
取扱説明書

Assembly Instructions

製品番号：HFJP-028

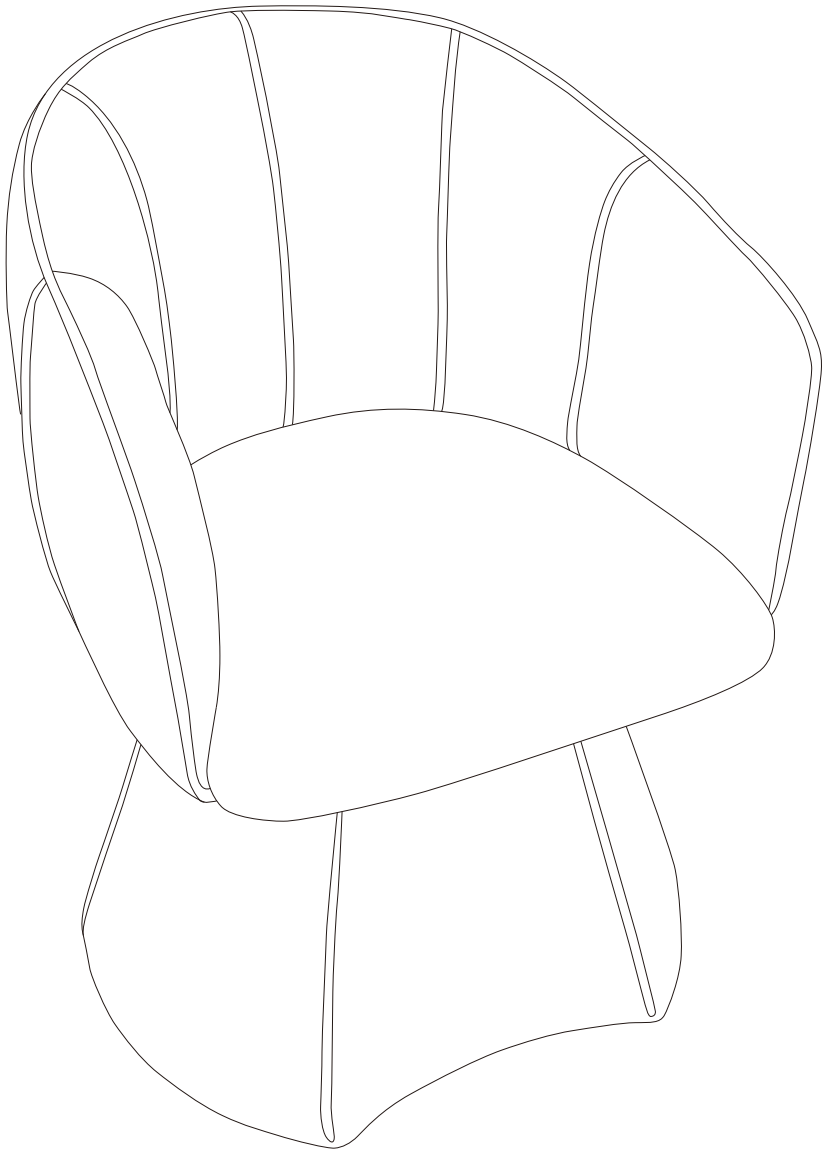

■【メーカー保証について】

365 日間の品質保証

① ご注文日から 365 日間は、取扱い説明書に準じた使用状況で故障や不具合が生じた場合は無償でパーツ交換、又は当社の判断により製品交換させていただきます。

② 以下のような場合は保証期間内でも保証対象外（有償修理）となります。

❶お届け後の輸送･移動･落下等による故障、損傷。

❶取扱説明書･タグ･パッケージ等に記載の注意事項や指定条件をお守りいただけなかったことが原因による故障、限度を超えた誤った使用方法による故障。

❶当社または指定業者以外での修理や改造が認められる商品の故障、損傷。

❶地震･火災･落雷･風水害･塩害等の天変地異、その他外的要因による故障、損傷。

❶保証書またはご注文番号のご提示がなく、保証期間の確認が取れない場合。

❶表皮材（生地）の擦り切れ、合皮部分の加水分解や表皮硬化、本革の色変化やひび割れ、日光等による退色等。

❶日常使用によって生じた摩耗、傷、汚れ、退色等。

❶その他、お客様過失による不具合の場合。

※返品するために、元のメーカー梱包が必要となります。段ボール箱を捨てたりしないようお願い申し上げます。

■【注意事項】

❶窒息の原因

梱包材のビニール袋を頭にかぶったりしないでください。

❶中毒の原因

焼却処分はしないでください。有毒ガスが発生することがあります。

❶怪我、破損の原因

組み立てや設置の際は、必ず安定した平らな場所で行ってください。

椅子の部品に手や指などを挟まないように注意をお願いします。

本来の用途以外では使わないでください。

❶変色や変形の原因

屋外でのご使用はご遠慮ください。直射日光や熱、暖房器具の風が直接当たらない場所に置いてください。

※上記内容以外の危険と思われる行為も必ずご遠慮ください。

■【その他の注意事項】

⚠本ページにてご案内の保証は、取扱い説明書に明示した条件において無償で修理をお約束するものです。

⚠本ページにてご案内の内容によってお客様の法律上の権利を制限するものではございませんので、ご不明の場合は、お電話又はメールにて弊社までお問い合わせください。

⚠当社の商品を第三者に貸与したり譲渡する場合は、必ずご注文番号、取扱説明書を一緒に添付してください。また、貸与･譲渡の行為によるトラブルにつきましては、弊社は一切責任を負いかねます。予めご了承ください。

⚠返品･交換等のアフターサービスの権利につきましては、商品をご購入いただいたお客様本人のみ適用可能となります。商品を第三者に貸与したり譲渡してもアフターサービスの権利は移転されません。

⚠パーツ交換･製品交換の際、外見の異なる代替品を使用させていただく場合がございます。

⚠本ページにてご案内の保証は日本国内においてのみ有効です。


⚠特別な状況を除き、本ページにてご案内の保証は製品をお客様個人がご使用になった場合のみ有効です。

⚠なお、事前にご連絡なく返送時点を変更する場合、サービスをお受けいただけないことがございますので、あらかじめご了承ください。


⚠弊社では修理対応を行っておりません。

⚠弊社では組立済み製品の販売を行っておりません。


部品確認リスト

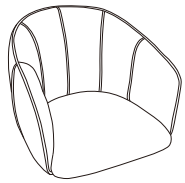


Ax1PC

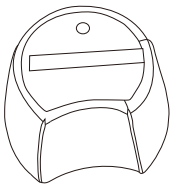


Bx1PC

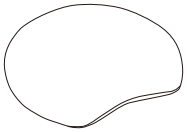

Cx1PC



Dx1PC




M6*18

Ex4PCS




Fx1PC




Gx4PCS




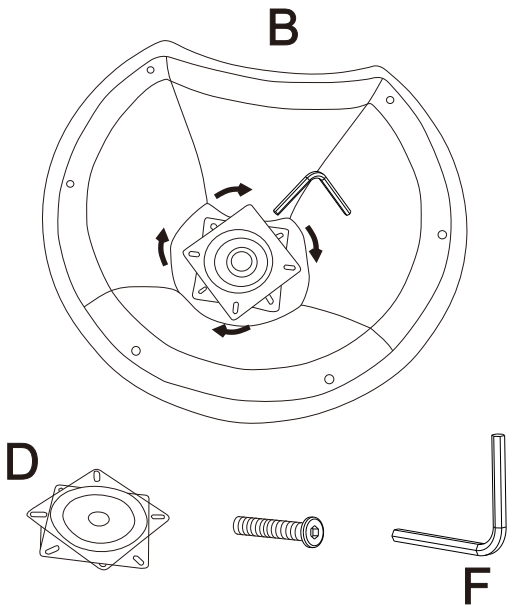

Step 1：六角レンチ［F］を使用して、座面［B］の底部からプレート［D］を取り外してください。




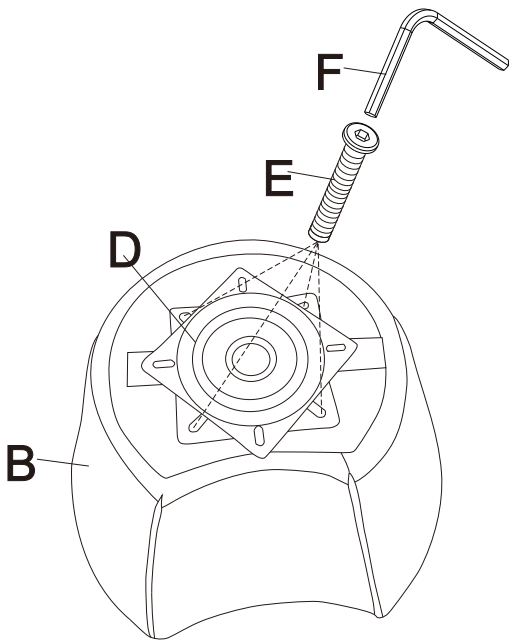

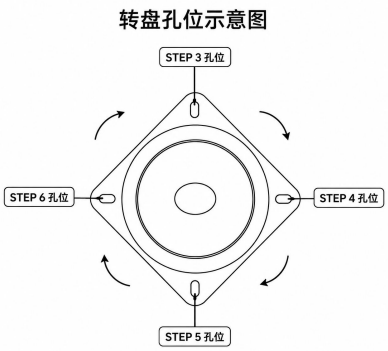


Step 2：プレート［D］を座面［B］に合わせ、ネジ［E］で取り付けてください。この時点ではネジを最後まで締めず、すべてのネジを取り付けてから、最後にしっかり締め付けてください。



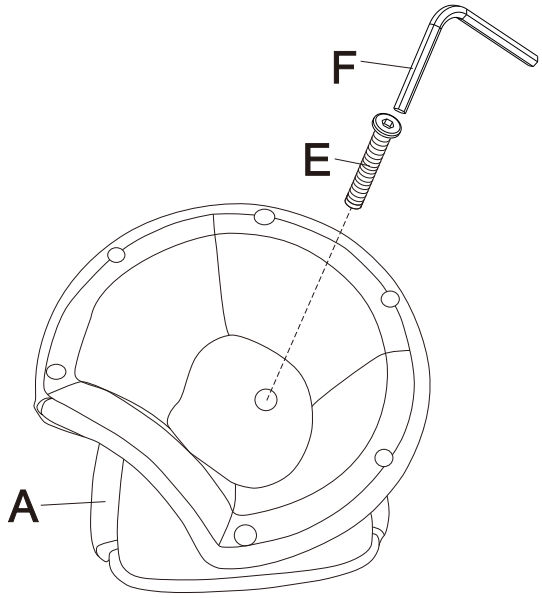


Step 3：背もたれ［A］を座面に取り付け、ネジ［E］で仮締めしてください。



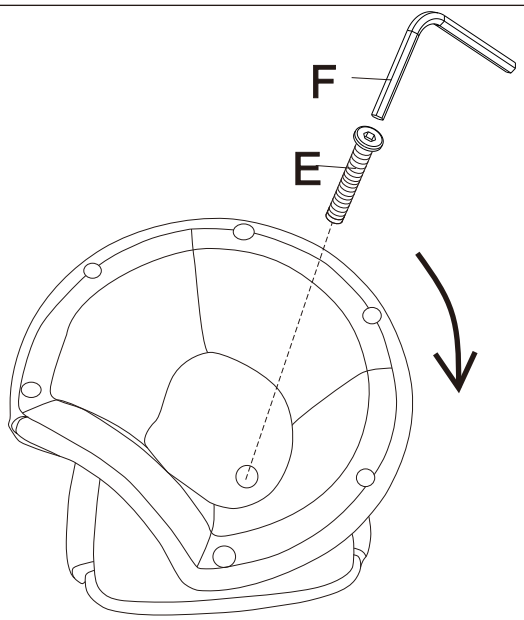


Step 4：座面を回転させ、対応する穴にネジ［E］を差し込み、仮締めしてください。



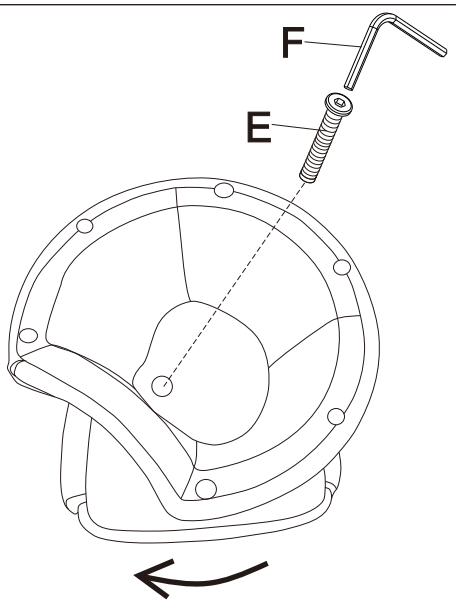


Step 5：座面をさらに回転させ、次の穴にネジ［E］を差し込み、仮締めしてください。



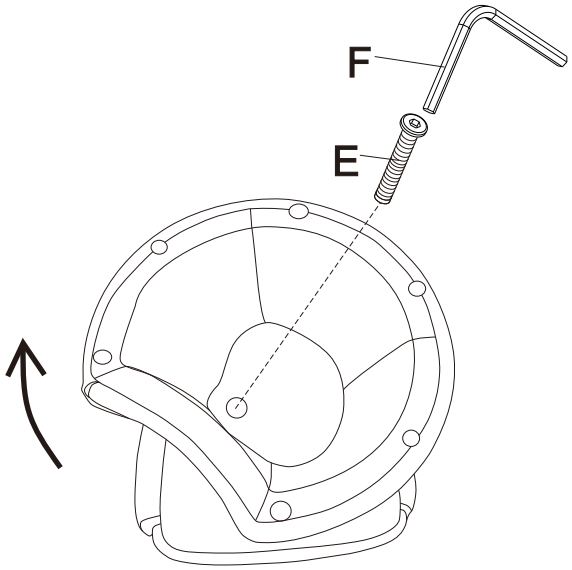


Step 6：座面をさらに回転させ、残りの穴にネジ［E］を差し込み、仮締めしてください。



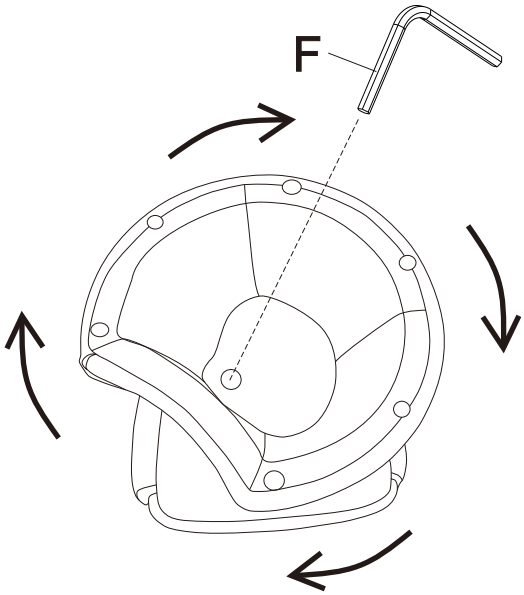


Step 7：座面を回転させながら、すべてのネジを1本ずつしっかり締め付けてください。



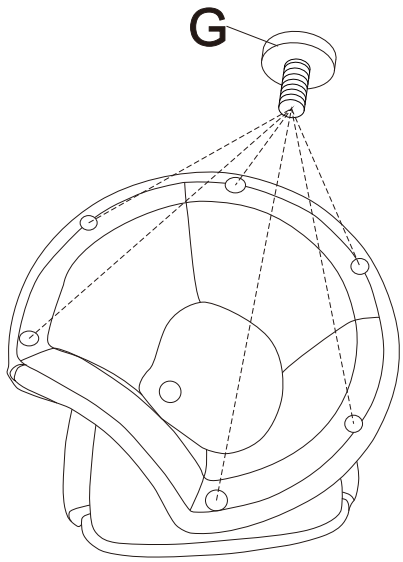


Step 8：座面の底部にアジャスター脚［G］を取り付けてください。



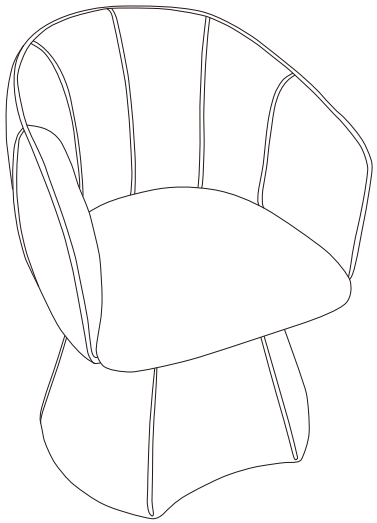

Step 9：椅子が安定しているか確認し、必要に応じてアジャスター脚で水平を調整してください。



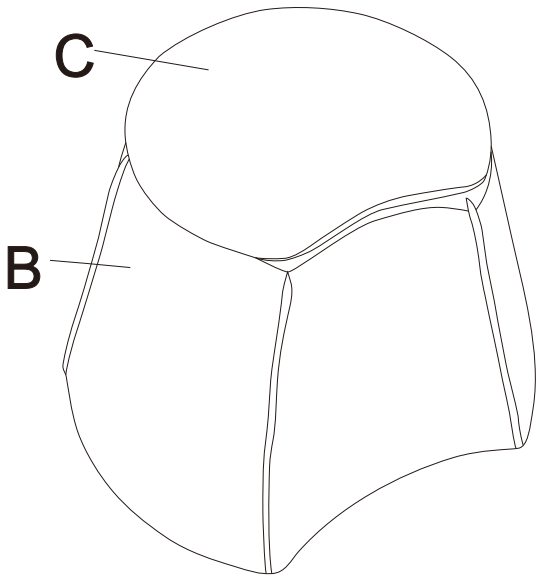

Step 10：もう一方の椅子も同じ手順で組み立ててください。