
テレビ台


取扱･組立説明書

N511P335799

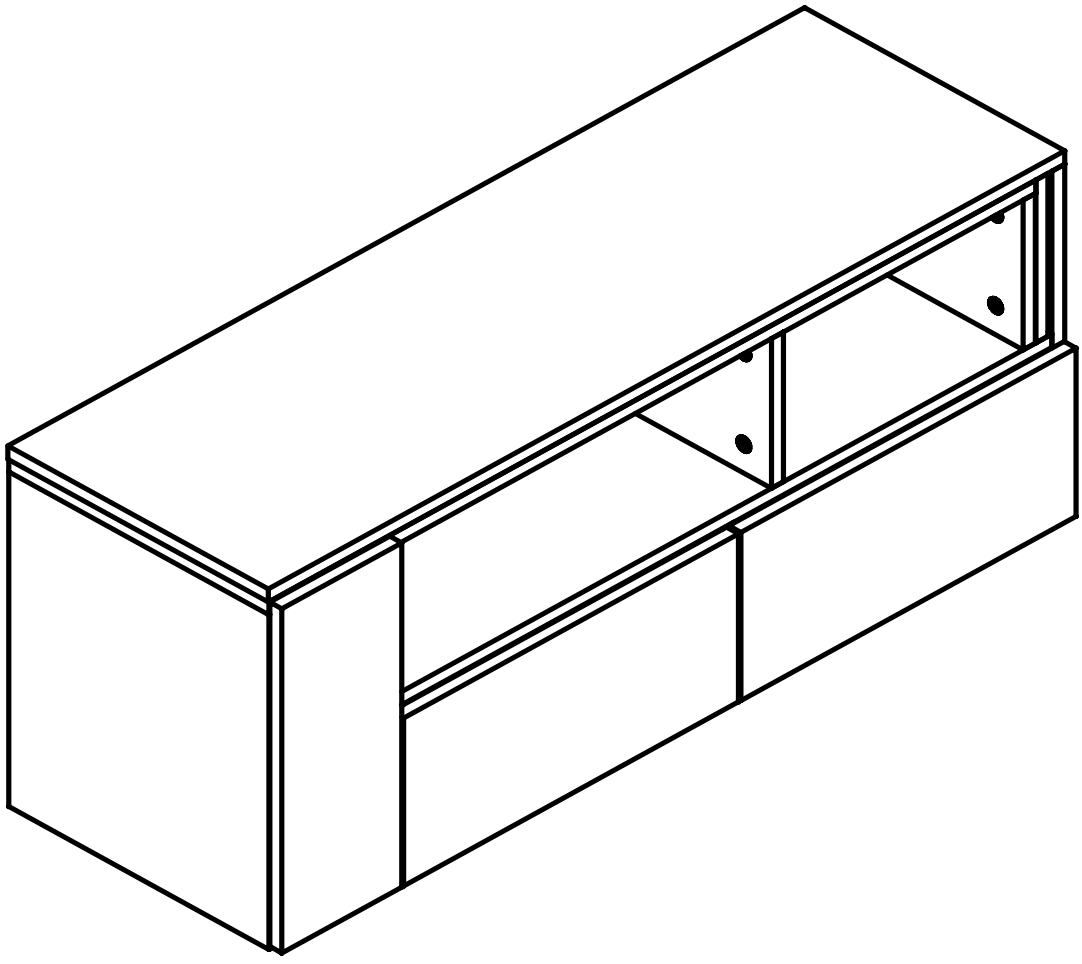

テレビ台　取扱･組立説明書

安全上のご注意

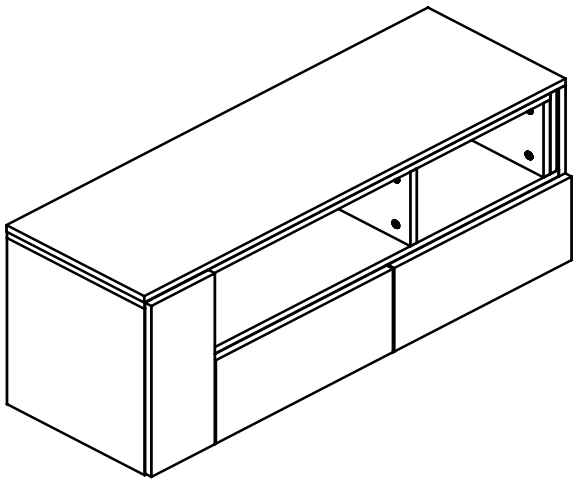


この度は本製品をお買い上げいただき、
誠にありがとうございます。
本製品を長く安全かつ最適な状態で
ご使用いただくために、ご使用前に
この「取扱説明書」をよくお読みに
なり、正しくご利用いただきます
ようにお願い申し上げます。なお、
お読みになった後も、お使いになる方
がいつでもご利用できる所に大切に
保管してください。用途以外でご使用
になった場合の故障・修理・事故・そのほかの不具合については責任をおいかねますので、
ご了承ください。
品質には万全を期しておりますが、万一商品に不具合が発生した場合 は、直ちに使用を中止し、弊店
までご連絡くださいますようお願い申し上げます。


使用上のご注意

● 使い方によっては思わぬ事故の原因になってしまうこともありますので、
十分に注意してください。
●投げたり、叩いたり乱暴に扱わないで下さい。
● 直射日光の当たる場所や高温多湿の場所に長時間放置するとひび割れたり、変形、
接着面の弱化、塗装の劣化、カビの原因になりますので室内でご使用下さいませ。
●濡らしたり、火気に近づけないでください。
●ドアのふたを開け閉めする際は、本体側面を片手で押さえながらゆっくりと開け閉めを
してください。本体内側などに指をかけていると手を挟むなどして危険です、ご注意ください。
●汚れた場合は、乾いた布などで拭き取ってください。
●持ち運ぶ際には引きずらないでください。
● 性質上、摩擦などにより色落ちします。


部品リスト(N511P335799)

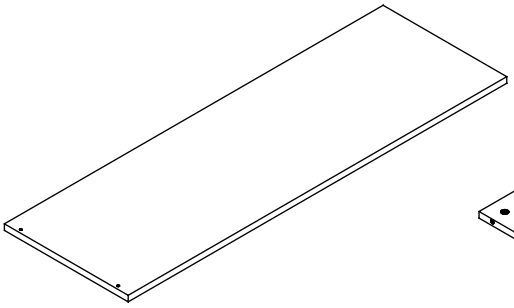


①

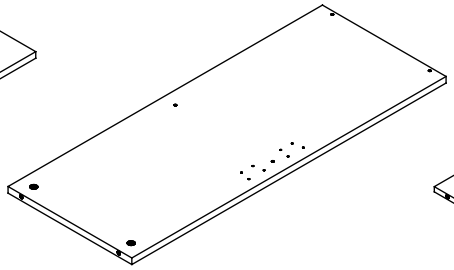


②

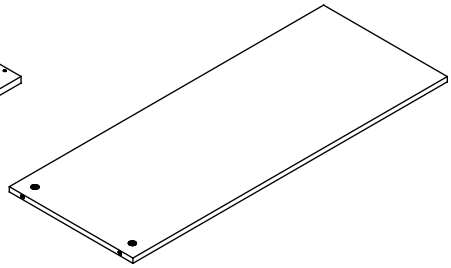


③

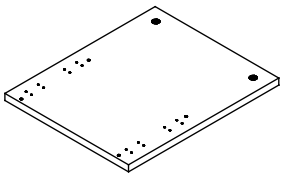


④

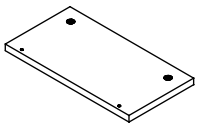


⑤

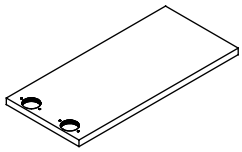


⑥

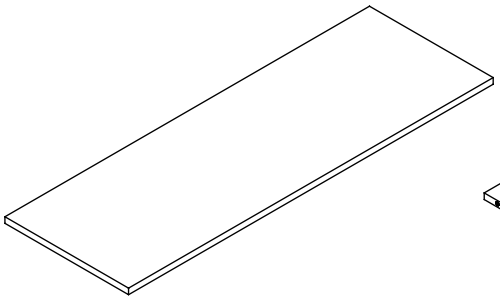


⑦

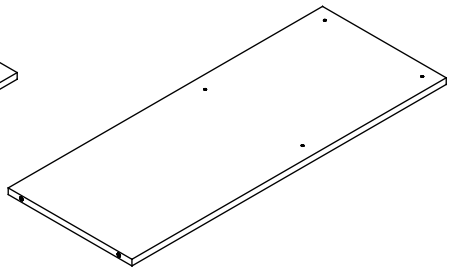


⑧

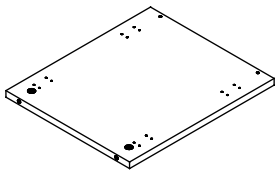


⑨

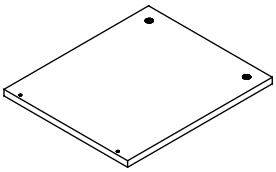

⑩

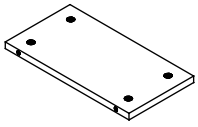


⑪ X3

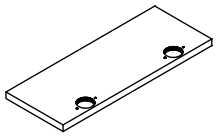


⑫

部品リスト(N511P335799)









⑬

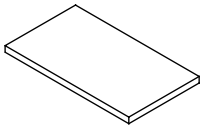


⑭


部品リスト(N511P335799)

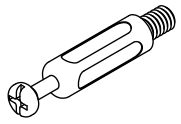A x 32	B x 32	C x 2	D x 44
 ∅7 x 40 mm	 ∅15 x 12 mm		 ∅3.5 x 14 mm

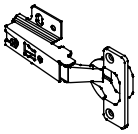E x 32	F x 6	
		


図のように、部品Aと部品Bはセットとして取り付けます。

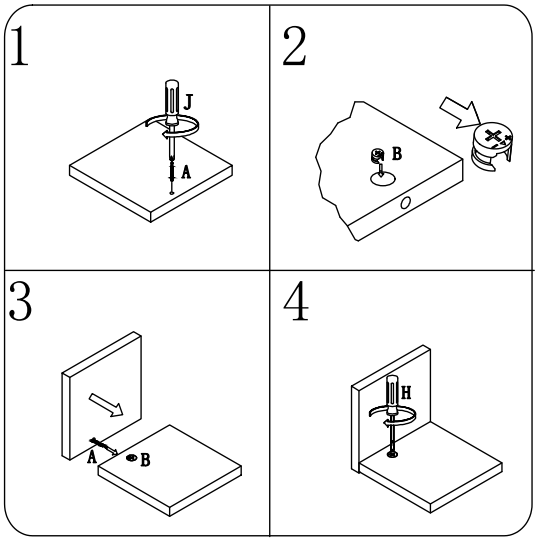

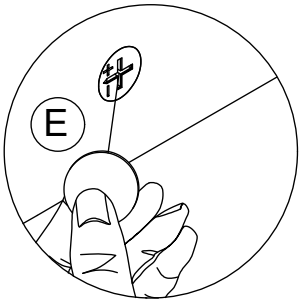


カムロックに穴隠しシールを貼り付けてください。


部品リスト

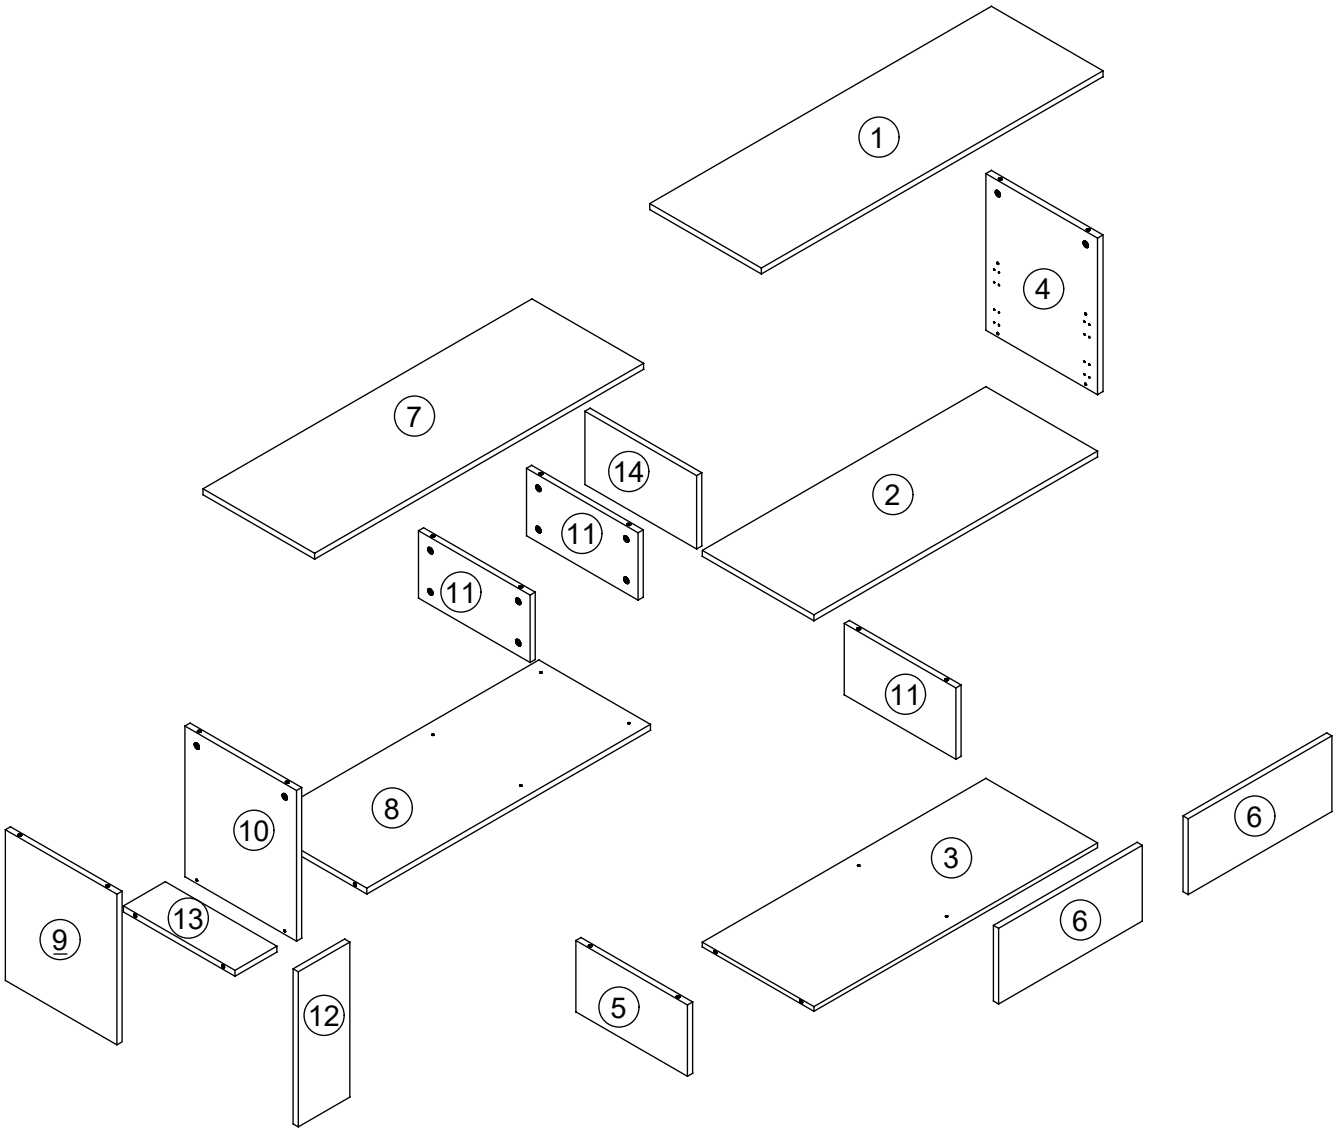


ステップ1

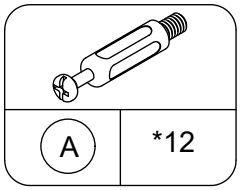


A	*12

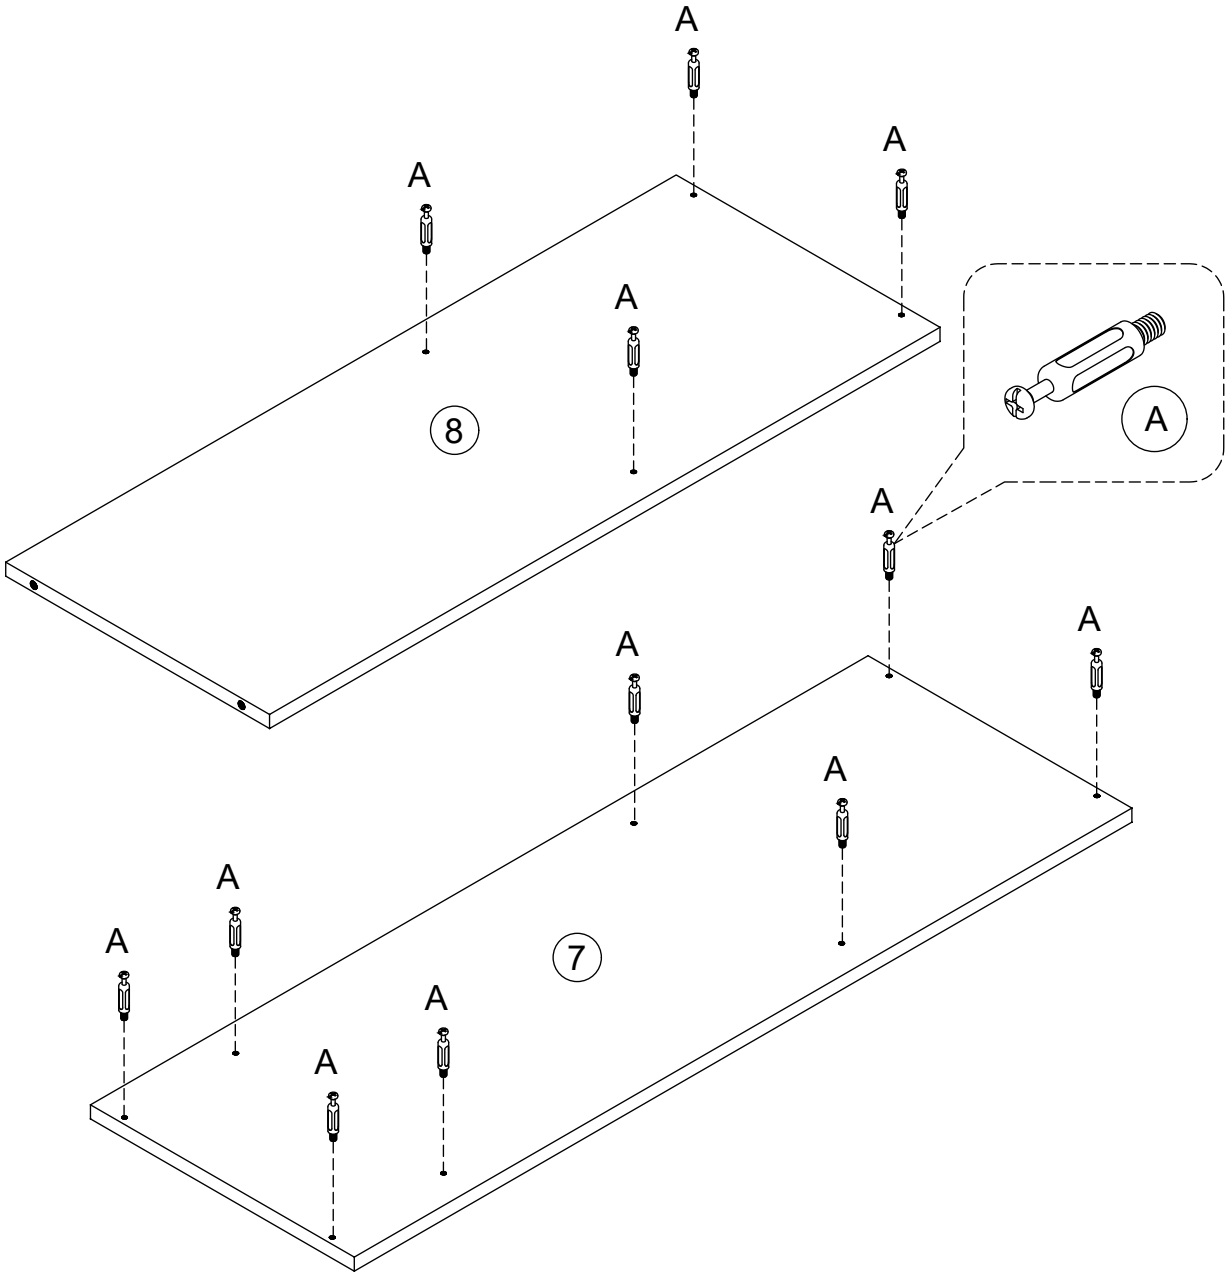



ステップ2

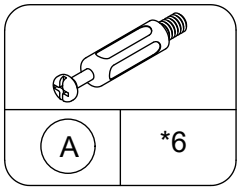


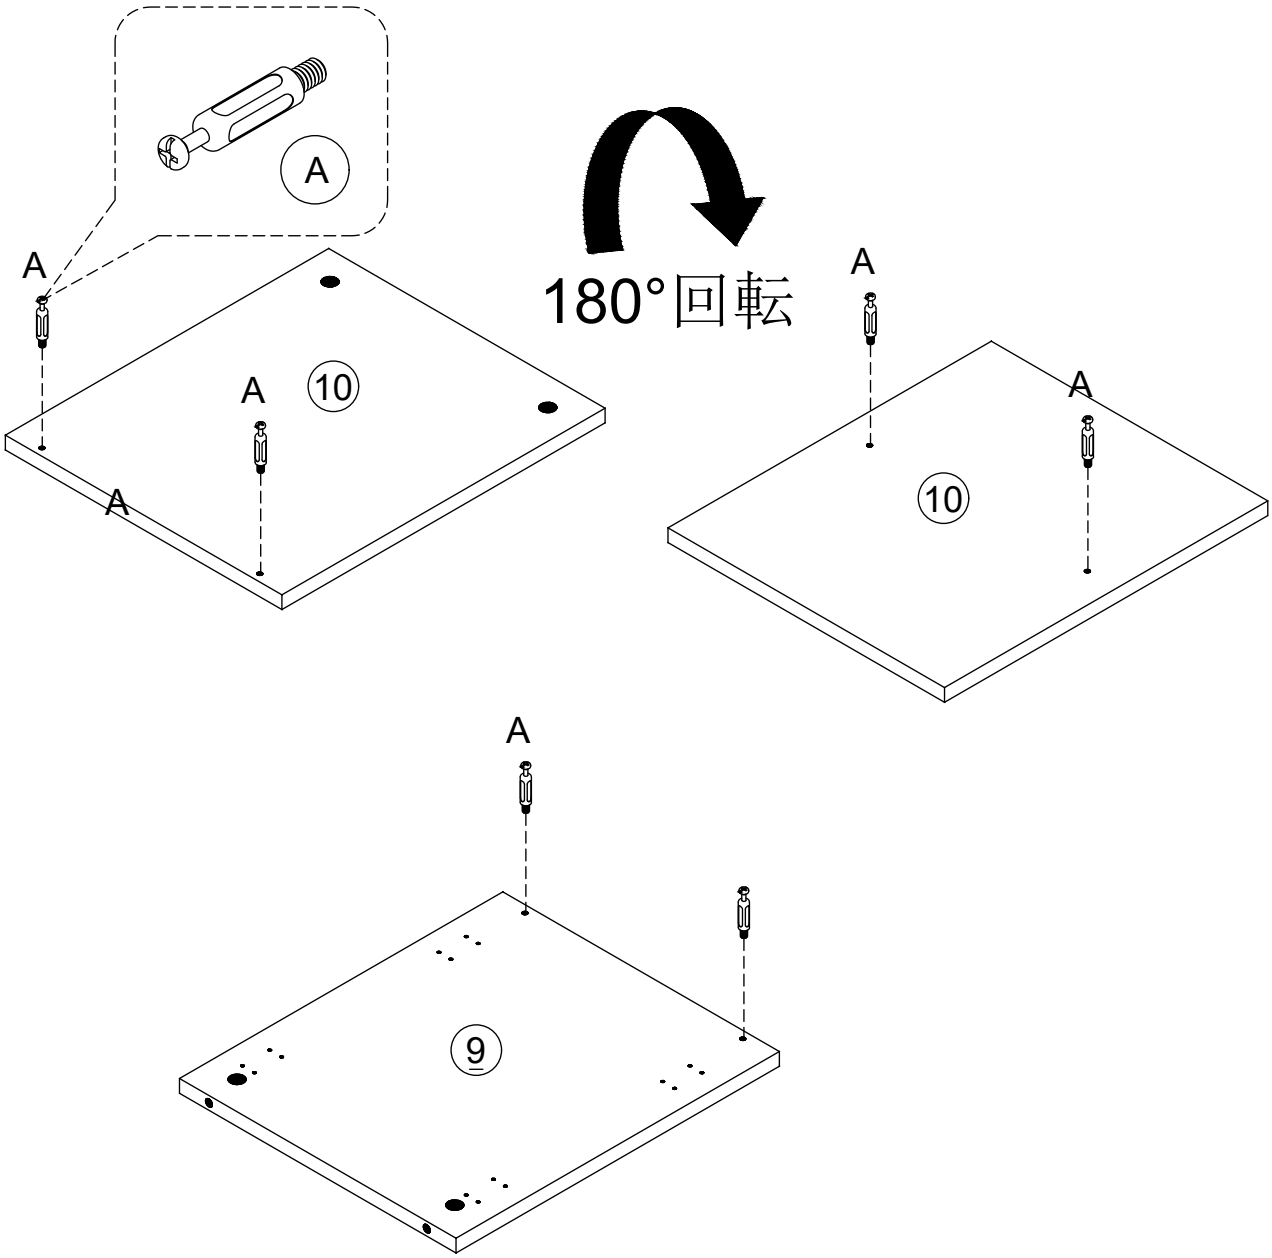



ステップ3

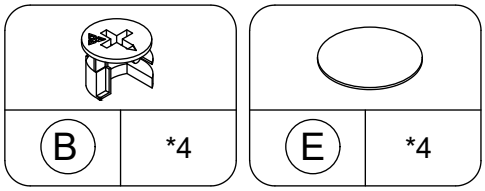

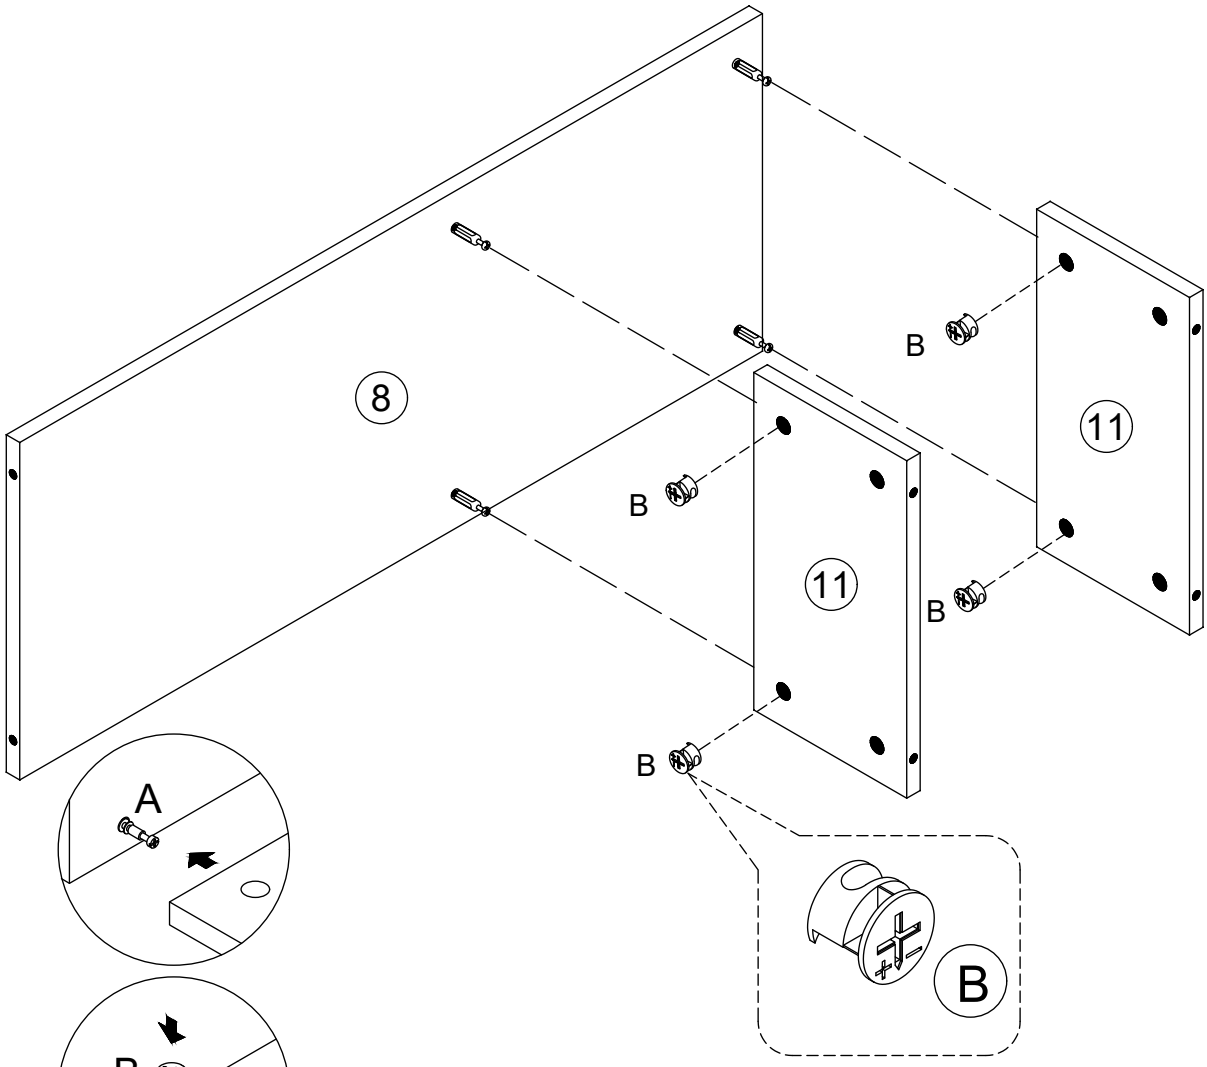


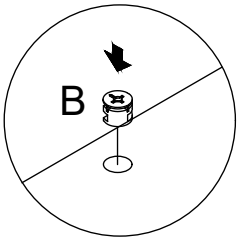


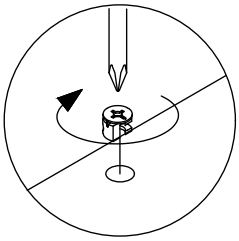


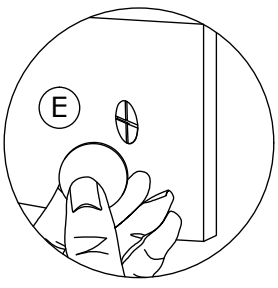



ステップ4

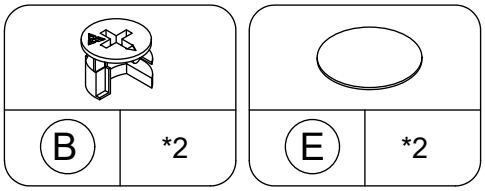

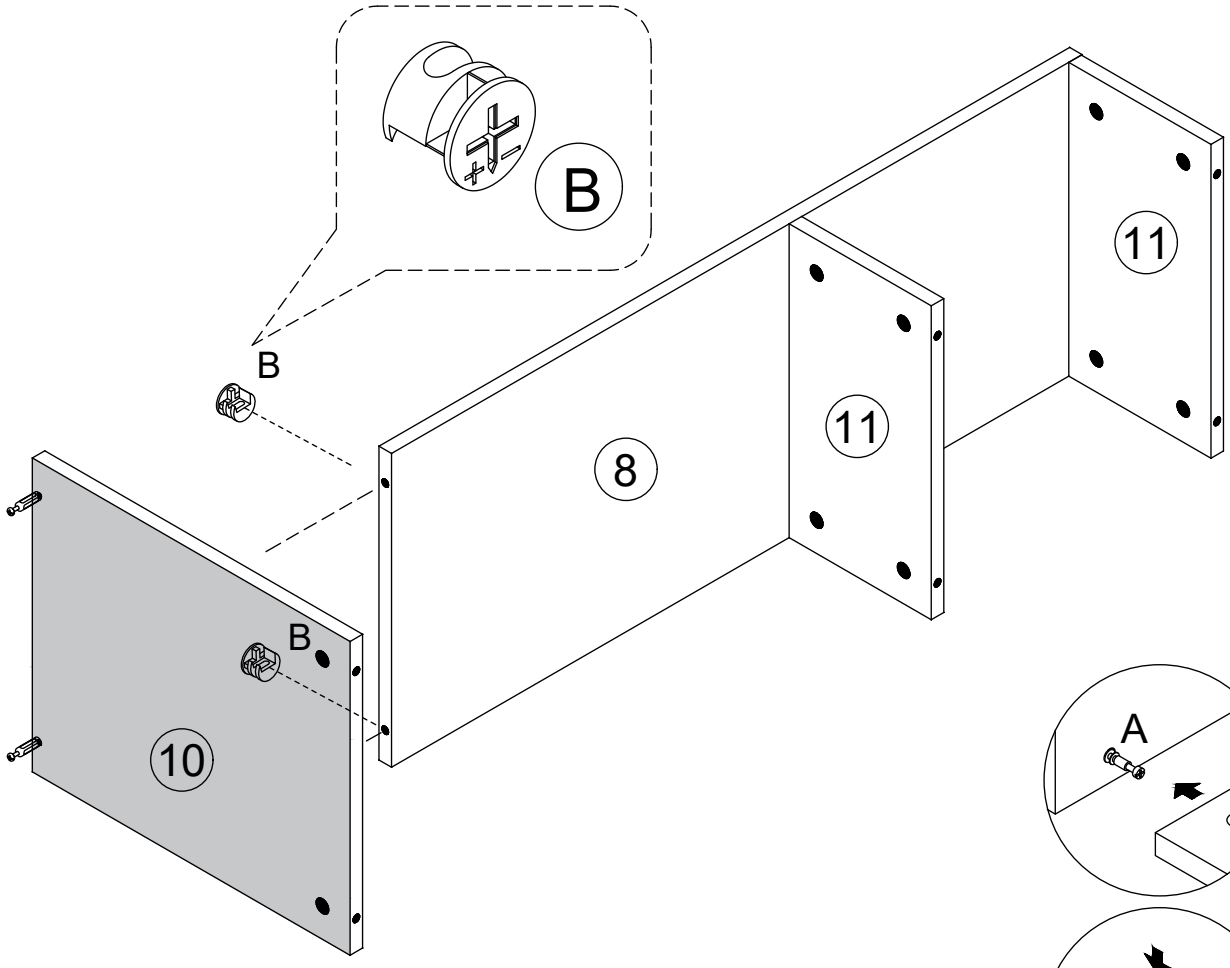


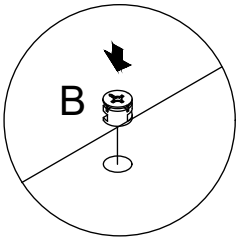


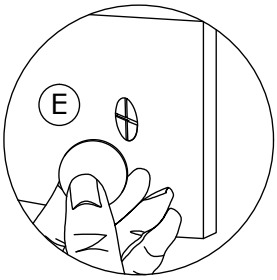

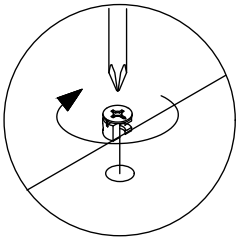



ステップ5

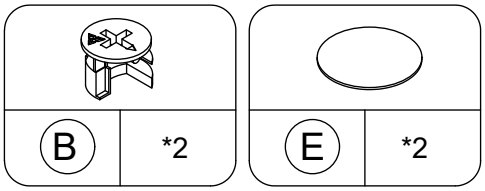

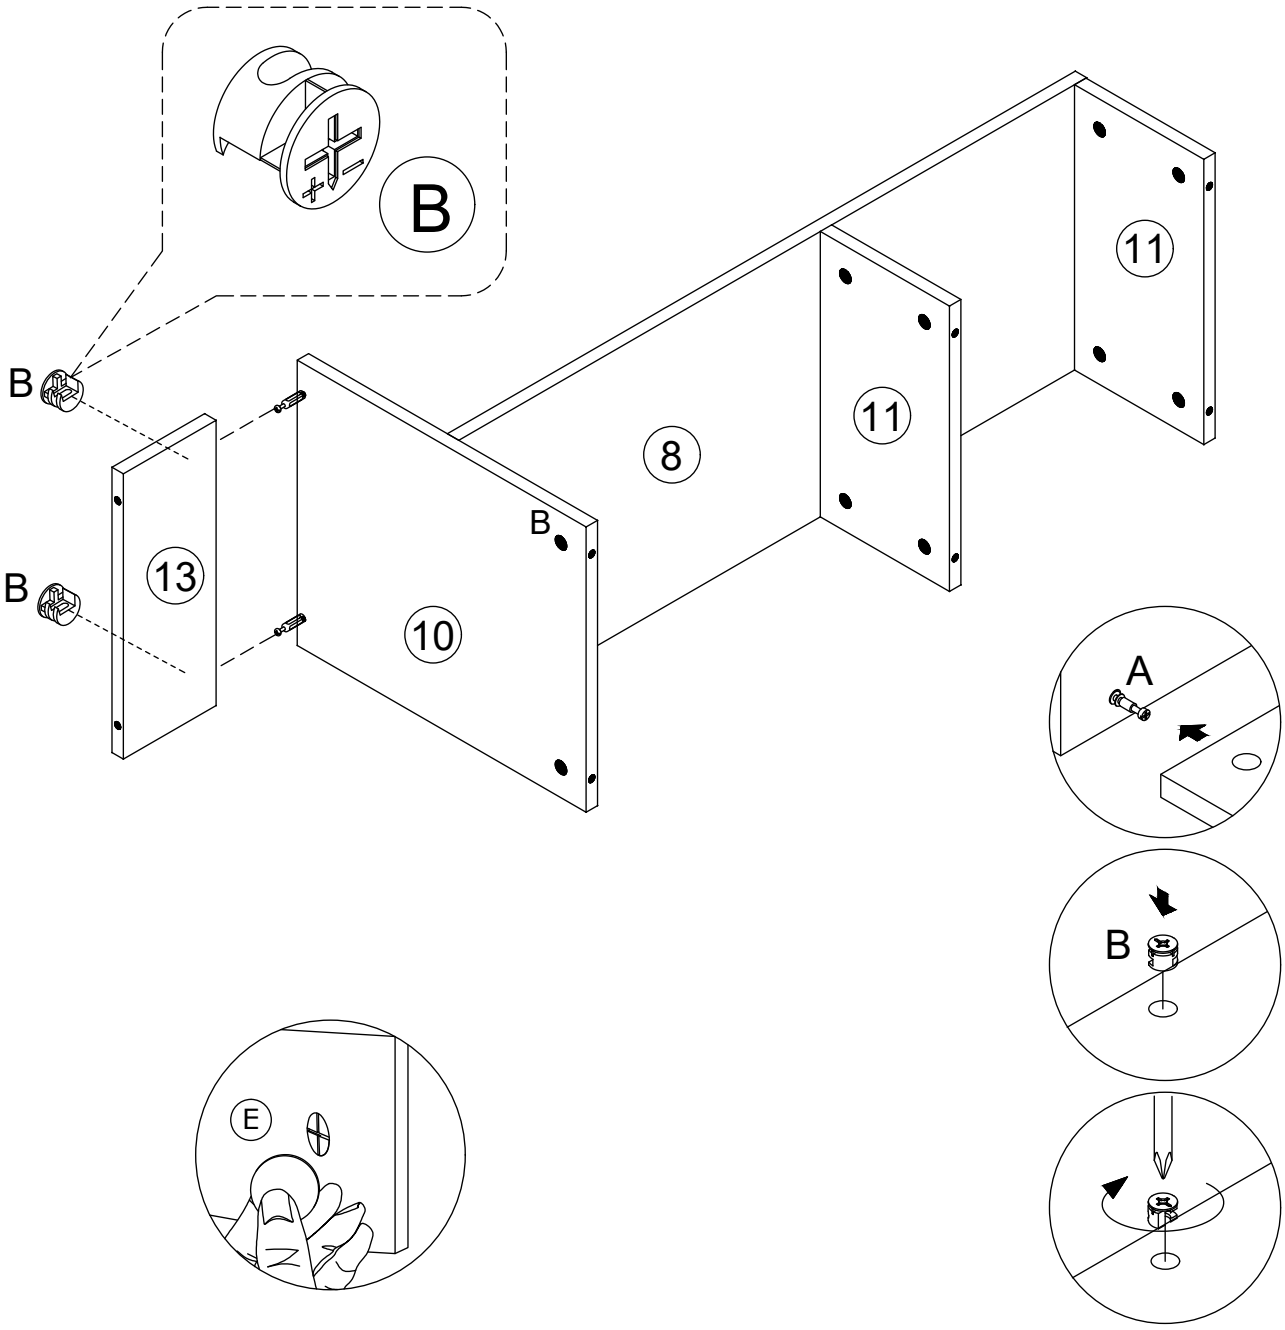



ステップ6

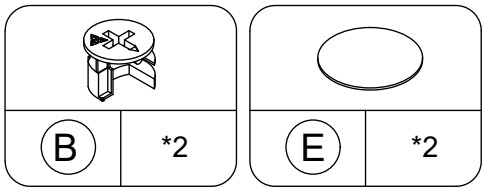


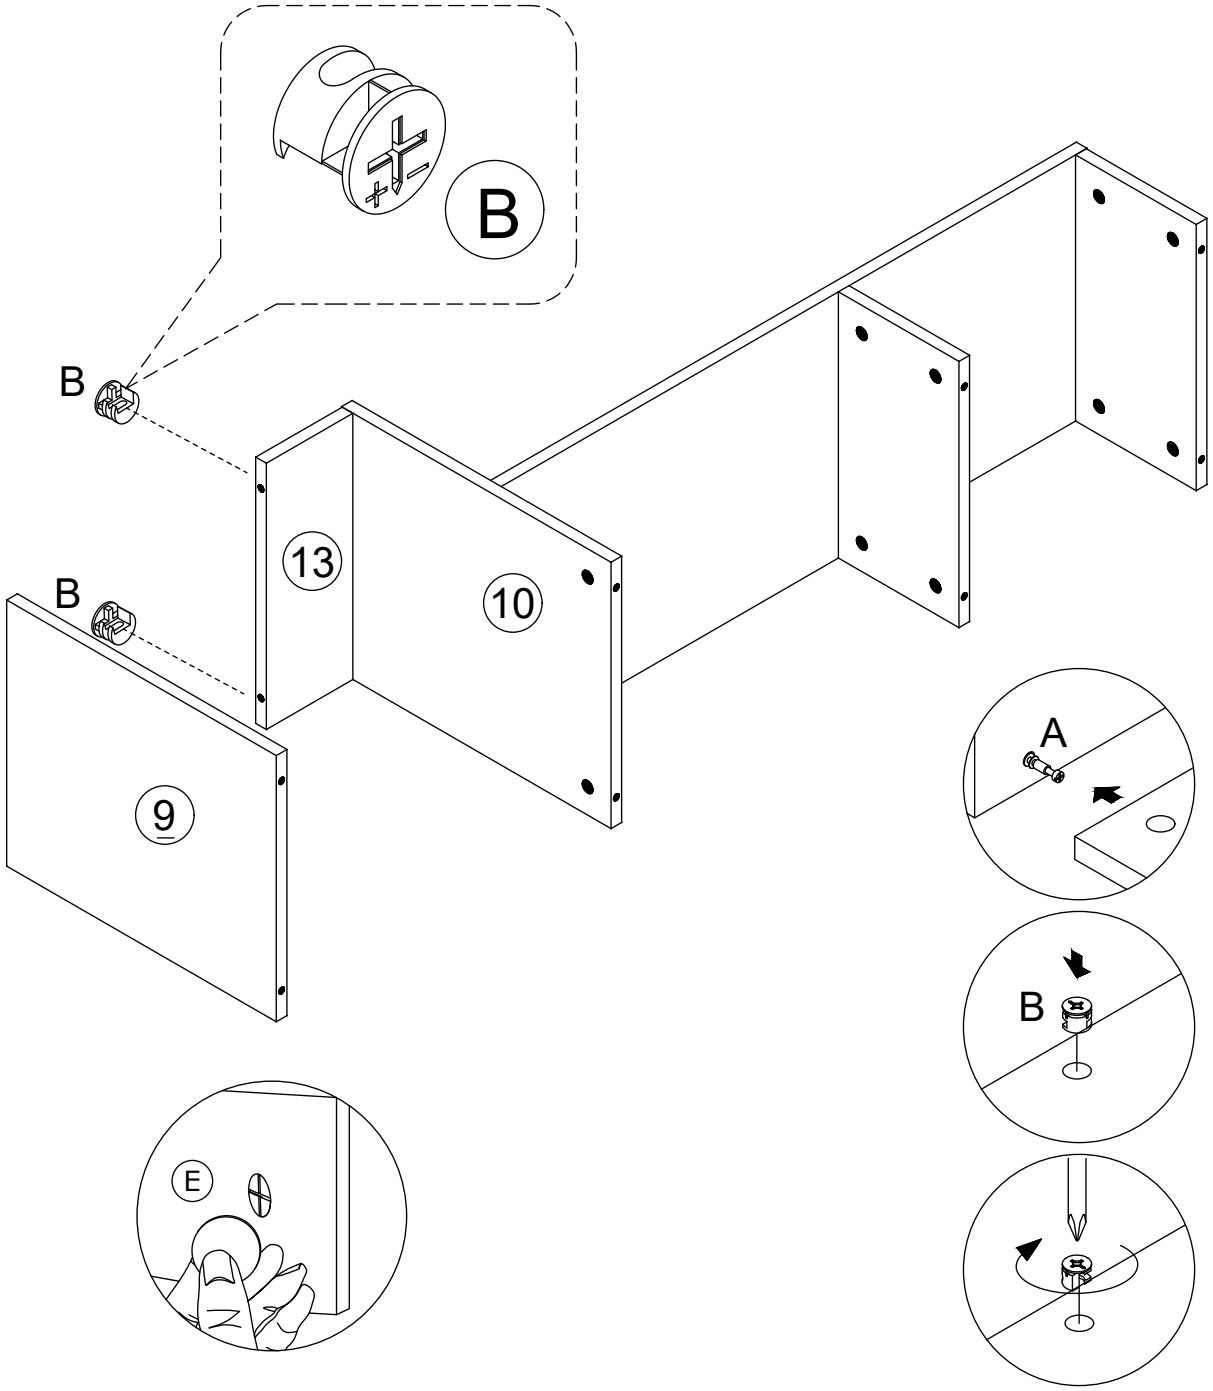


ステップ7

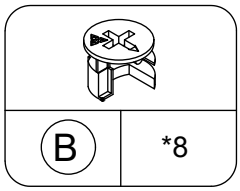


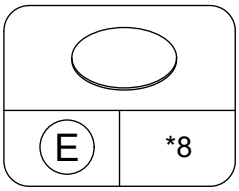


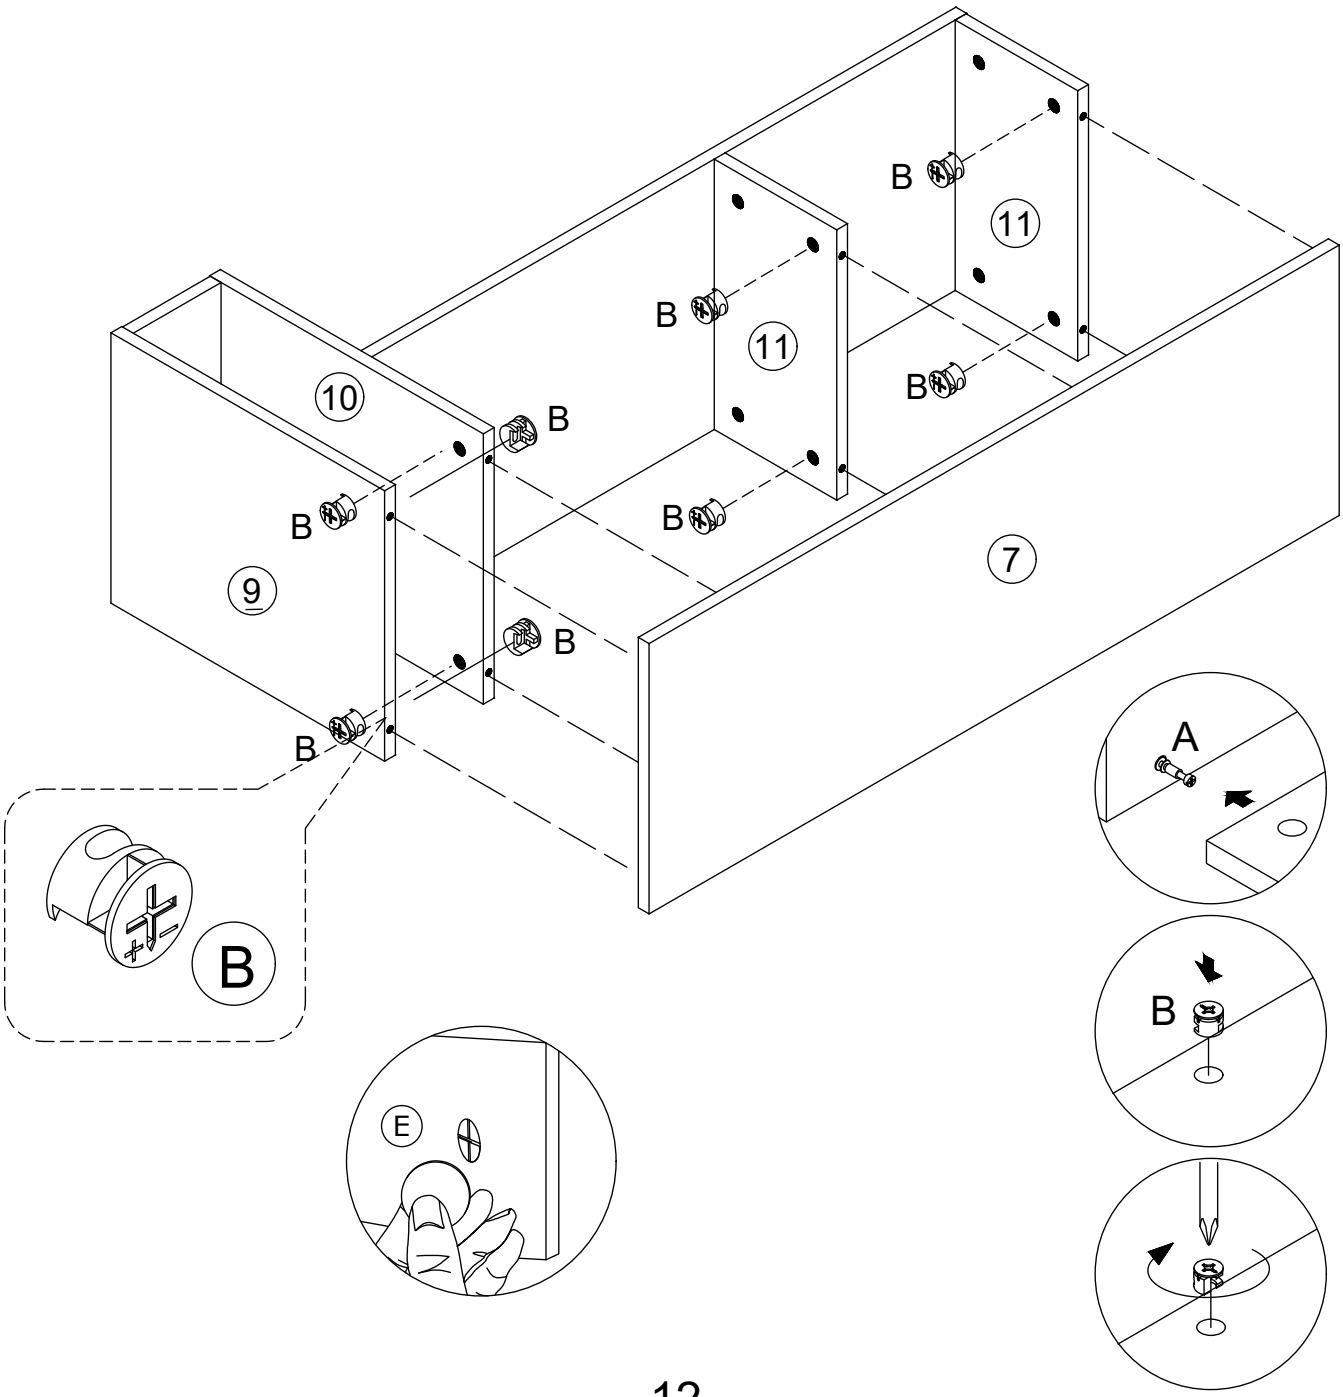


ステップ8

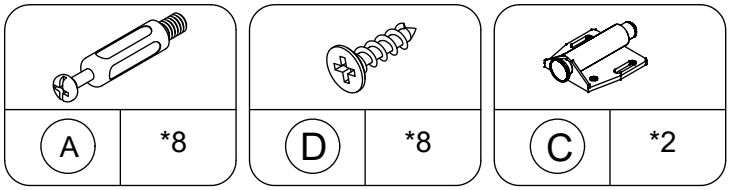


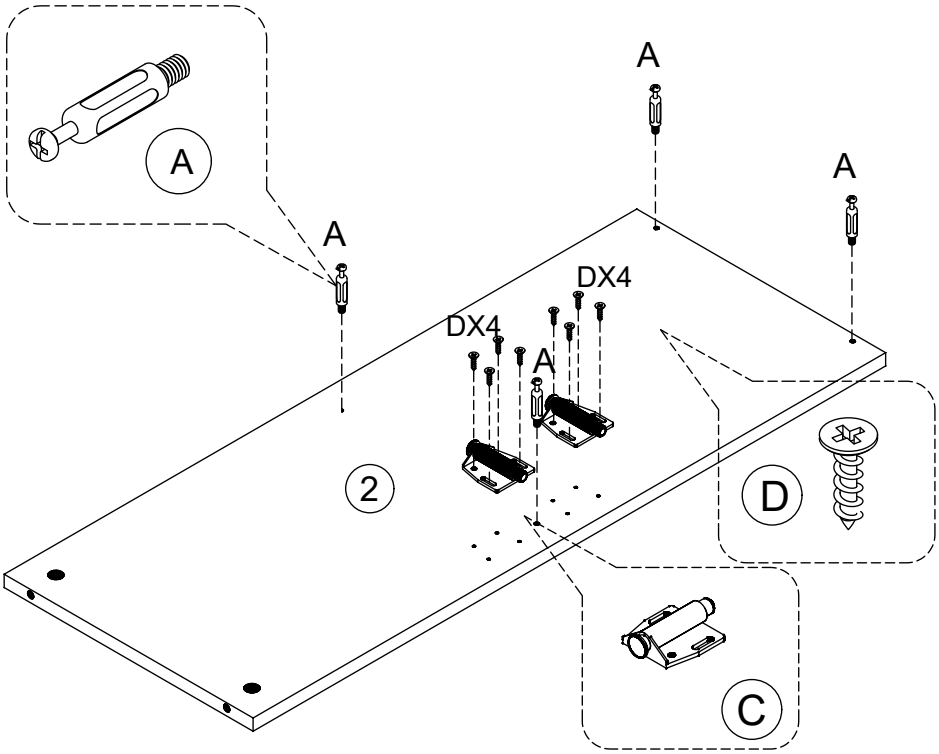

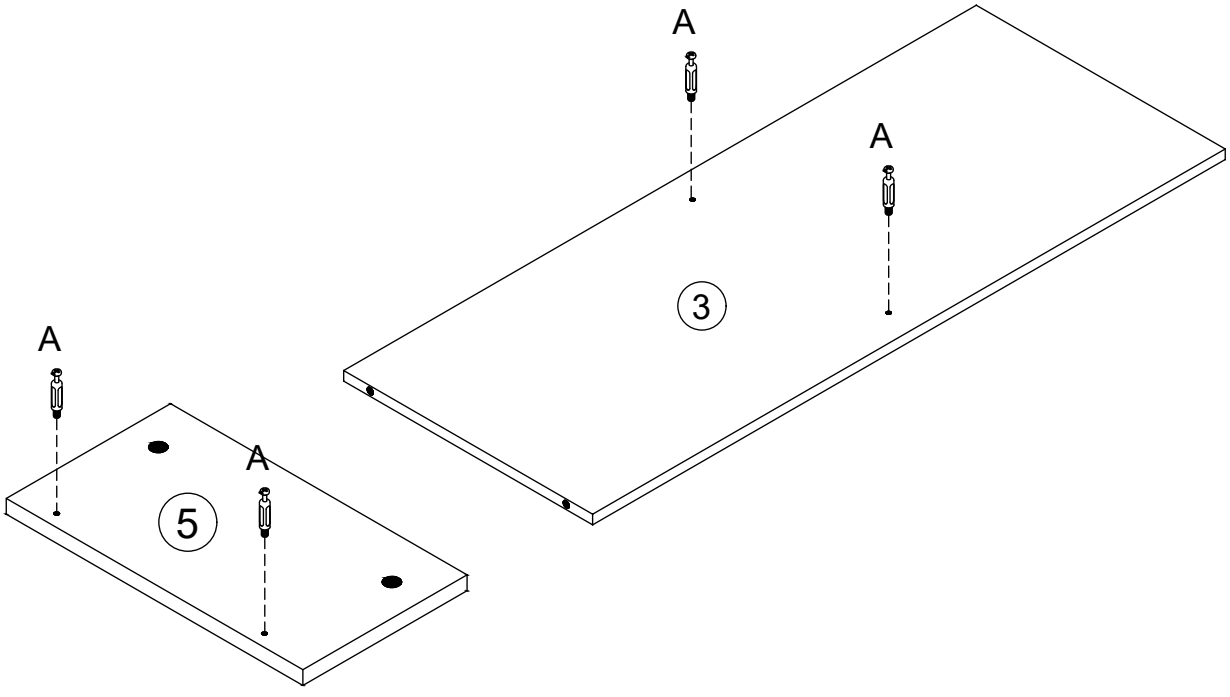



ステップ9

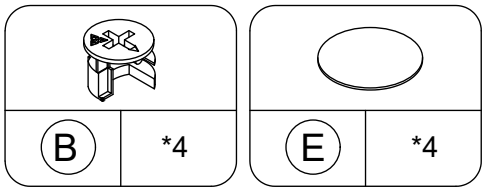


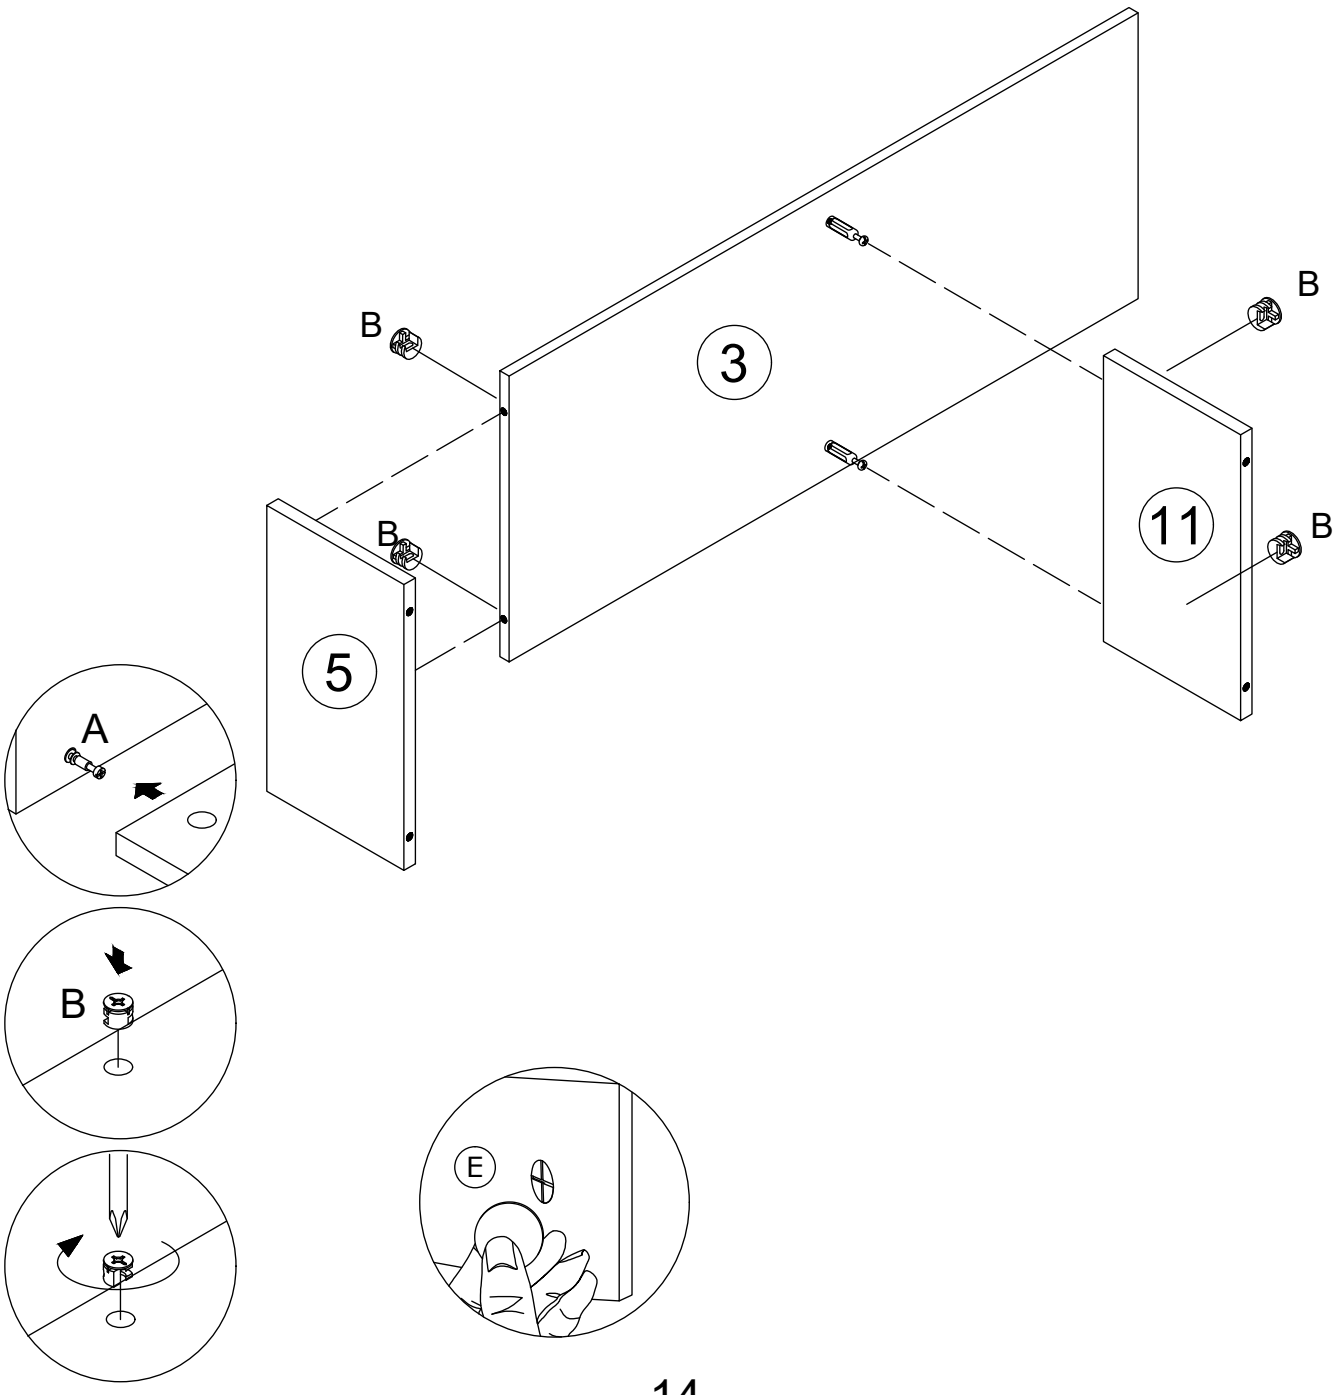



ステップ10

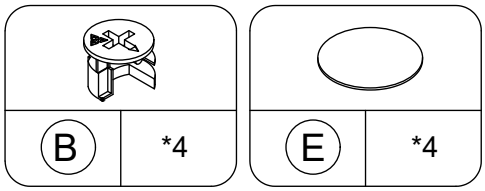

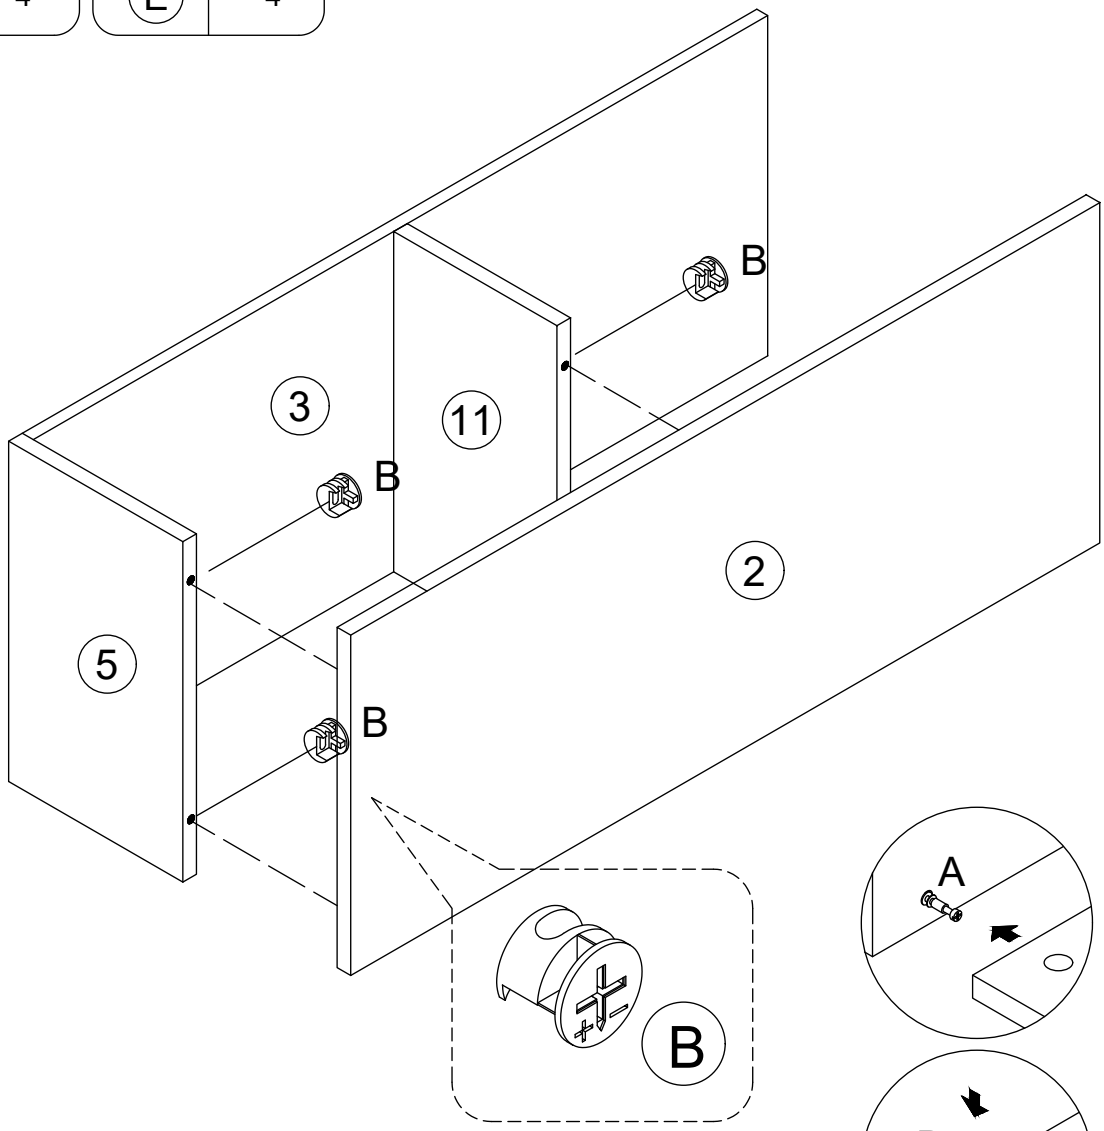


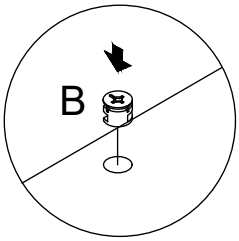


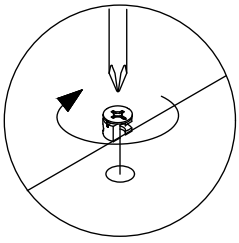

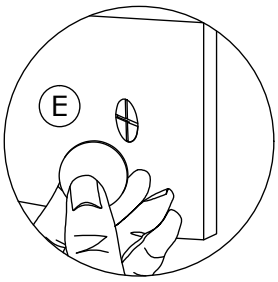



ステップ11

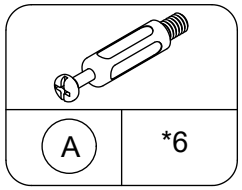

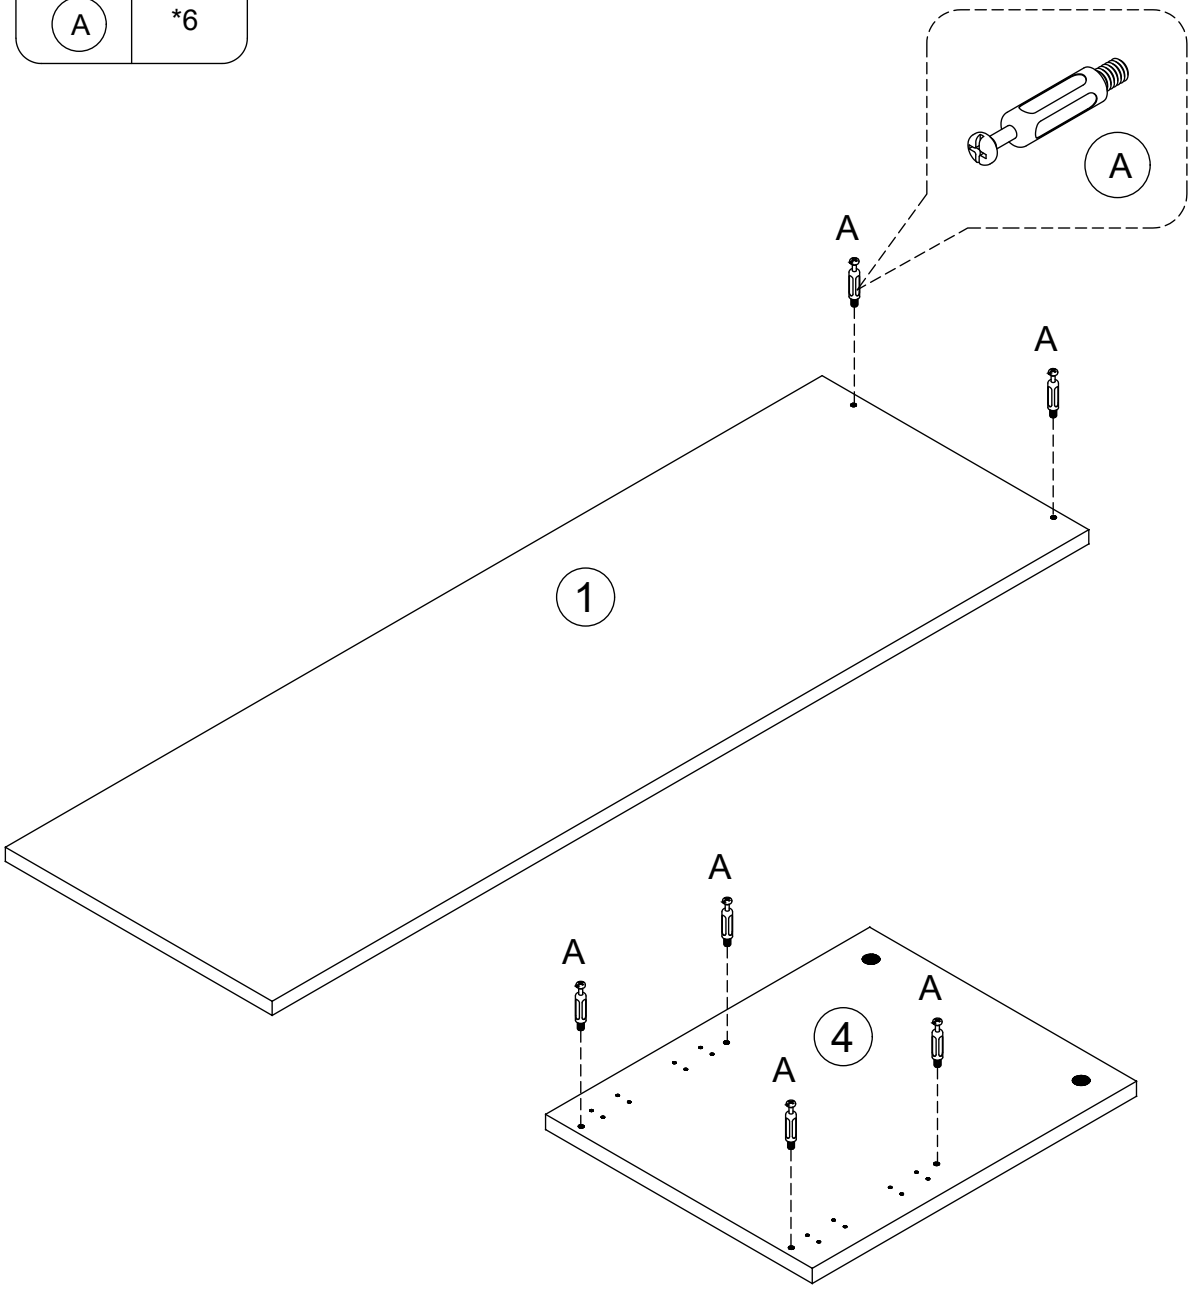



ステップ12

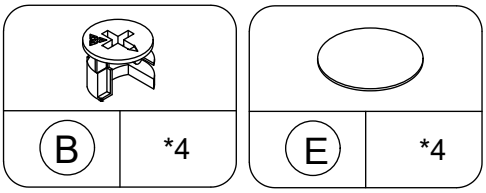

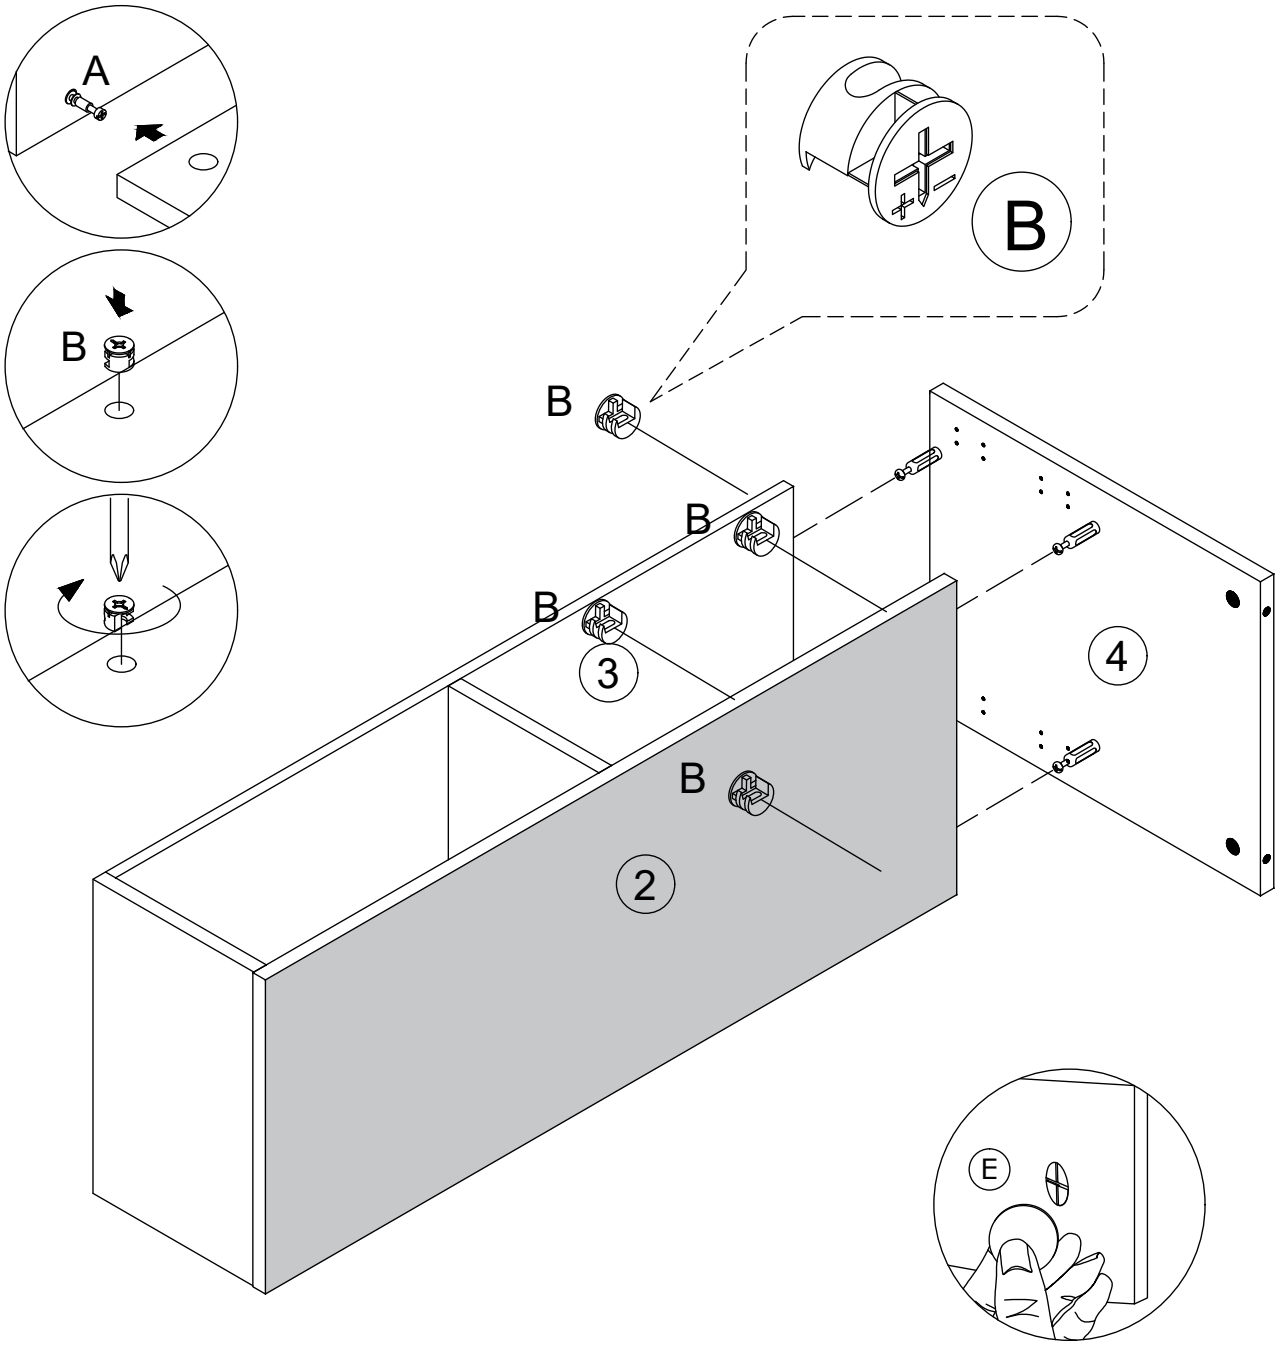


ステップ13

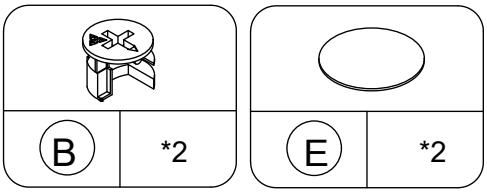

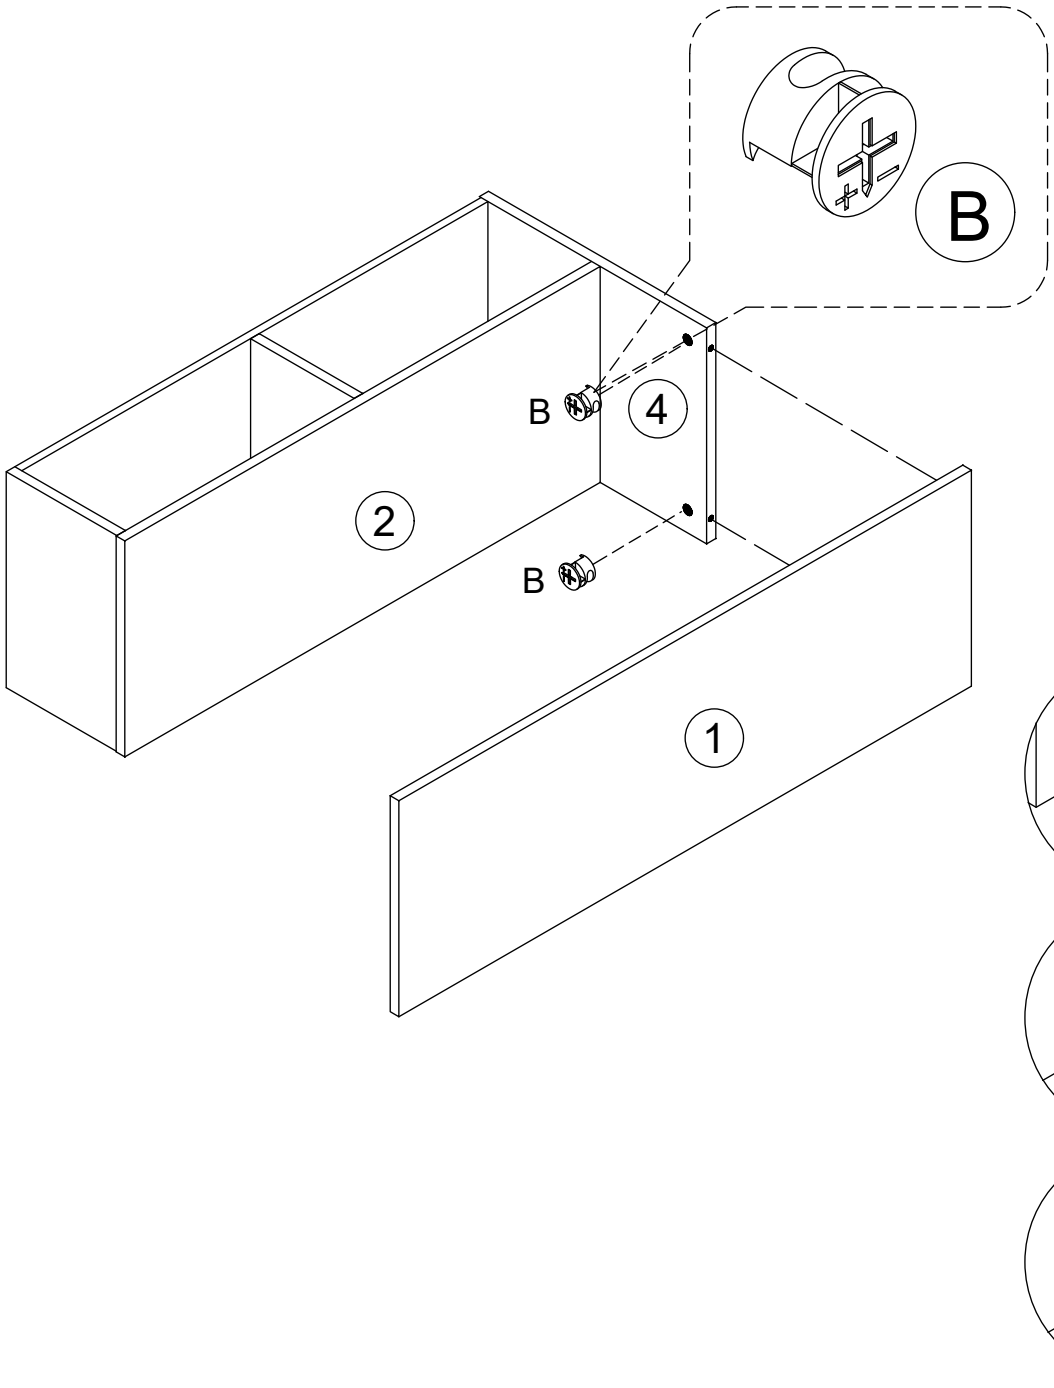


ステップ14

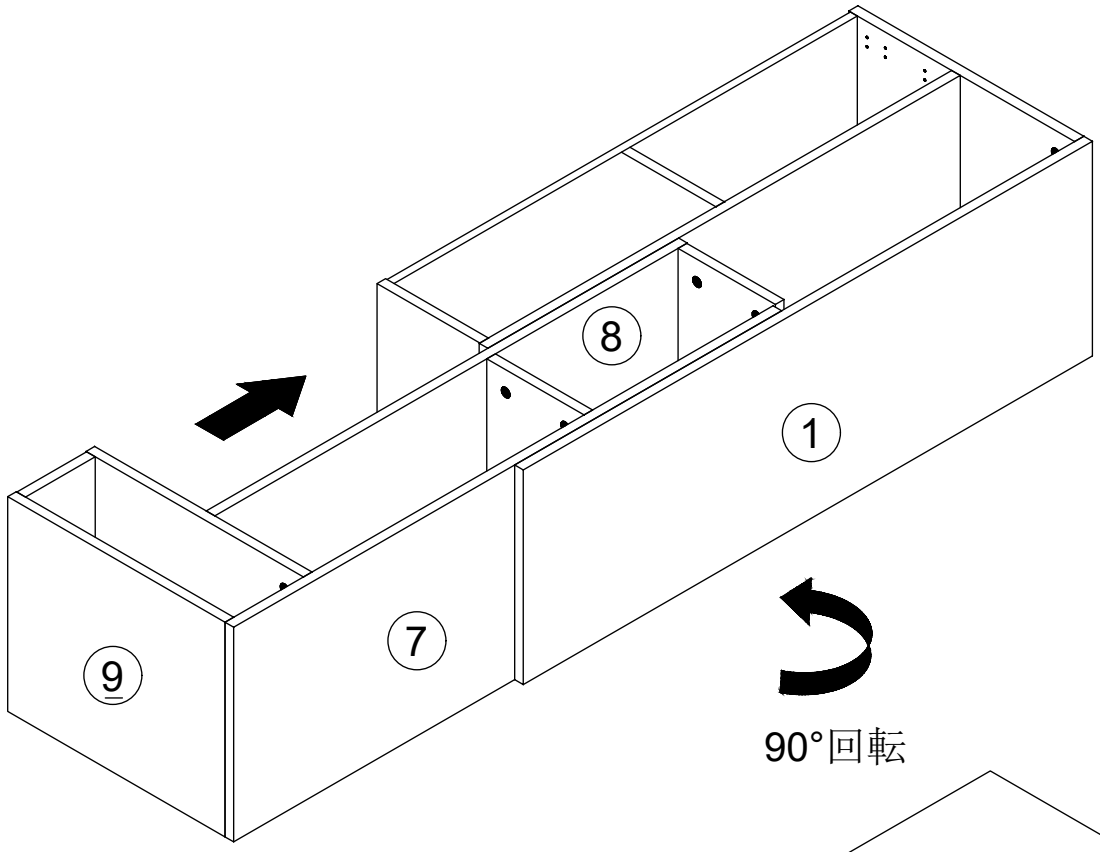



90°回転

2つの部分を組み合わせてください。
移動時はカムロックネジの接合部分を
折り曲げないようご注意ください。

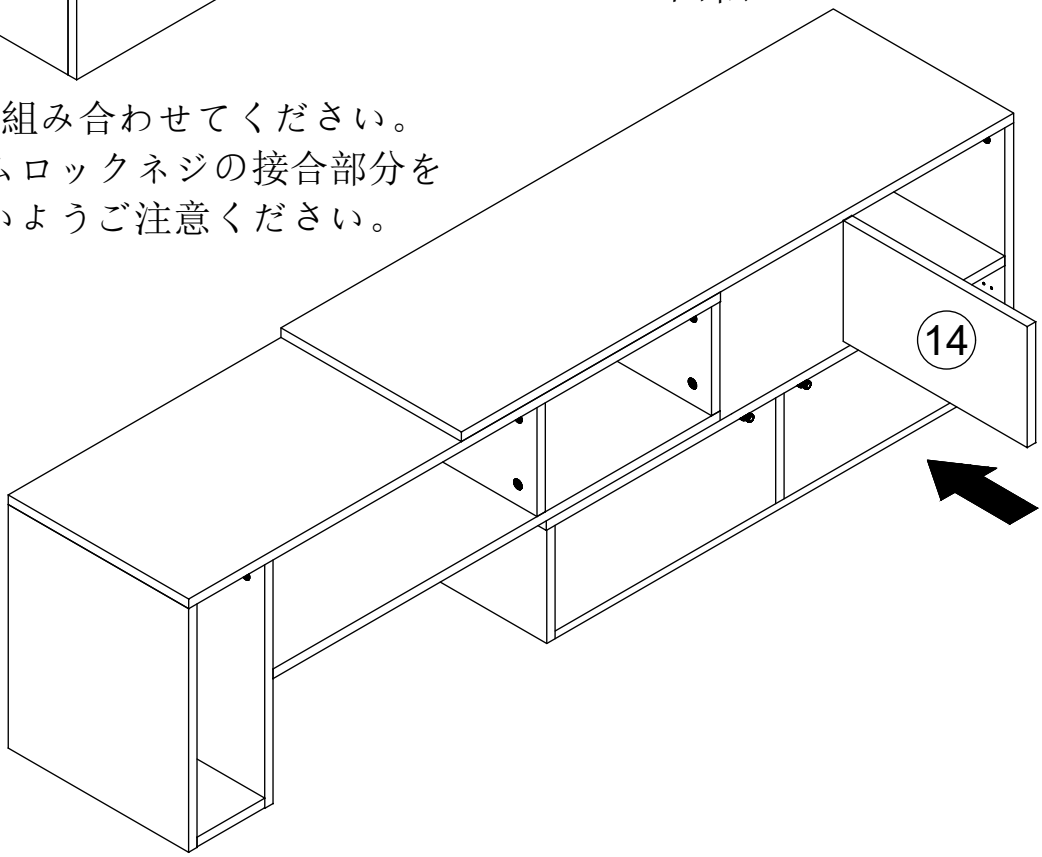

ステップ15

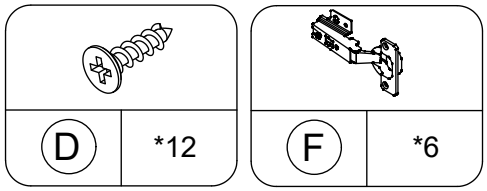

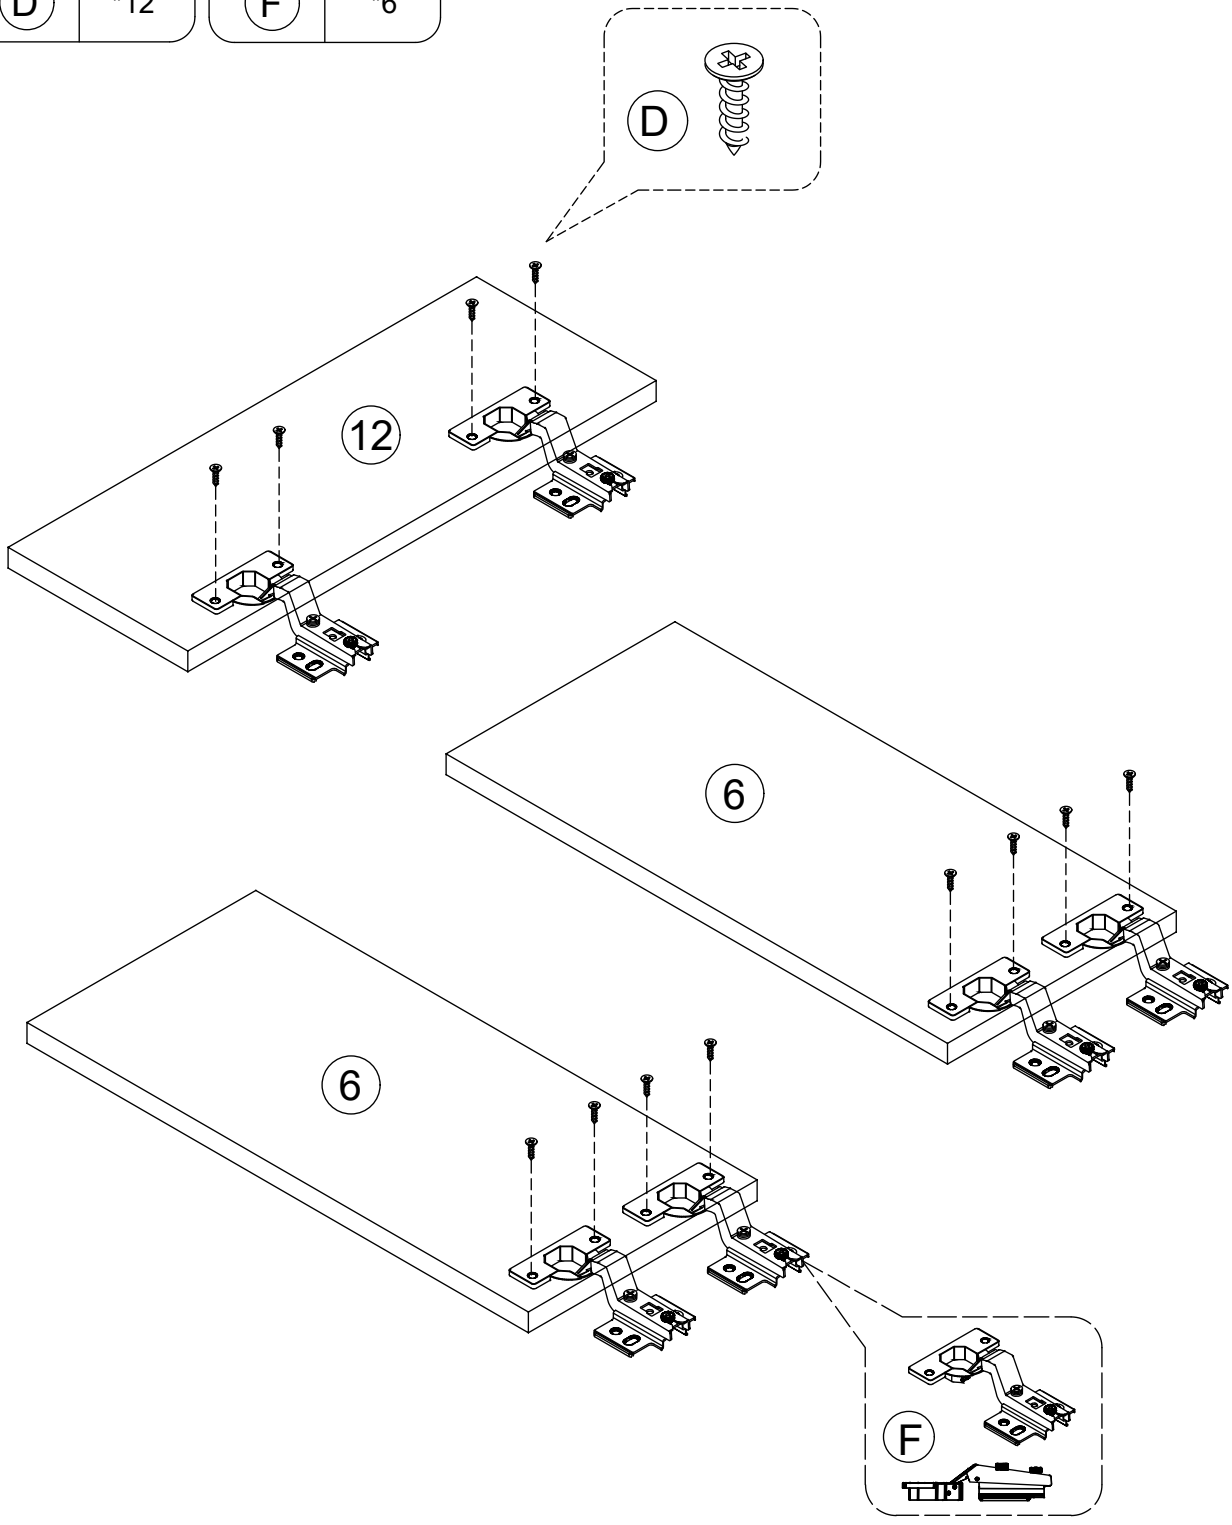



ステップ16

	
D	*24


左右組み換え可能（A/B）
図面を参照し、ドアを必要な位置
に設置してください。


A

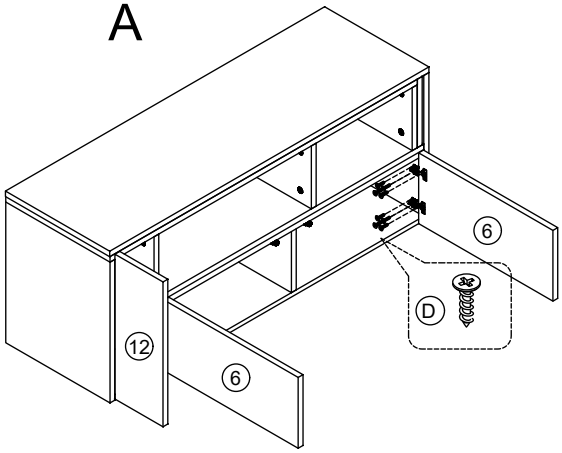

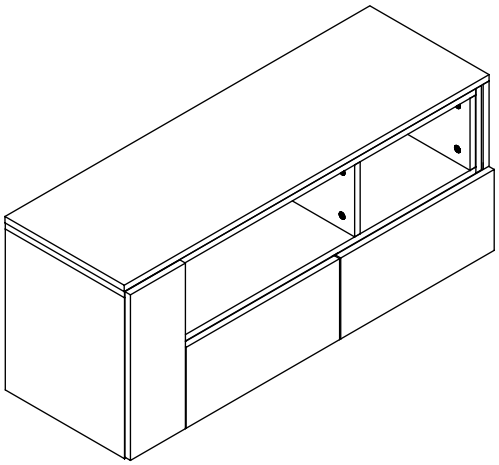


B

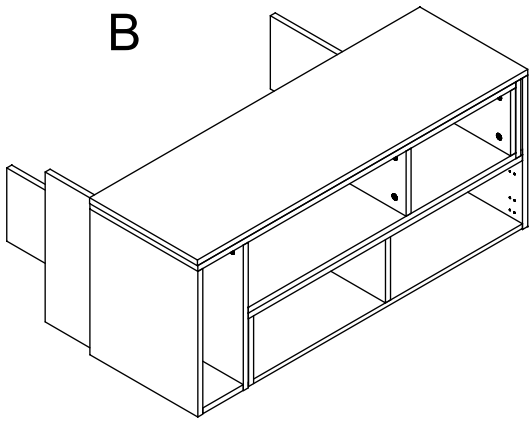


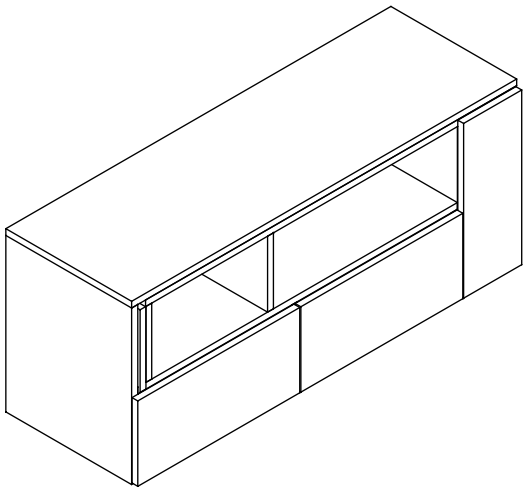


扉が歪んでいる場合は、
丁番のネジを調節してみてく
ださい

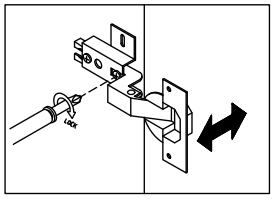

ドアを横方向に調整します。

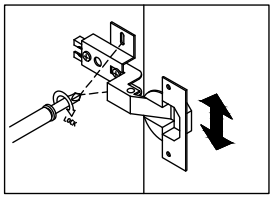


ドアを縦方向に調整します。

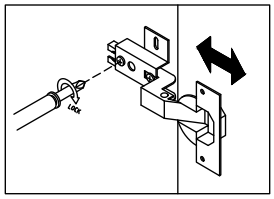

ドアの前後を調整します。

ステップ17

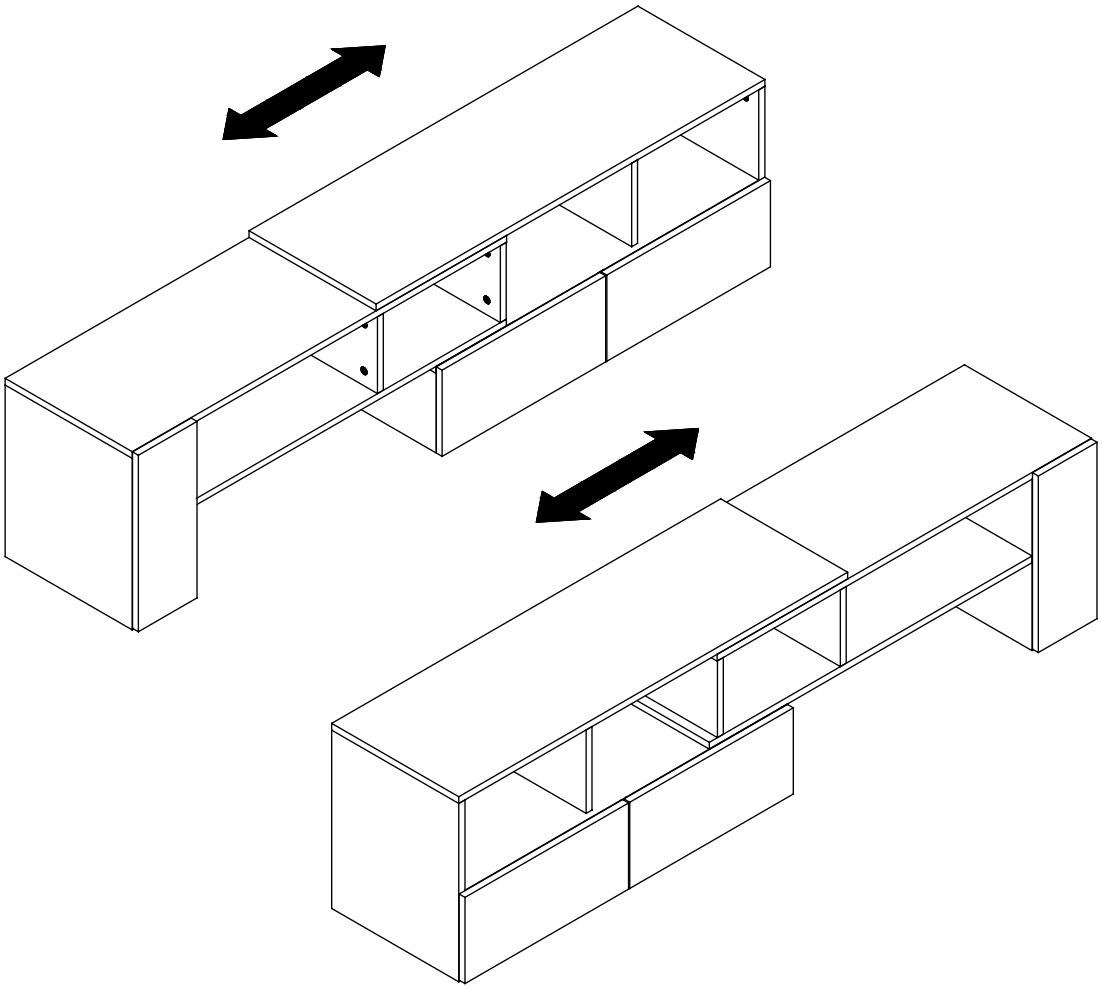

収納スペースと角度調整可能