
SOFA

リクライニングゲーミングソファ

取扱・組立説明書

品番: N508P466960

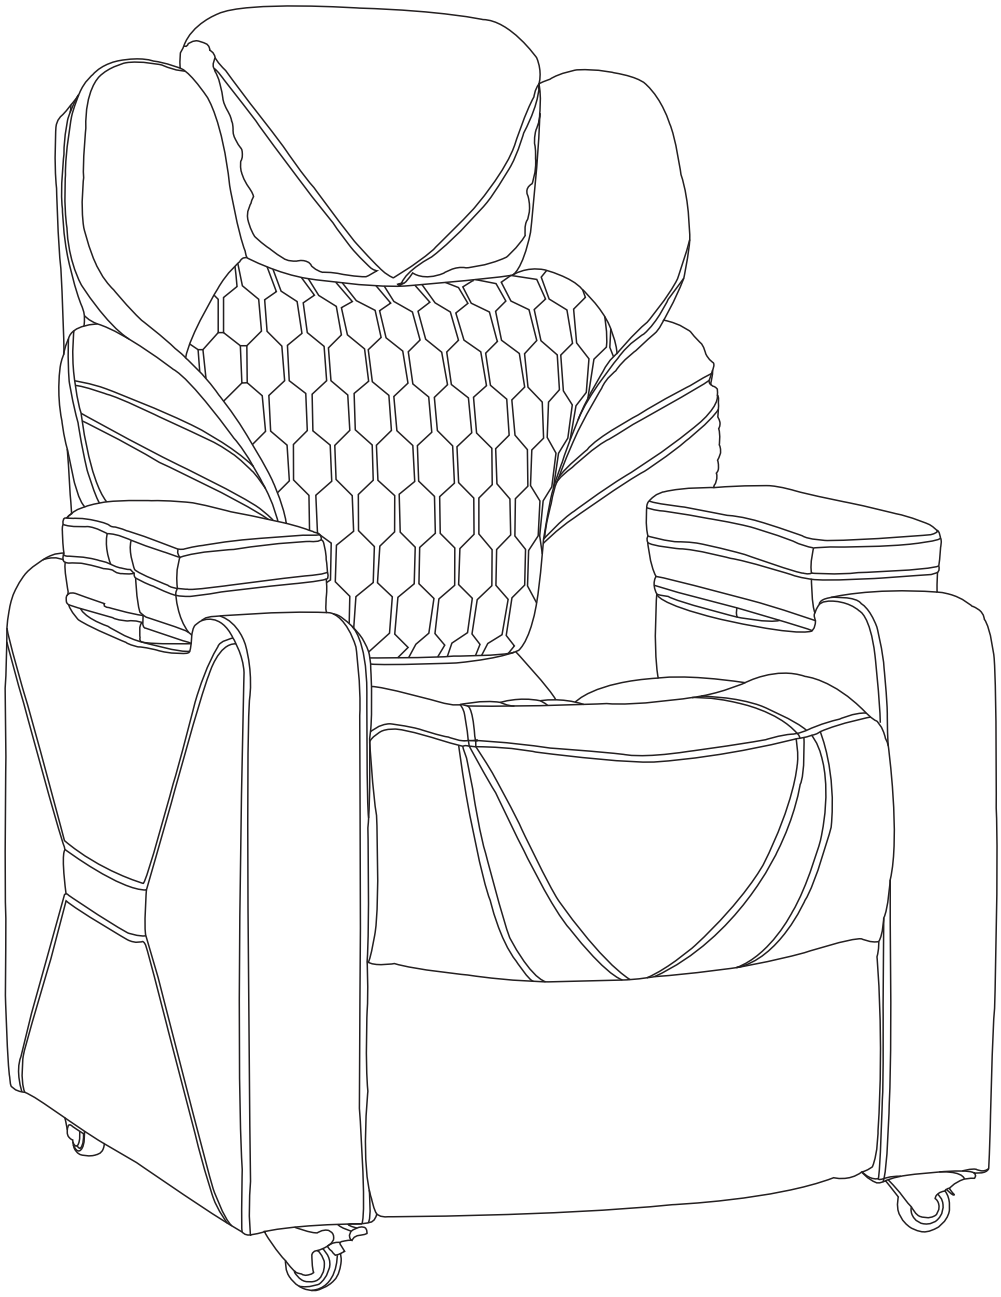

⚠ 取り扱い上のご注意

ここに示した注意事項は、危害や損害を未然に防止するために重要な内容ですので、必ず守ってください。

⚠ 気を付けなければいけない注意事項　⃠ やってはいけない禁止事項　❗ しなければいけない強制事項

⚠ 注意 注意を無視して取り扱いをすると、物的損害を被ったり、傷害を負う可能性があります。

❗ 組立・設置

■ 転倒・破損の原因

組み立て、および設置は、必ず安定した平らな場所でおこなう。床や壁などを傷つけないように、厚手の布や梱包のダンボールなどを敷く。とくにフローリングの上に設置する場合は、床に傷がつかないように厚手の敷物などを敷く。

■ けがの原因

手や指などを挟まないように注意する。

■ 変色や変形の原因

屋内で使用する。
直射日光や熱、暖房器具の風が直接あたらない場所に置く。

■ 割れや反りの原因

（天然木など）冷暖房の風が直接あたらない場所に置く。（該当商品のみ）

■ カビやダニなどの発生の原因

湿気、水気の多い場所は避け、通気性の良い場所に置く。

使用

⃠ 転倒、けが、破損の原因

商品にのったり、座ったり、用途以外の使用をしない。移動の際は引きずったりせず、天板と脚をしっかり持って移動する。
天板の端など一ヵ所に集中して荷重をかけない。

❗ 破損の原因

床面がフローリングまたは畳などの場合、傷がつかないように注意する。

⃠ 火災や変色の原因

ストーブなど火のそばで使わない。
天板の上に直接熱いものを置かない。

お手入れ

⃠ ひび割れや変色、変形の原因

本体の表面を水気の多いぞうきんなどでふかない。クレンザー、シンナー、ベンジン、アルコール、灯油などは使わない。

（化学ぞうきんはその注意書きに従う）

■ お手入れ / 点検

● 薄めた台所用中性洗剤を浸した柔らかい布を固く絞って汚れを落とし、乾いた布で水分をよくふき取ってください。

● ねじは定期的に点検し、ゆるんでいるときはしっかり締めてください。
（1 ヶ月に 1 度が目安です）

■ お願い

● 製品および梱包材を廃棄する際は、お住まいの自治体の取り決めに従ってください。

● 天災などの不可抗力やお客様の取り扱い上の不注意、不当な修理、改造による故障、破損に対する保証は致しかねます。

● 本品は業務用でなく、家庭での使用を目的としておりますので、本来の用途以外では使用しないでください。

取り扱い上のご注意

組み立て場所を確保し、順番どおりに組み立てる

● 組立場所（十分広い平らな場所）を確保してください。

● 床や壁、商品を傷付けないように、商品の下に厚手の布や梱包のダンボールなどを敷いてください。

● 組み立ての順番を守らないと、組み立てができなくなったり、商品破損の原因になります。

部品を確認する


● ねじなどの部品の番号、形状を説明書の部品一覧で確認してください。

● 部品をなくさないようにまとめてください。


● 部品は取り出すときに使う分だけ取り出してください。

梱包明細

A×1 シート

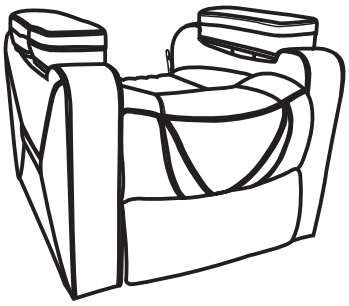

B×1 背もたれ

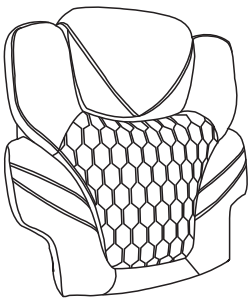


C×16 ネジ



D×1 レンチ




E×4 キャスター

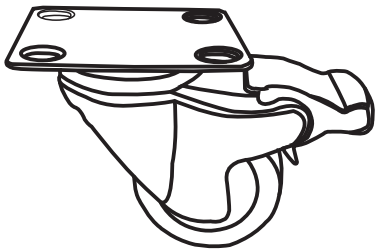


組み立て方法

Step1 ▸ ネジをキャスターのネジ穴に通し、部品Aの底部に固定してください。



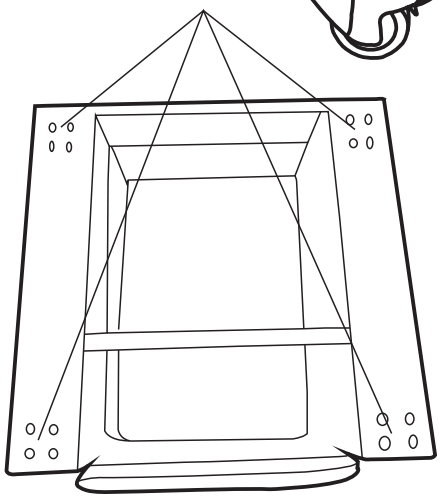

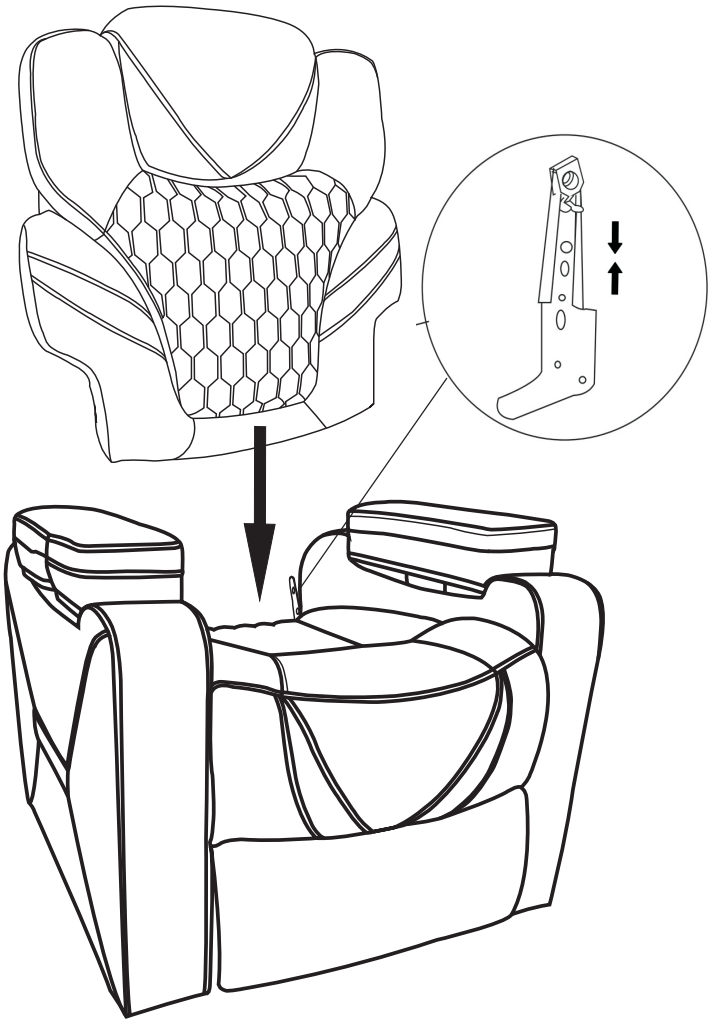


Step2 ▸

背もたれ側の金具を、シート側の
金具に取り付けてください。

※差し込む際は、金具の位置が
合っていることを確認してください。

使い方

リクライニングレバーの操作

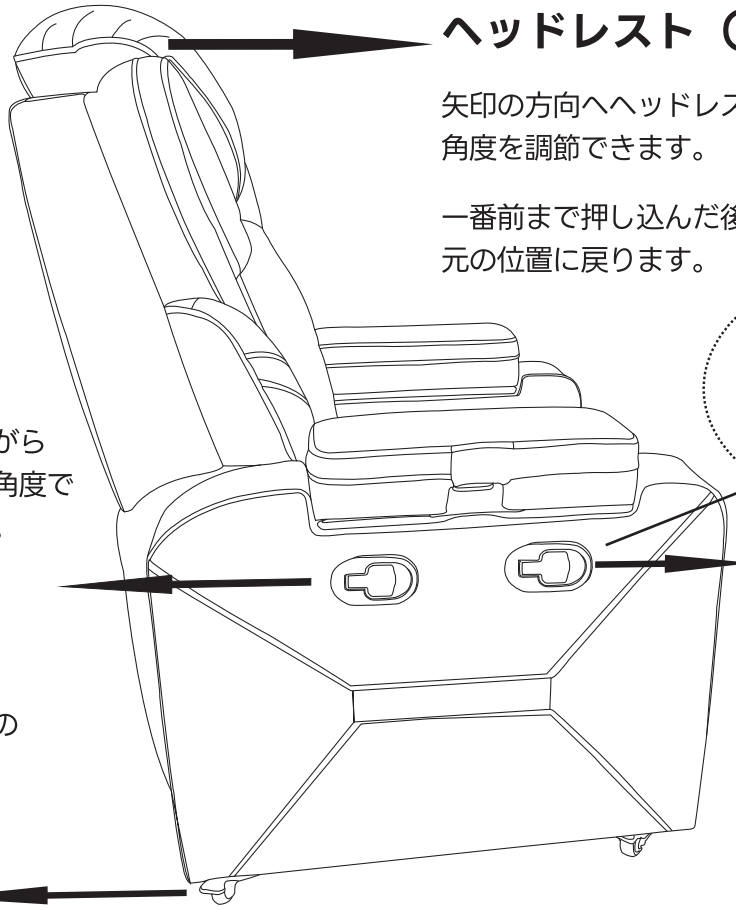

ヘッドレスト（3段階調節）

矢印の方向へヘッドレストを押すと、
角度を調節できます。

一番前まで押し込んだ後、後ろへ引くと
元の位置に戻ります。

背もたれ

背もたれに寄りかかりながら
レバーを引き、お好みの角度で
レバーを離してください。

背もたれを戻す場合は、
体を背もたれから
離した状態でレバーを
引くだけで背もたれが元の
位置に戻ります。

フットレスト


レバーを引くと、
フットレストを
開くことができます。


収納する場合は、
足でフットレストを
下へ押してください。

ストッパー付き
キャスターが
4つ付いています。

背もたれの取り外す方法

背もたれの左右の連結金具のつめを
外側に開きながら背もたれ全体を
持って上に持ち上げます。
必ず二人以上で取り外す。

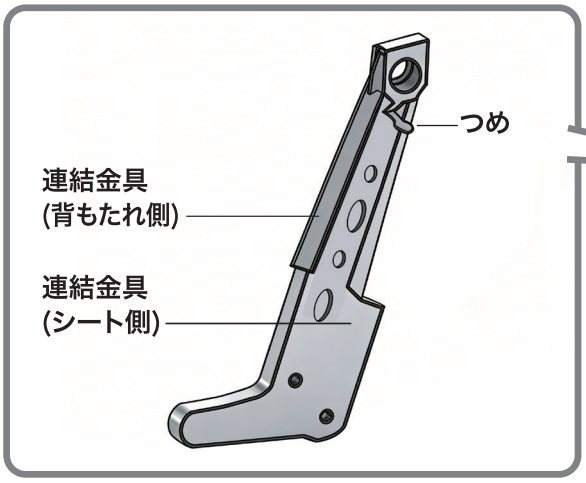

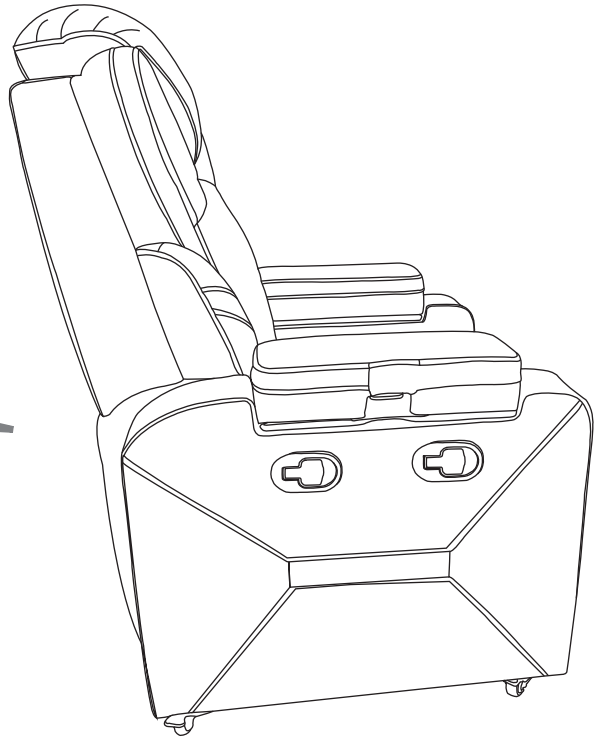


警告

フットレストが完全に収納されたか確認する
●フットレストが飛び出してけがの原因になります。

フットレスト可動部分に人や、ペットがいないか、障害物がないか、必ず確認する
●ぶつかってけがの原因になります。

フットレスト部分にのったり、ソファの上で飛び跳ねたりしない
●破損し、けがの原因になります。

フットレストを出した状態で立ったり、座ったりしない
●フレームが破損したり転倒の原因になります。

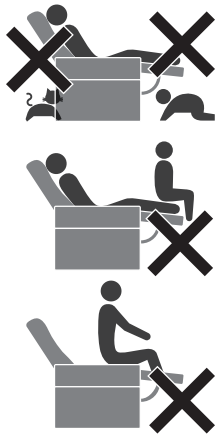

品質表示

本体寸法	幅93×奥行き78×高さ118	張り材	テクノレザー
クッション材	ウレタンフォーム、ポケットコイル	構造部材	木材+スチール、ガスシリンダー
取扱い上の注意	本体を斜めにするなど、過度に荷重がかかるようなご使用はお避けください。		

ギガクラウド・テクノロジー・ジャパン株式会社
東京都八王子市石川町2969-16ランドポート八王子2F