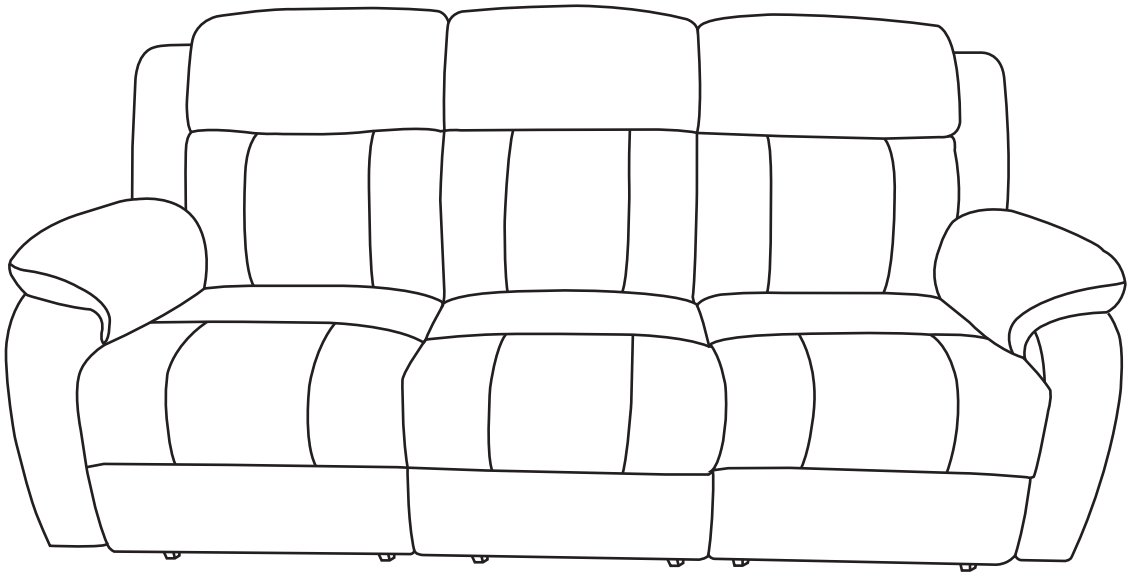
SOFA

電動リクライニング ソファ三人掛け

取扱・組立説明書

品番: N508P456839+N508P456840+N508P456841



目次

安全上のご注意 ……01

使用上のご注意 ……01

警告 ……02

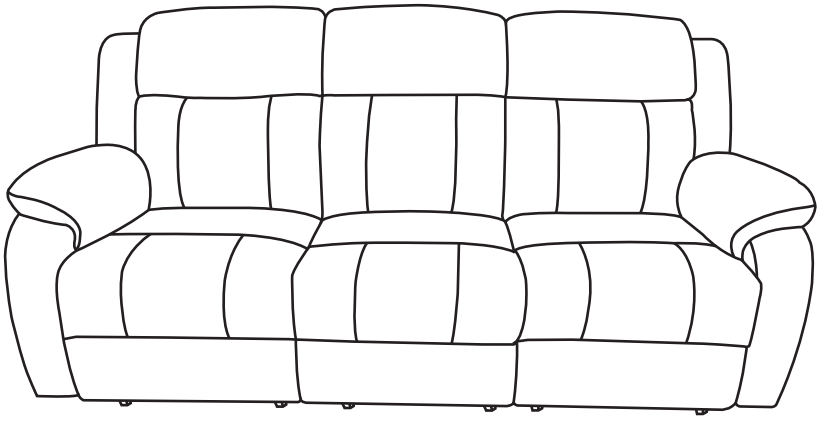
部品明細 ……03

組立方法 ……04

品質表示 ……06

ソファ　三人掛け　　取扱・組立説明書

安全上のご注意



この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
本製品を長く安全かつ最適な状態でご使用いただくために、ご使用前にこの「取扱説明書」をよくお読みになり、正しくご利用いただきますようにお願い申し上げます。なお、お読みになった後も、お使いになる方がいつでもご利用できる所に大切に保管してください。用途以外でご使用になった場合の故障・修理・事故・そのほかの不具合については責任をおいかねますので、ご了承ください。
品質には万全を期しておりますが、万一商品に不具合が発生した場合は、直ちに使用を中止し、弊店までご連絡くださいますようお願い申し上げます。

使用上のご注意

● 開封の際、製造時に使用した塗料や接着剤の臭気が発散する場合があります。化学物質などに敏感な方は、アレルギー症状を起こす可能性もまれにありますので、組み立て中、または設置直後は、室内の換気を十分に行ってください。
● 本来の用途以外には使用しないでください。
● 物を乗せたままの移動は危険ですのでおやめください。
● ストーブやヒーターなど火気の近くに設置しないでください。本製品の加熱による変形・破損や火災の原因になります。
● 直射日光が当たる場所や高温多湿の場所等でのご使用はおやめください。変形・変色、カビなどの原因になります。
● 床面にキズがつく恐れがありますので、ご使用時や移動の際に本製品を引きずらないでください。
● 設置する床面がフォローリングや畳などのキズが付きやすい場所は、カーペットなどを敷いて保護してください。
● 汚れが気になる場合は、薄めた中性洗剤を含ませた布で拭き取ってください。

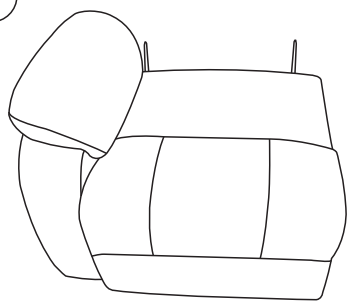
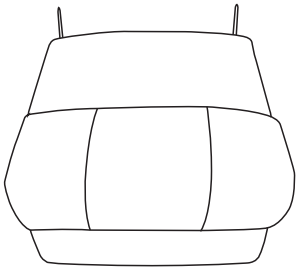
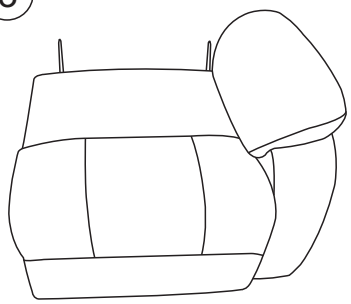
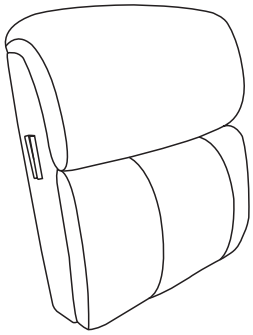
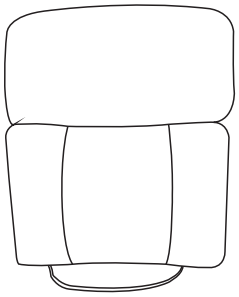
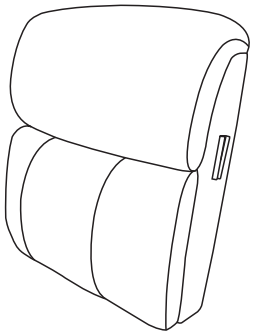
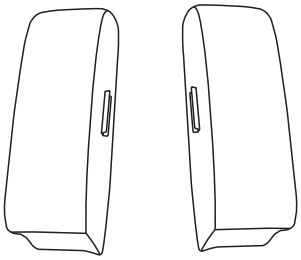
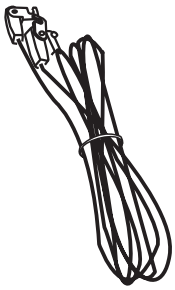
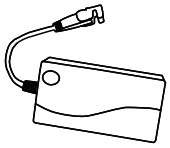
警告

●本製品に立ち上がったり踏み台がわりに使用するなどの行為はおやめください。転倒したり破損したりすると危険です。
●水平な場所に設置して使用してください。水平でない場所での使用は転倒し、ケガや破損の恐れがあります。
●可動部の隙間に手や指を入れないでください。挟まれてケガをする恐れがあります。
●小さなお子様を寝かせることは絶対にしないでください。クッションなどに身体がさまり窒息などの事故の原因となります。小さなお子様には必ずベビー専用ベッドをご使用ください。
●お子様が乗ったり遊んだりしないようにしてください。ケガや破損の恐れがあります。
●本体を斜めにするなど、過度に荷重がかかるようなご使用はお避け下さい。破損や転倒の恐れがあります。
●一般家庭以外（店舗用、業務用、野外用）には使用しないでください。

ご注意ください


※組立は実際に使用する場所で、十分なスペースを取り敷物などを下に敷いた上で行ってください。
開封直後、臭いが気になる場合がありますが、その際は数日風通しの良い所で陰干しをして下さい。

部品明細

①  1.座面(左)	②  2.座面(中)	③  3.座面(右)
④  4.背もたれ(左)	⑤  5.背もたれ(中)	⑥  6.背もたれ(右)
⑦  7.背もたれサポート(左右)	⑧  8.Y字分岐ケーブル	⑨  9.ACアダプター
⑩  10.延長コード		

組立方法

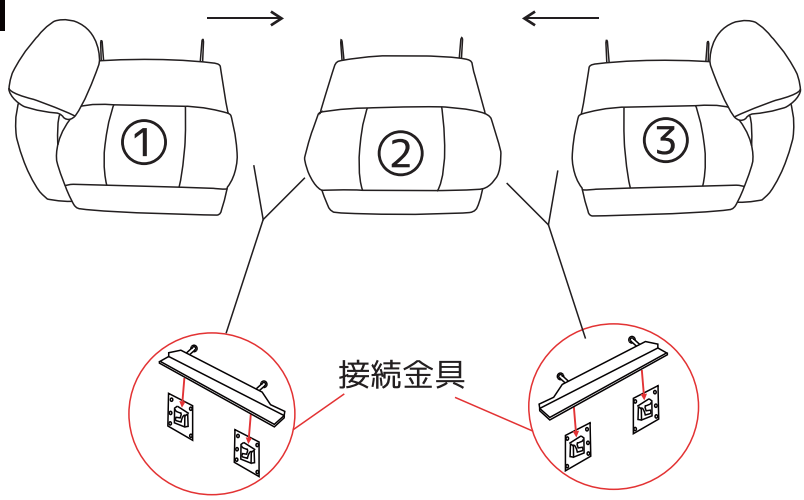1




STEP1

座面の取り付け

いす側面にある接続金具を
使用して接続します。
いすを外側に引き、接続金具が
外れないことを確認してください。

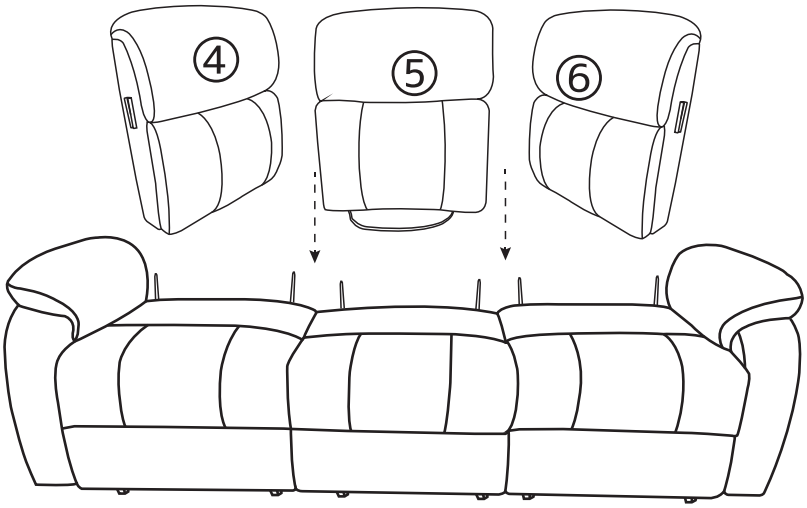
2



STEP2


背もたれ部分の取り付け

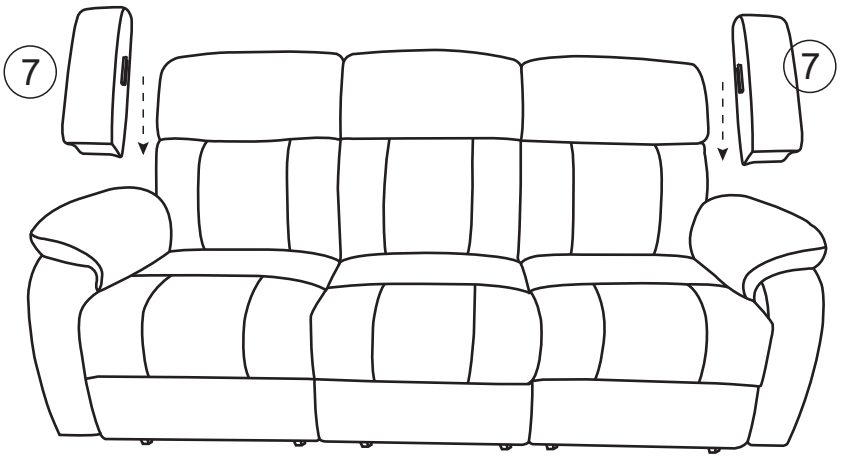背もたれ側の金具をいす側の金具に
取り付けます。左右の受金具を平行
にして、差込金具にカチッという音が
するまで 差込んでください。




背もたれサポート（左右）を取付けてください。

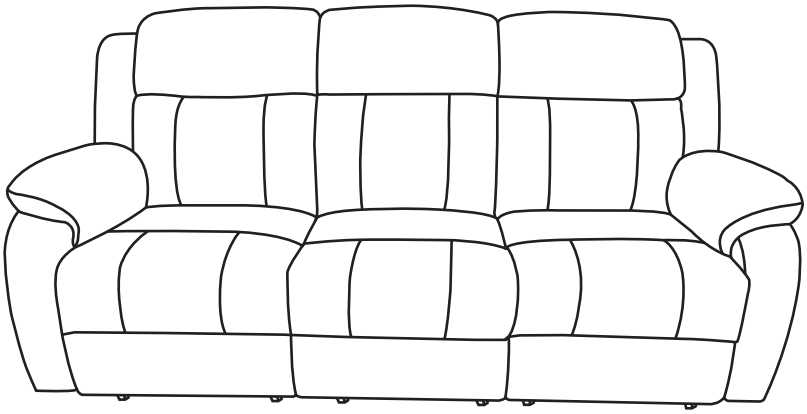3



完全図

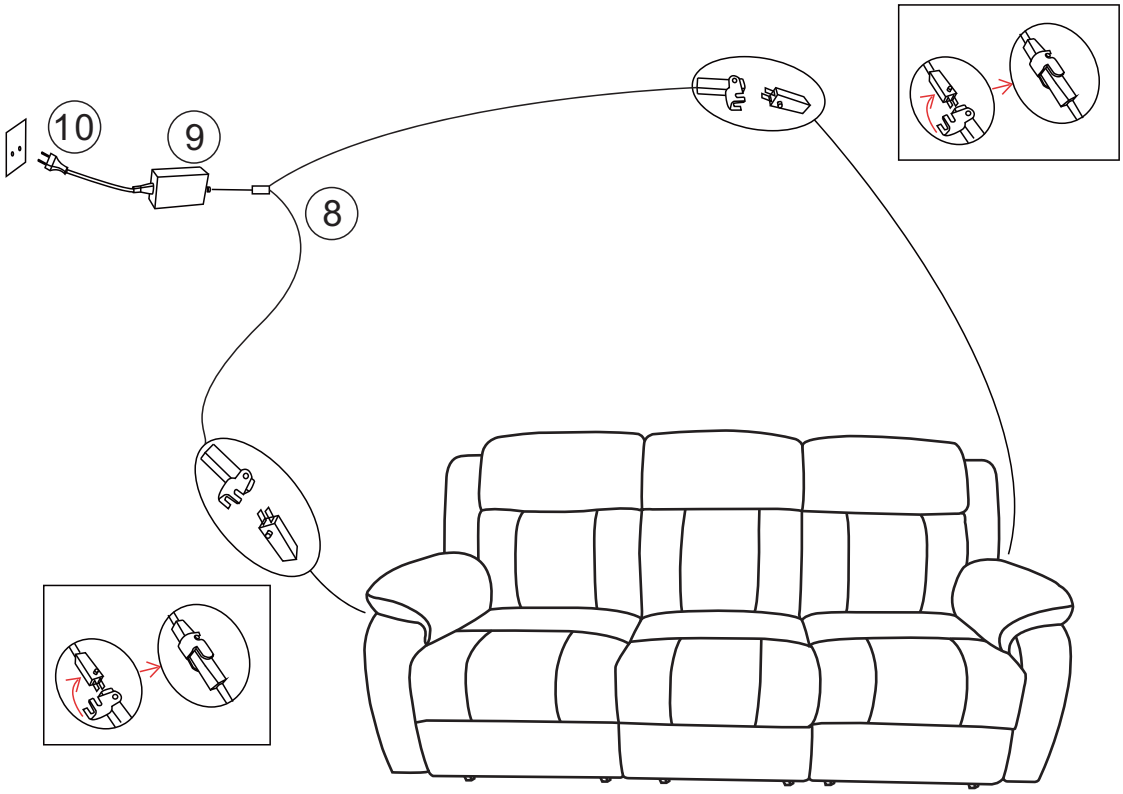

STEP3 延長コードの一端はACアダプターを先に接続してから電源プラグを
コンセントに差し込んで下さい。

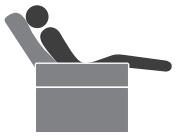
⚠ 警 告

フットレストが完全に収納されたか確認する
●フットレストが飛び出してけがの原因になります。

フットレスト可動部分に人や、ペットがいないか、障書物がないか、必ず確認する
●ぶつかってけがの原因になります。



フットレスト部分にのったり、ソファの上で飛び跳ねたりしない
●破損し、けがの原因になります。



フットレストを出した状態で立ったり、座ったりしない
●フレームが破損したり転倒の原因になります。



品質表示

本体寸法	幅215×奥行き95×高さ99CM
張り材	PUレザー
クッション材	ウレタンフォーム、ポケットコイル、ポリプロピレン繊維
構造部材	木材+スチール
取扱い上の注意	本体を斜めにするなど、過度に荷重がかかるようなご使用はお避けください。

ギガクラウド・テクノロジー・ジャパン株式会社
東京都八王子市石川町2969-16ランドポート八王子2F