
食器棚


取扱･組立説明書

品番：N511P535745

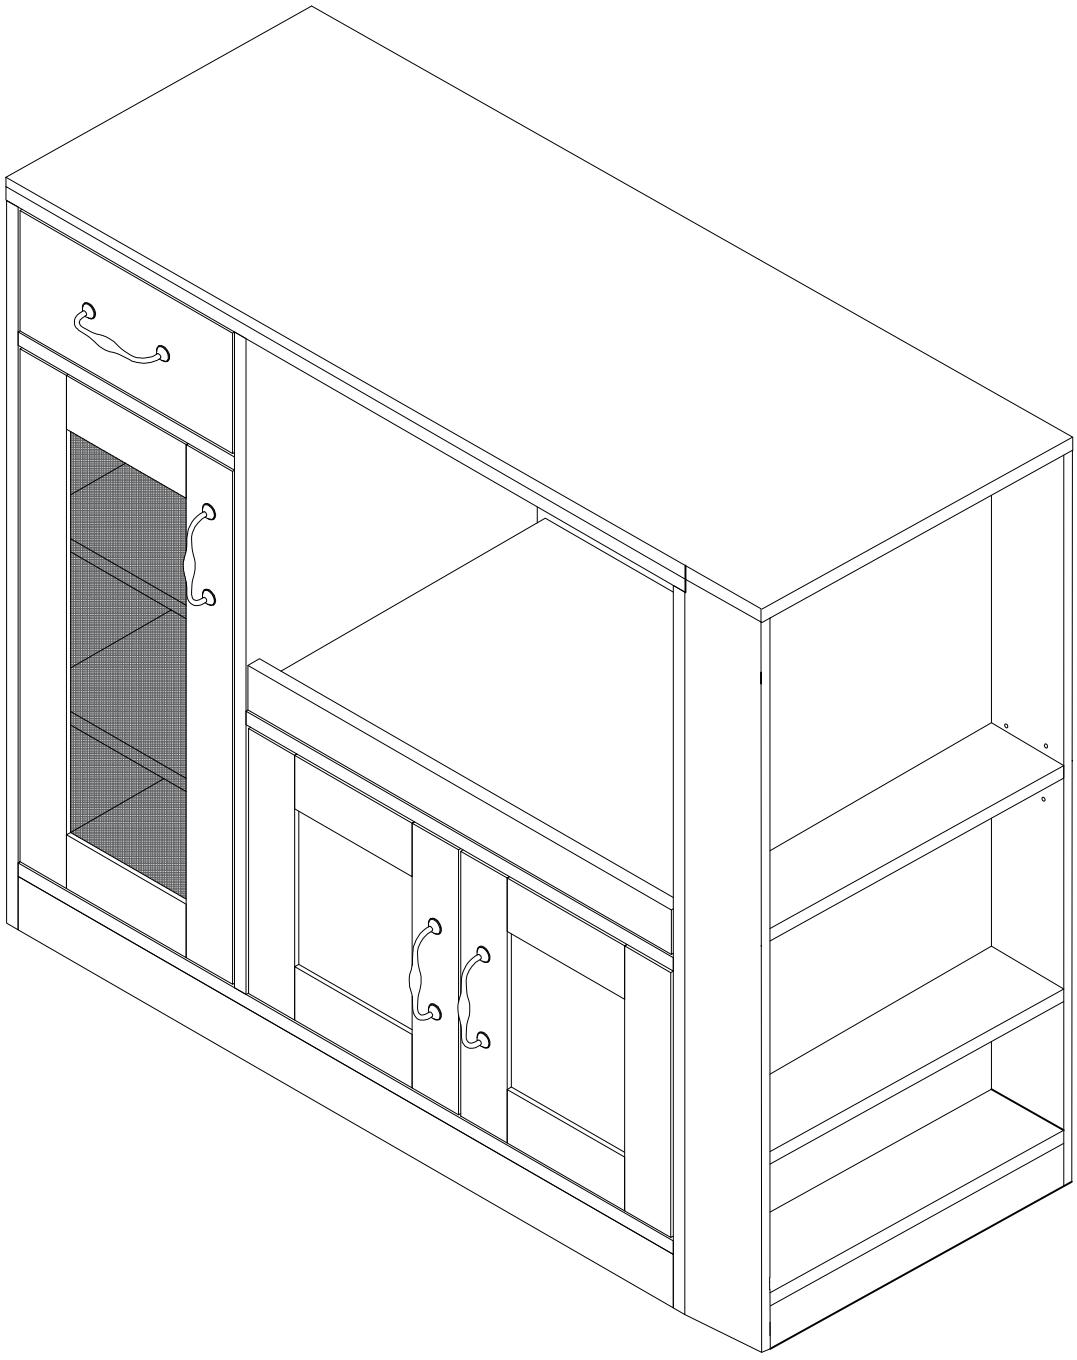

食器棚　取扱･組立説明書

安全上のご注意

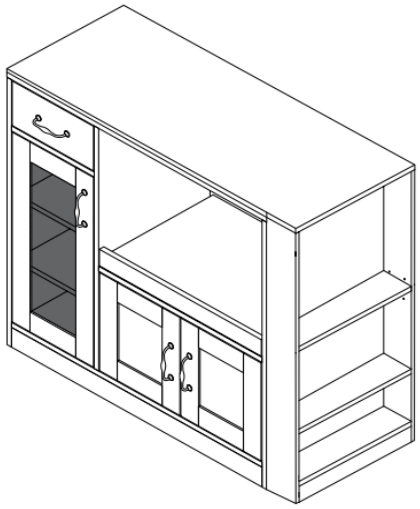

この度は本製品をお買い上げいただき、
誠にありがとうございます。
本製品を長く安全かつ最適な状態で
ご使用いただくために、ご使用前に
この「取扱説明書」をよくお読みに
なり、正しくご利用いただきます
ようにお願い申し上げます。なお、
お読みになった後も、お使いになる方
がいつでもご利用できる所に大切に
保管してください。用途以外でご使用
になった場合の故障・修理・事故・そのほかの不具合については責任をおいかねますので、
ご了承ください。
品質には万全を期しておりますが、万一商品に不具合が発生した場合 は、直ちに使用を中止し、弊店
までご連絡くださいますようお願い申し上げます。

使用上のご注意


● 使い方によっては思わぬ事故の原因になってしまうこともありますので、
十分に注意してください。
●投げたり、叩いたり乱暴に扱わないで下さい。
● 直射日光の当たる場所や高温多湿の場所に長時間放置するとひび割れたり、変形、
接着面の弱化、塗装の劣化、カビの原因になりますので室内でご使用下さいませ。
●濡らしたり、火気に近づけないでください。
●ドアのふたを開け閉めする際は、本体側面を片手で押さえながらゆっくりと開け閉めを
してください。本体内側などに指をかけていると手を挟むなどして危険です、ご注意ください。
●汚れた場合は、乾いた布などで拭き取ってください。
●持ち運ぶ際には引きずらないでください。
● 性質上、摩擦などにより色落ちします。

コンセントについて

■コンセントや照明器具は水洗いしたり、濡れた手で触らないでください。
→感電やショート、故障する恐れがあります。
■コンセント差込口に金属の物を差し込んだり、差込プラグの刃に金属の物を触れさせないようにしてください。
→ショートして火災や感電する恐れがあります。
■差込プラグは電源コードを引っ張って抜き差ししないでください。また差し込むときは根元まで確実に行ってください。
→断線して感電やショート、火災の恐れがあります。

■2口コンセントで1500ワット(W)使用可能なコンセント
<コンセントの容量について>
コンセントは2口で、合計1500ワット(W)までの家電製品が使用できます。
●ご使用時に家電製品の定格消費電力のワット(W)数の合計が1500ワット(W)以下となることを確かめてご使用ください。
➡合計が1500ワット(M)を超えた状態でご使用になりますと、火災·発煙·過熱の原因になります。

■注意事項
コンセントは固定した状態で使用するように設計されています。外した状態での使用や延長コードとしての使用はおやめください。またシェルフにコンセントを取付けて使用する場合、必ず、デスクとシェルフは連結してご使用ください。
➡火災·感電·過熱·破損の原因になります。

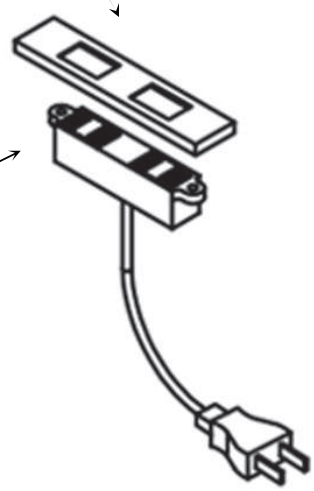


※絵は共通のため、実際の商品と異なる部分があります。


■注意事項
①据え付け面には十分注意し、安定した場所でご使用ください。
➡火災の原因になります。
②カーテン等可燃物の近くで使用しないでください。
➡火災の原因になります。
③家具を移動するときは、全ての差込みプラグをコンセントから抜いてください。
➡火災·感電·過熱·破損の原因になります。
④長期間ご使用にならない場合は、全ての差込みプラグをコンセントから抜いてください。
➡火災·感電·過熱·破損の原因になります。

■タコ足配線はしないでください、電源コードは無理に曲げず、束ねて結んだり、ねじったりしないでください。また家具でコードを挟まないでください。
→断線して感電やショート、火災の恐れがあります。
■コンセントと差込プラグは濡れた手で触らないでください。
→ショートして火災や感電する恐れがあります。
■差込プラグのほこりは定期的に掃除してください。
→ショートして火災の恐れがあります。


部品リスト

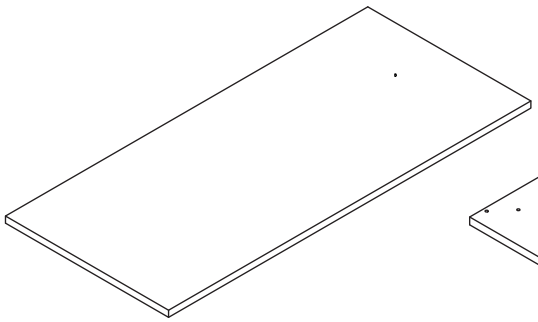


①

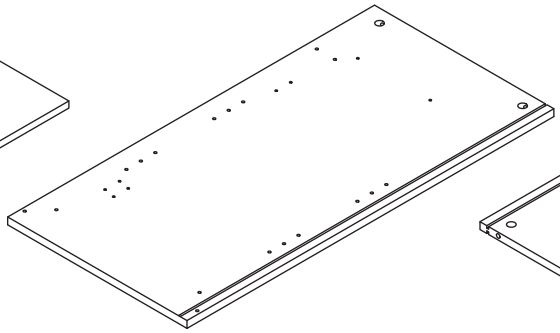


②

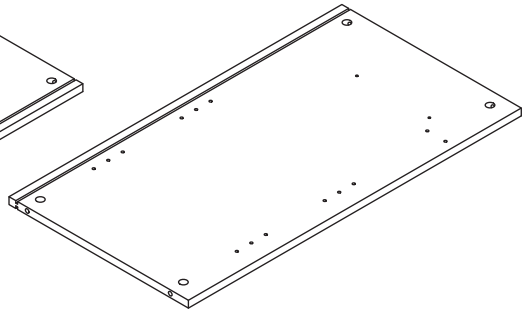


③

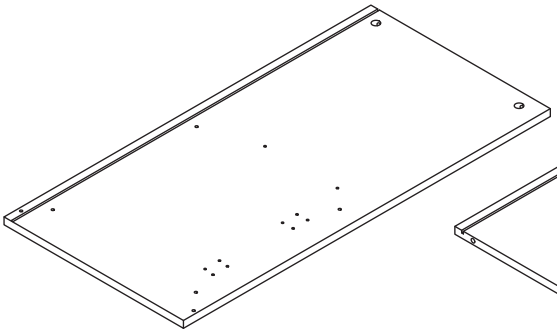


④

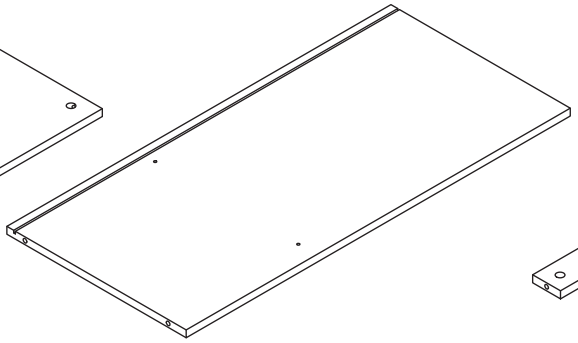


⑤

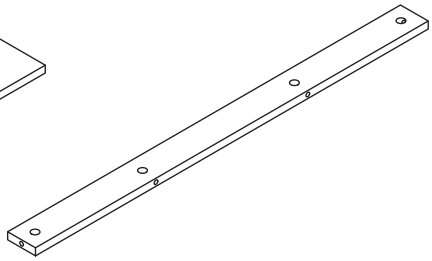


⑥ X2

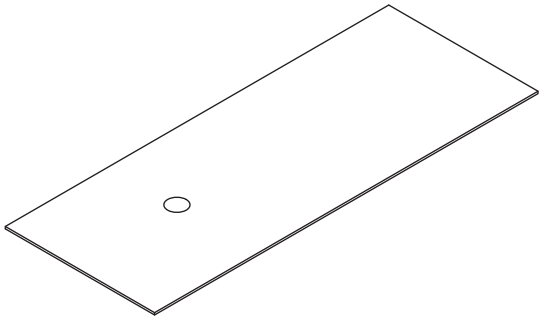


⑦

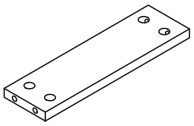


⑧

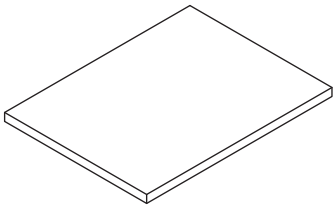


⑨ X2

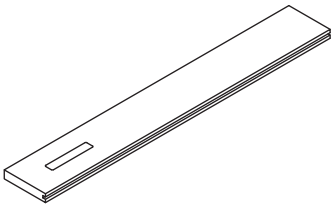

⑩

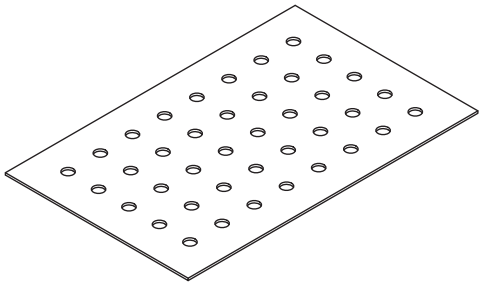


⑪

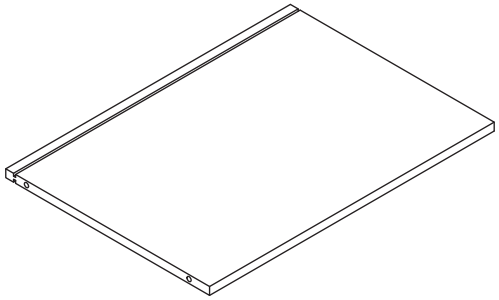


⑫


部品リスト

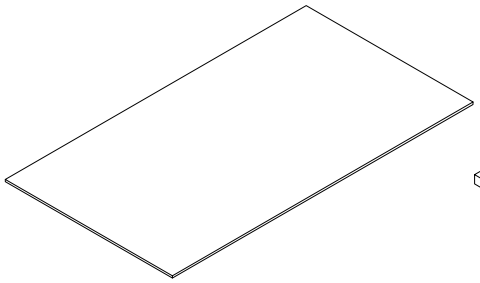


13

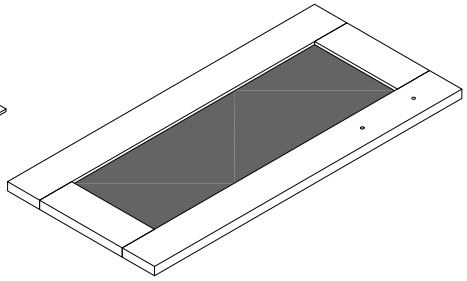


14

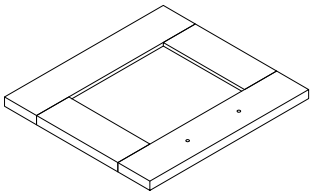


15 X2

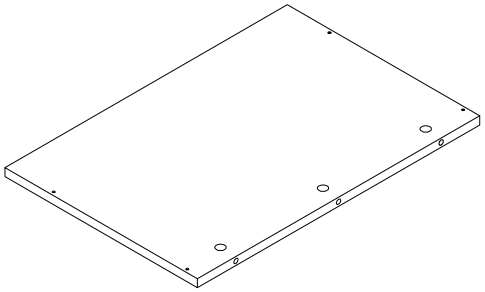


16

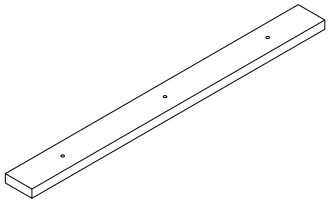


17

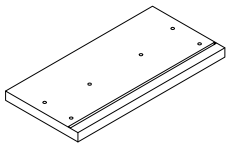


18

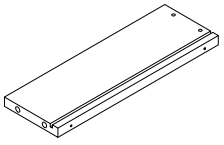


19

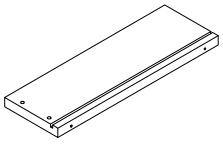


20

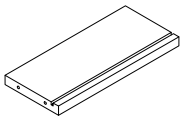


21

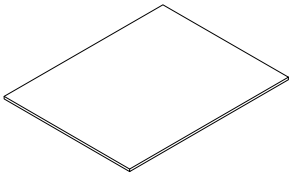

22

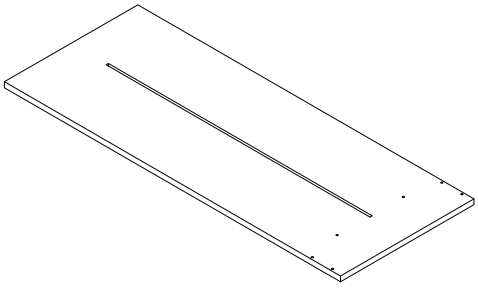


23

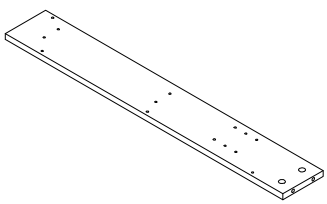


24


部品リスト

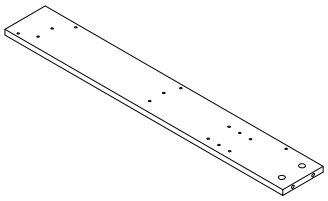


25

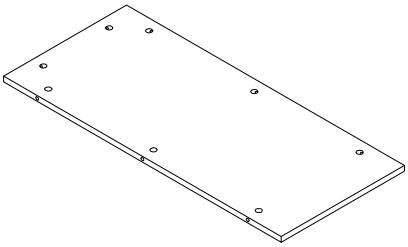


26




27



28










29







30

部品リスト

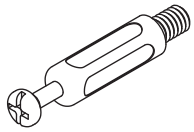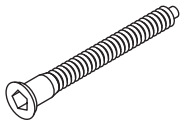
A x 60	B x 60	C x 4	D x 54
 ∅7 x 40 mm	 ∅15 x 12 mm	 ∅5 x 40 mm	 ∅3.5 x 14 mm

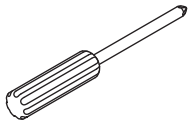E x 1	F x 12	G x 6	H x 1
	 F-1 F-2		

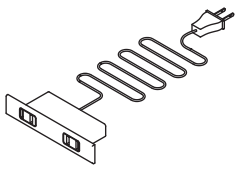
J x 1	K x 12	L x 1	M x 1
			

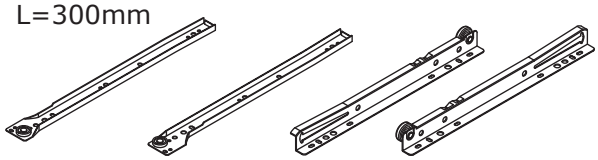N x 4	(CL+CR+DL+DR)X2
	L=300mm 

図のように、部品Aと部品B
はセットとして取り付けます。

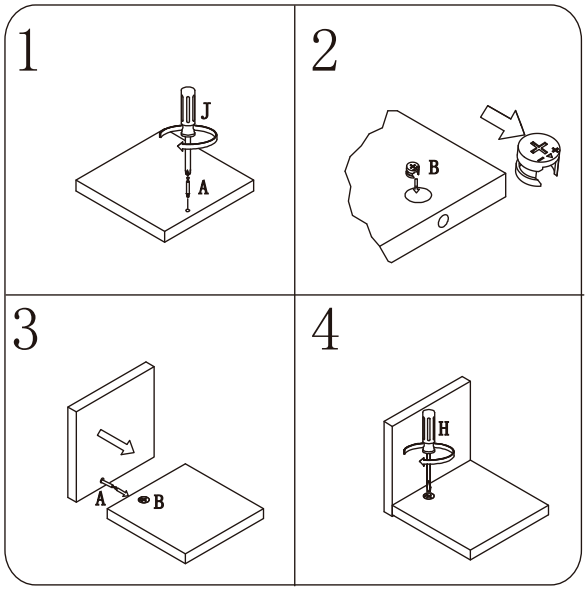


部品リスト

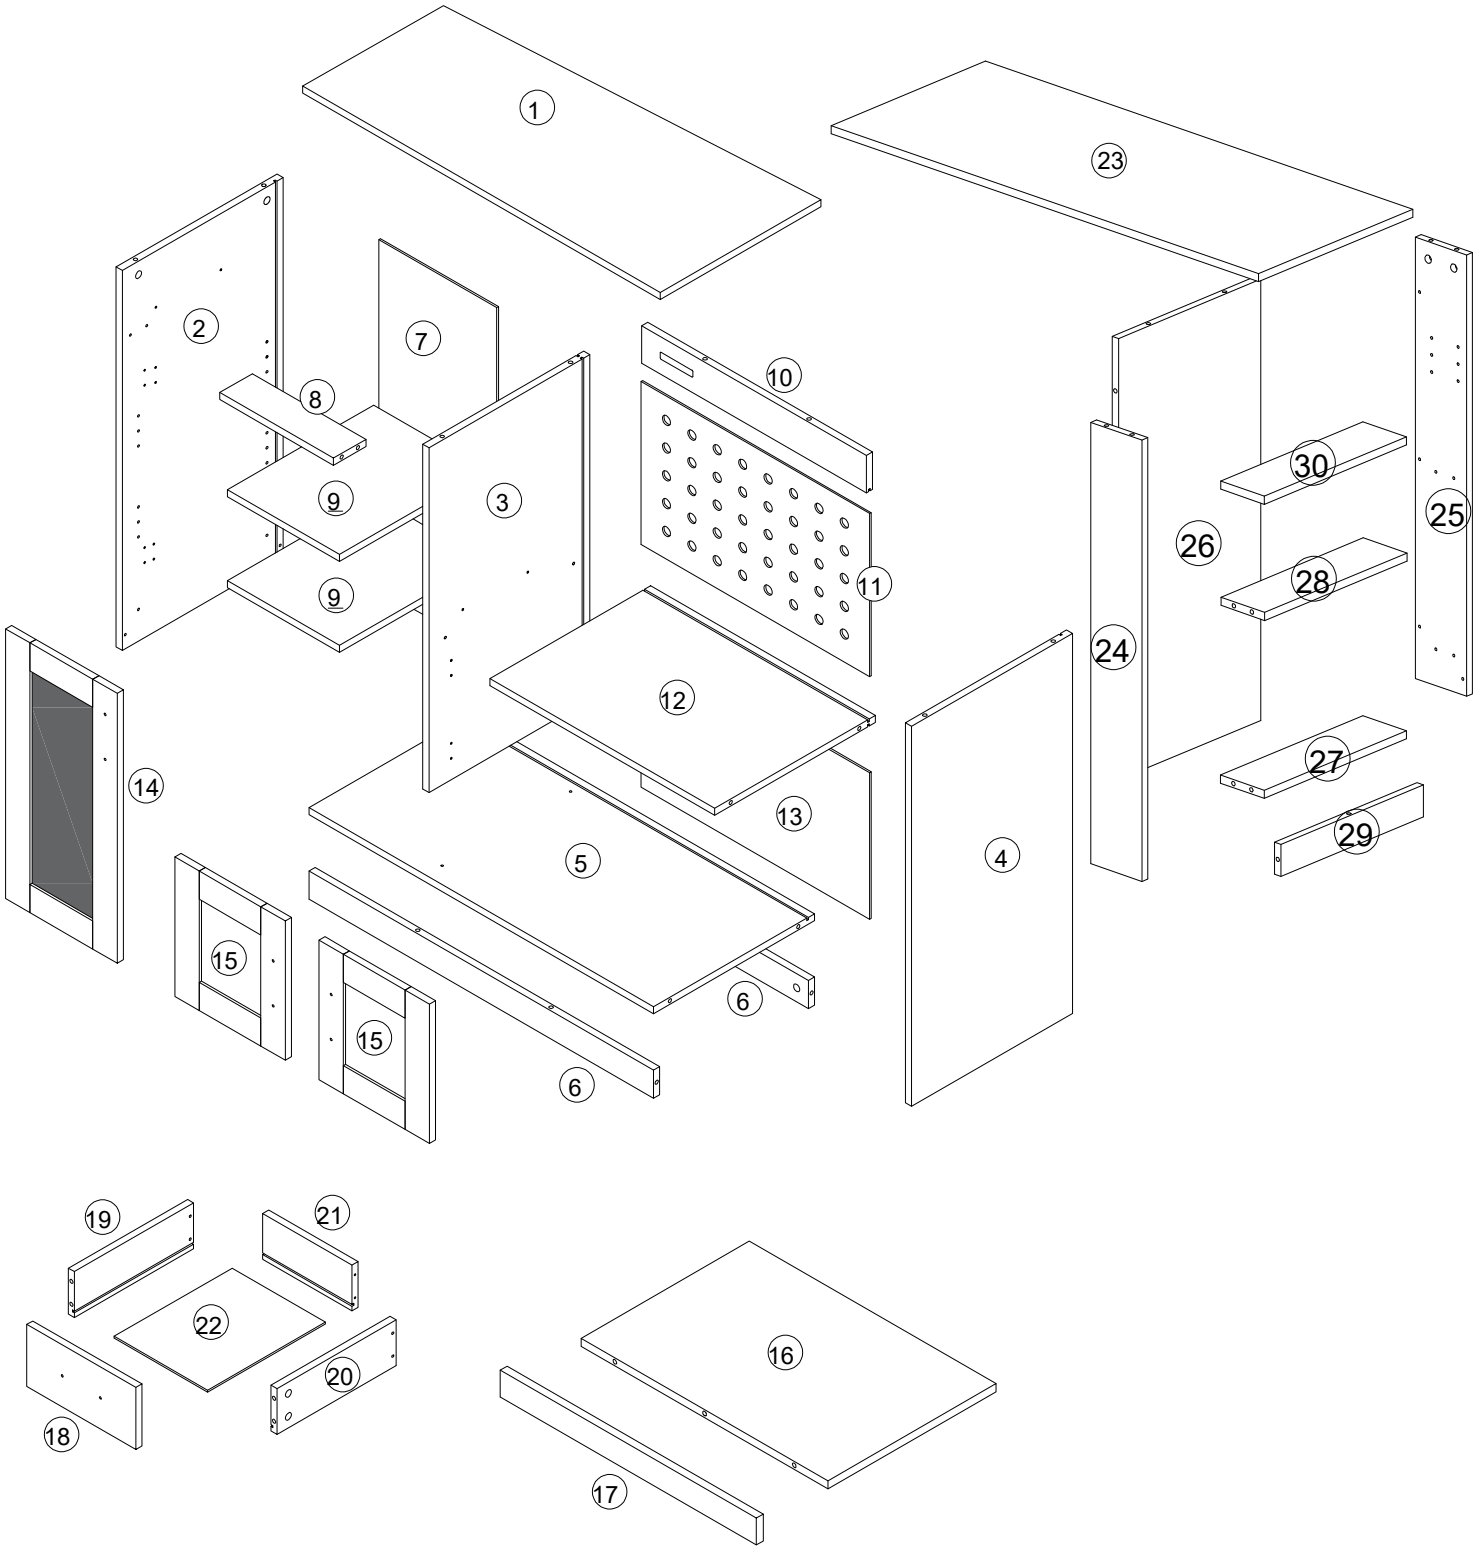
1
23
2
7
8
9
9
3
10
11
12
13
5
6
6
14
15
15
4
24
26
30
28
25
27
29
19
21
22
20
18
16
17


ステップ1


A	D	CL	CR
*12	*4	*1	*1

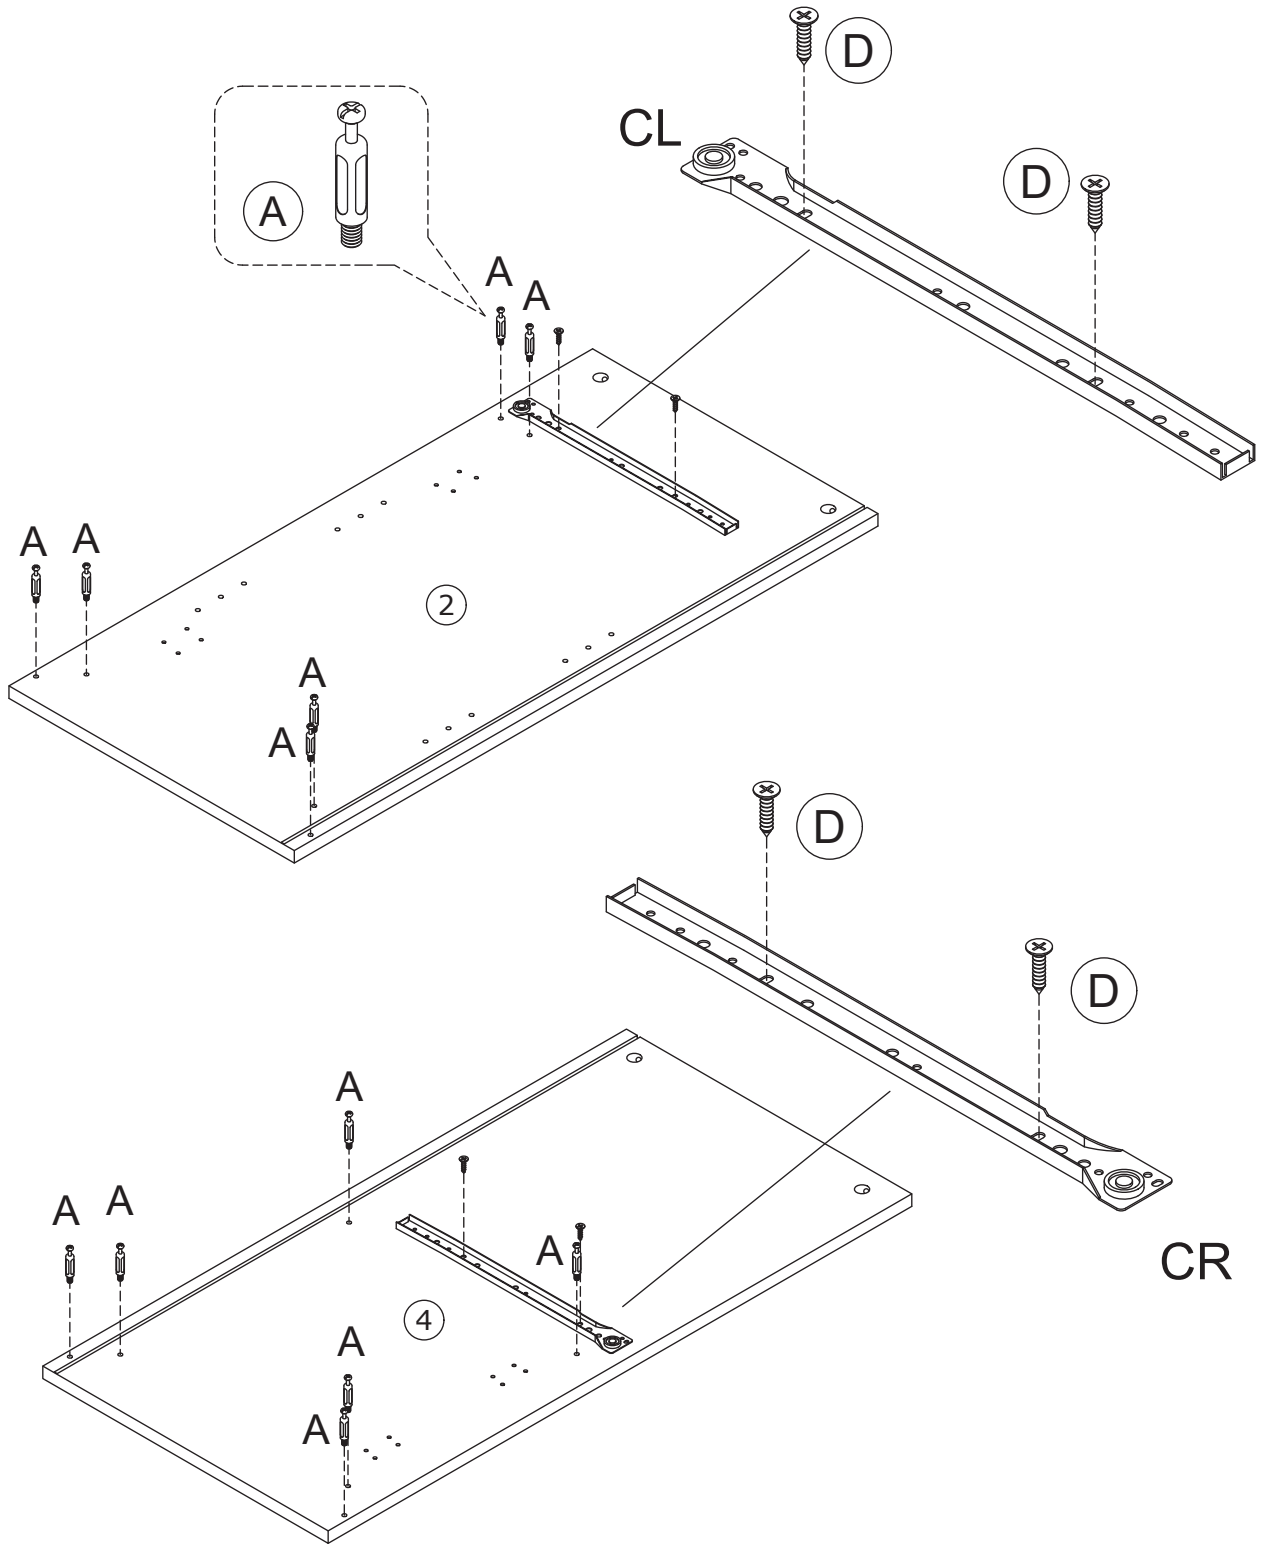


ステップ2

A	D	CL	CR
*4	*4	*1	*1

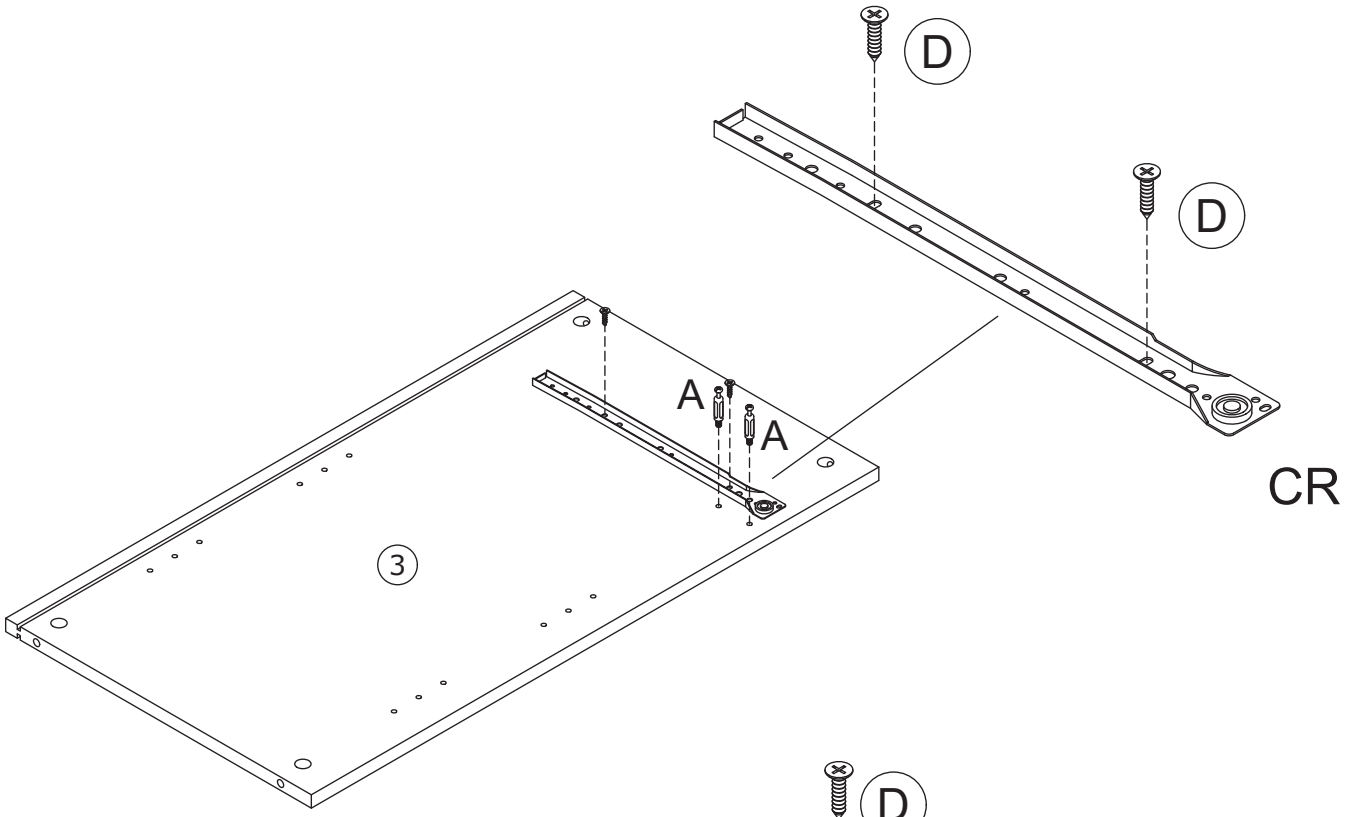


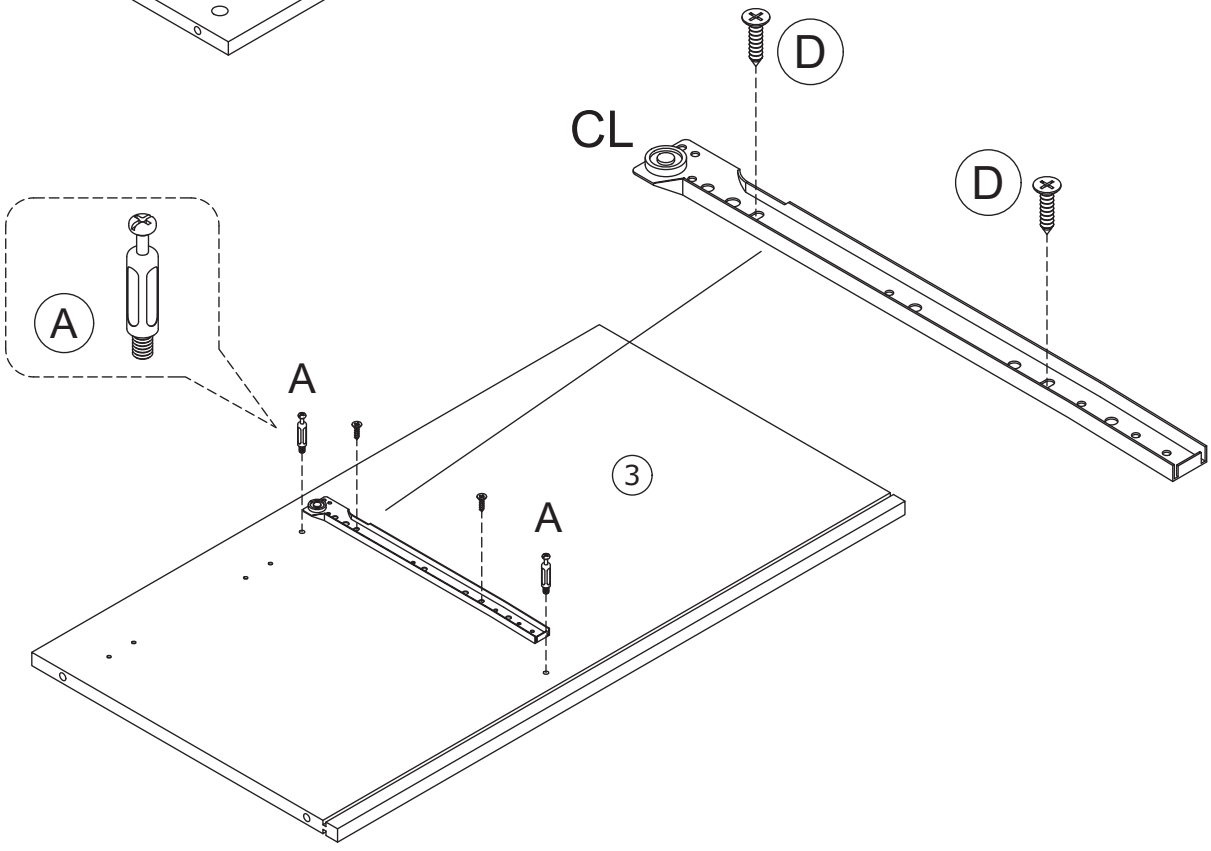



ステップ3

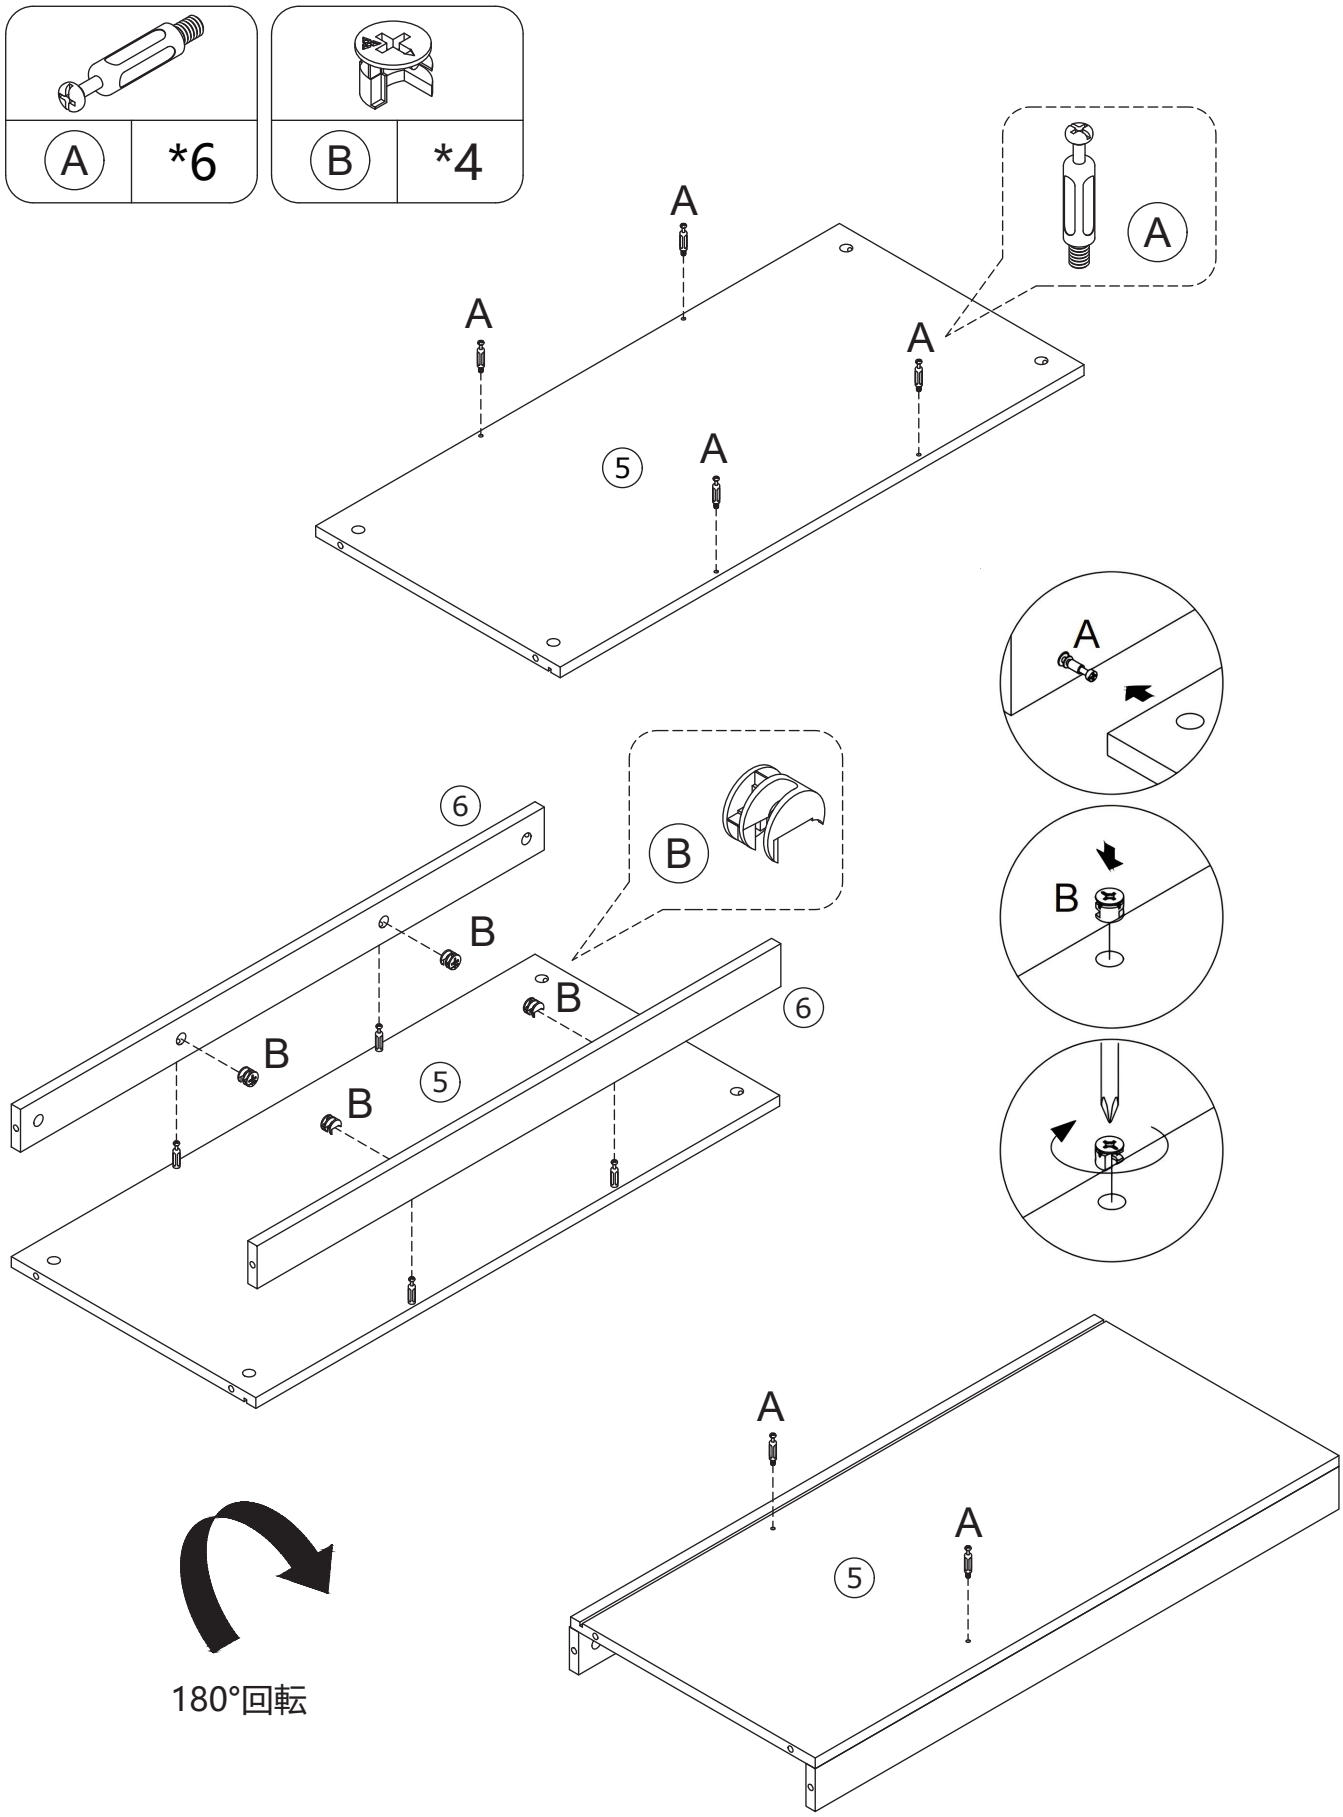



ステップ4

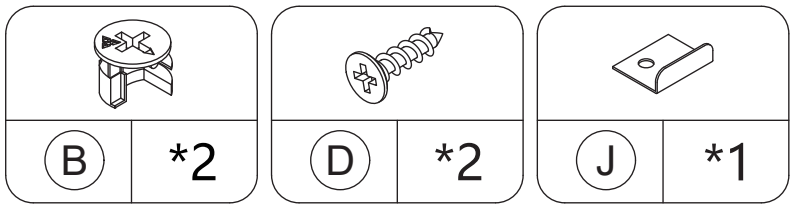

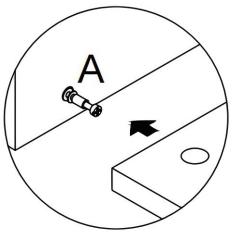


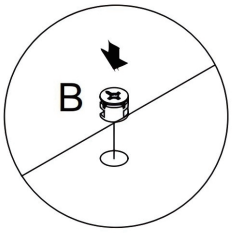


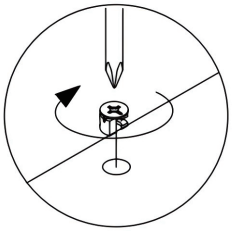

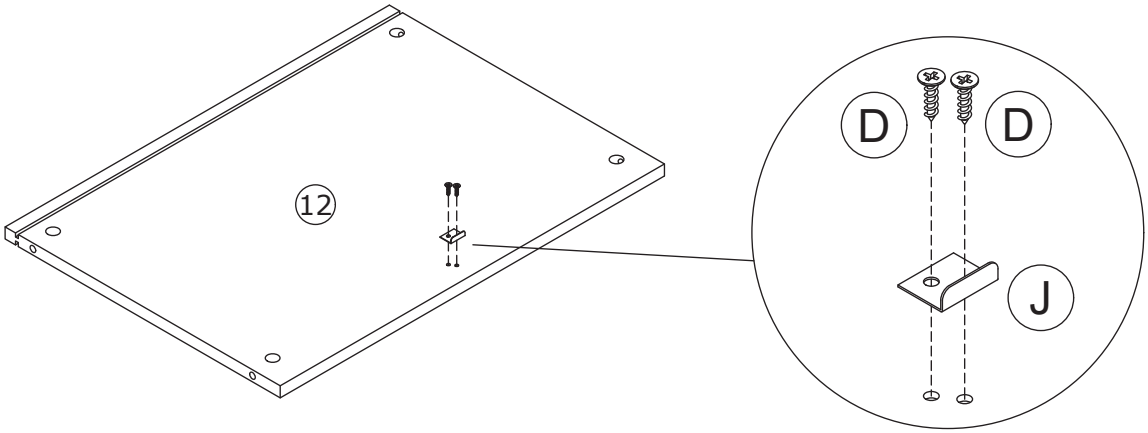



ステップ5

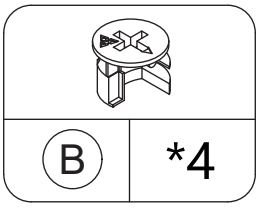


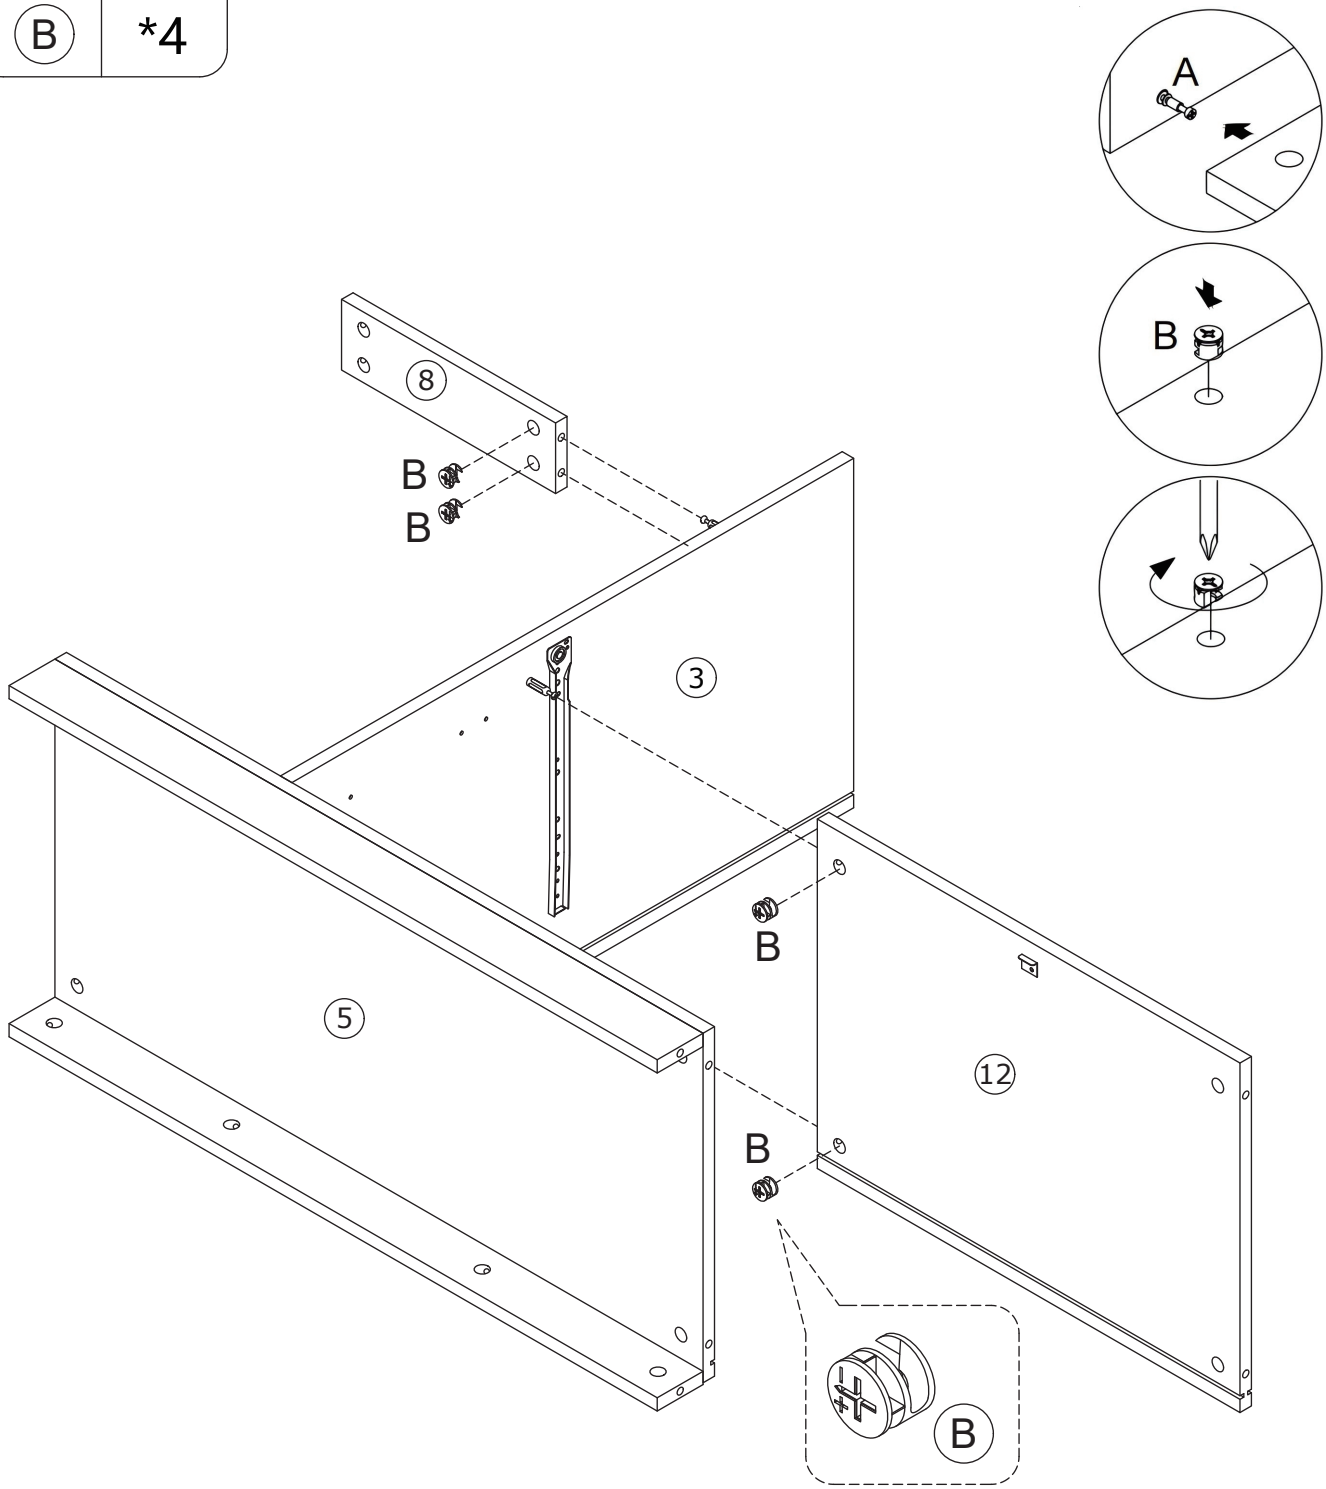



ステップ6

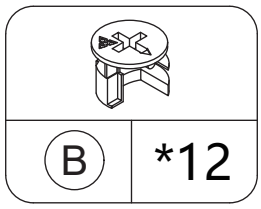


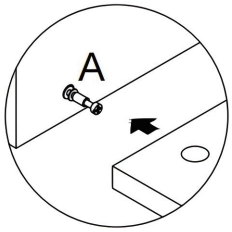

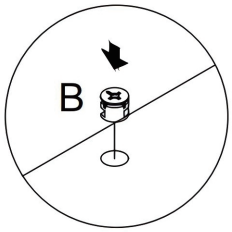


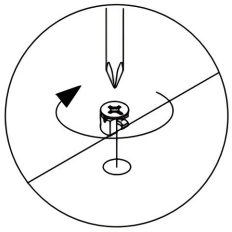

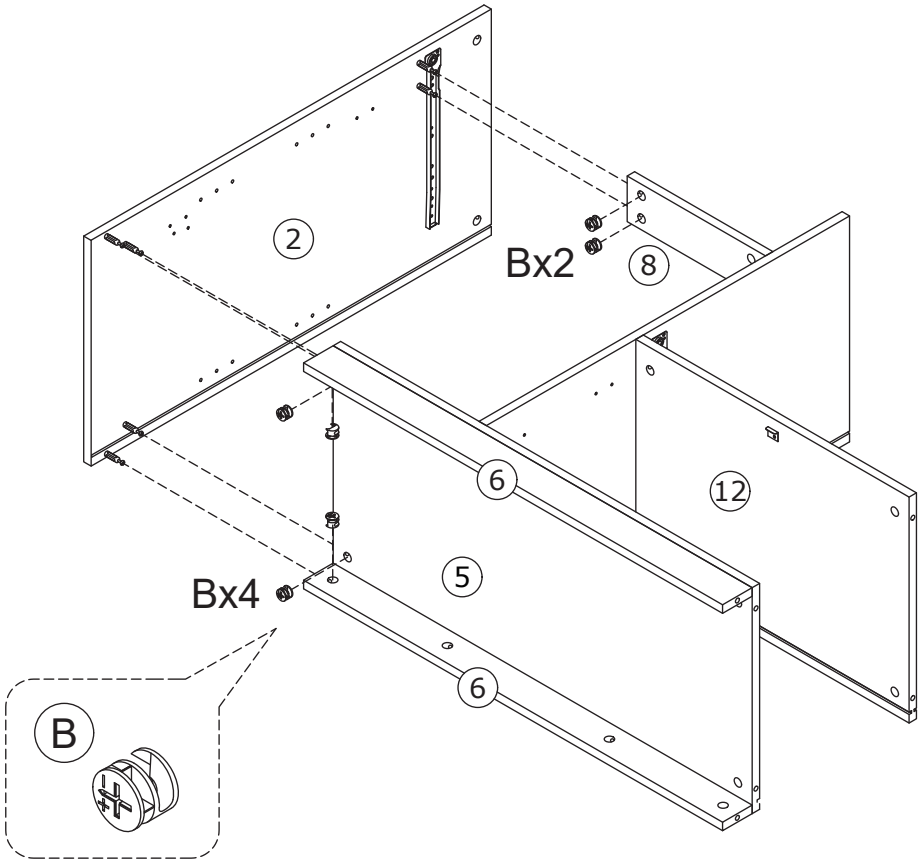


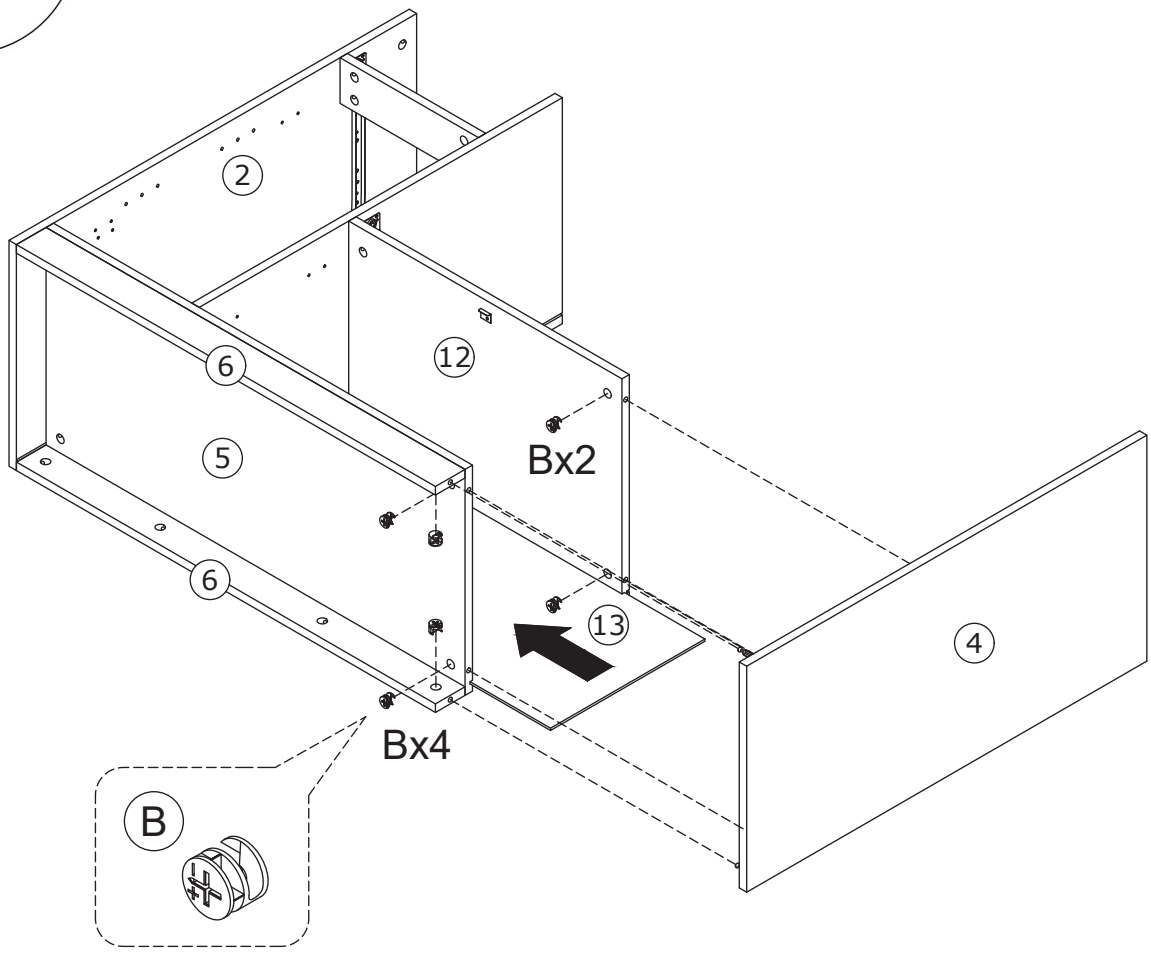



ステップ7

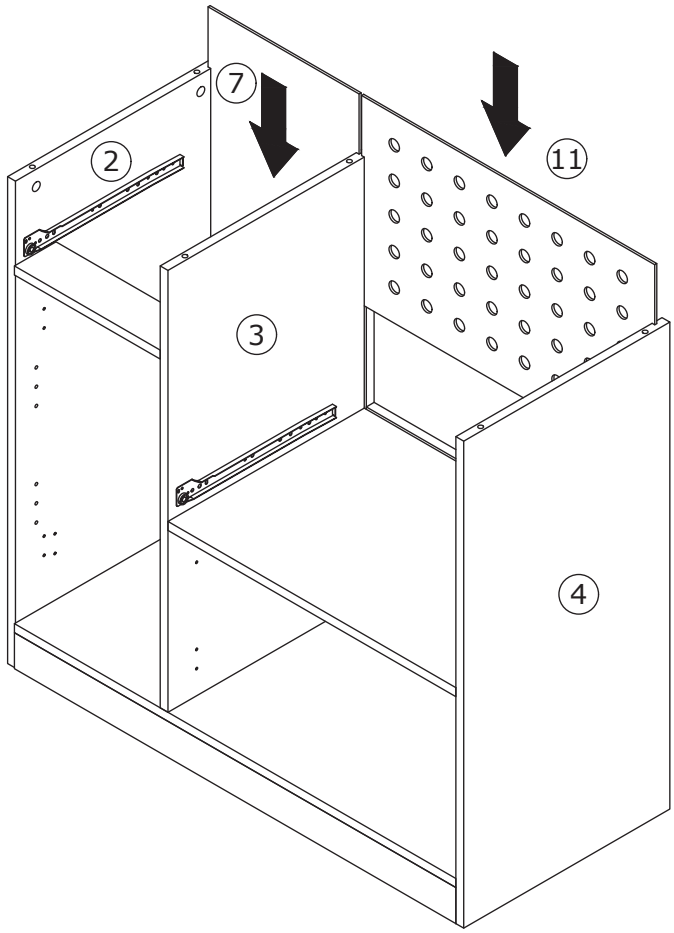



ステップ8

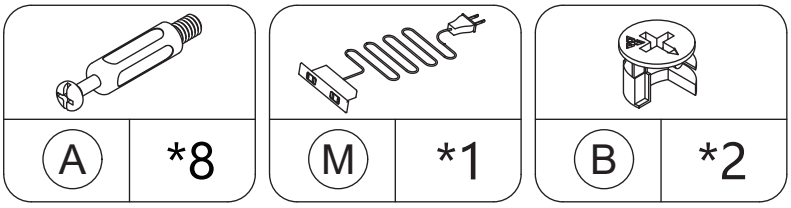

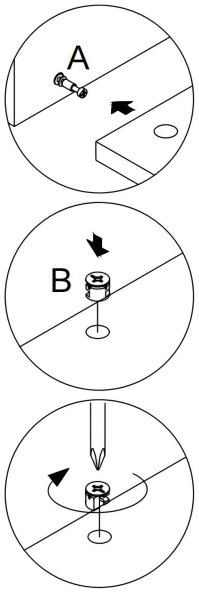


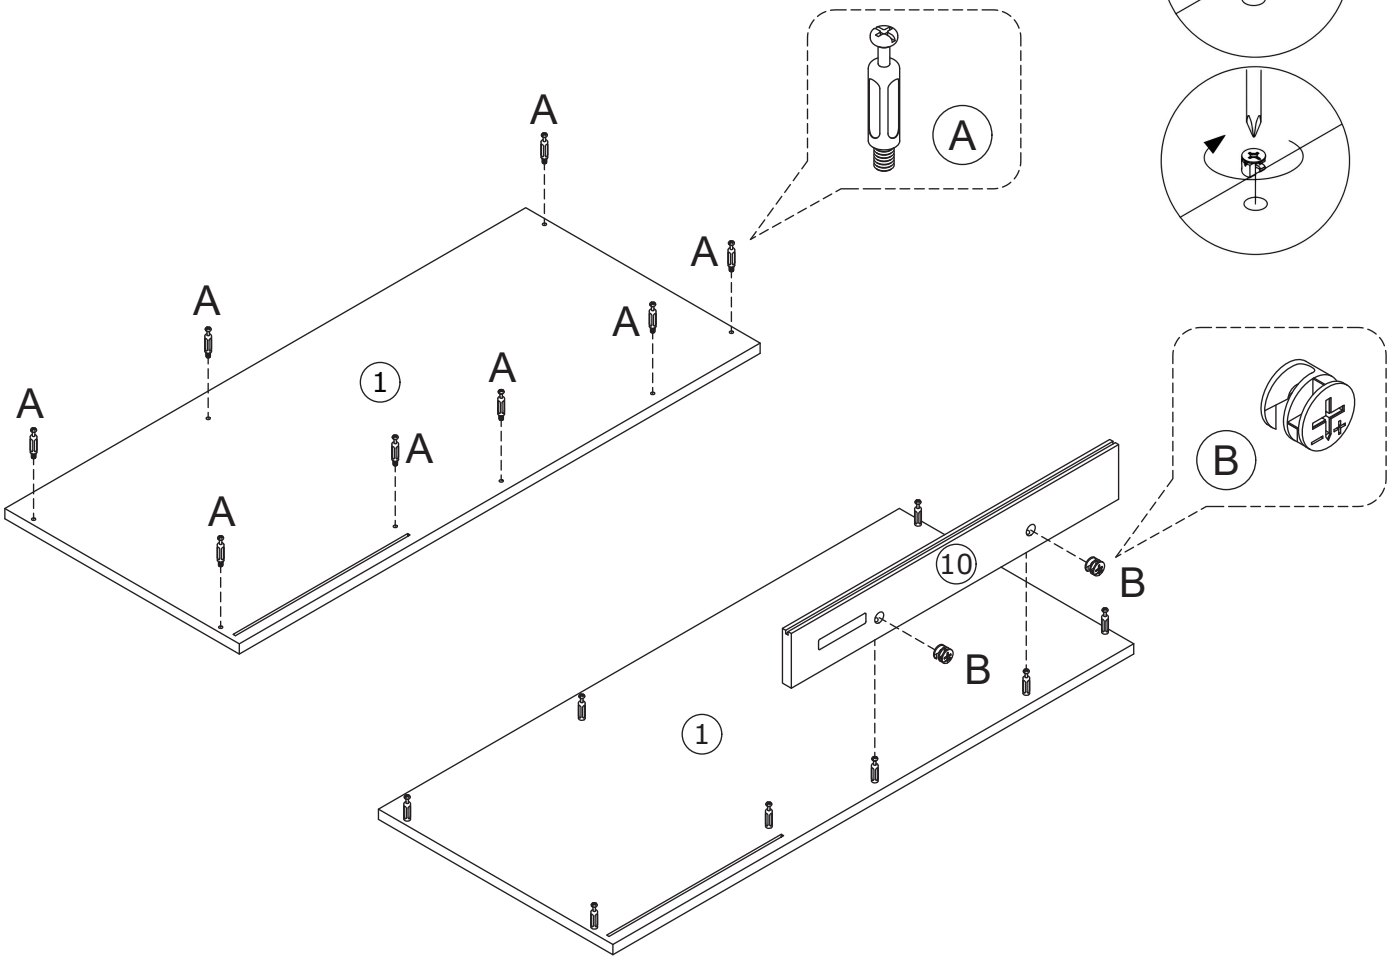


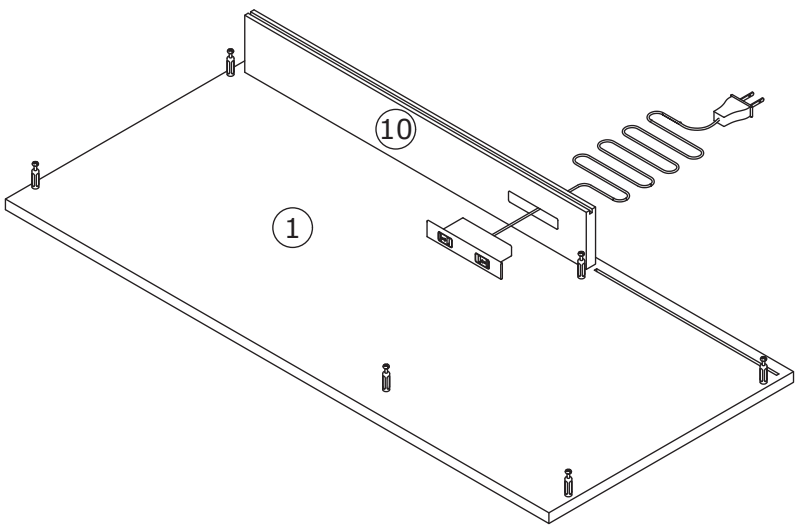


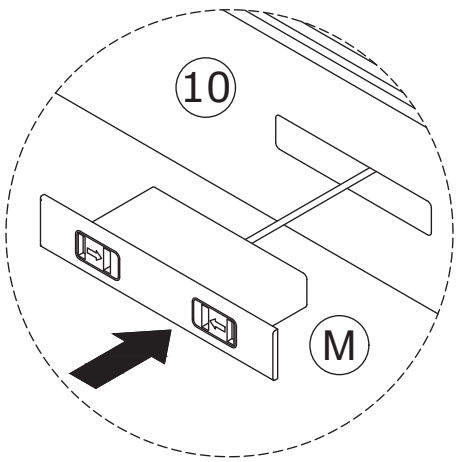


ステップ9

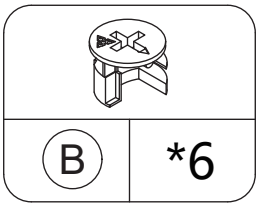

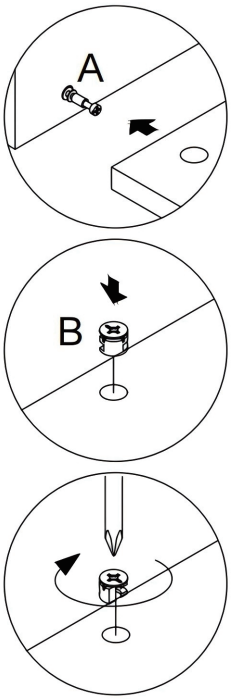


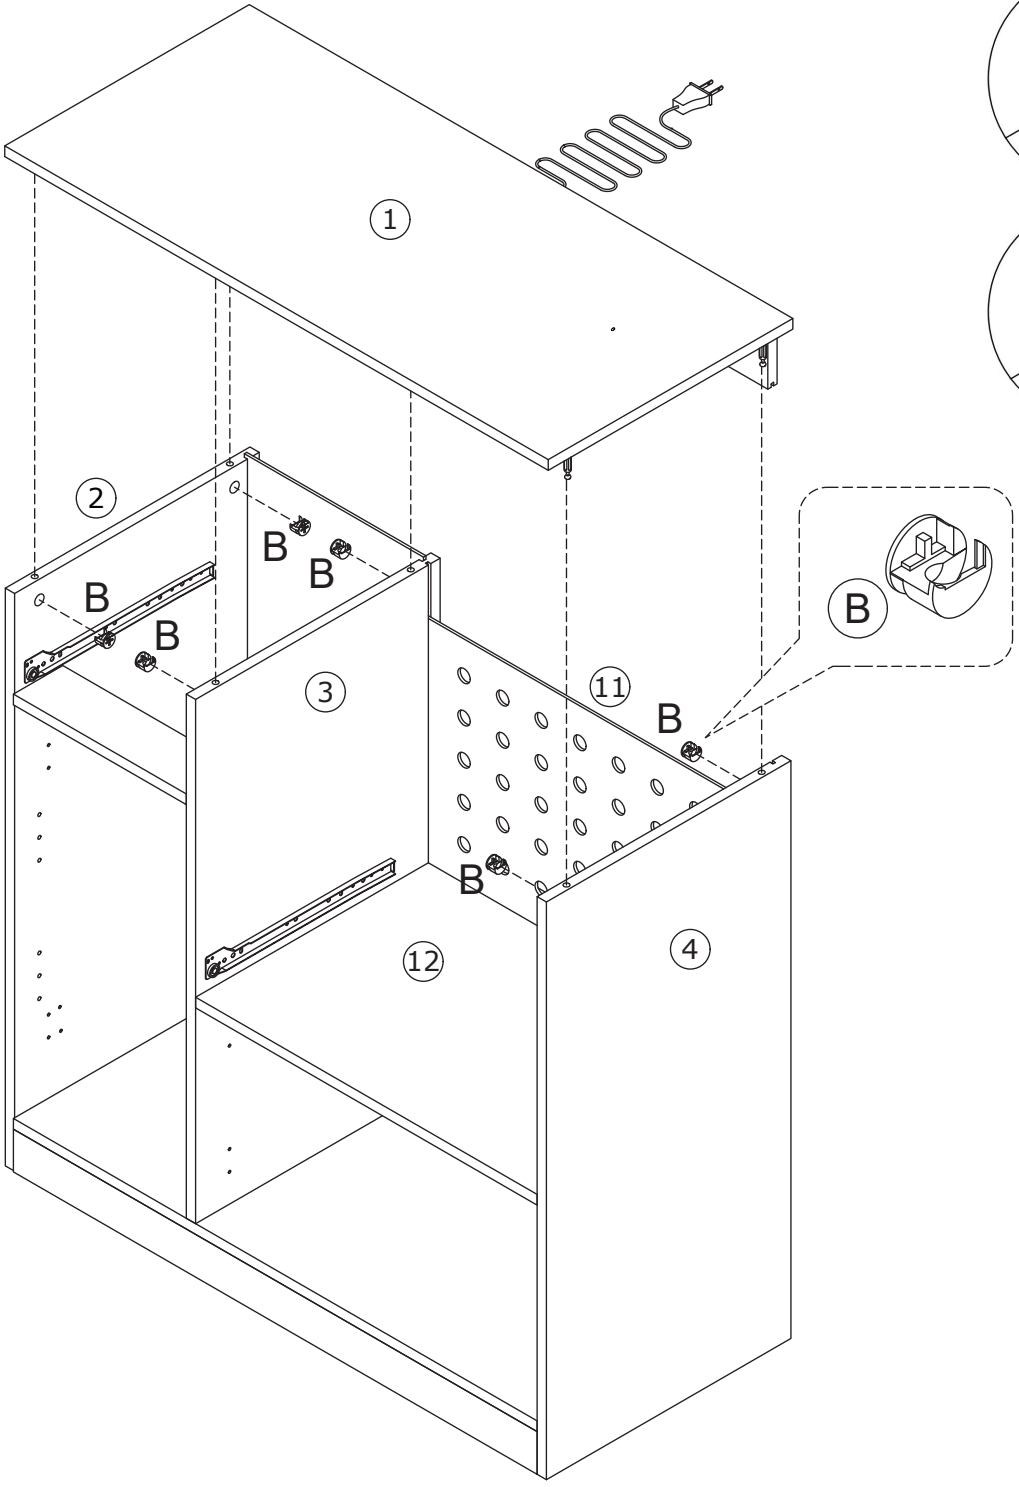


ステップ10

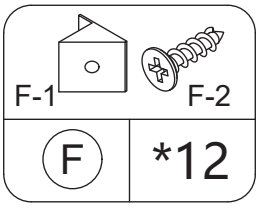


揺れ防止背板ストッパー（任意取り付け）

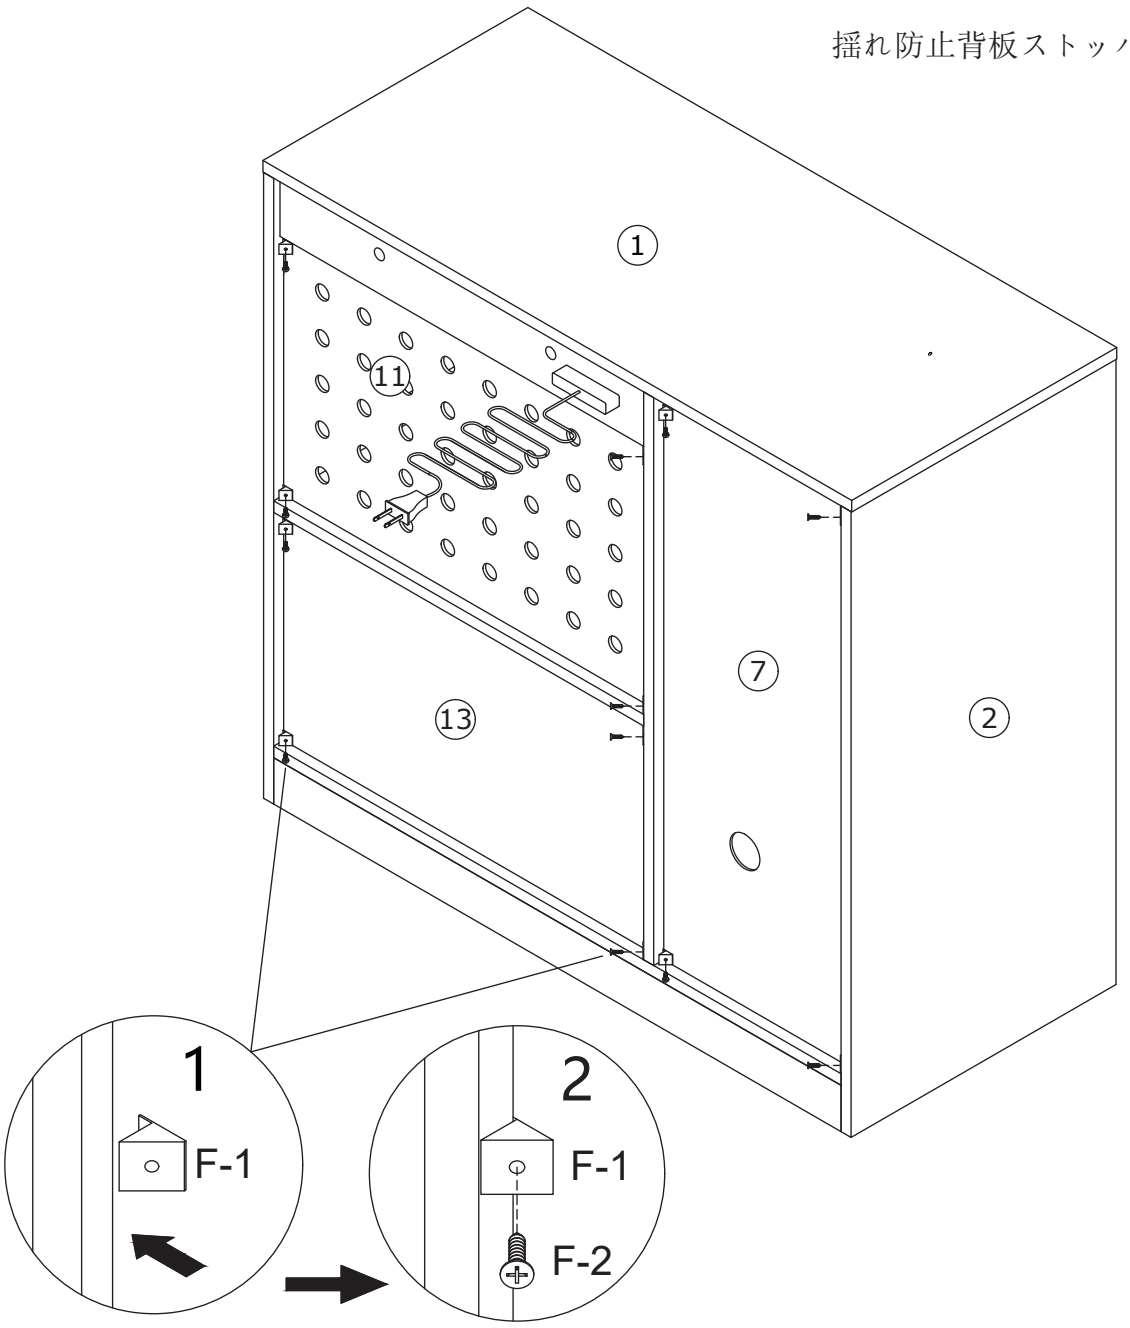


ステップ11

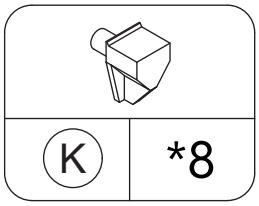

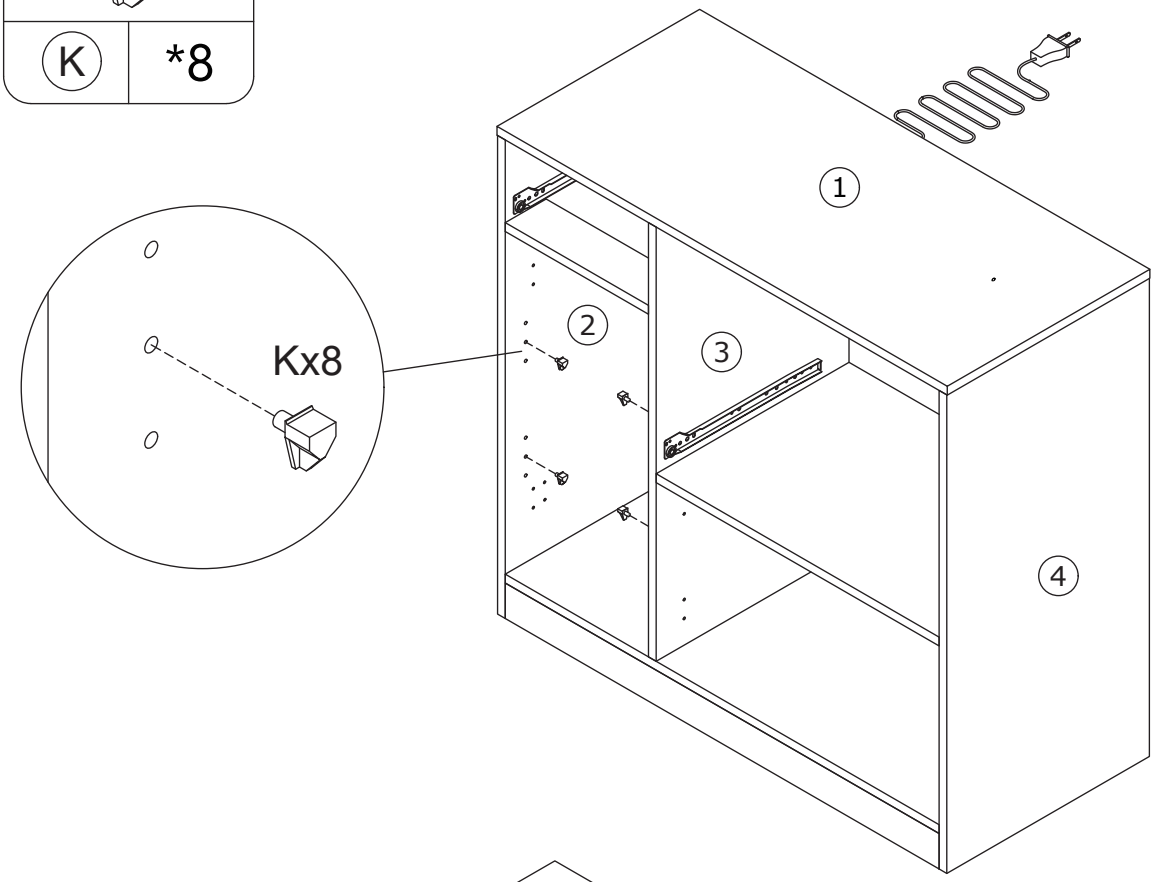


9番の高さは調節できます。

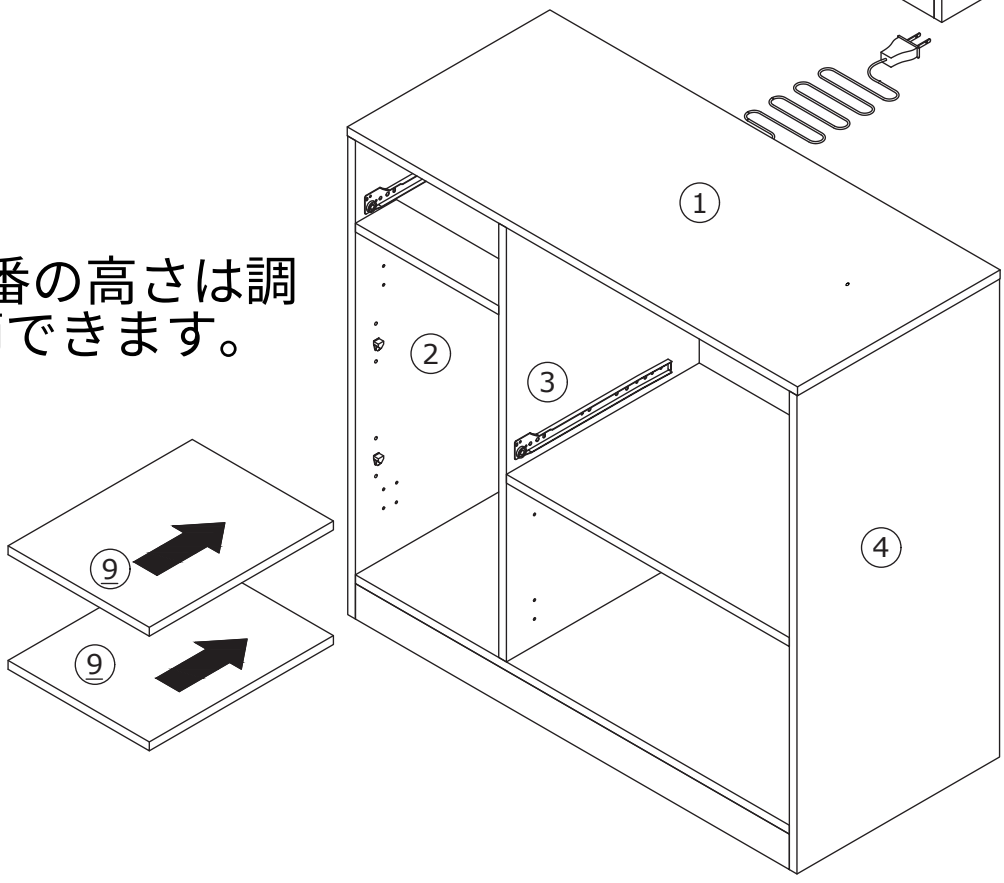


ステップ12

A	B	D	DL	DR
*3	*3	*4	*1	*1

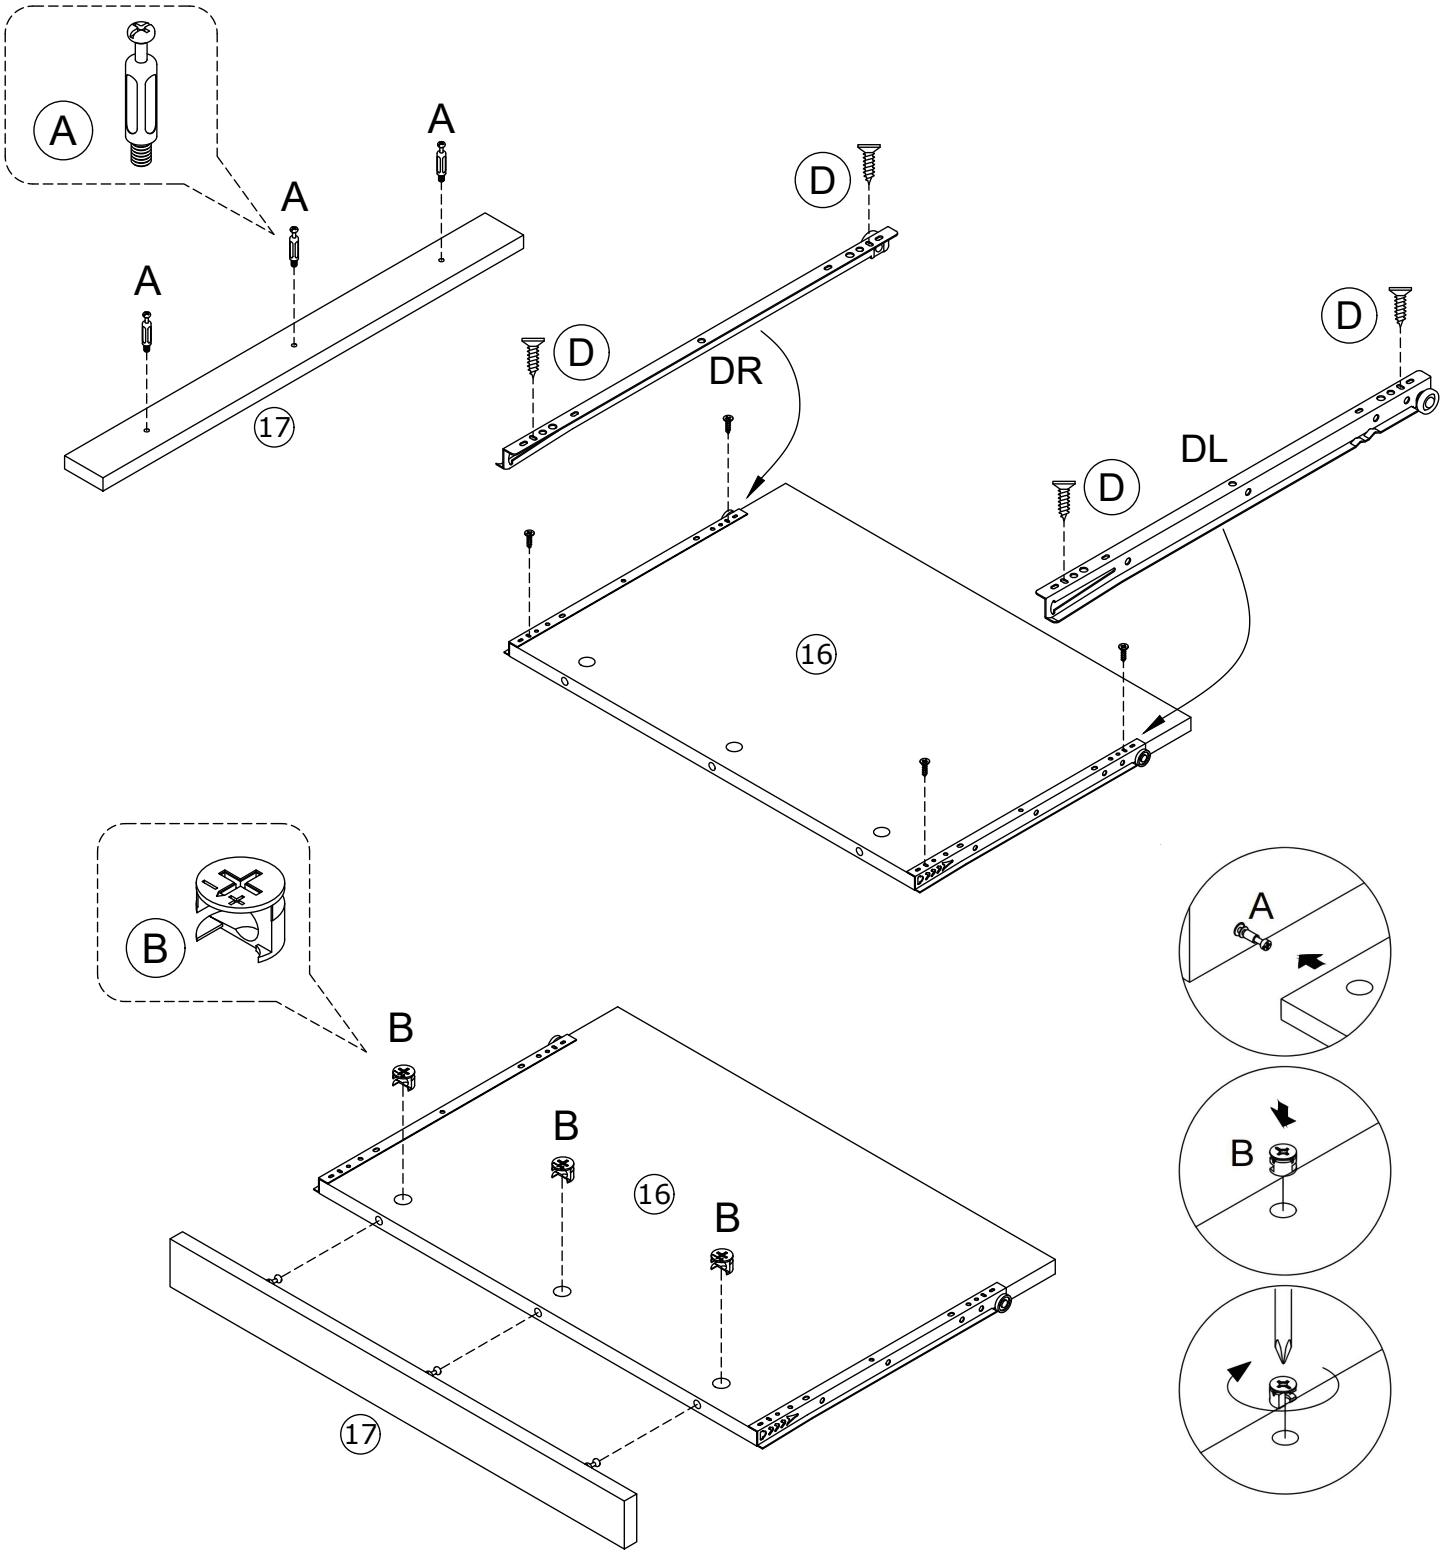



ステップ13


A	C	E	N	B
*4	*4	*1	*1	*4

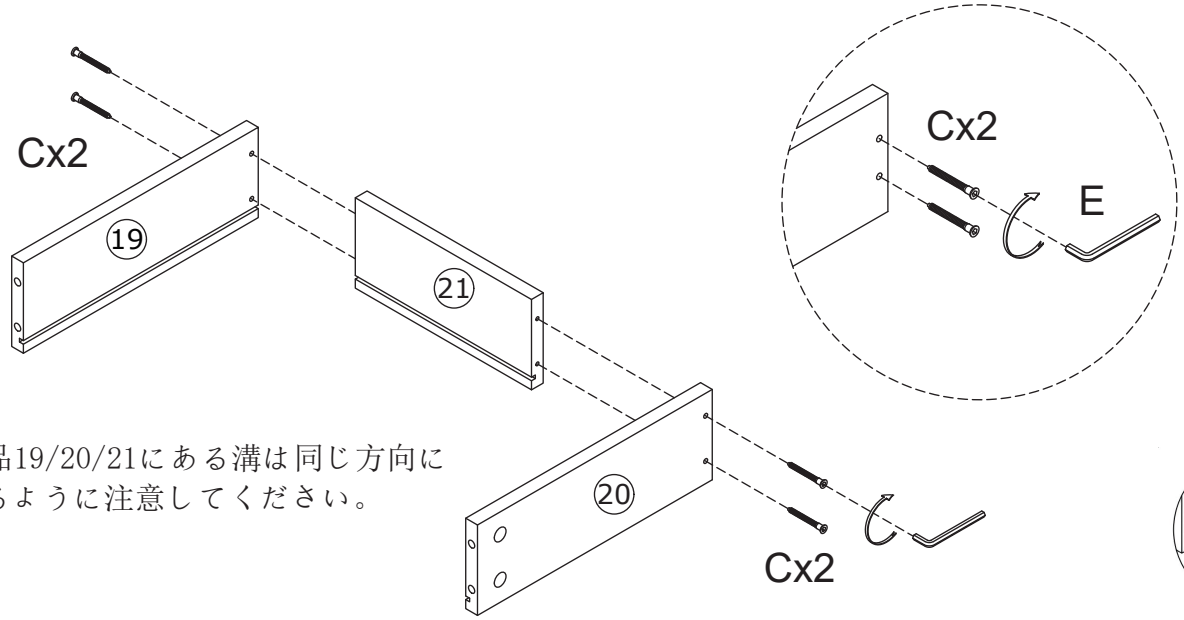




部品19/20/21にある溝は同じ方向になるように注意してください。

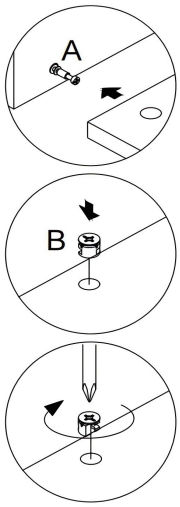


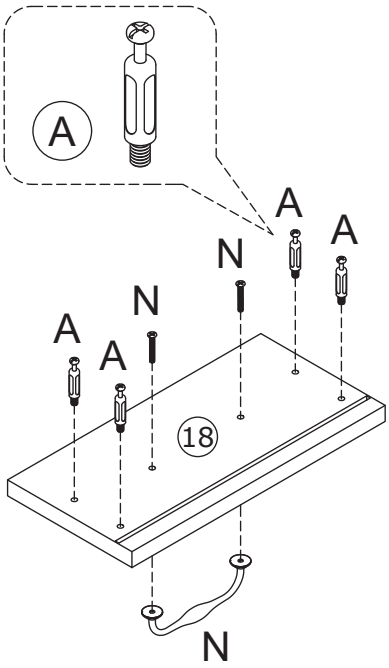


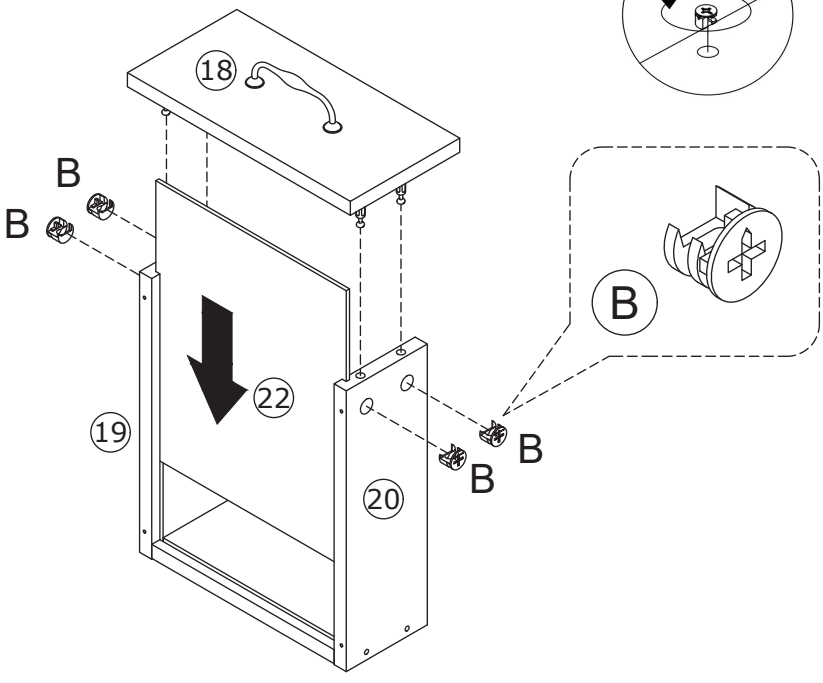

ステップ14

					
D	*4	DL	*1	DR	*1

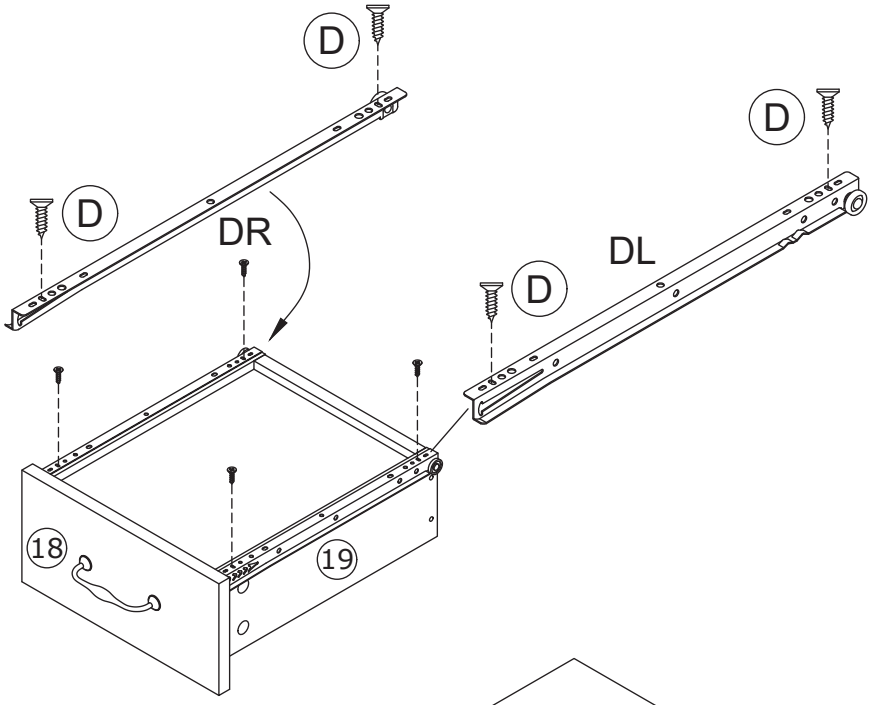

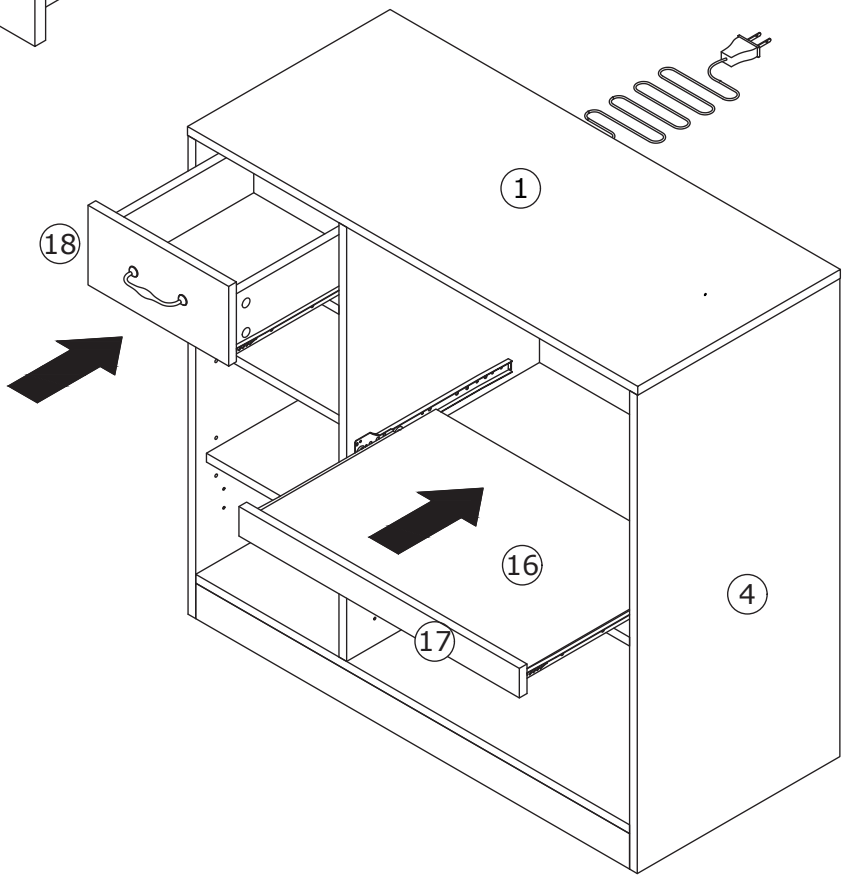



ステップ15

D	*12


G	*6


N	*3

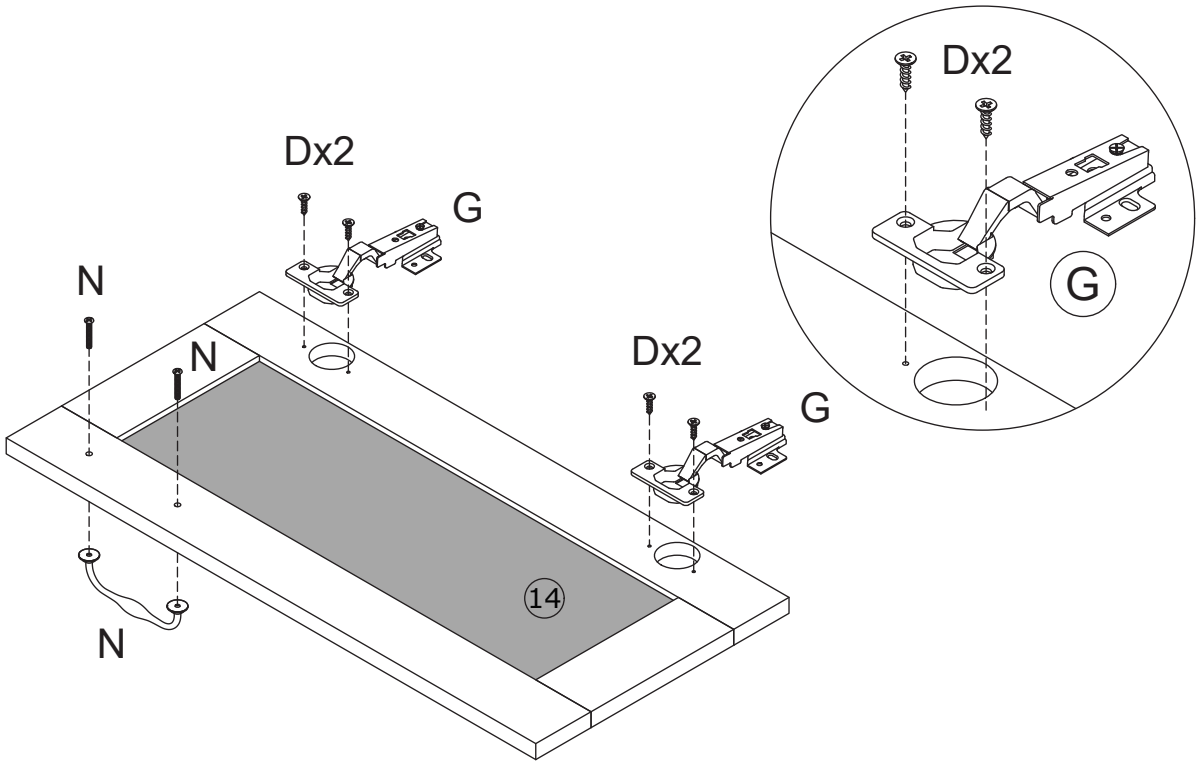


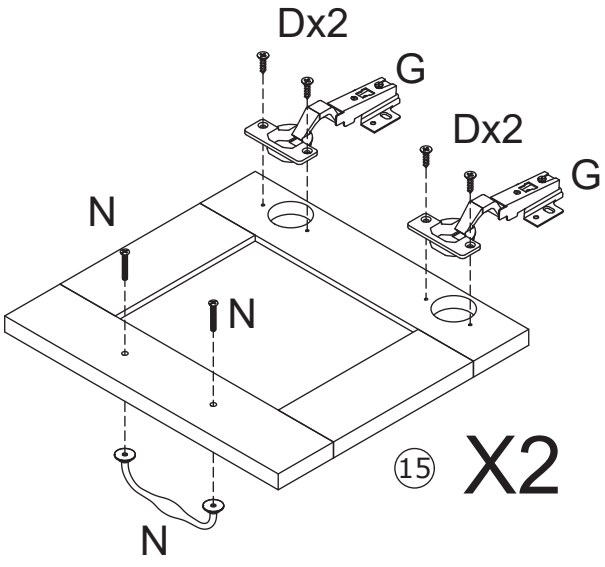


ステップ16

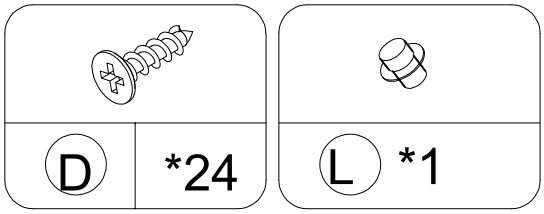

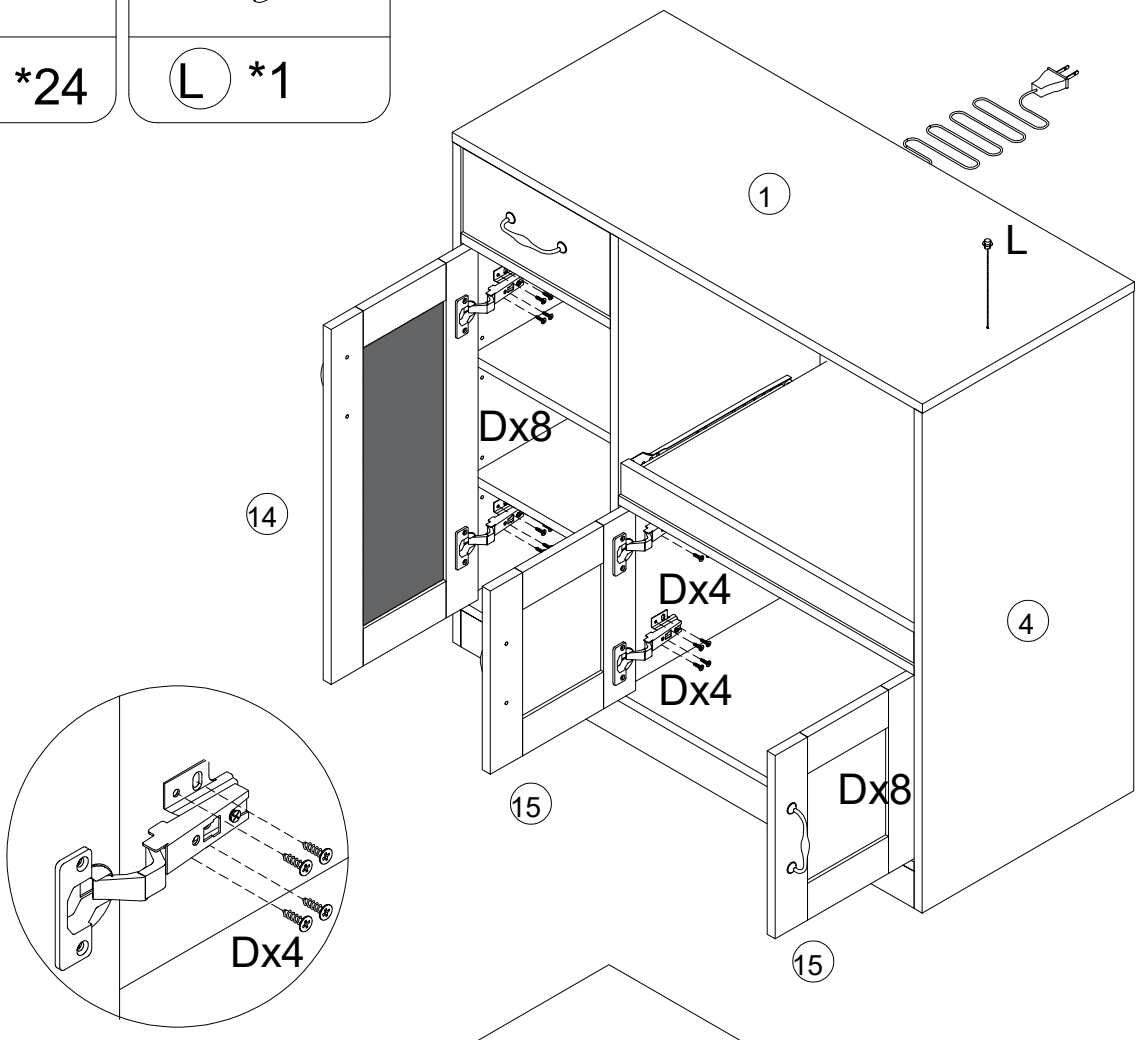


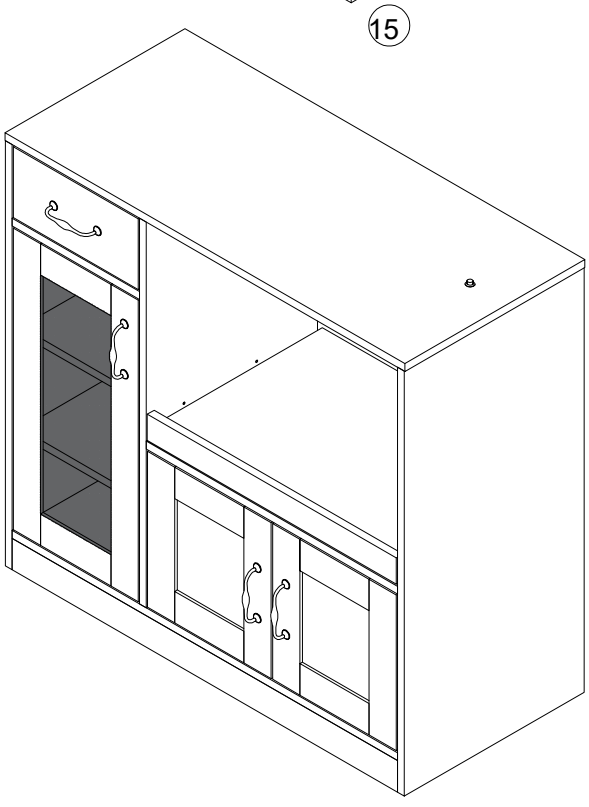

ステップ17

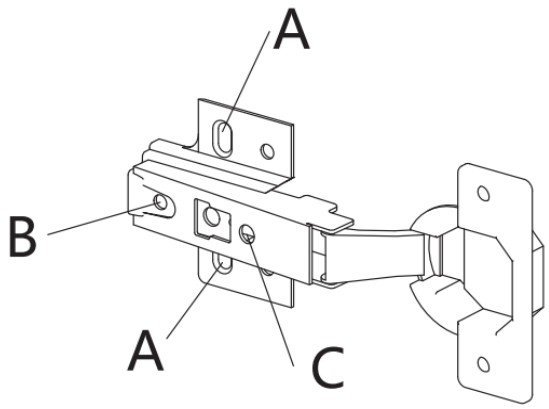


扉がうまく閉まらない、扉の中央に大きな隙間がある、左右の扉の高さが合わないなどの場合は、扉のヒンジを調整することで改善できます。
調整方法は下記の画像・動画をご参照ください。
（QRコードを読み取ると、調整動画をご覧いただけます。）。

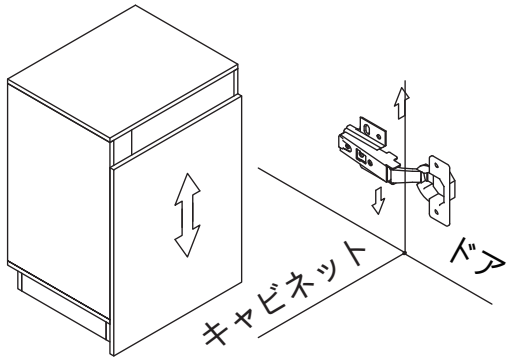


垂直の高さを調整します。

両方のヒンジにある4本のネジ「A」を緩めます。そのうち2本は通常、スロット穴に差し込まれており、数mm上下に調整できます。その後、締め直してください。

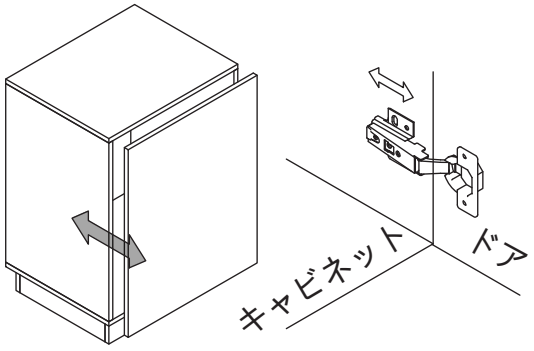

深さを調整します。


ネジ「B」を緩めてドアを調整してください。ドアが調整できない場合は、ネジ「C」を緩めてからもう一度お試しください。ネジ「B」と「C」を締めてください

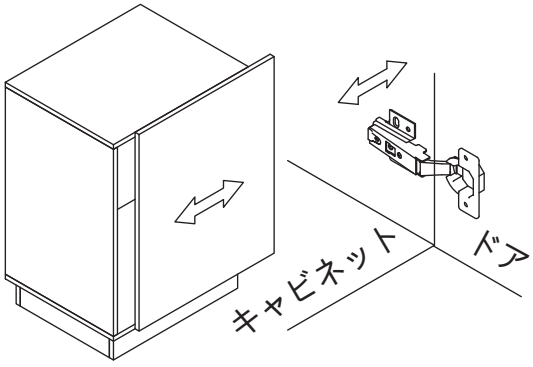


左右に調整します。


各ドアの両方のヒンジにあるネジ「C」を回します。


ステップ18

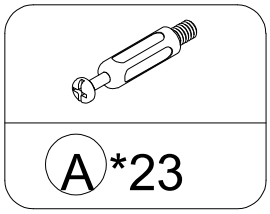


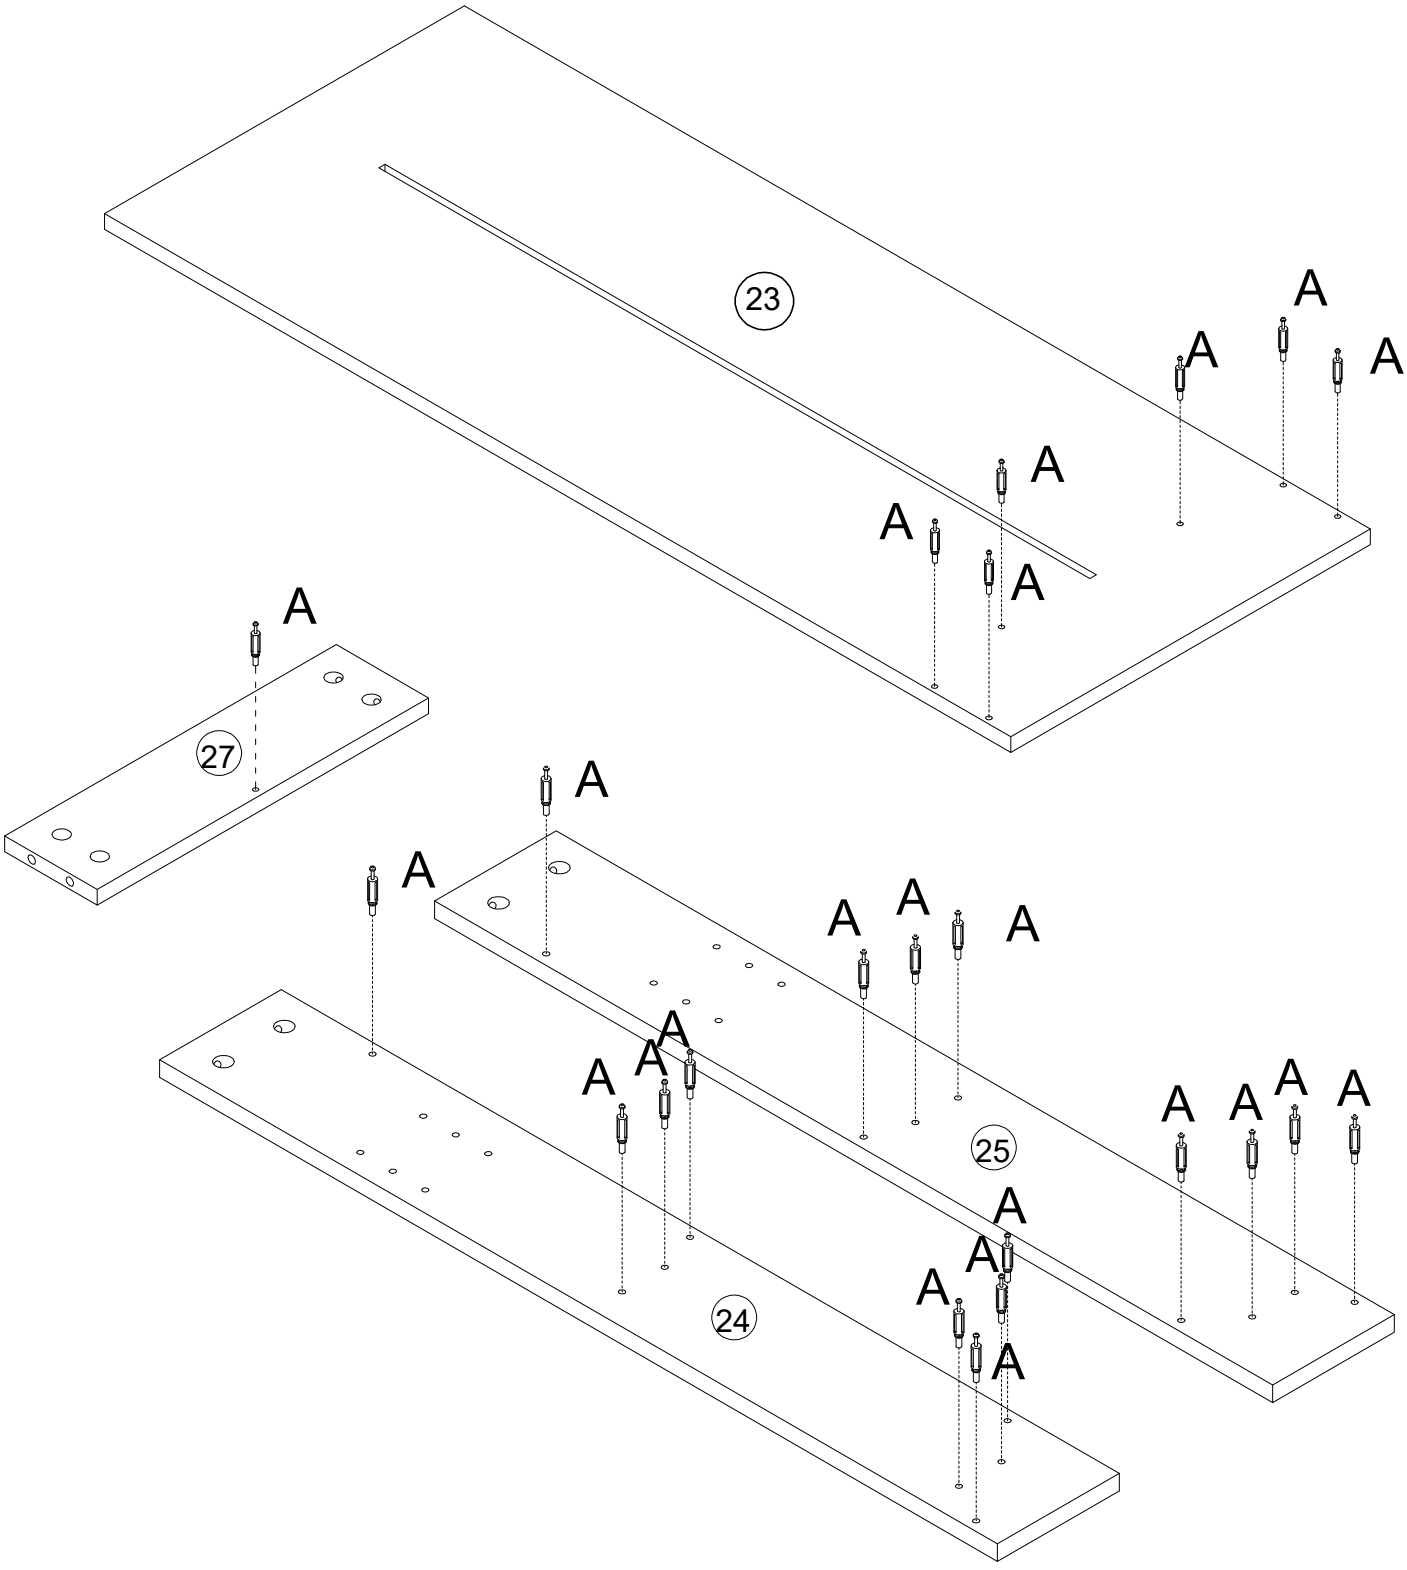



ステップ19

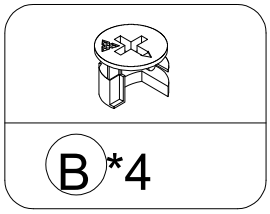

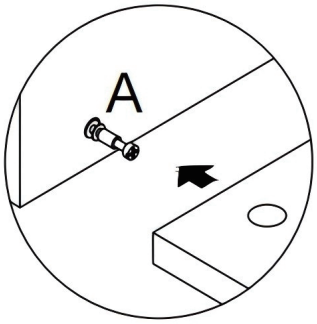


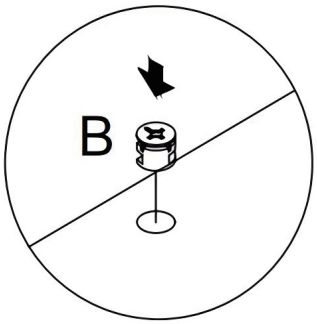


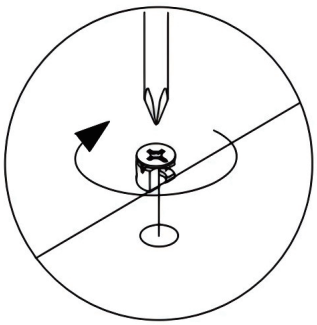


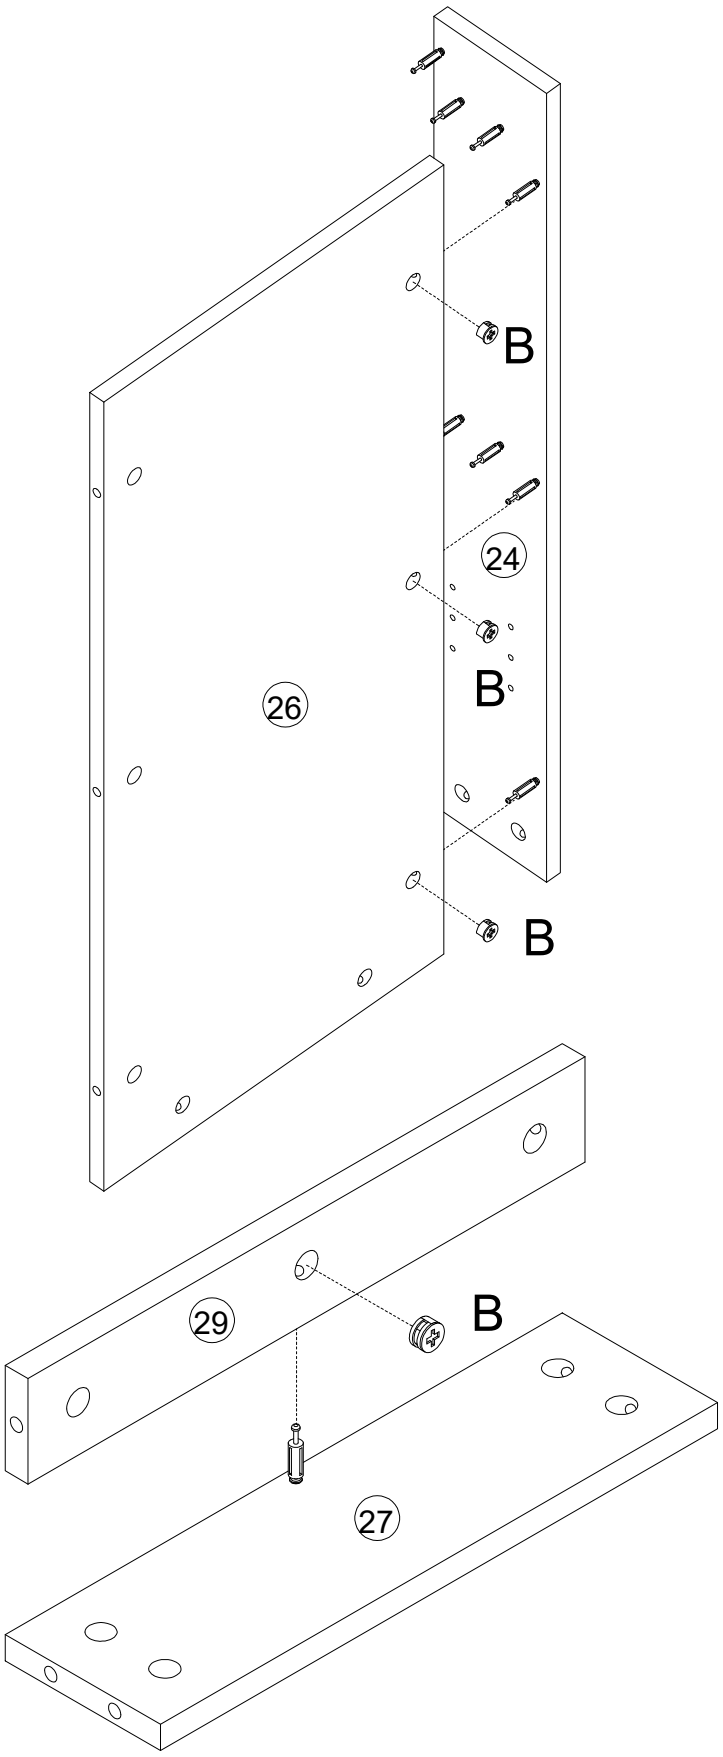


ステップ20

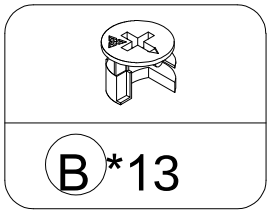


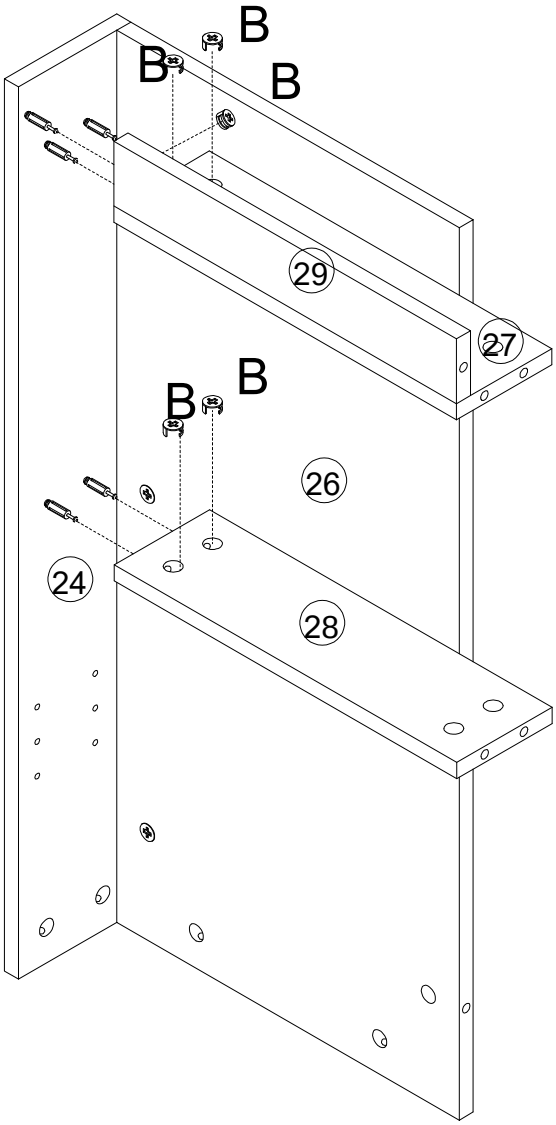


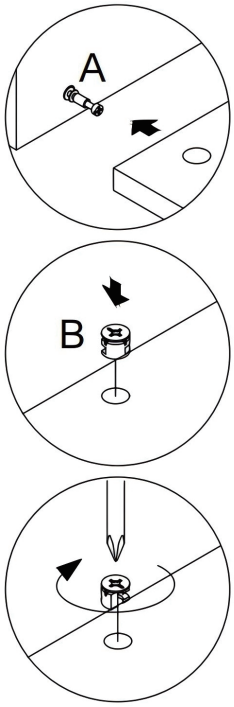

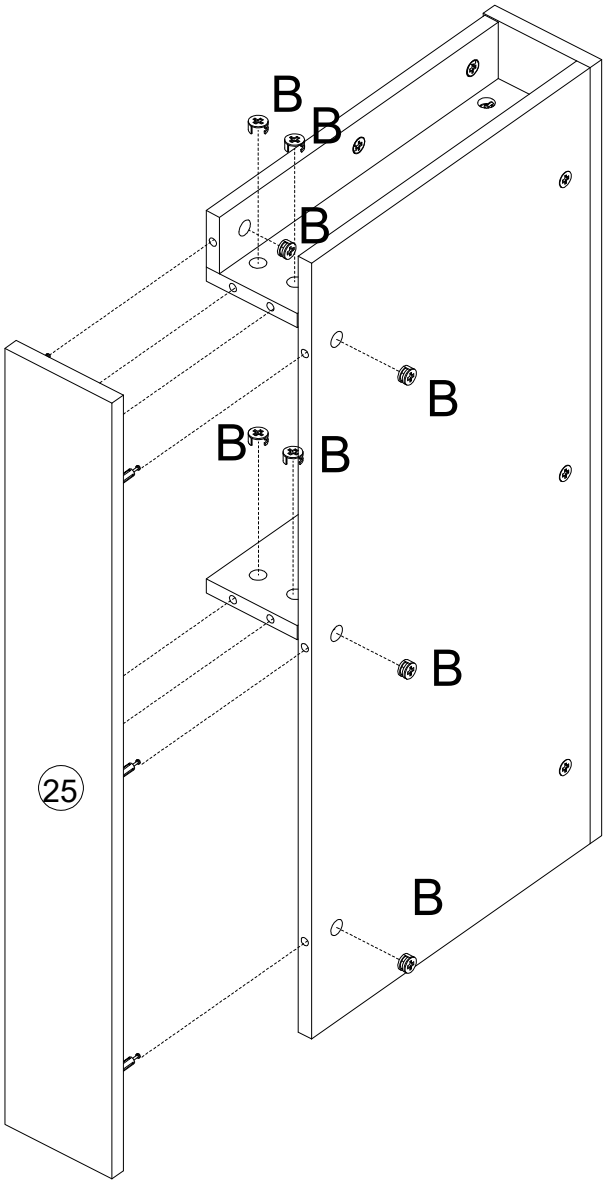


ステップ21

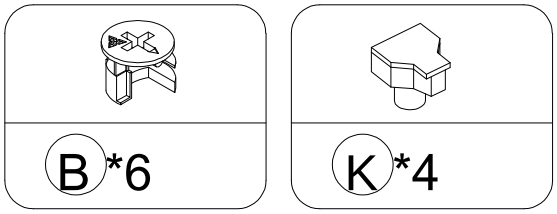

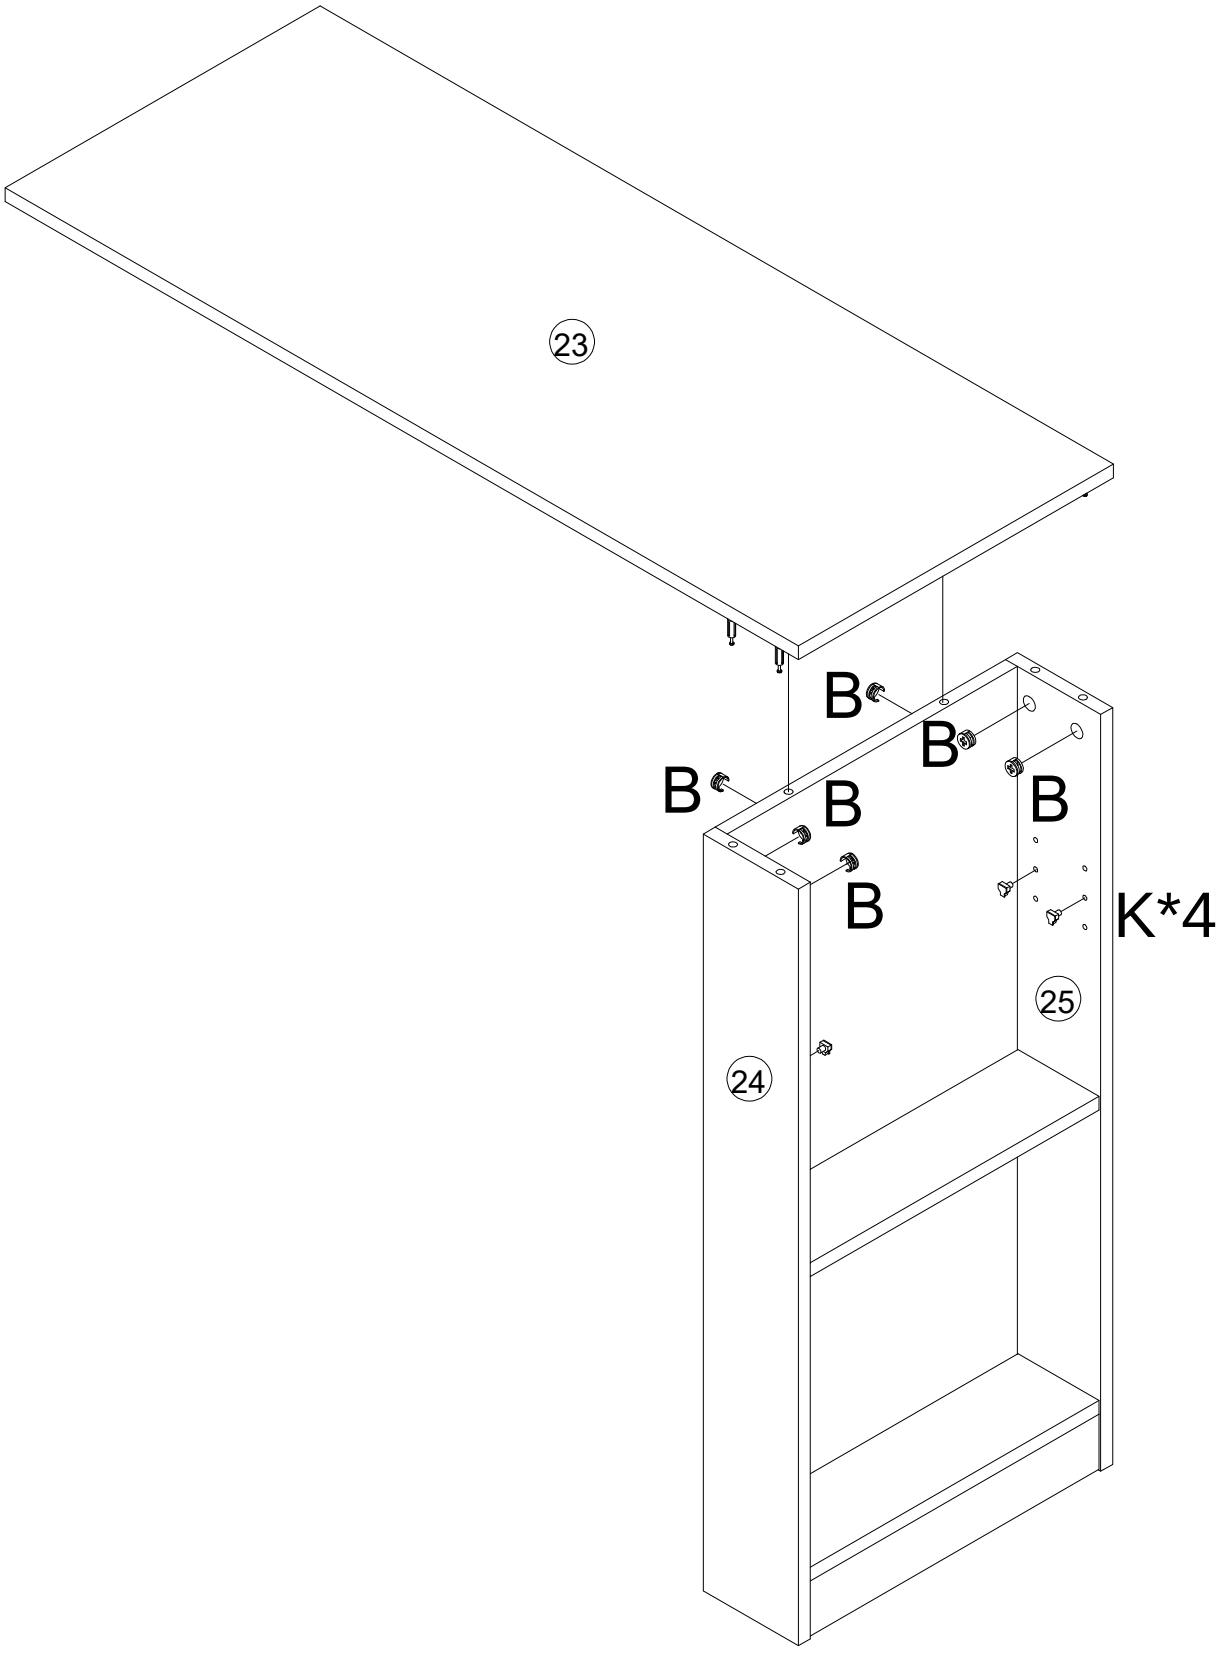

ステップ22

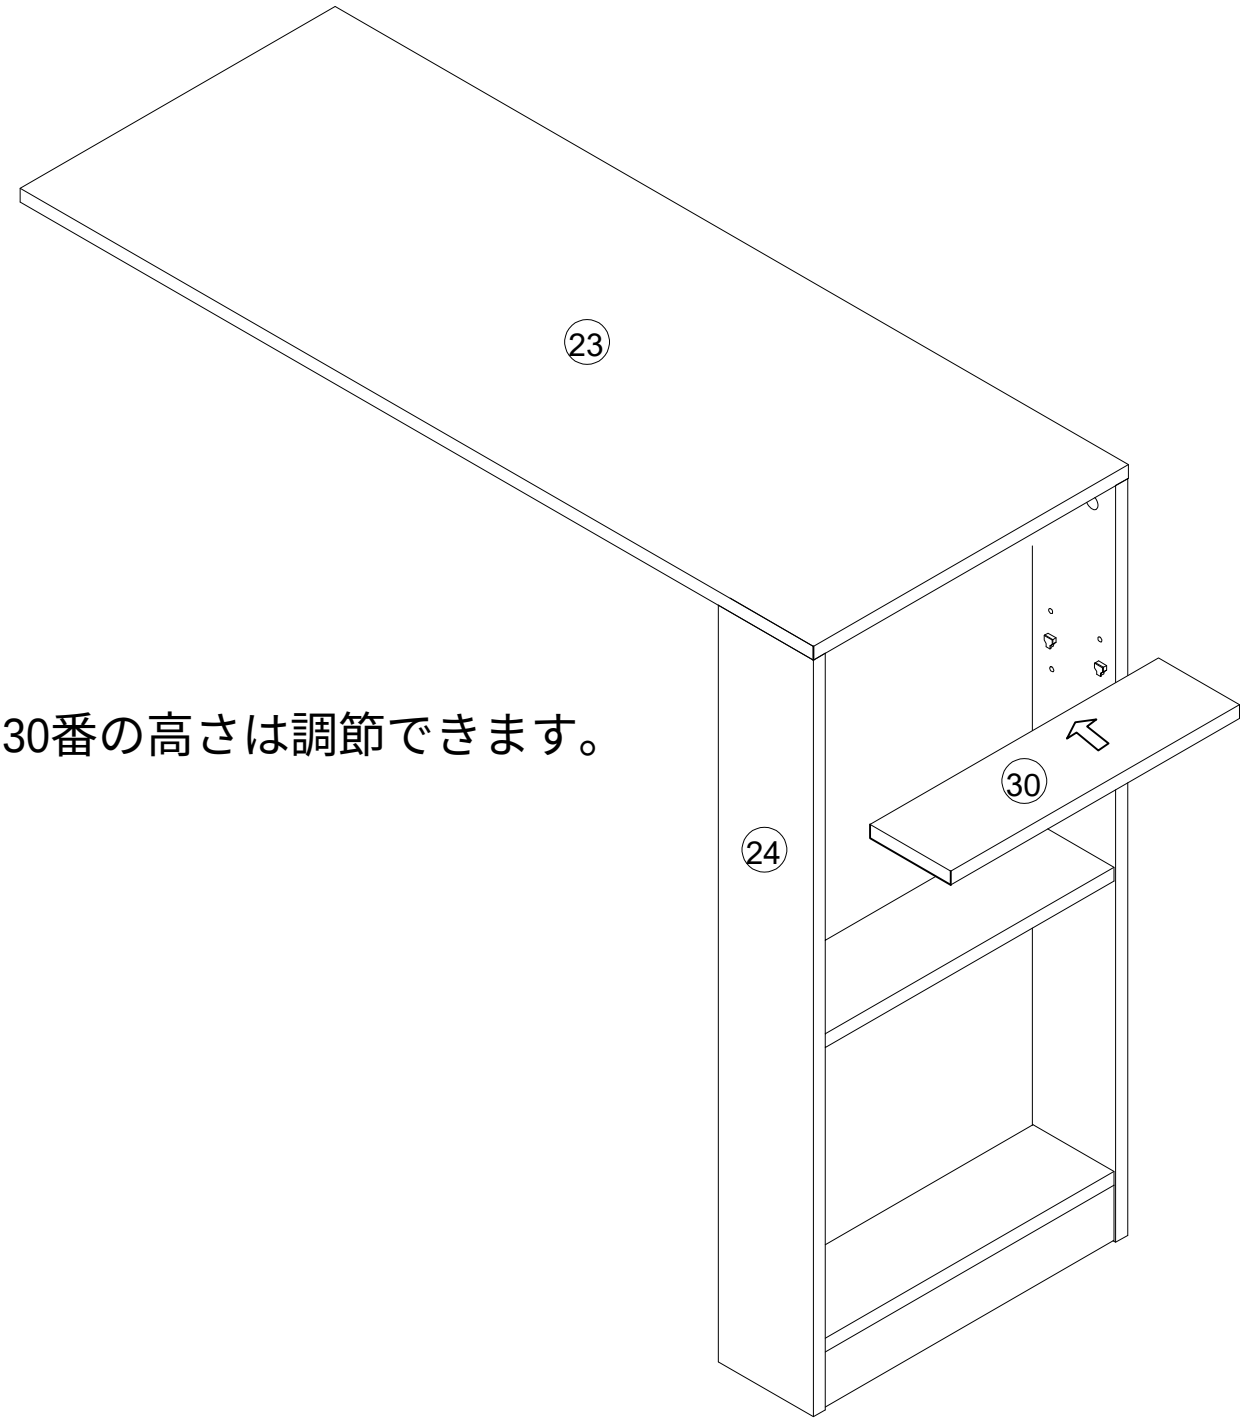

30番の高さは調節できます。

ステップ23

これで組立作業が完了しました、誠にお疲れ様でした。

