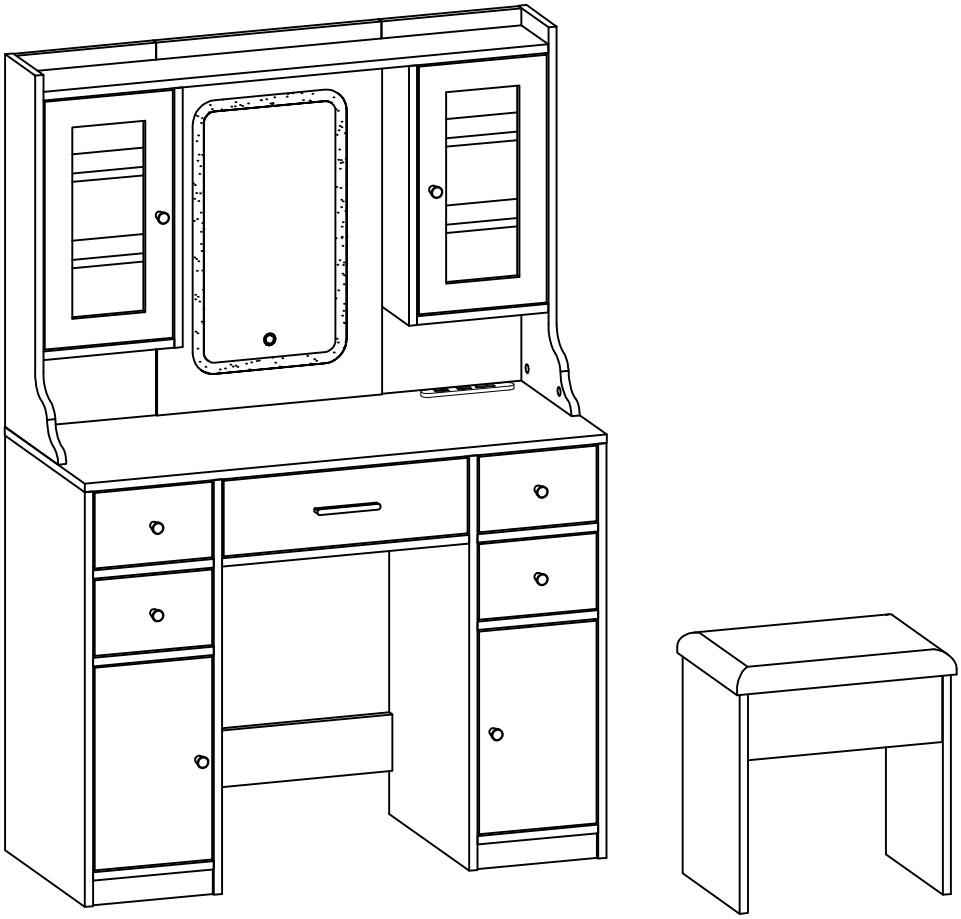


N504P191533A N504P191534A取扱説明書

この度は当商品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。ご使用前に、
この取扱説明書を最後までお読みの上、正しい使い方で末永くご愛用ください。
なお、この説明書はいつまでもご覧いただけるように大切に保管いただきます
ようお願い申し上げます。

【組立にご注意】

●2人で組み立てることをおススメします。

●水平な場所に設置して使用してください。傾斜や段差のある不安定な場所
での設置や使用はおやめください。


●組み立てる前に、部品類の数を確認してください。部品が欠けている場合は、
こちらまでご連絡ください。

●組み立てと商品使用によっては、床にキズが付く場合がございますので、
板・布等で床材を保護するようにしてください。

●本体に乗ったり、偏った荷重をかけると重大な事故に繋がります。
十分に注意してご使用ください。

●本製品がきちんと組み立てられているか使用前に必ずご確認ください。
組立が不十分ですと、使用中に破損や転倒し、ケガや収納物、周囲の物を
破損させる恐れがあります。




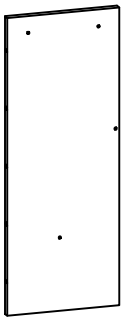
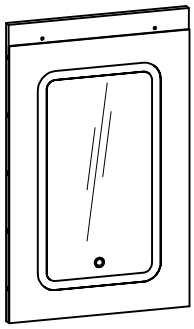
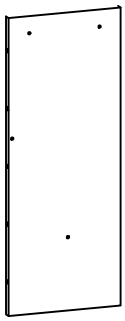
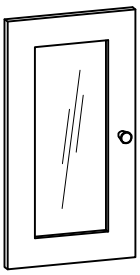




アセンブリの説明

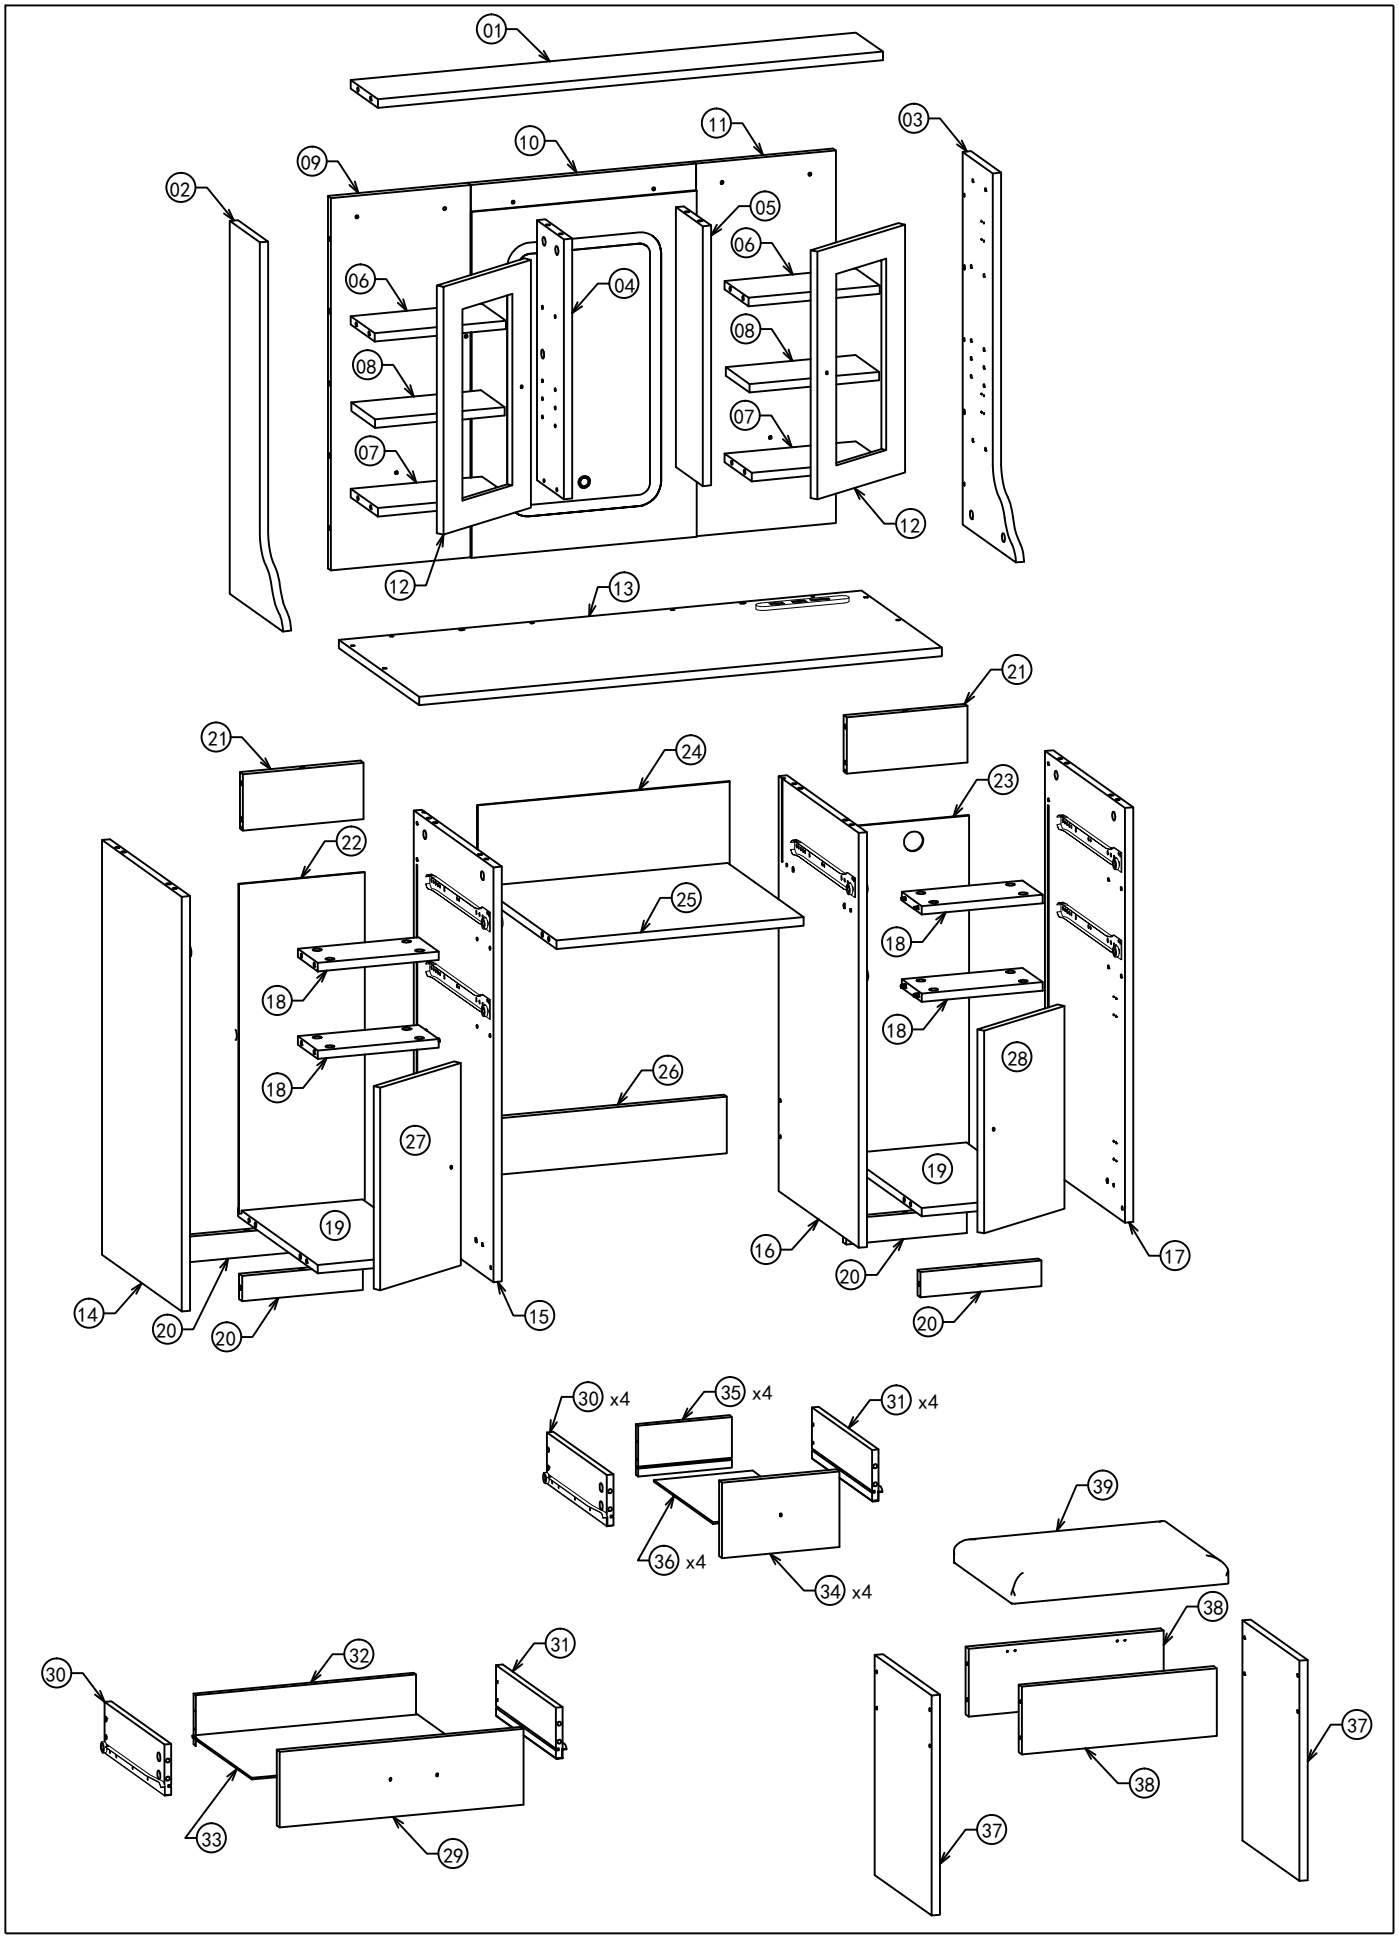
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30 x4
31 x4
32
33
34 x4
35 x4
36 x4
37
38
39

部品リスト

以下に示すすべてのパネルがあるかどうかを確認してください。




注：以下の数量は組立完了の正確な数量です。場合によっては、必要以上に多くの部品が提供されることがあります。

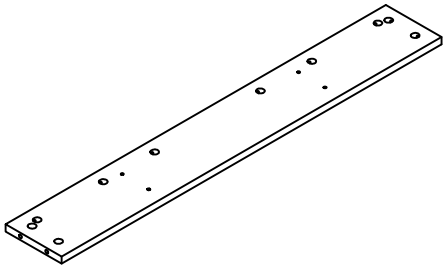
					
① x1		② x1	③ x1	④ x1	⑤ x1
					
⑥ x2	⑦ x2	⑧ x2	⑨ x1	⑩ x1	⑪ x1
					
⑫ x2	⑬ x1		⑭ x1	⑮ x1	⑯ x1





部品リスト

以下に示すすべてのパネルがあるかどうかを確認してください。

注：以下の数量は組立完了の正確な数量です。場合によっては、必要以上に多くの部品が提供されることがあります。

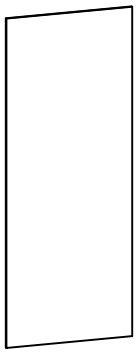					
⑰ x1	⑱ x4	⑲ x2	⑳ x4	㉑ x2	㉒ x1






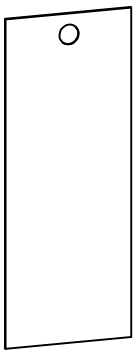
			
㉓ x1	㉔ x1	㉕ x1	㉖ x1

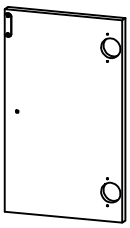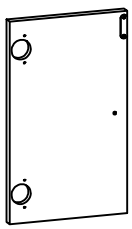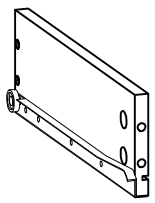			
㉗ x1	㉘ x1	㉙ x1	㉚ x5

部品リスト

以下に示すすべてのパネルがあるかどうかを確認してください。

注：以下の数量は組立完了の正確な数量です。場合によっては、必要以上に多くの部品が提供されることがあります。








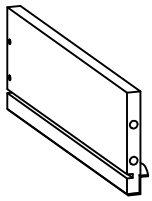
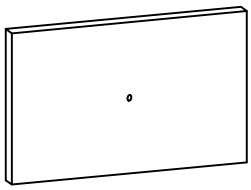
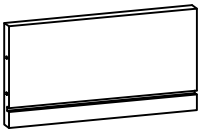



			
㉛ x5	㉜ x1	㉝ x1	㉞ x4
			
㉟ x4	㊱ x4	㊲x2	㊳ x2
			
㊴ x1			

部品リスト

以下に示すすべてのパネルがあるかどうかを確認してください。


注：以下の数量は組立完了の正確な数量です。場合によっては、必要以上に多くの部品が提供されることがあります。


Hardware-Liste

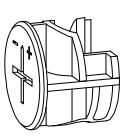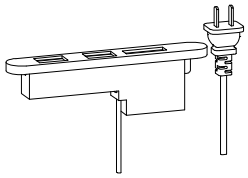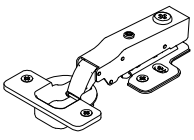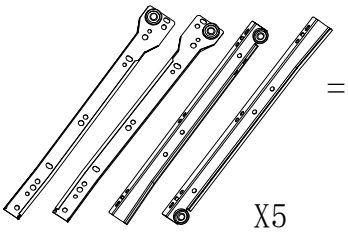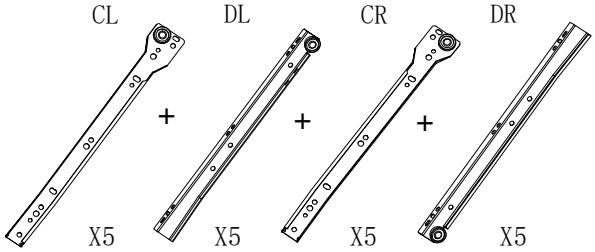 備品: 2 φ15X9.5mm	 備品: 2	 備品: 2	 備品: 2 φ3X12mm
A x 144	B x 132	C x 33	D x 80
 φ5X38mm			
E x 8	F x 6	G x 6	H x 1
 φ3.5X30mm		 M4X18mm	
I x 20	J x 8	K x 10	L x 1
		 備品: 2 φ3.5X12mm	
M x 8	N x 8	O x 56	P x 2
	 X5 =  CL DL CR DR X5 X5 X5 X5 300mm		
Q x 1	Rx 5		


アセンブリの説明


ステップ1

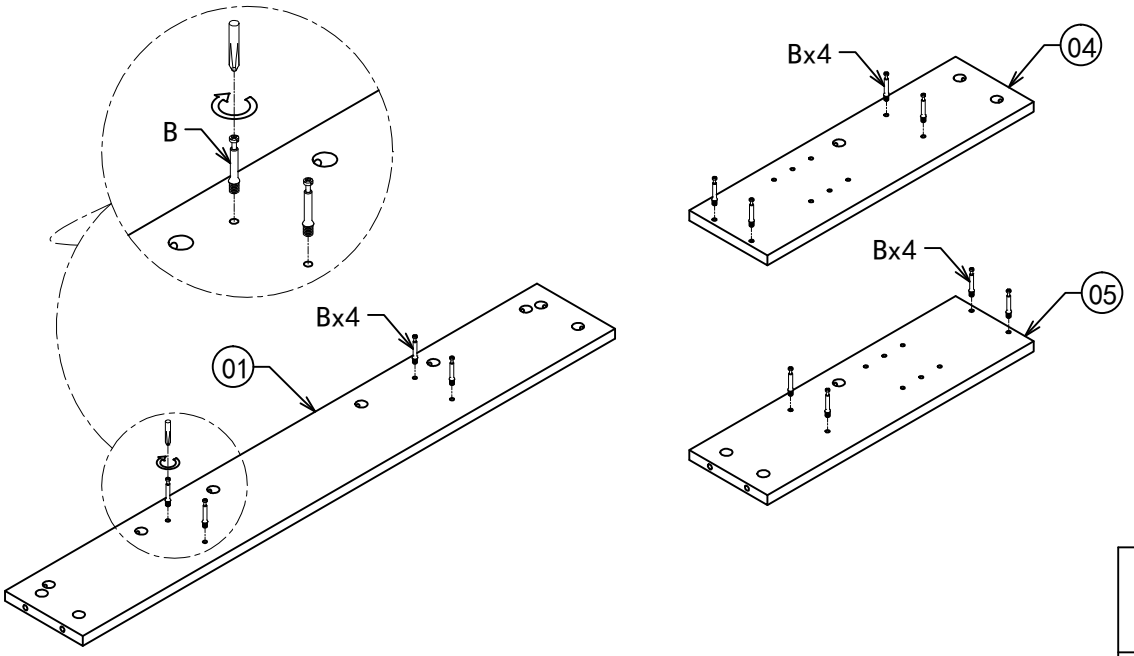

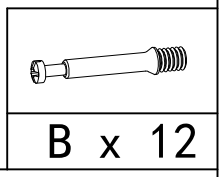


ステップ2

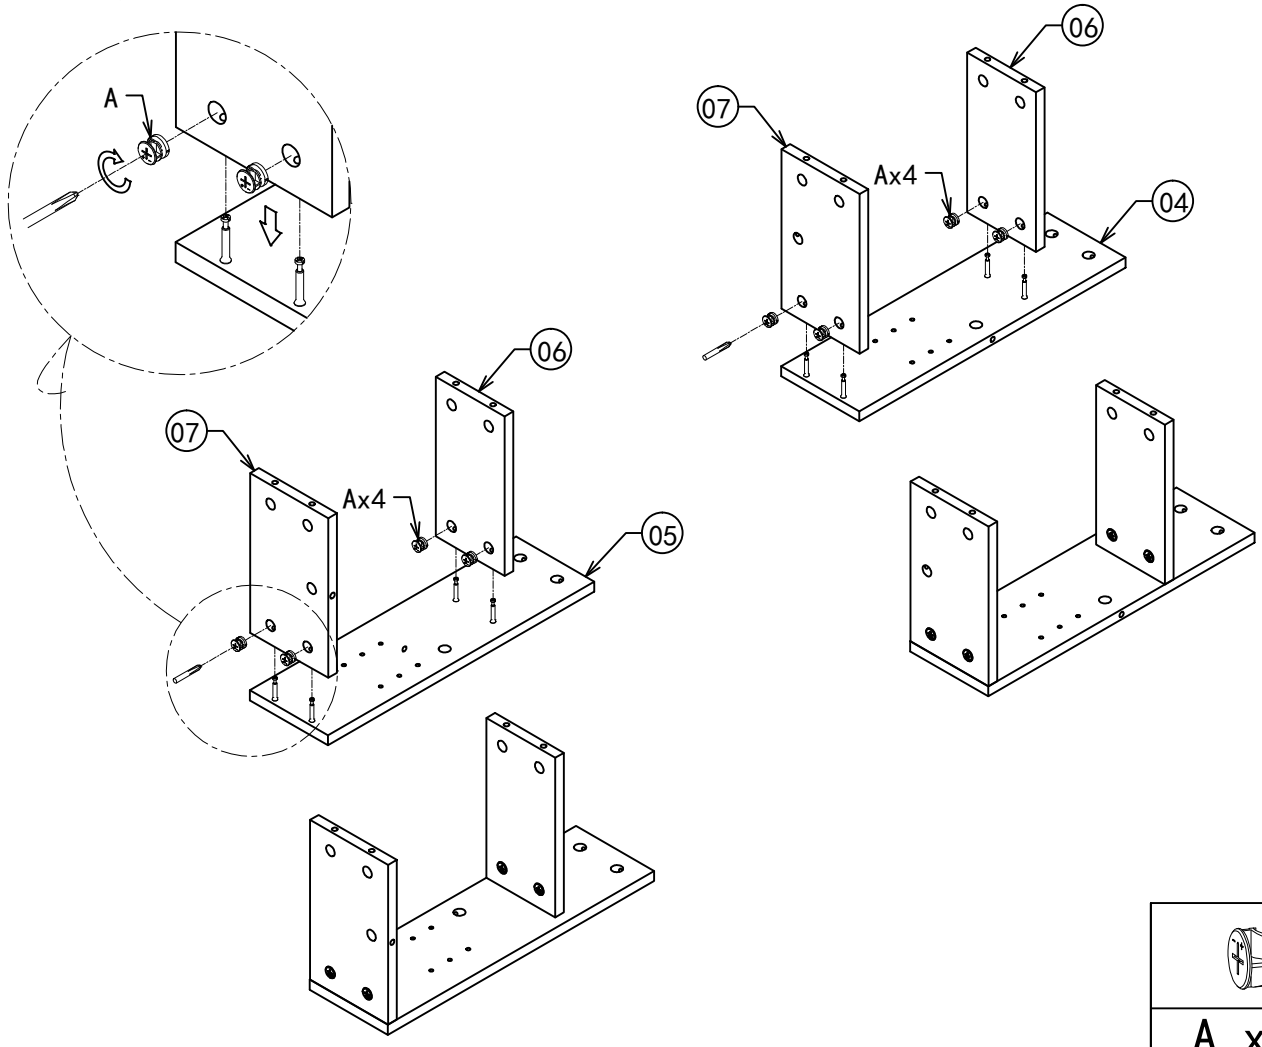

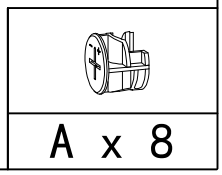


アセンブリの説明


ステップ3

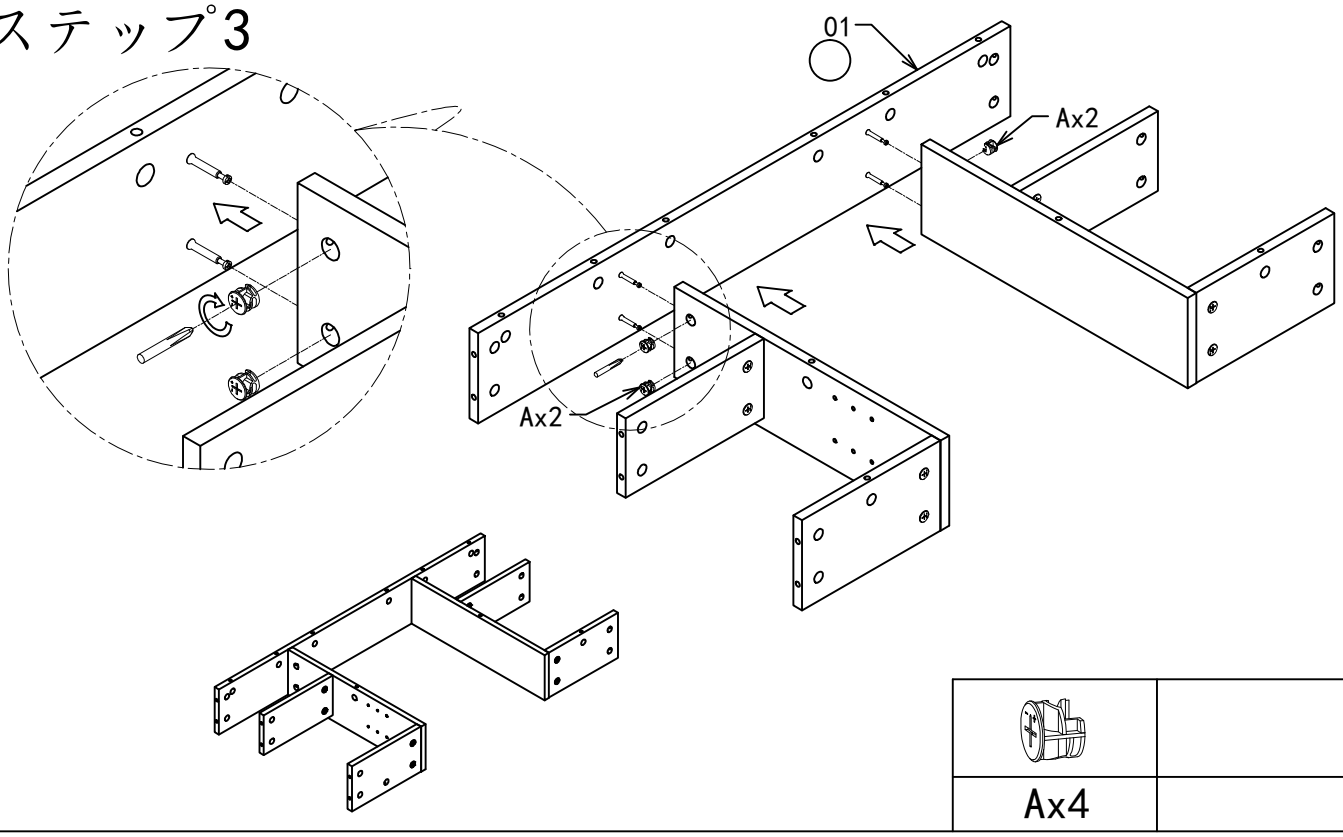

Ax4	


ステップ4

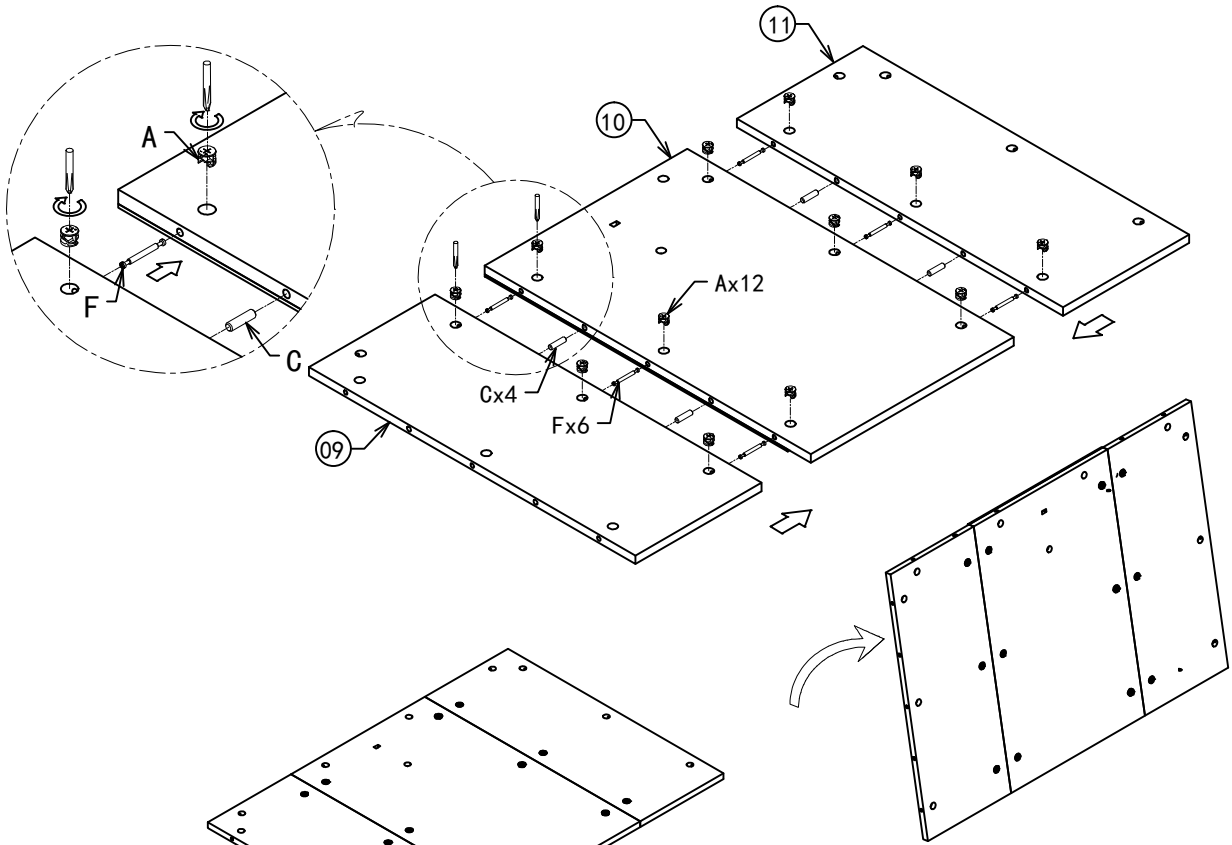

		
Ax12	Cx4	Fx6

アセンブリの説明


ステップ5

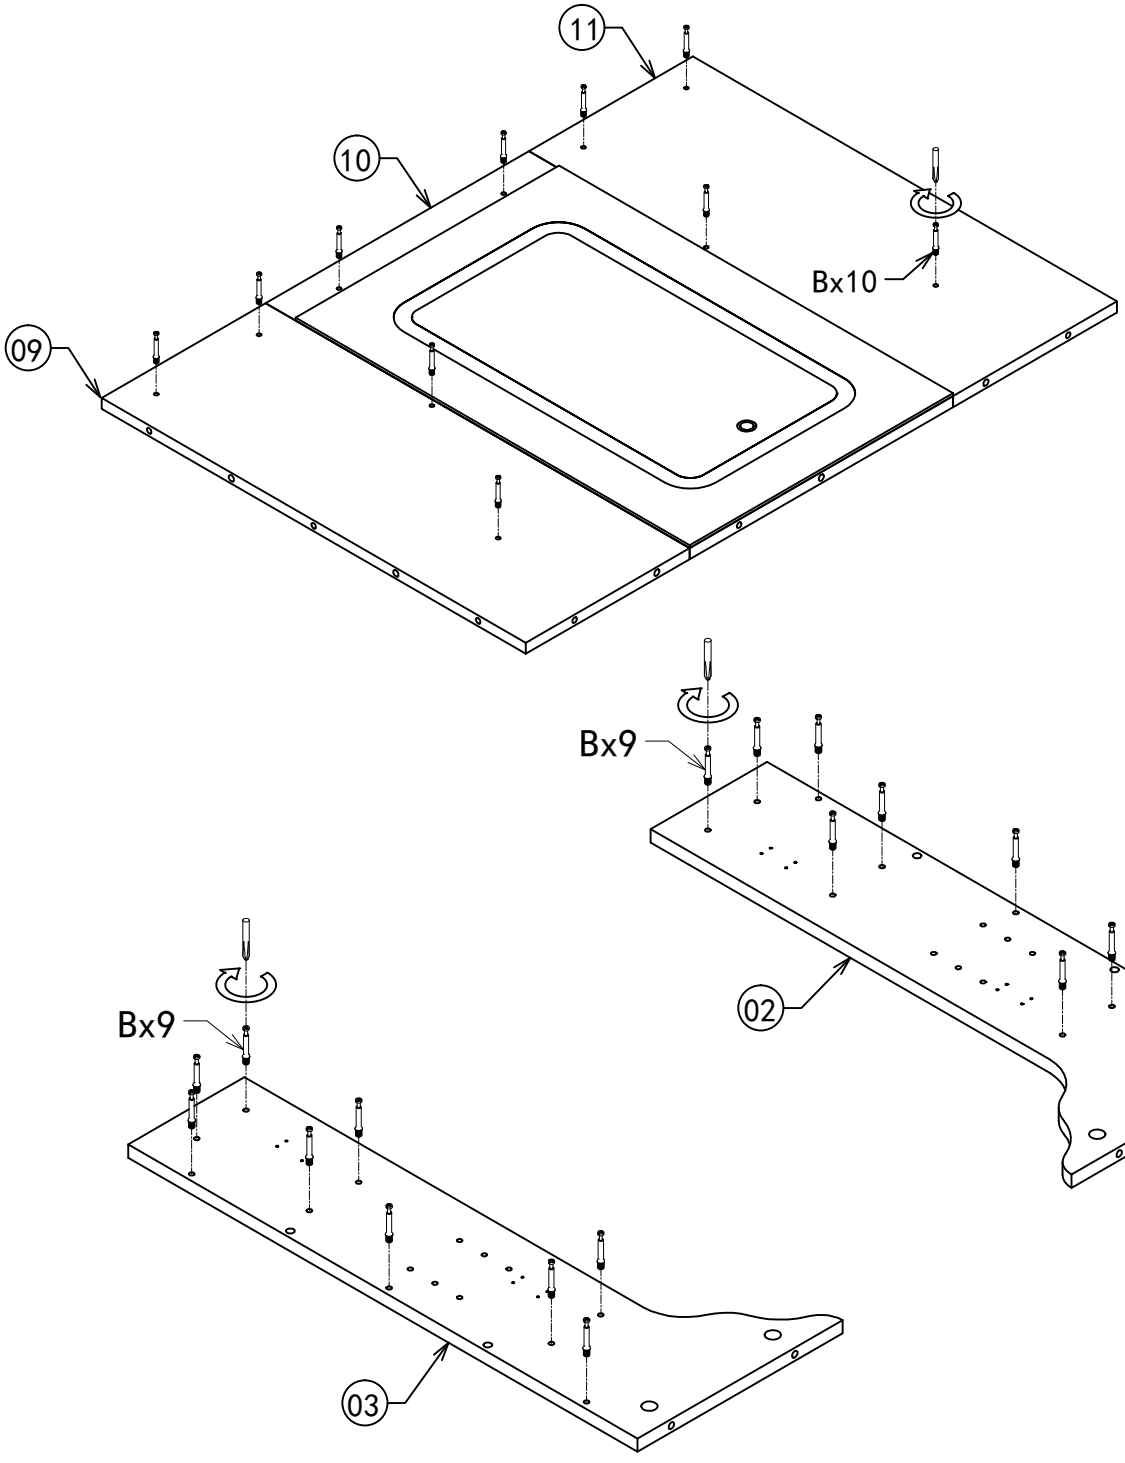


金物図示			
番号x数量	Bx28		

アセンブリの説明

ステップ6

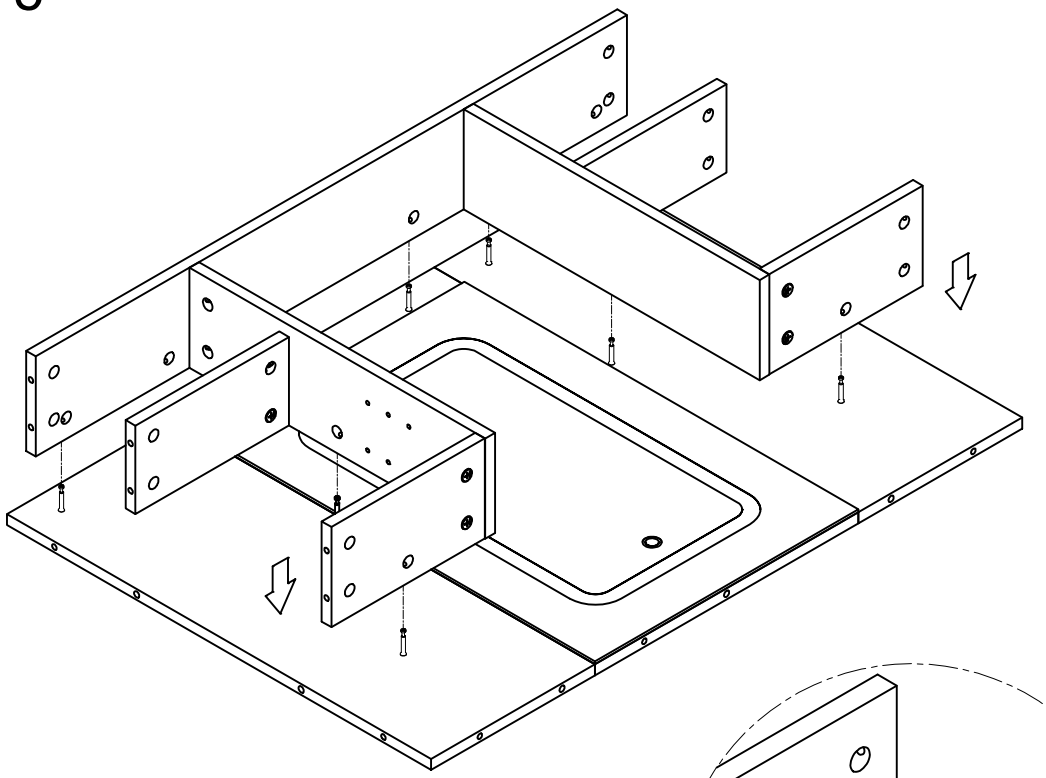


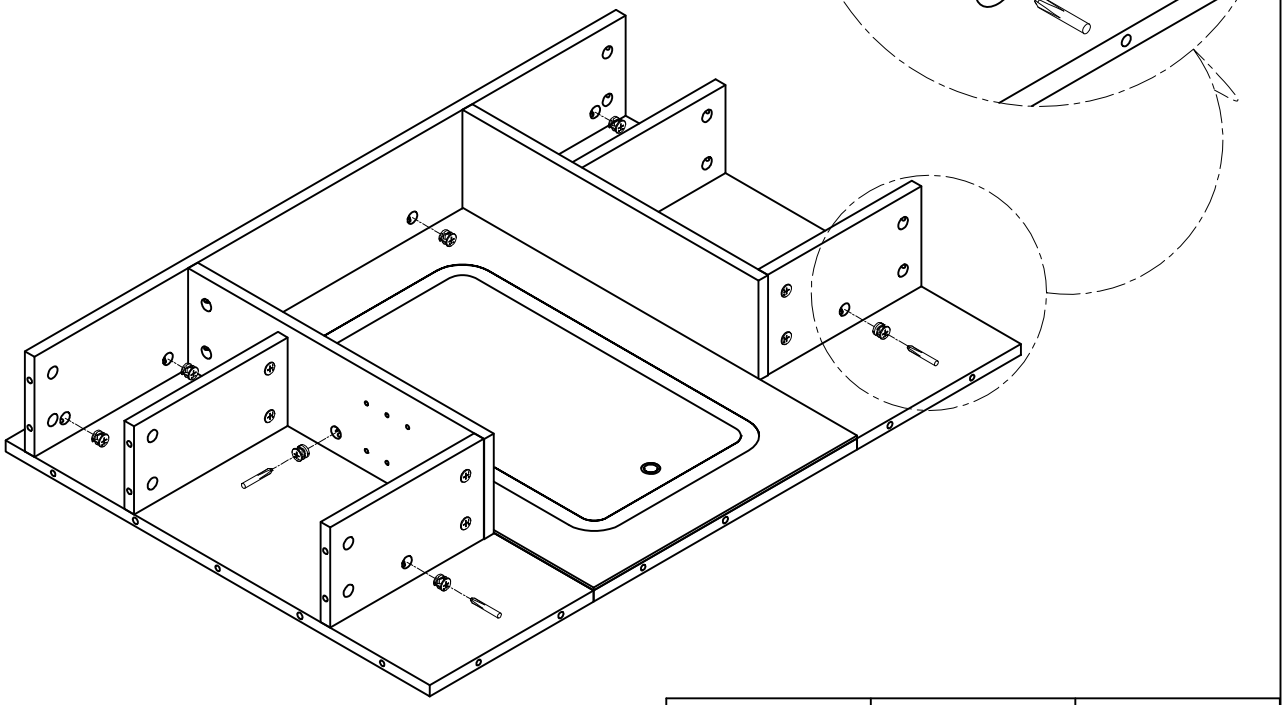

		
Ax10		

アセンブリの説明


ステップ7

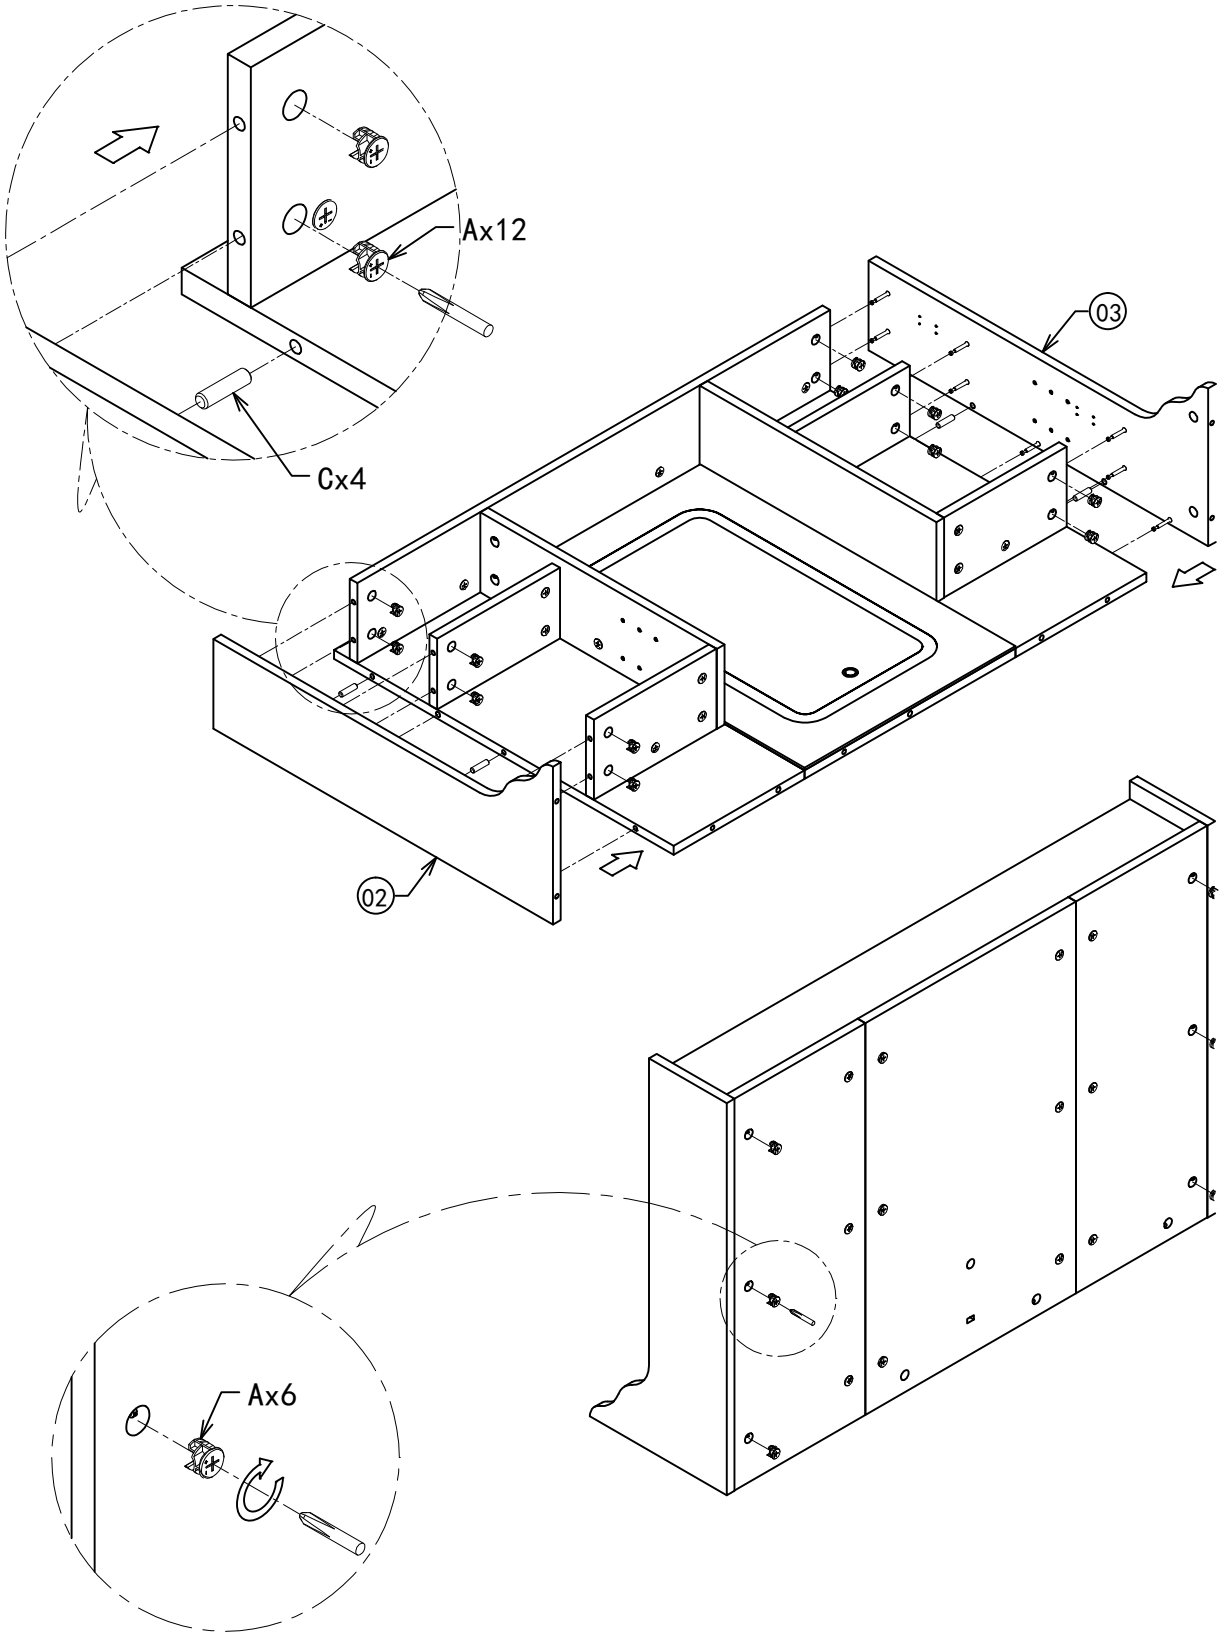


Ax18	Cx4	

アセンブリの説明


ステップ8

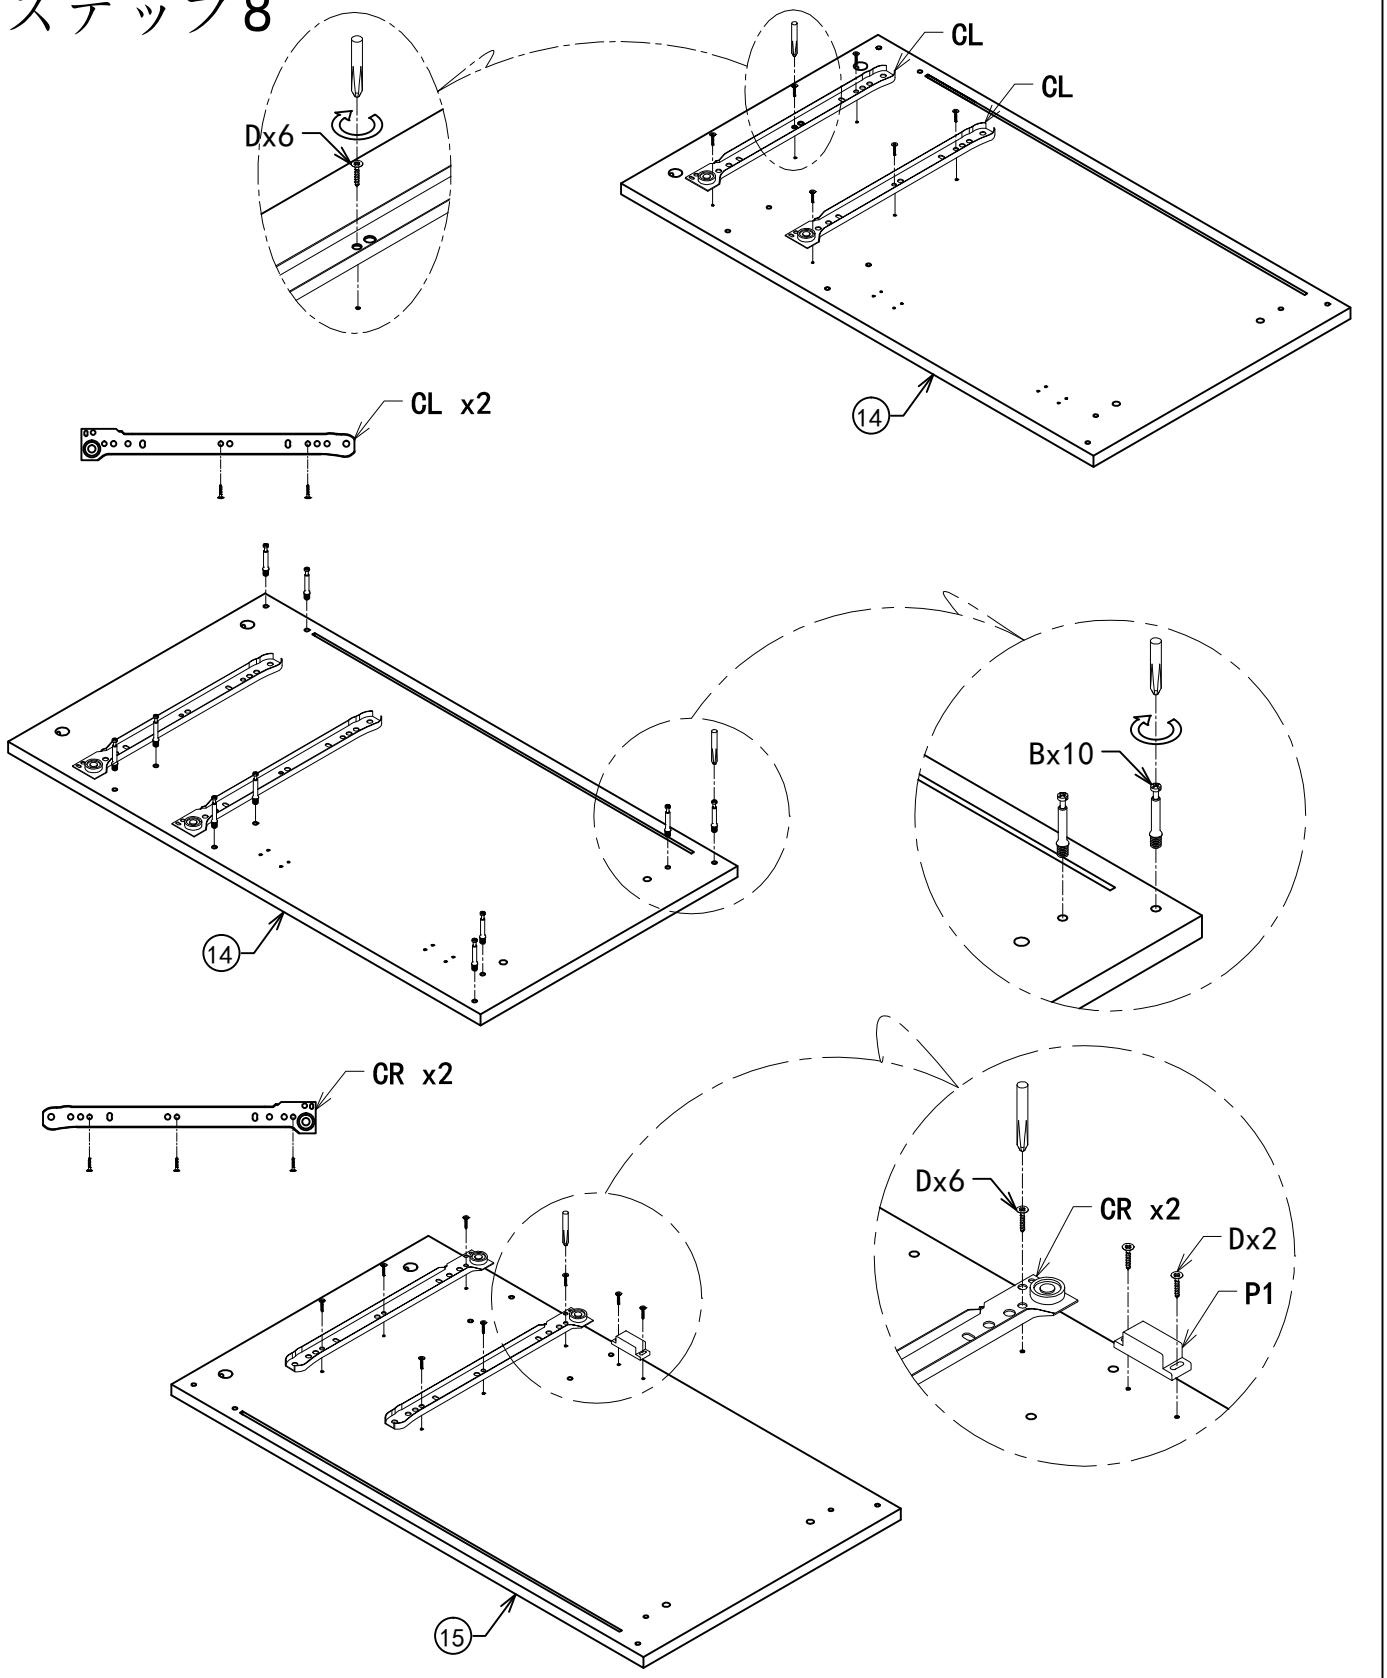



			
Bx10	Dx14	Rx2	P1 x1

アセンブリの説明

ステップ9

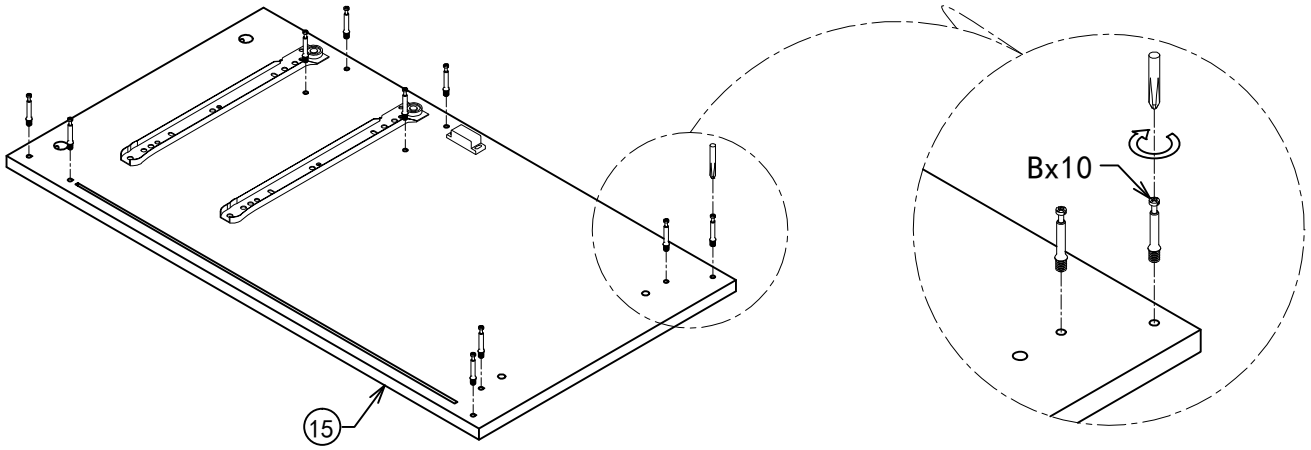

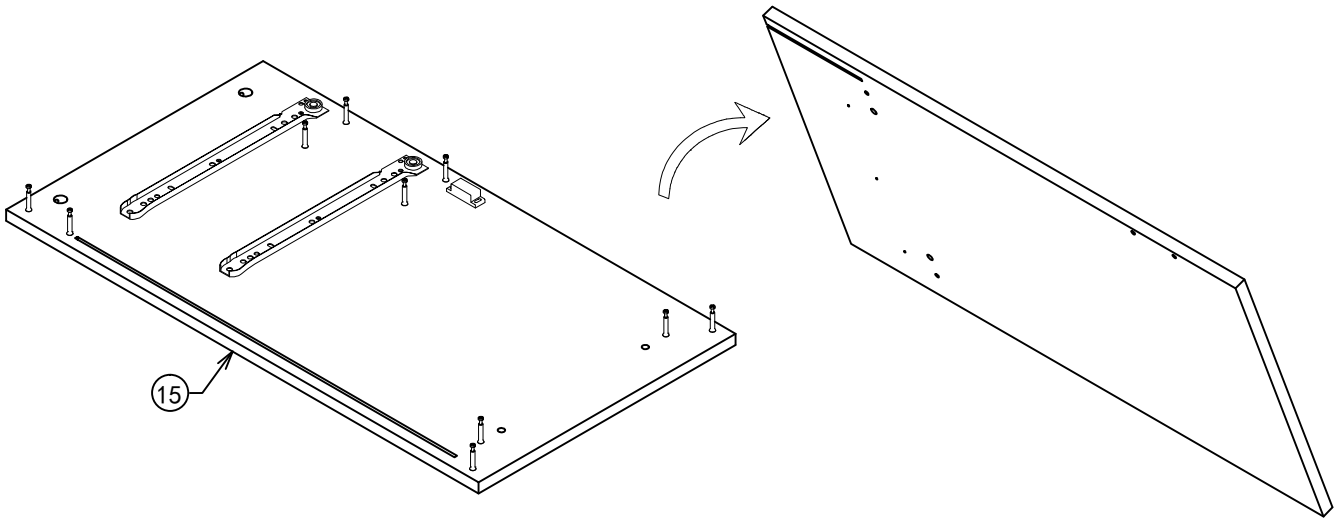


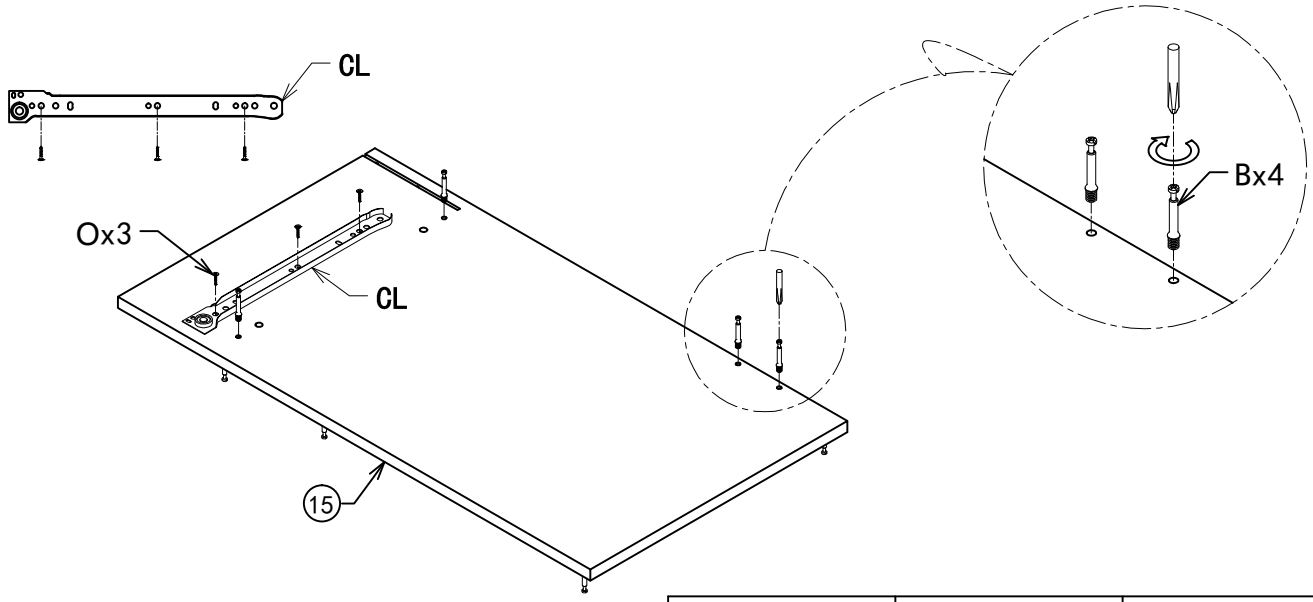


Bx14	Ox3	R

アセンブリの説明

ステップ10

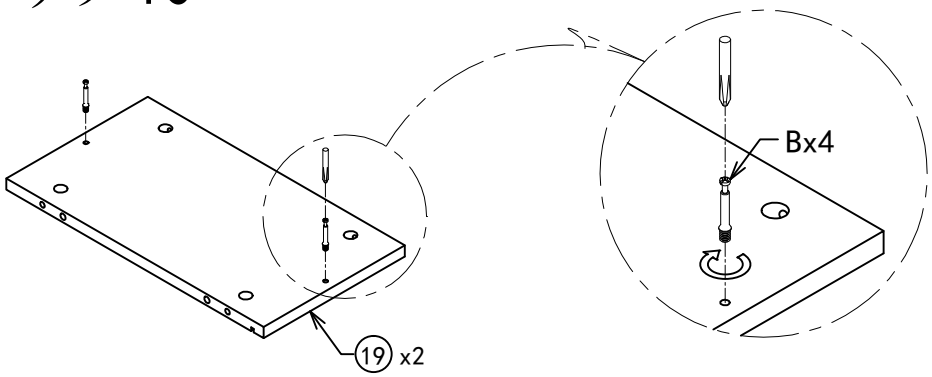


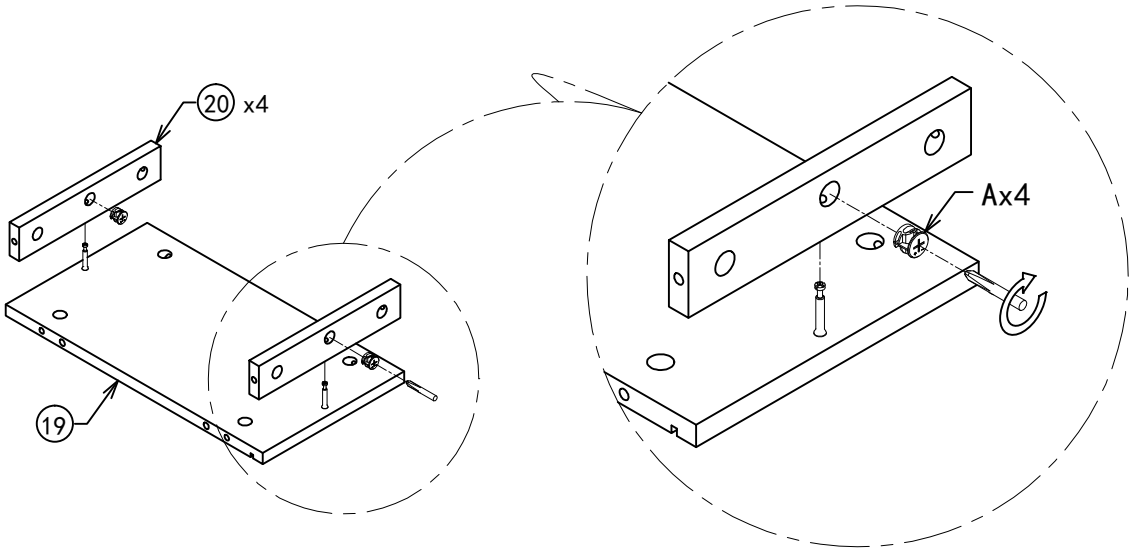

	
Ax4	Bx4

アセンブリの説明


ステップ11

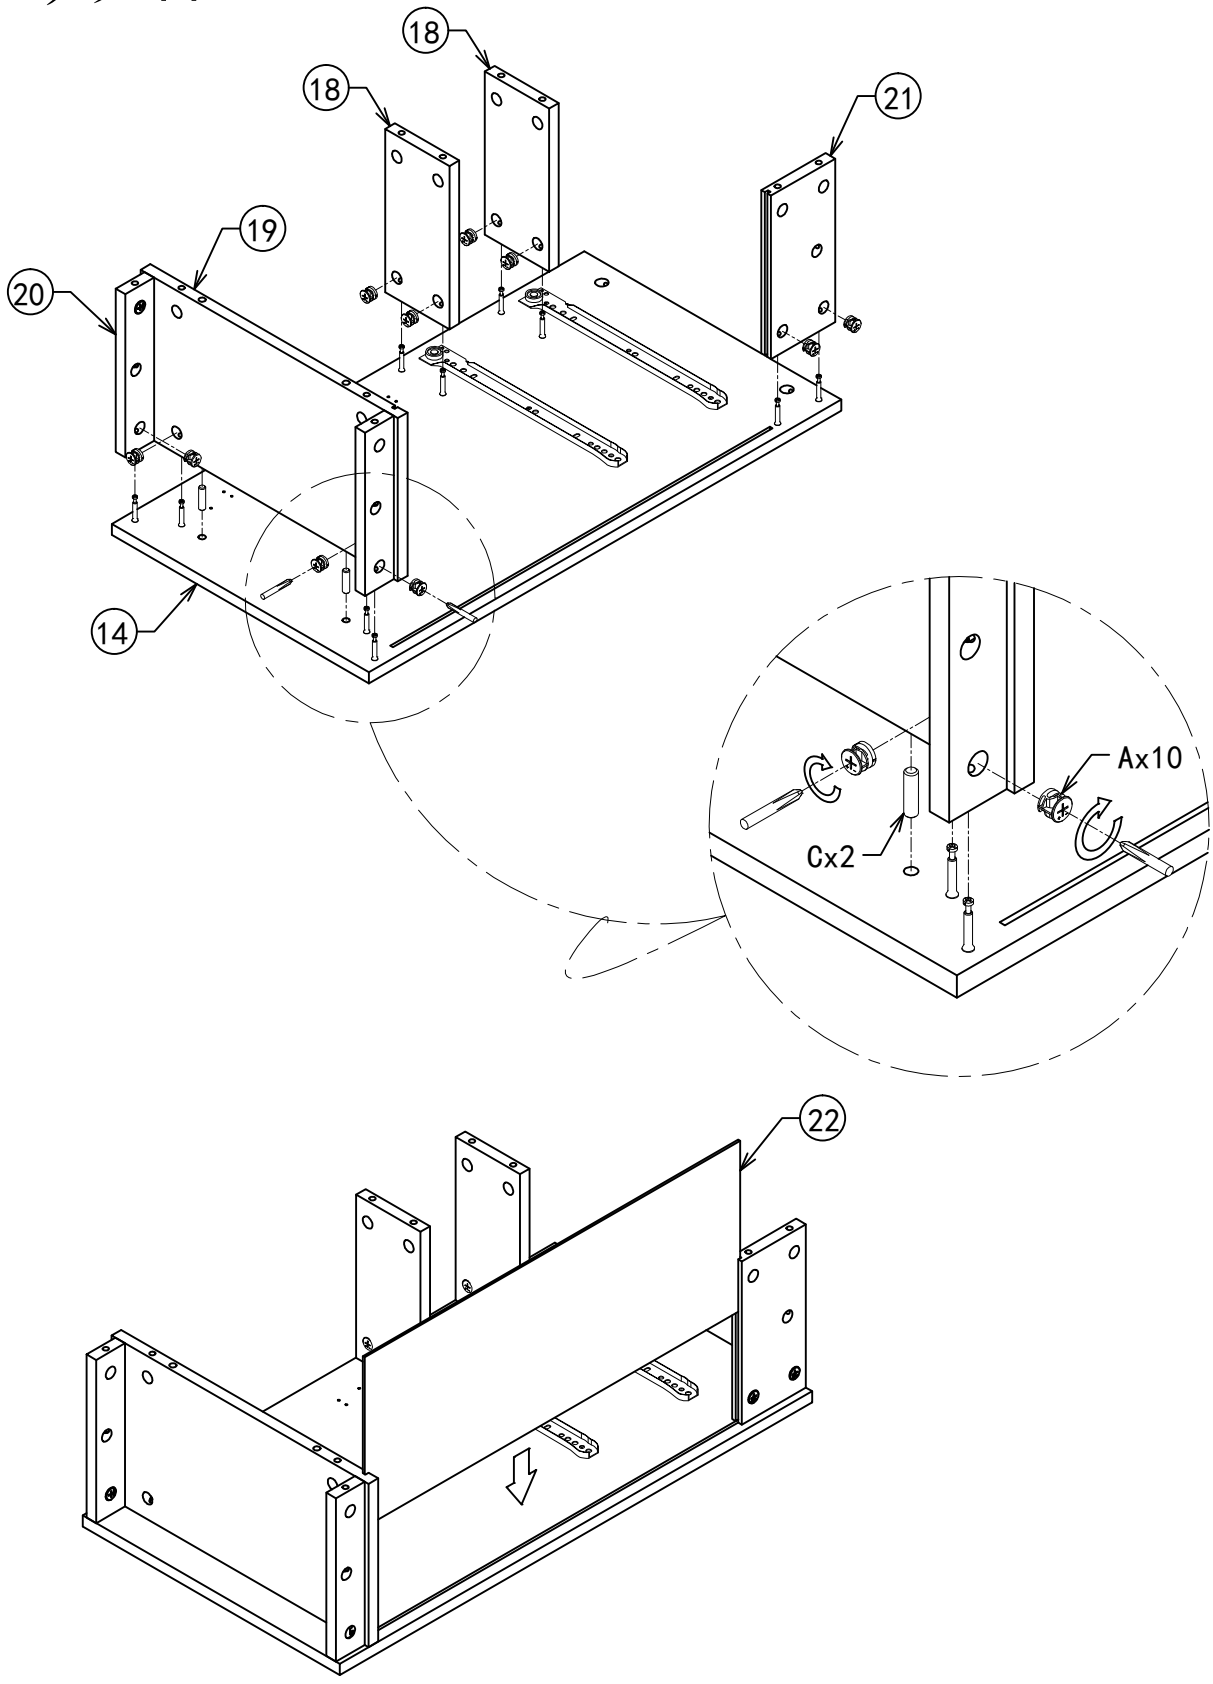



		
Ax10	Cx2	

アセンブリの説明

ステップ12

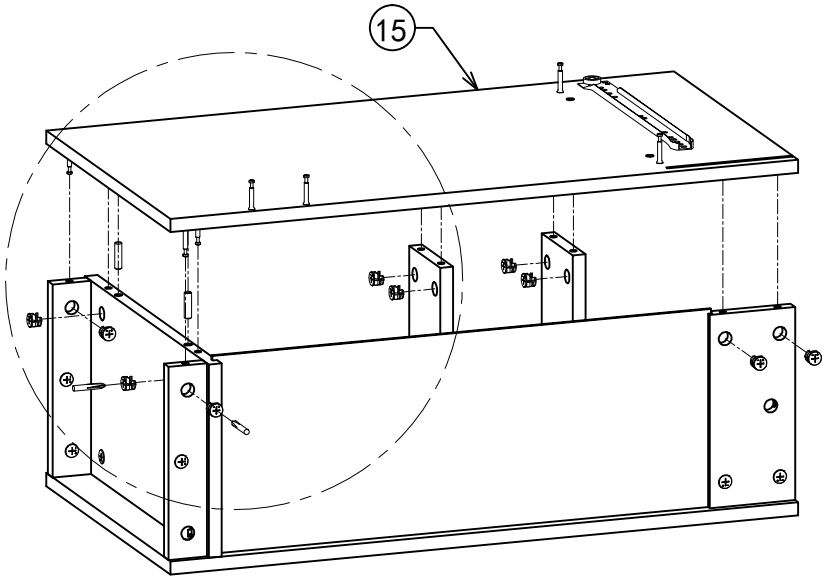

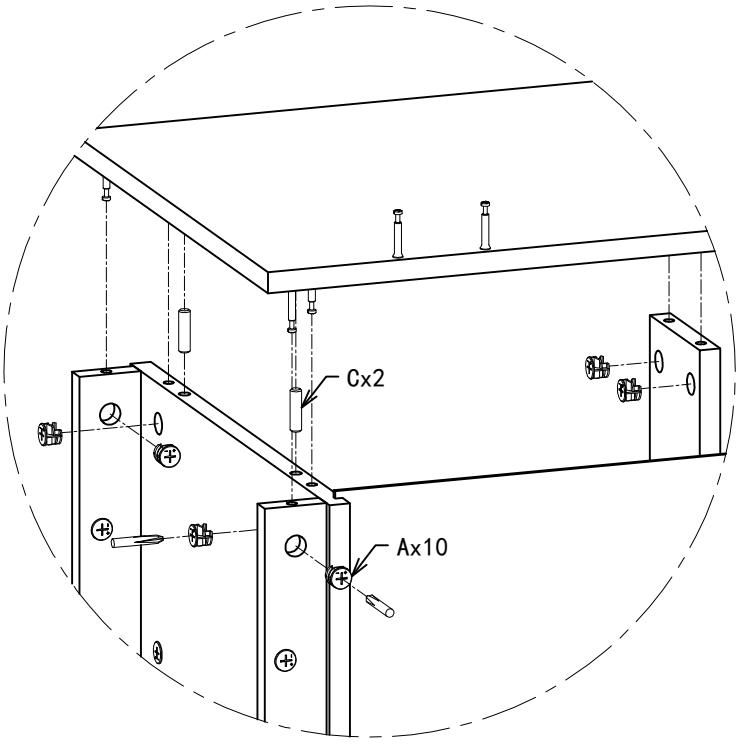


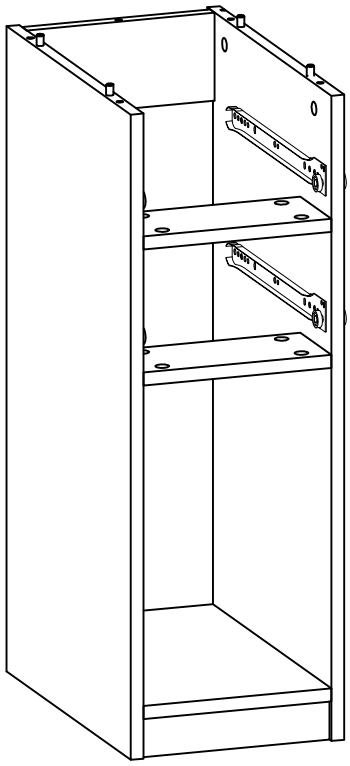


		
Ax10	Cx2	

アセンブリの説明


ステップ13

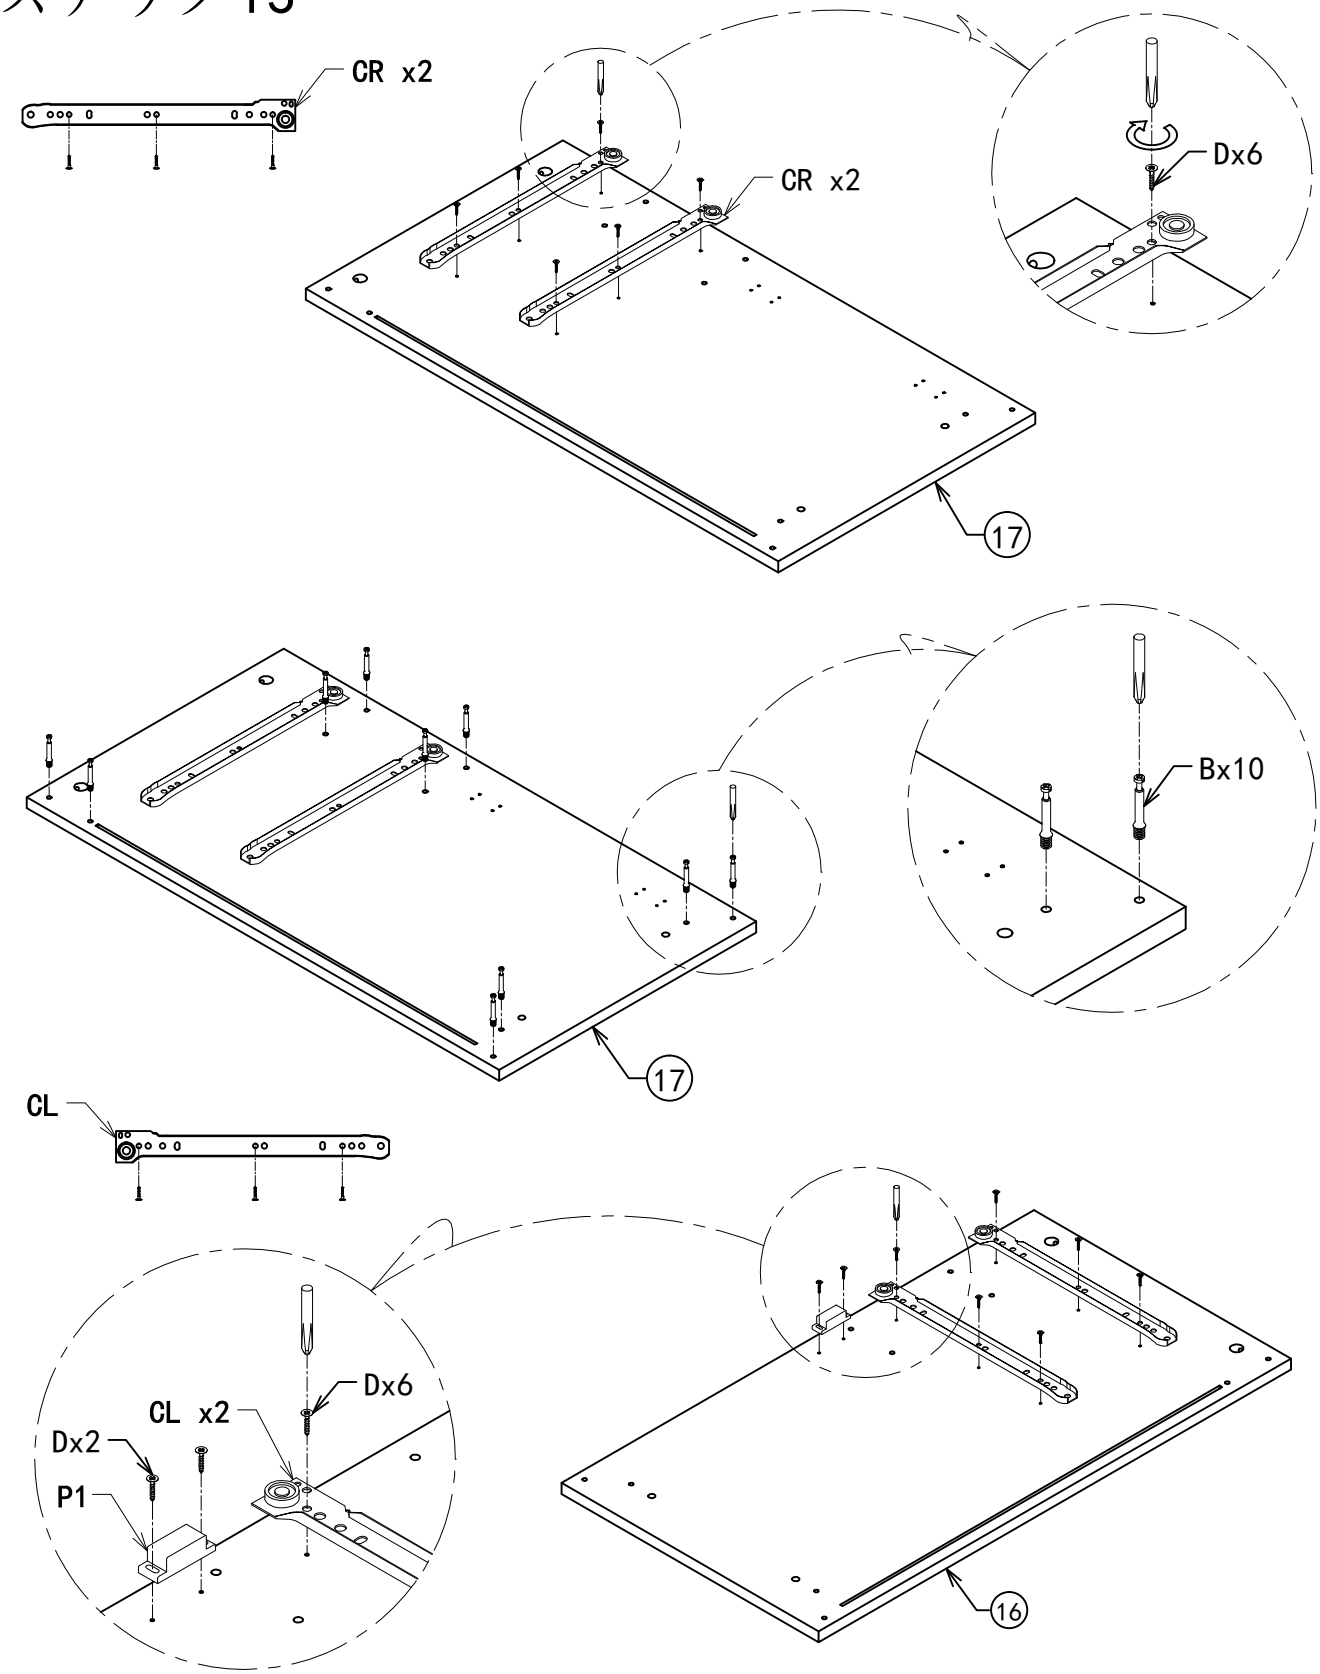

			
Bx10	Dx14	Rx2	P1 x1

アセンブリの説明


ステップ14

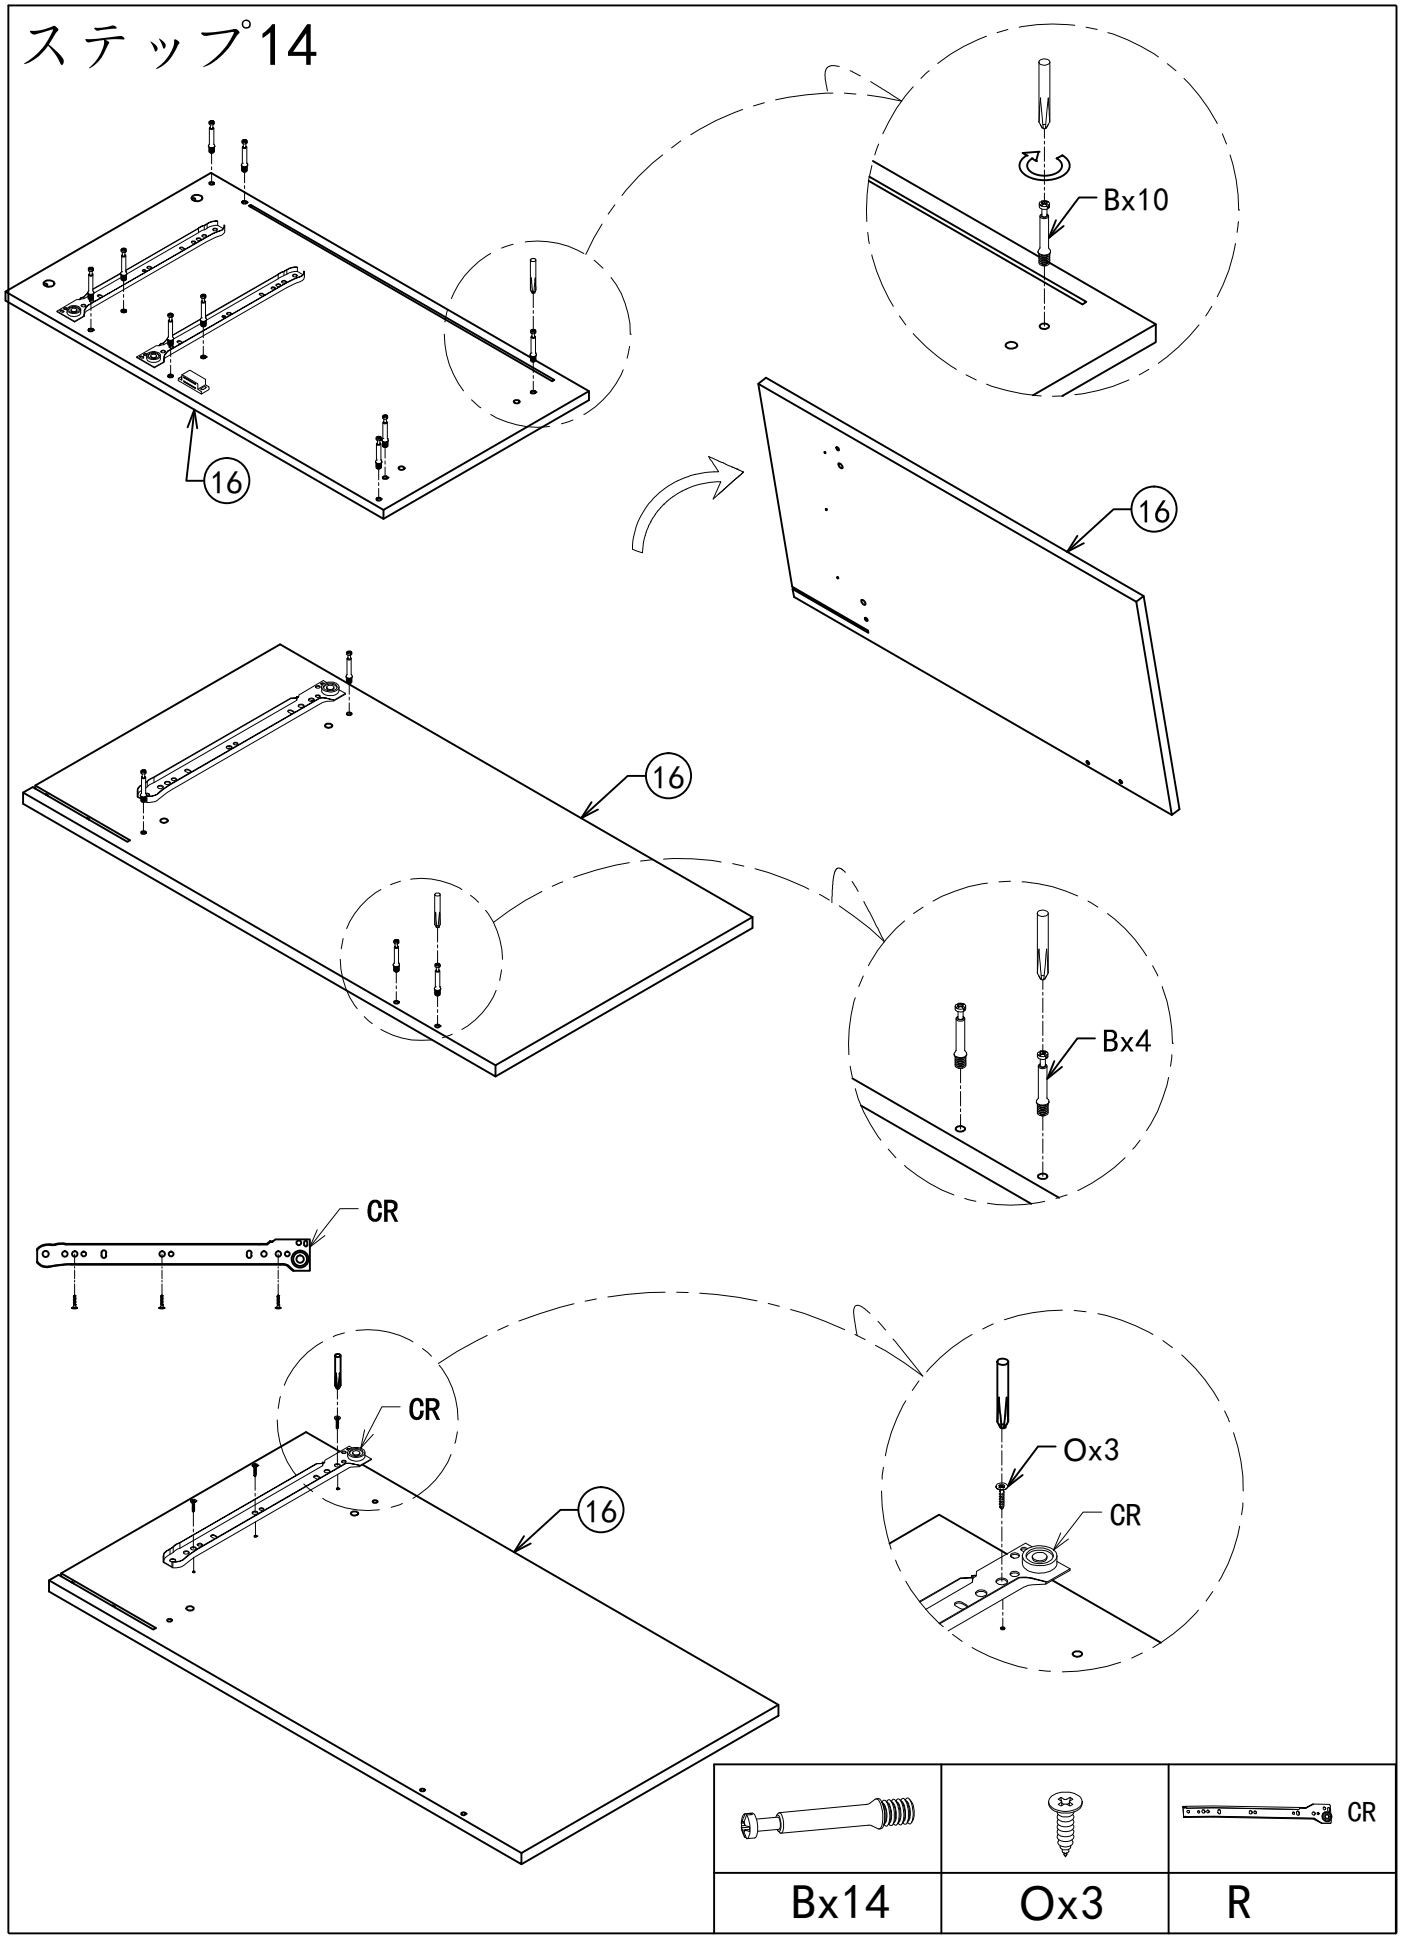


Bx14	Ox3	R

アセンブリの説明

ステップ15

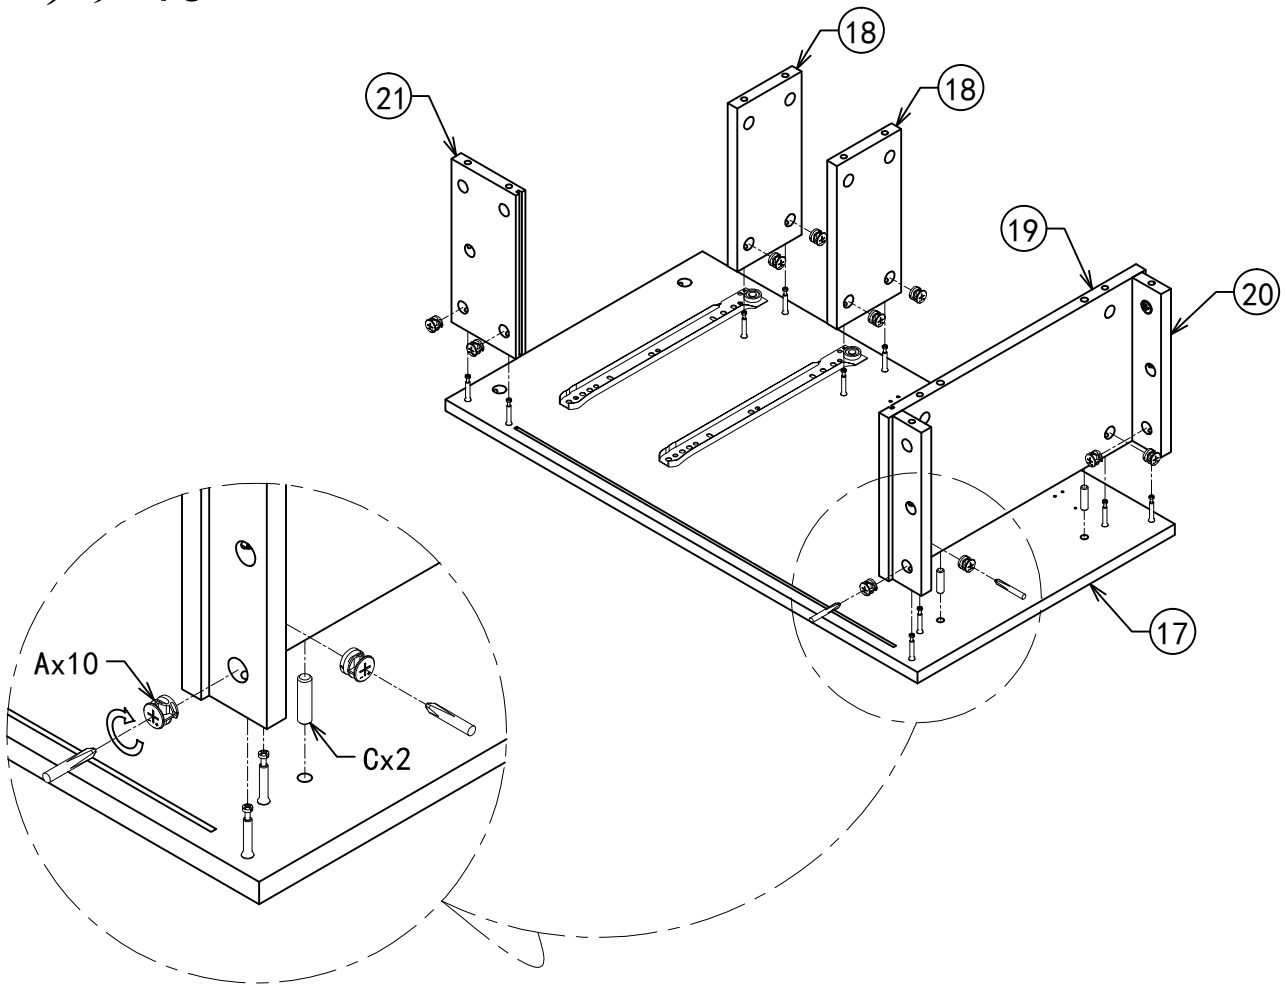


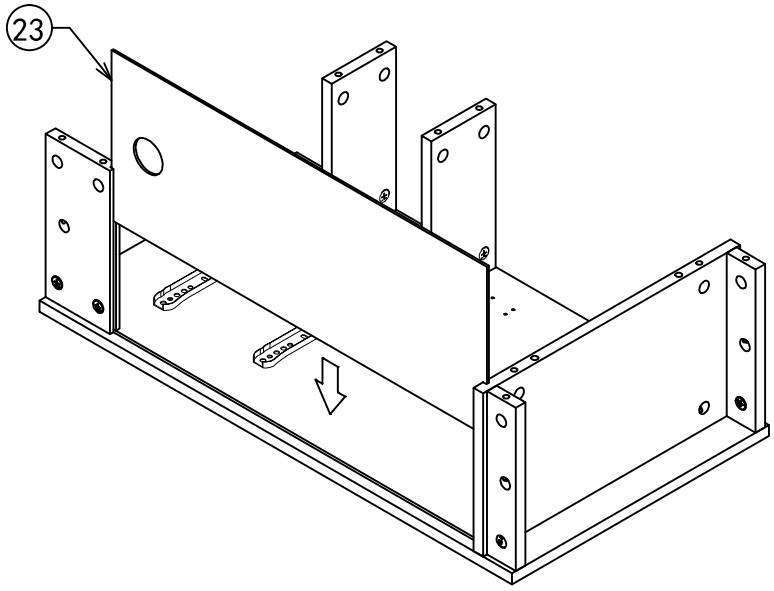



Ax10	Cx2	

アセンブリの説明

ステップ16

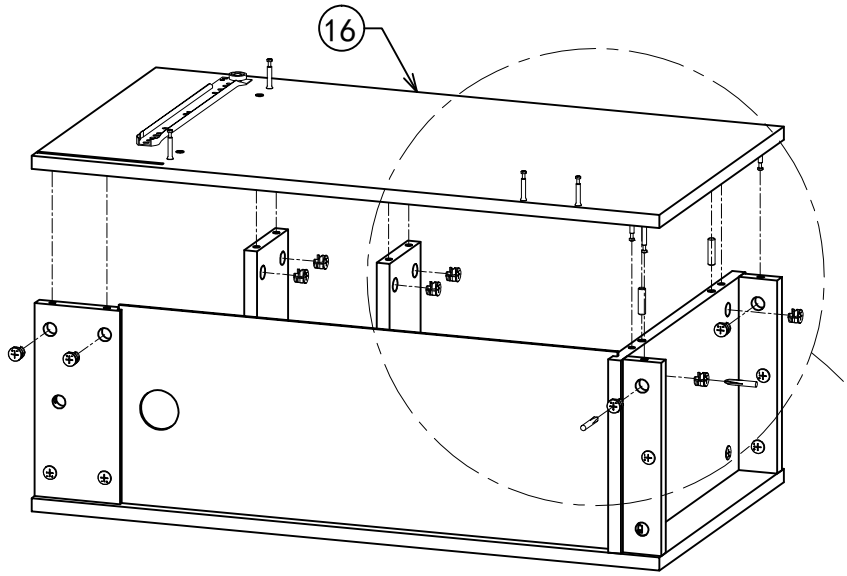

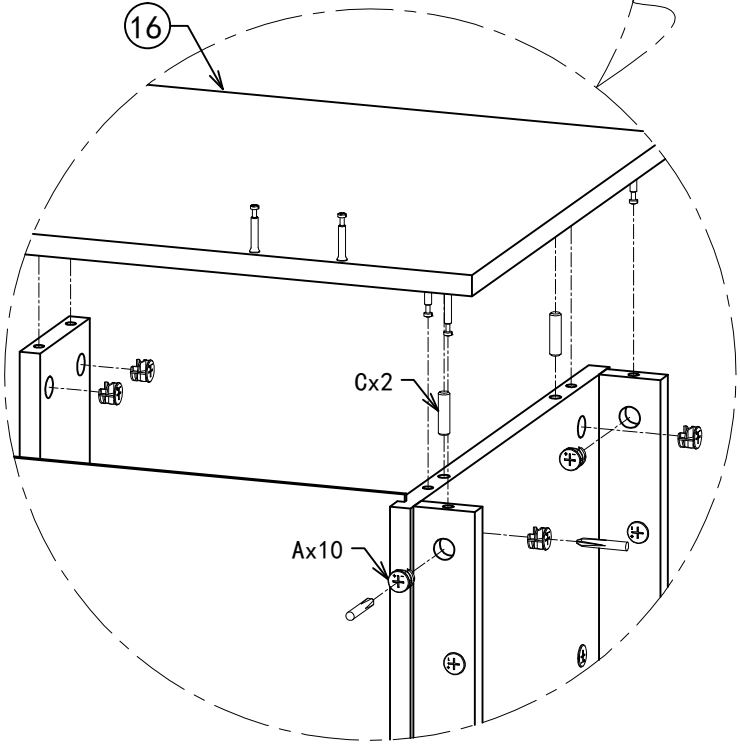


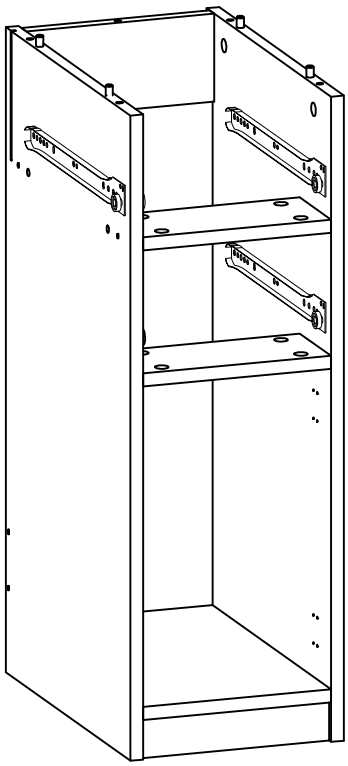


		
Ax10	Cx2	

アセンブリの説明

ステップ17

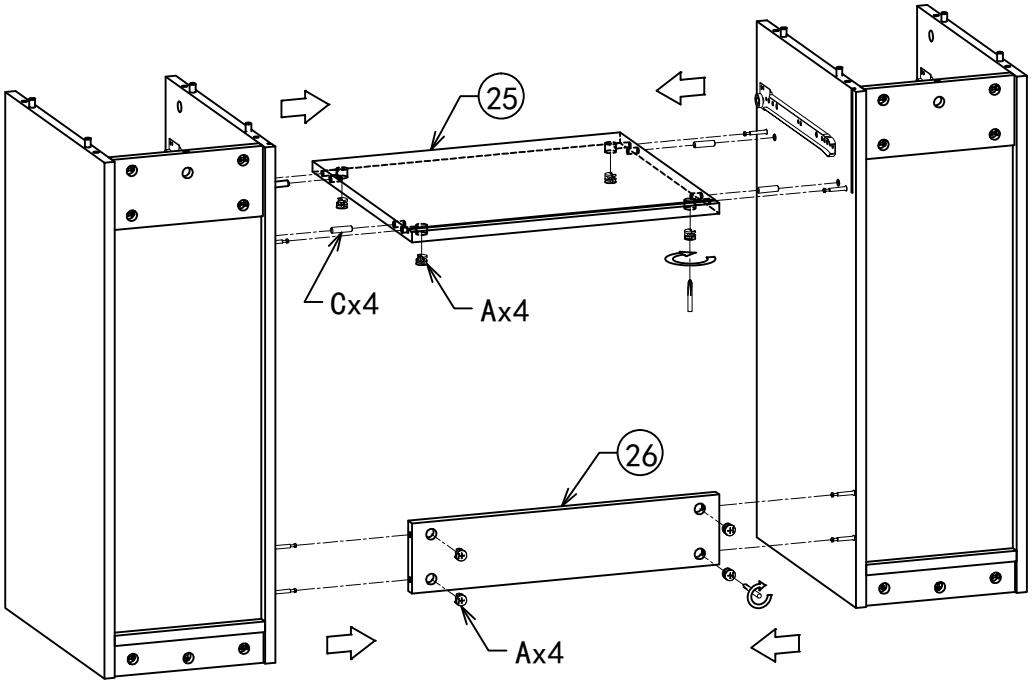


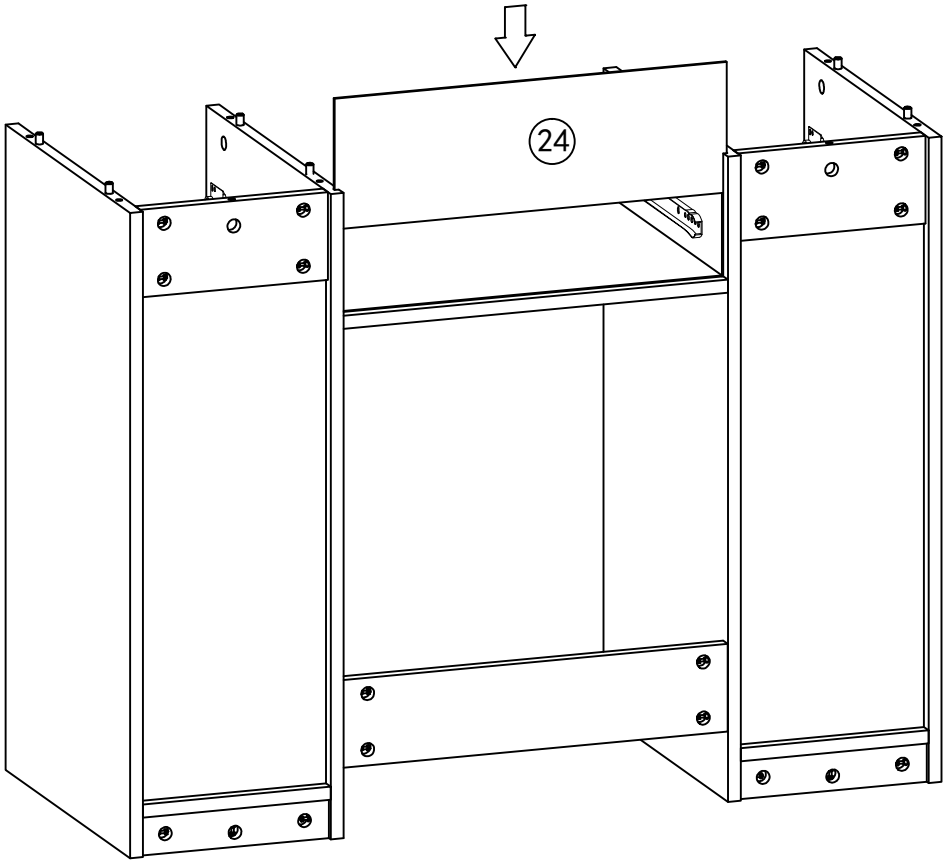

		
Ax8	Cx4	

アセンブリの説明


ステップ18

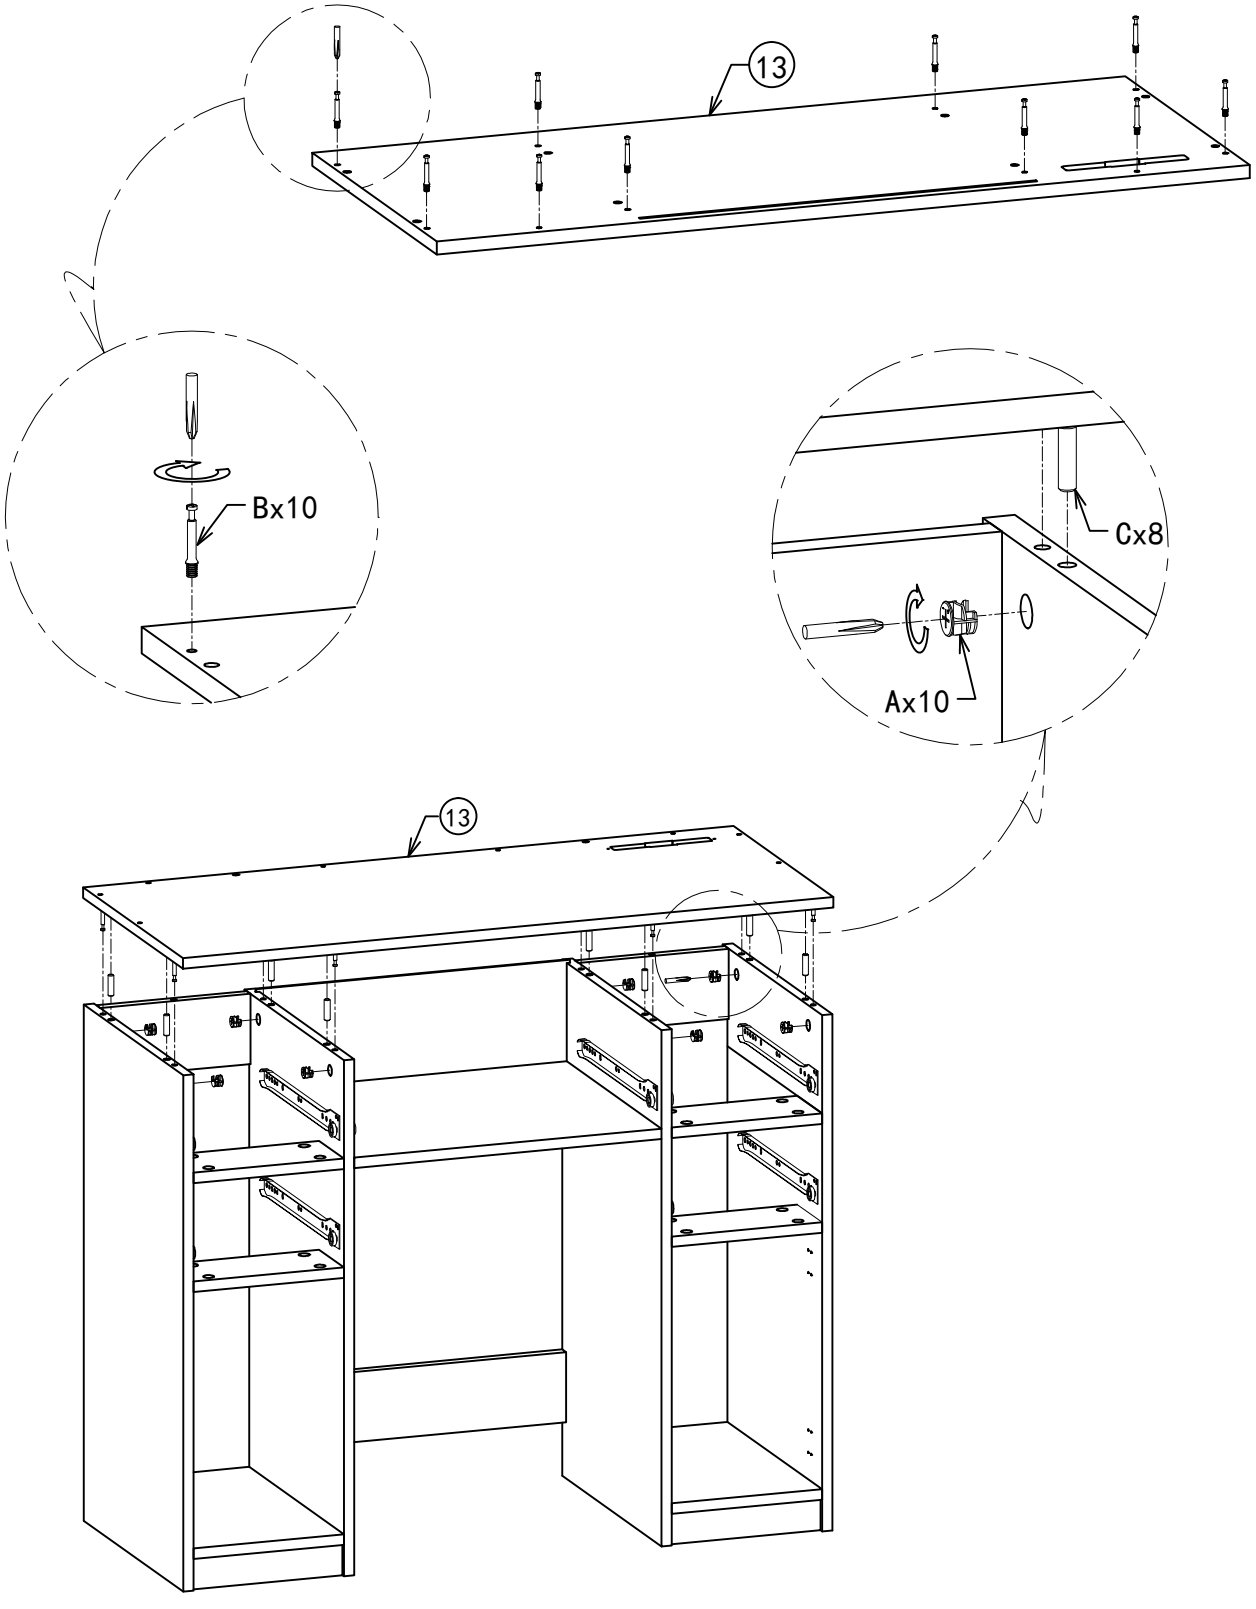

		
Ax8	Bx10	Cx8


アセンブリの説明

ステップ19

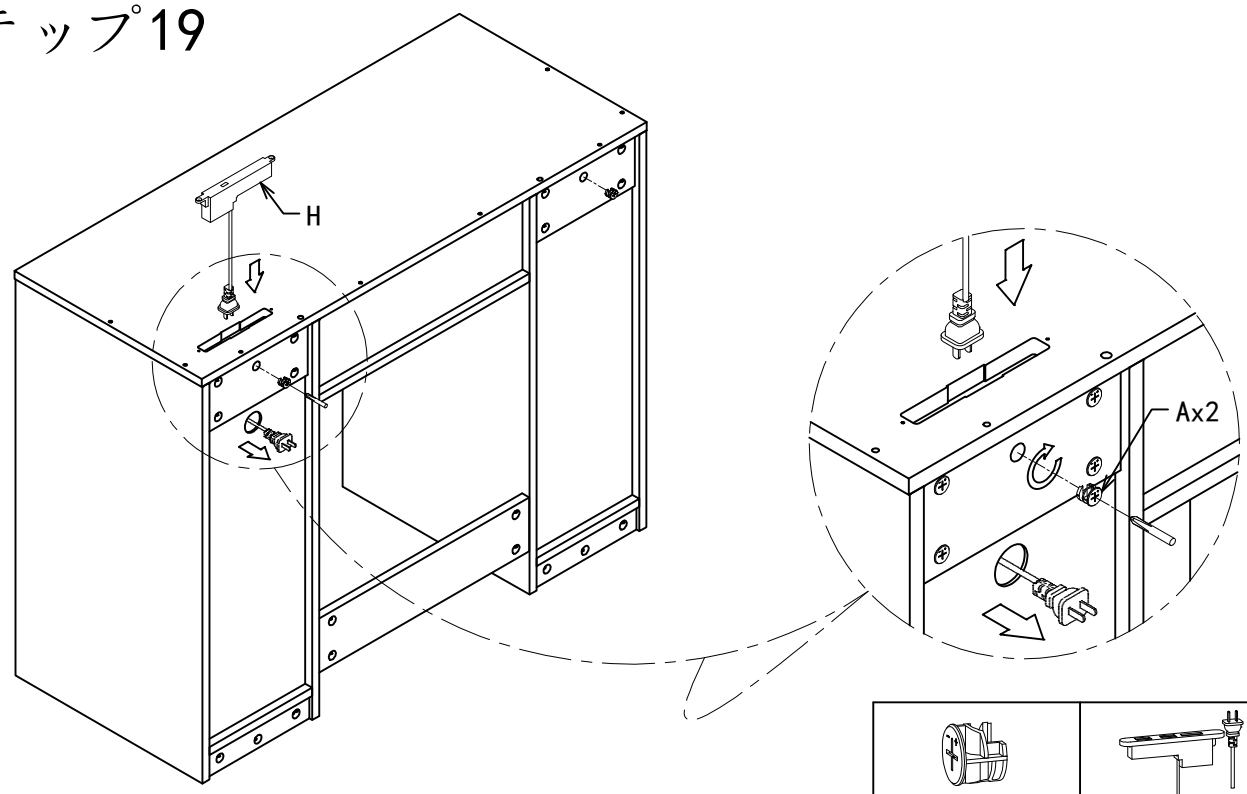

Ax2	Hx1


ステップ20

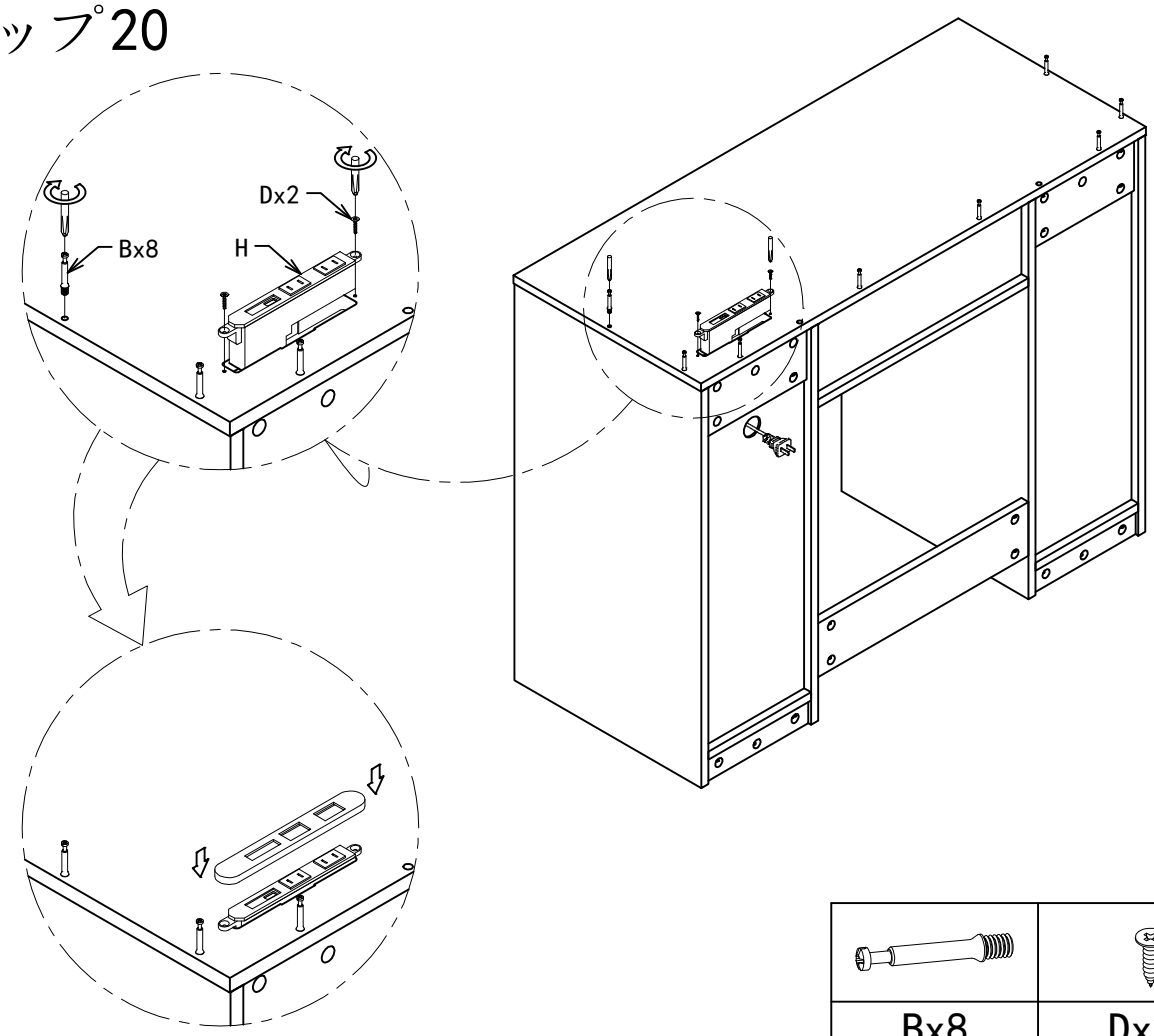

	
Bx8	Dx2

アセンブリの説明


ステップ21

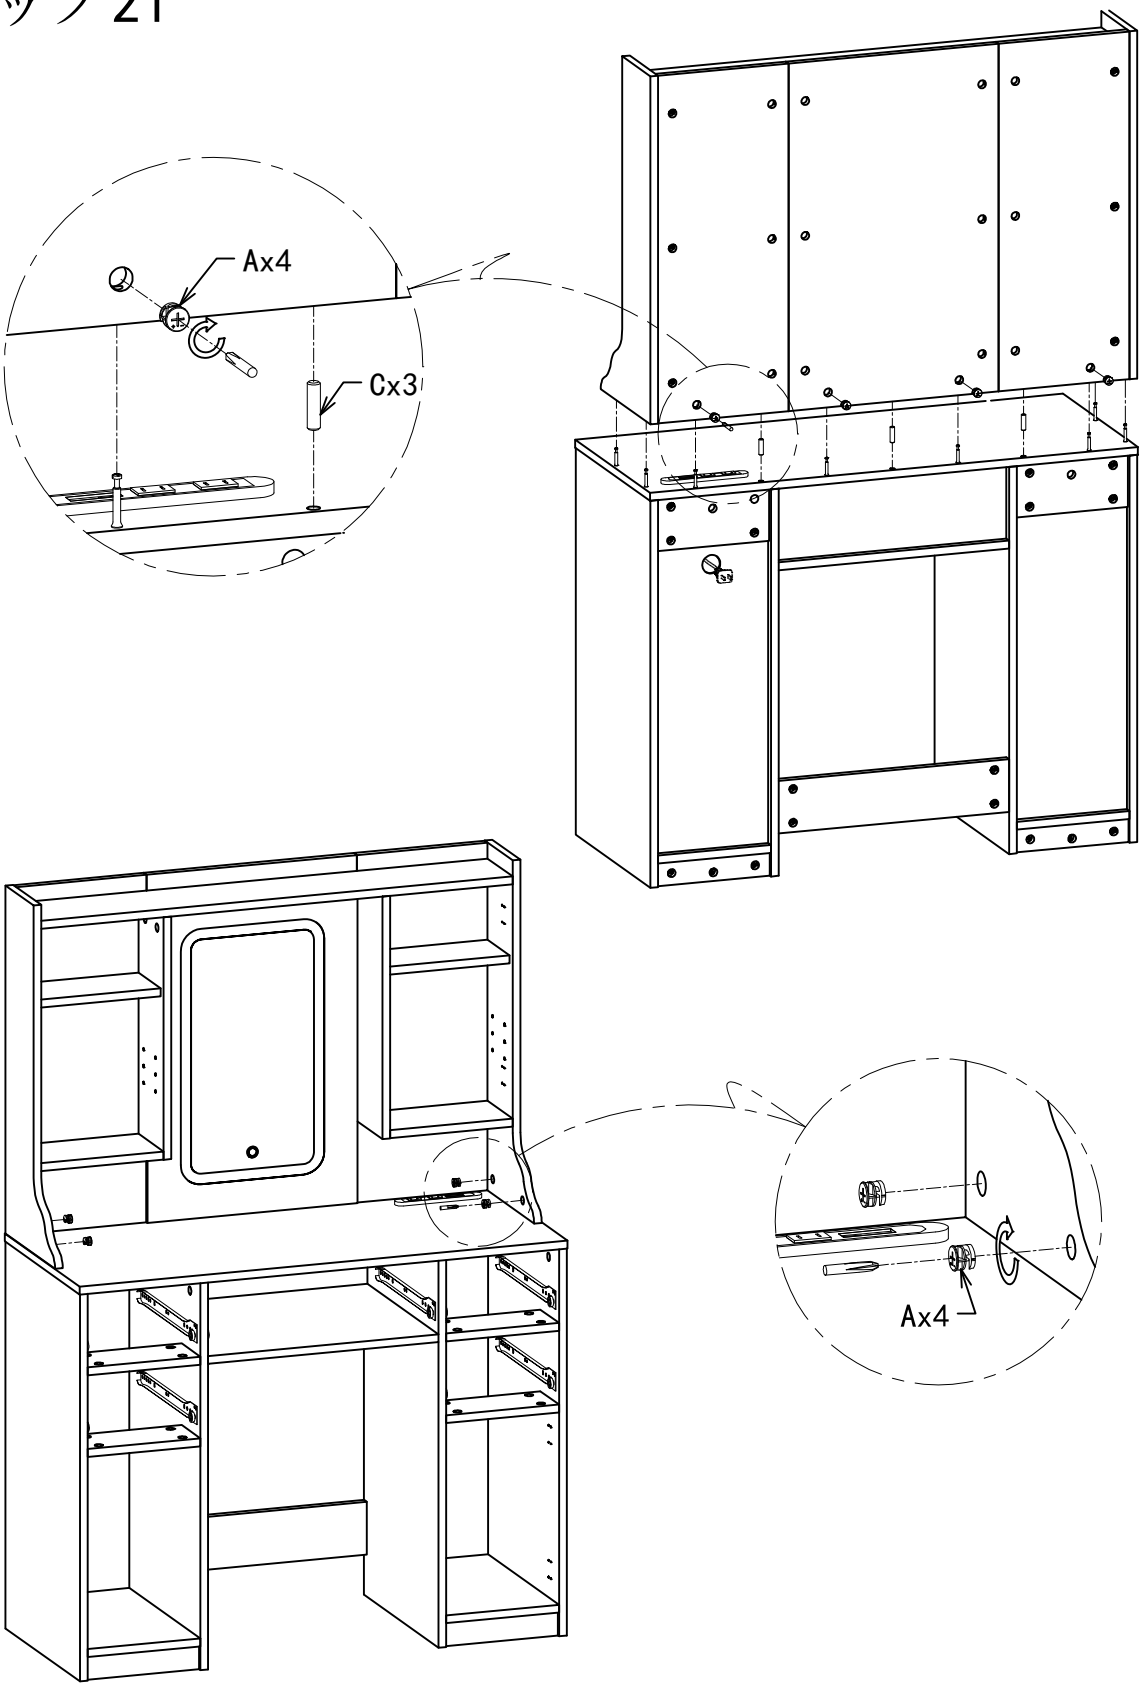



		
Ax8	Cx3	


アセンブリの説明

ステップ22

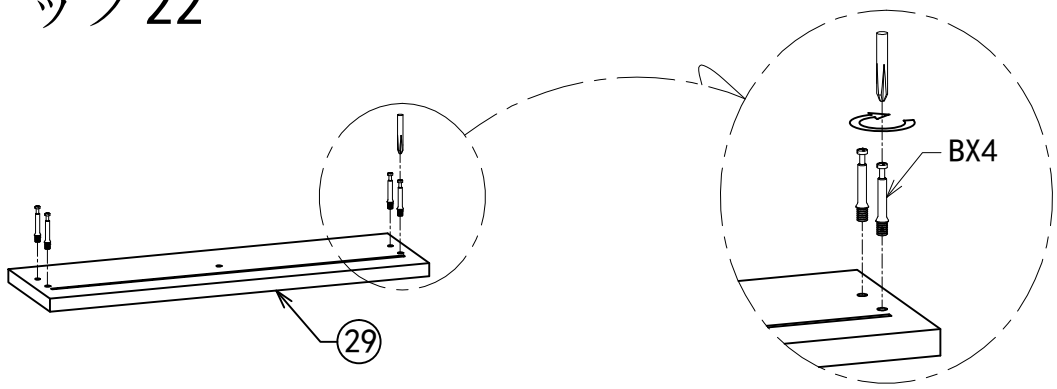

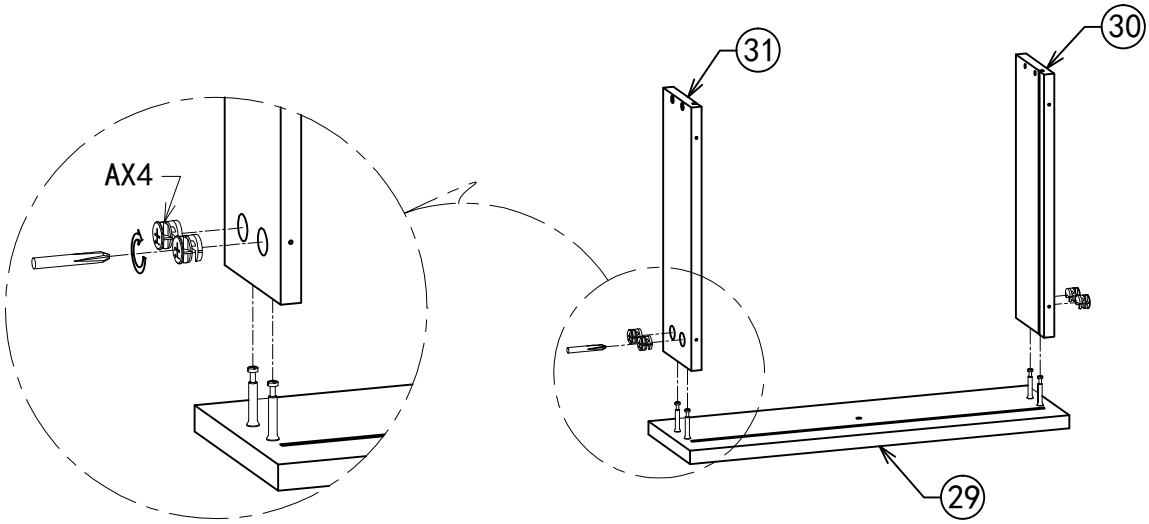

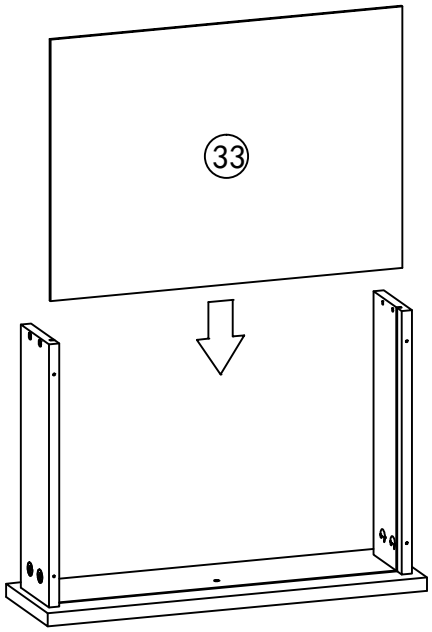


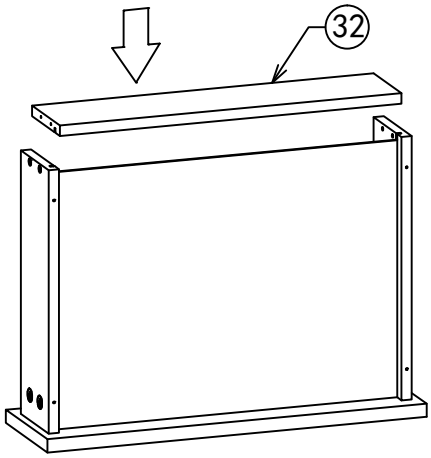



		
Ax4	Bx4	


アセンブリの説明

ステップ23

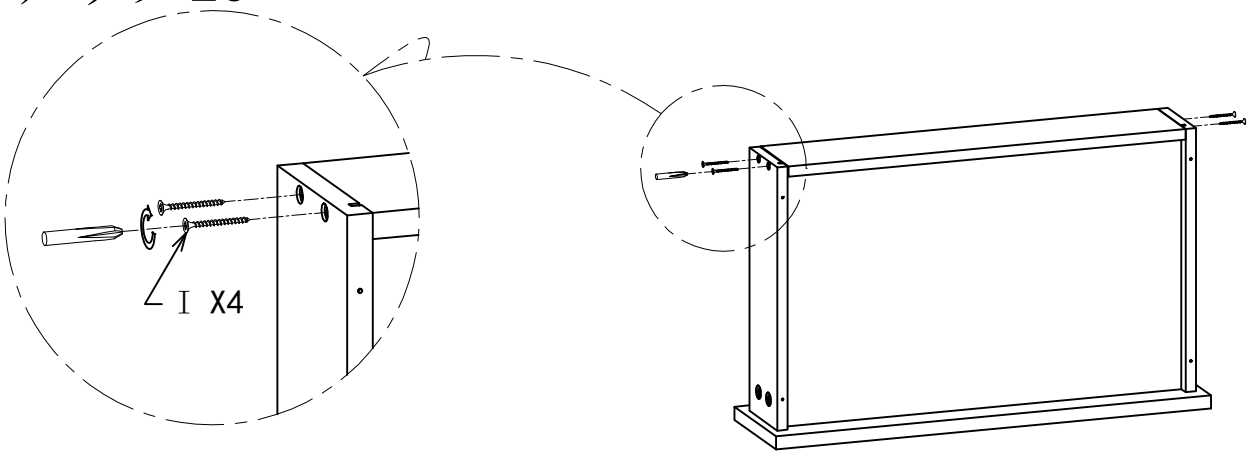

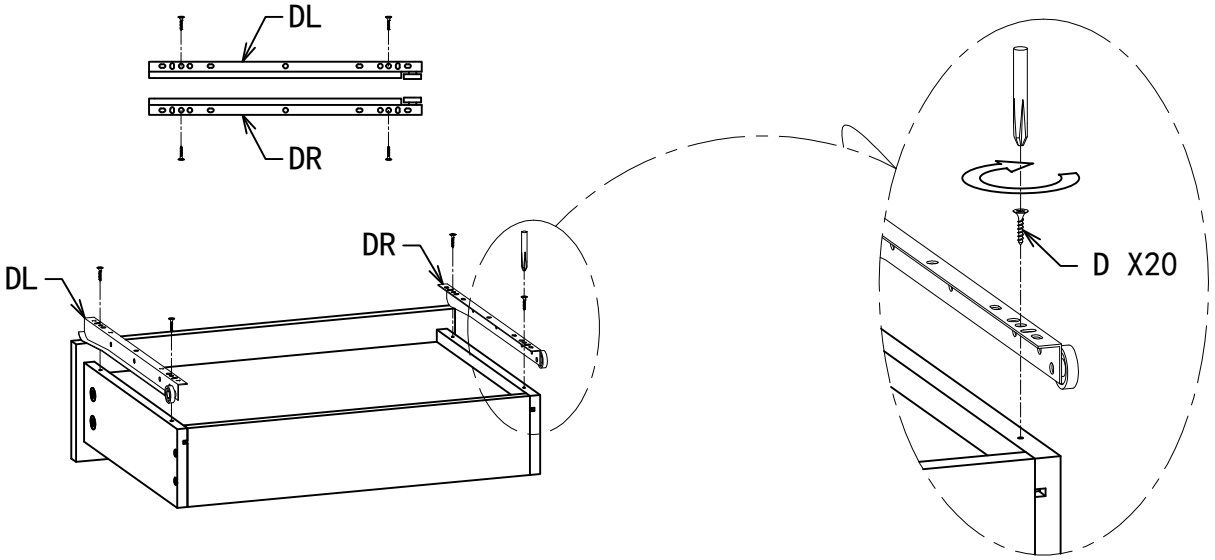


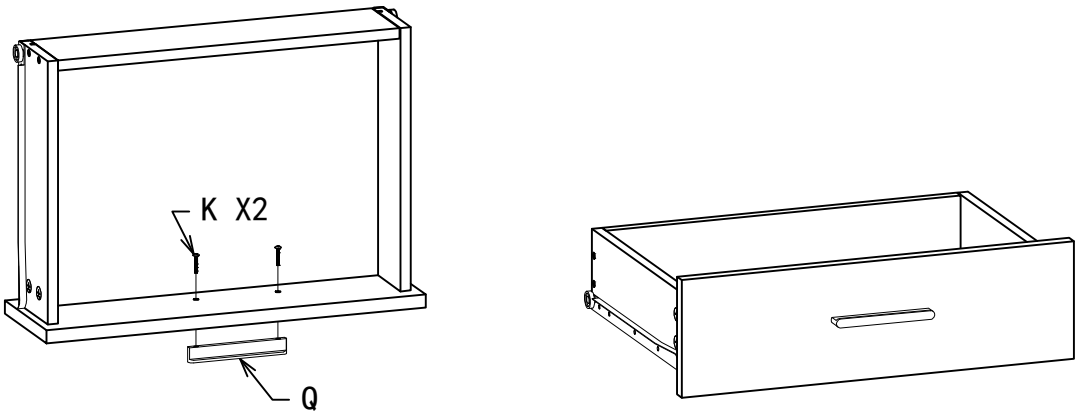



				 DL DR
Ix4	Dx4	Qx1	Kx2	Rx1


アセンブリの説明

ステップ24

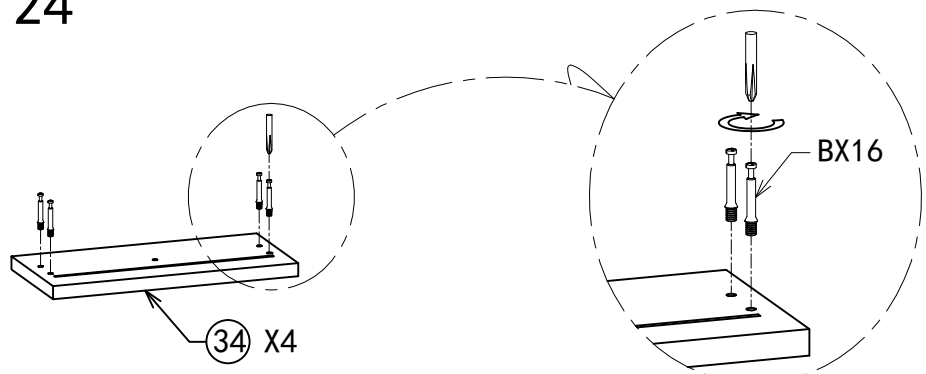

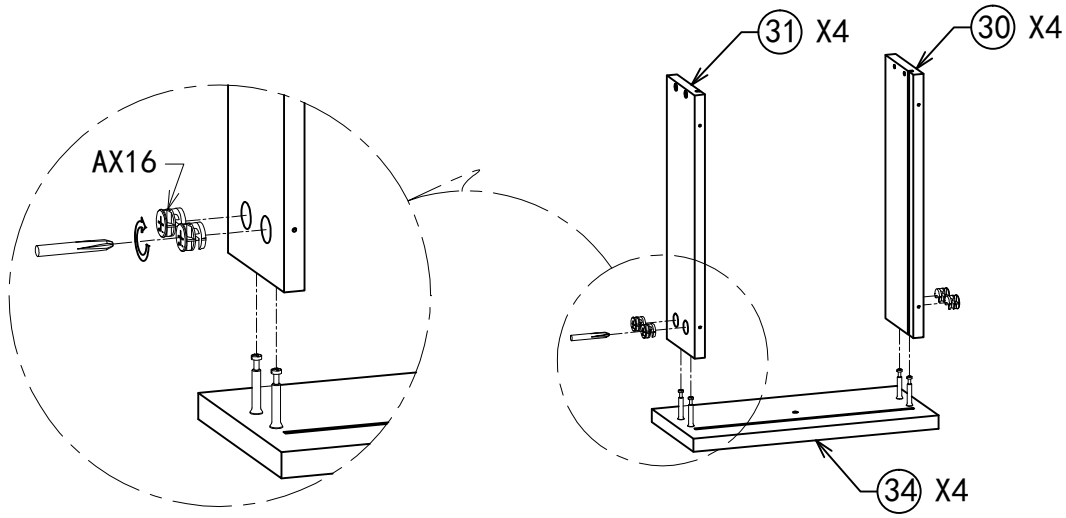

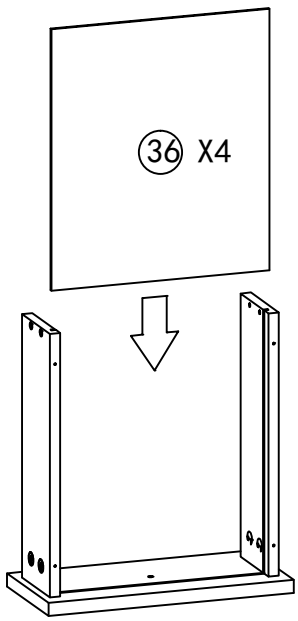


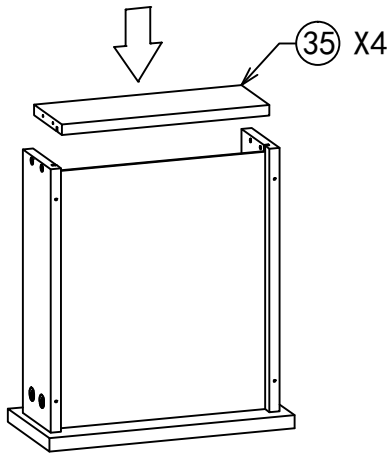



		
Ax16	Bx16	


アセンブリの説明


ステップ25

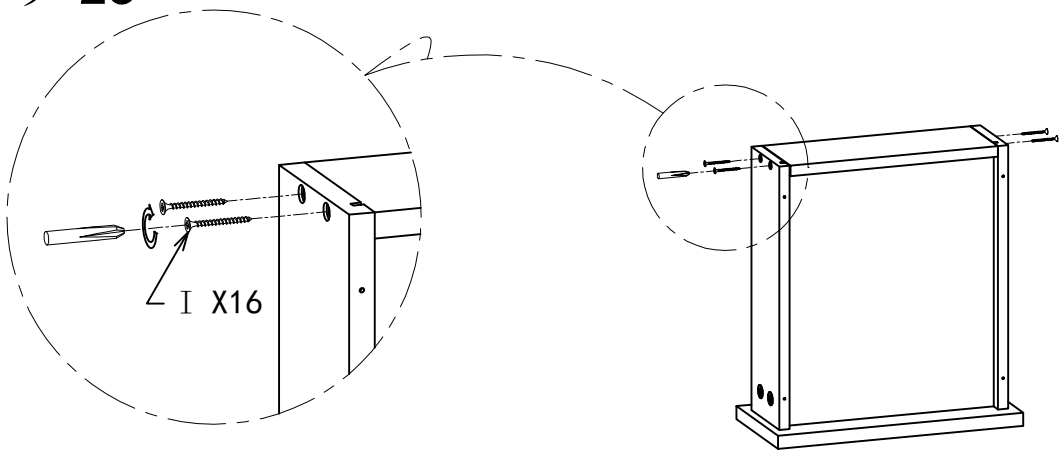

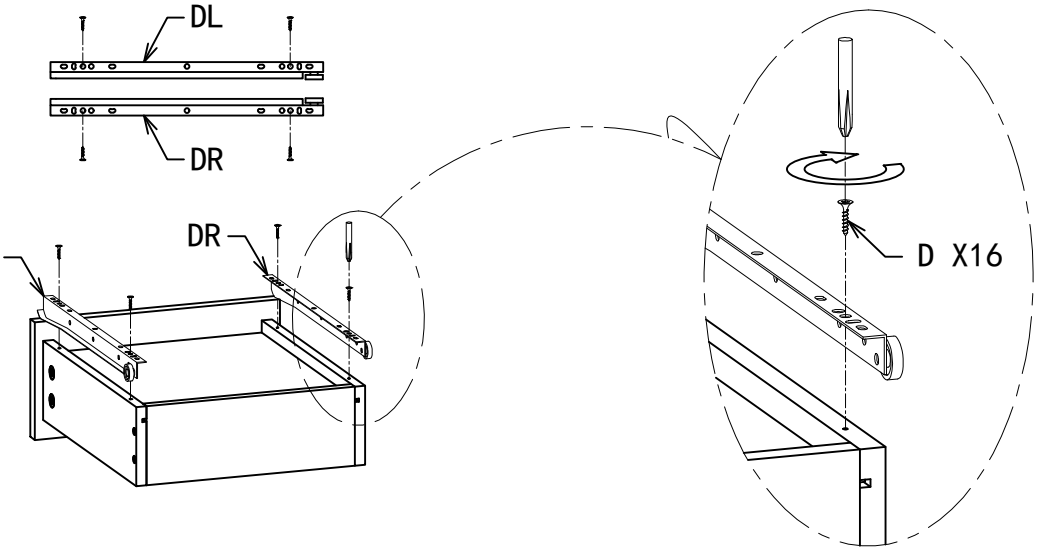

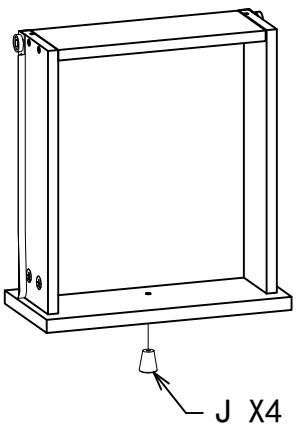


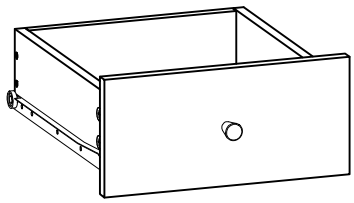

Ix16	Dx16	Jx4	Kx4	Rx4
				 DL DR

アセンブリの説明


ステップ26

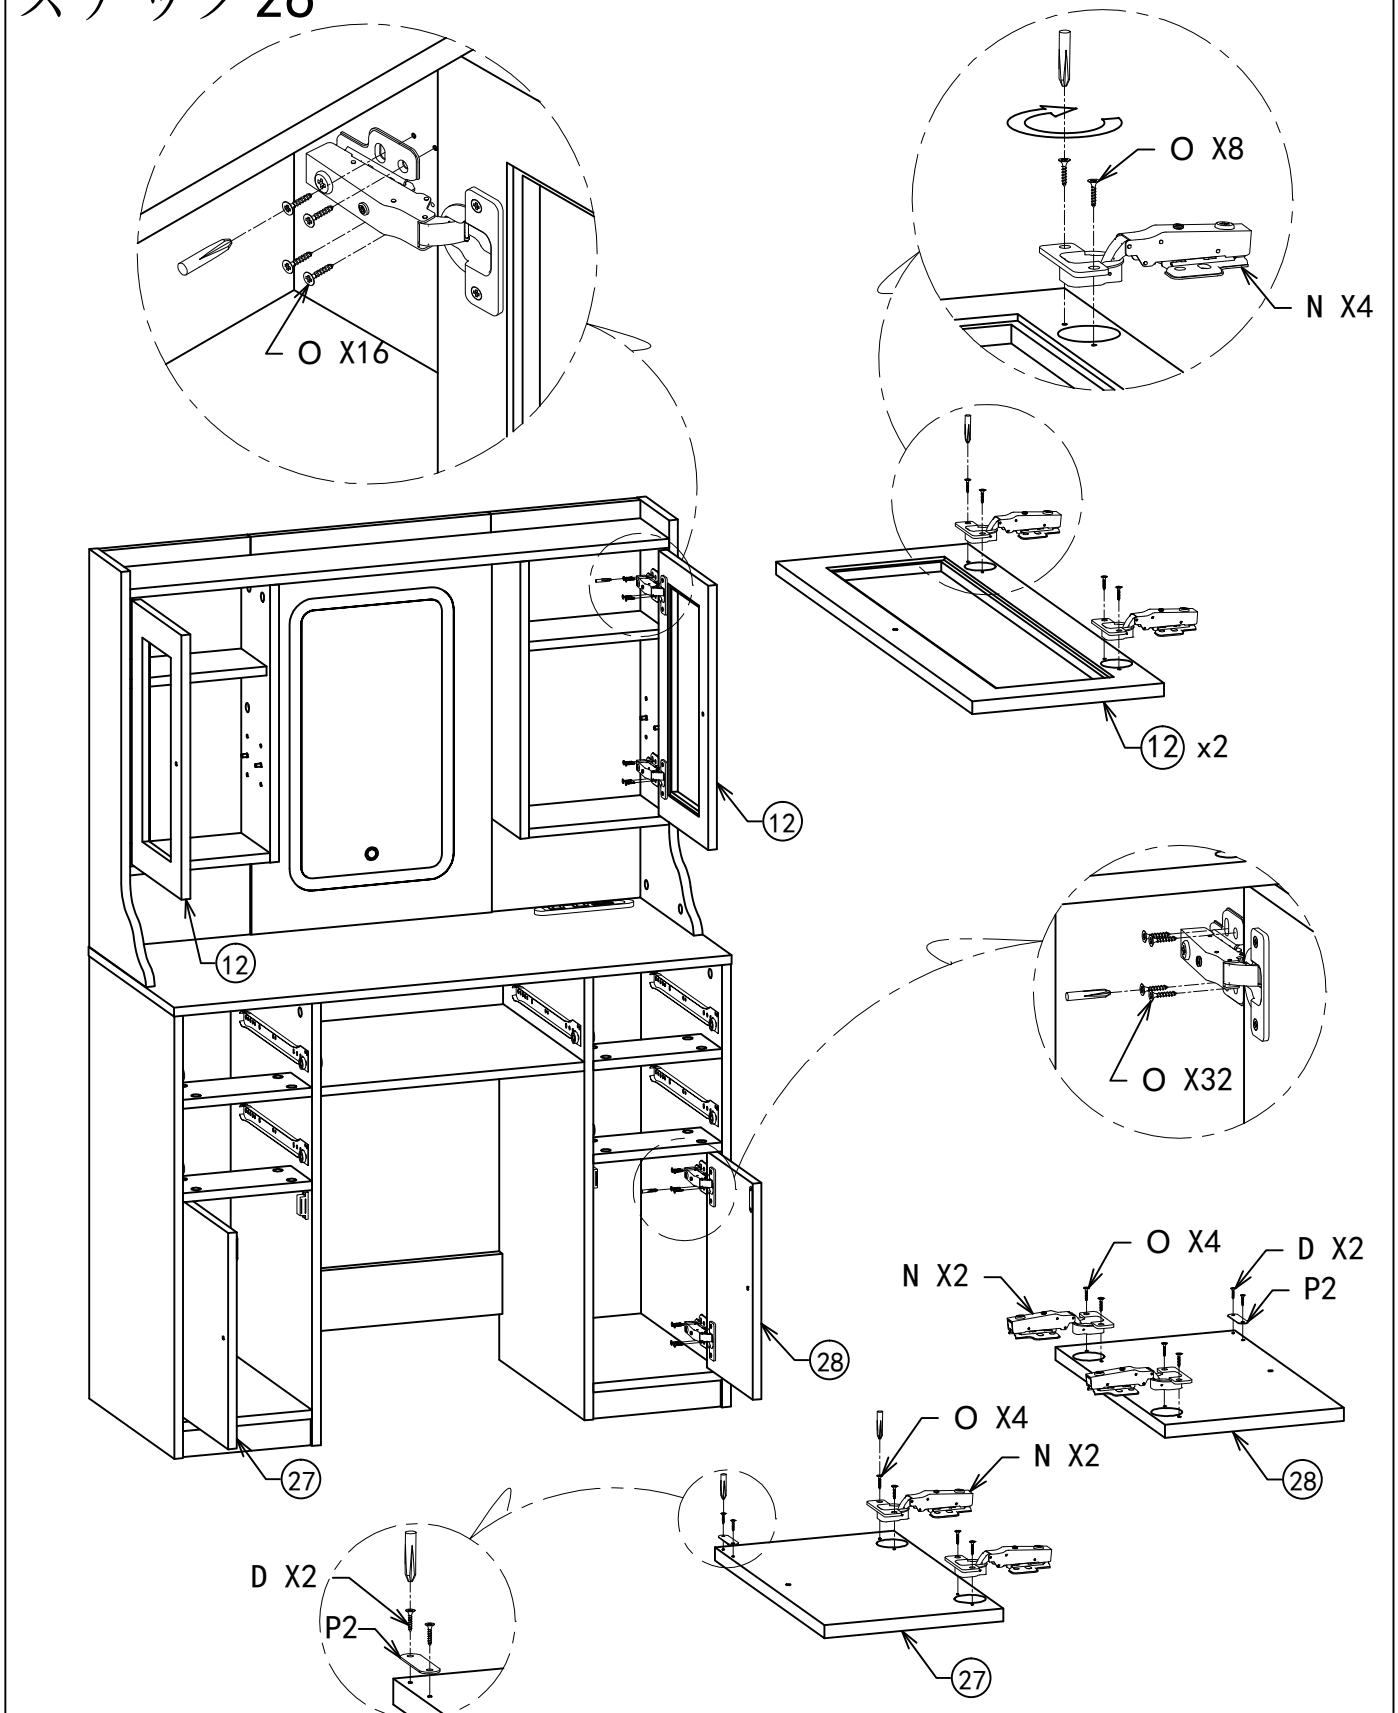

Nx8	Ox48	Dx4	P2x2


アセンブリの説明

ステップ27

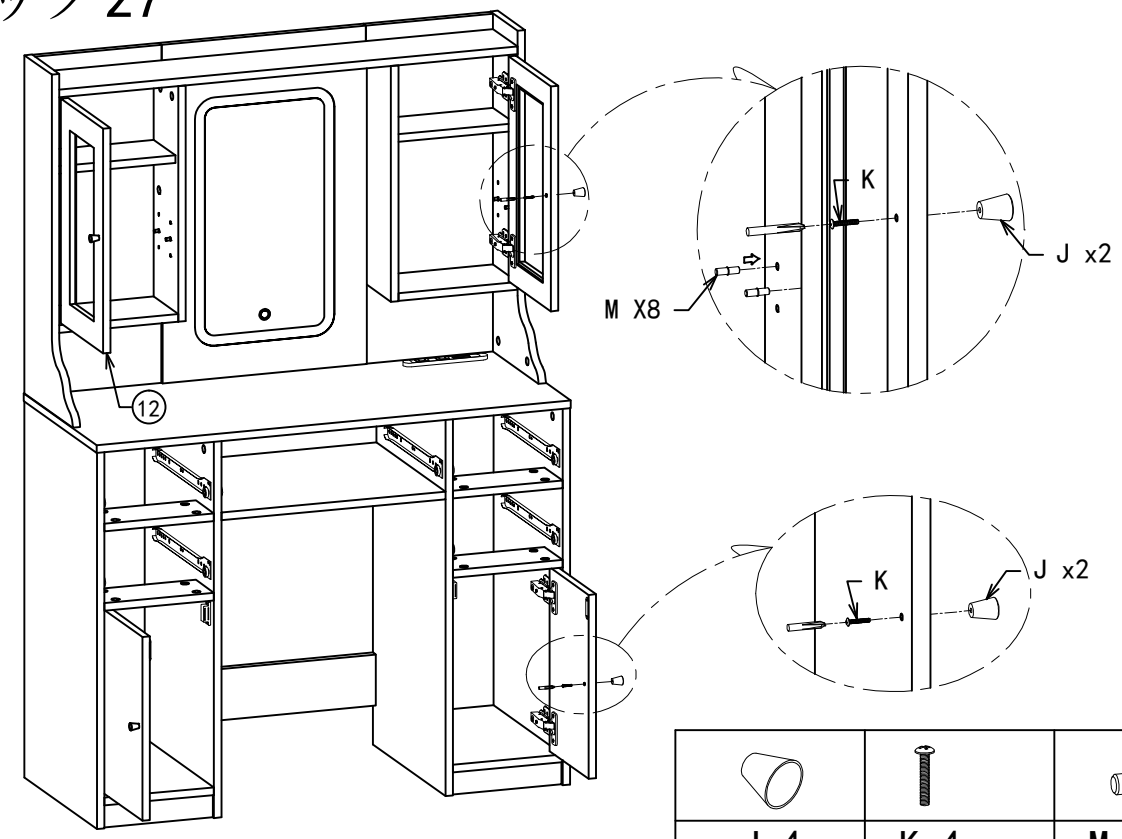


Jx4	Kx4	Mx8

ステップ28

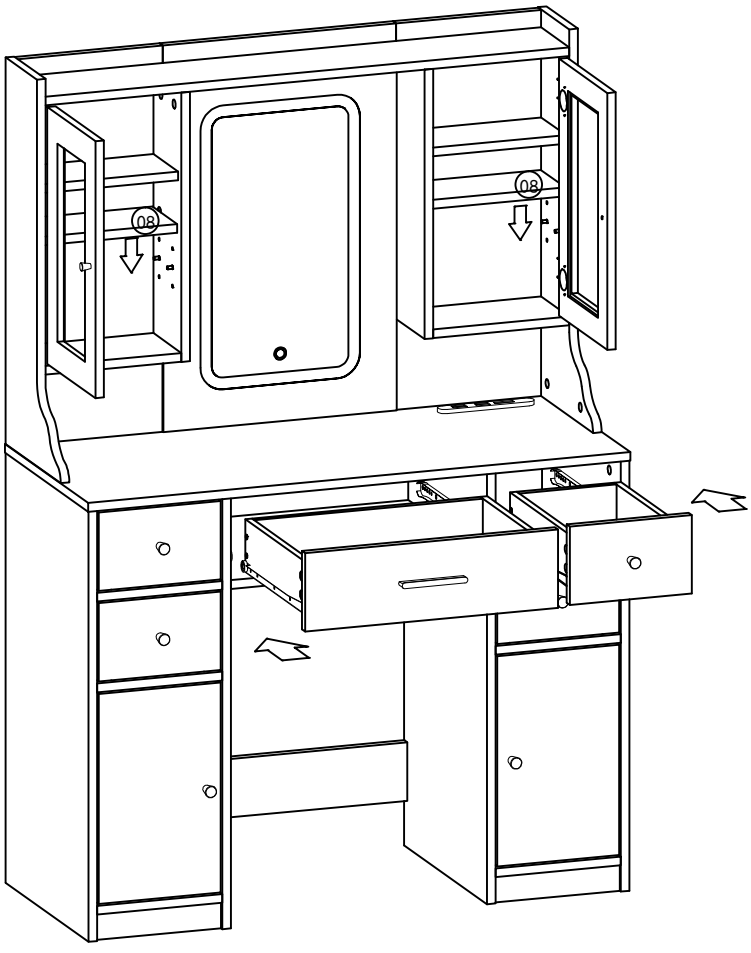


アセンブリの説明


ステップ29

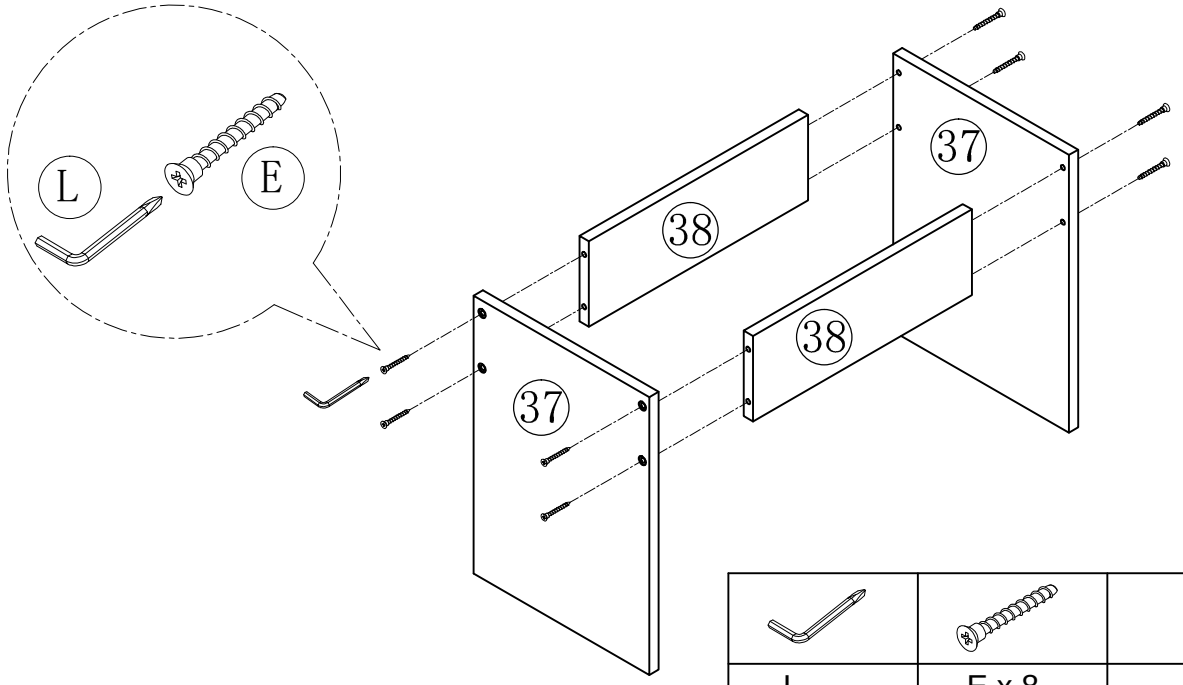

L	E x 8	

ステップ30

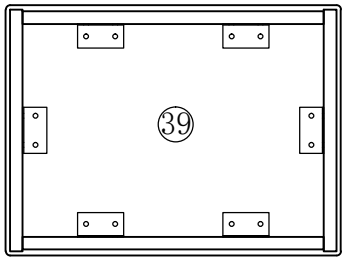

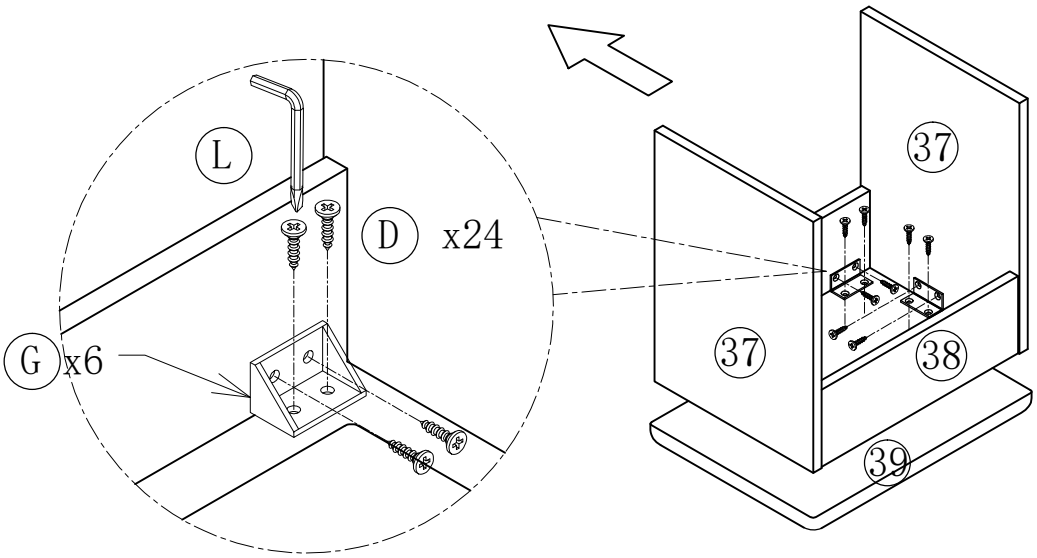

		
D x 24	G x 6	