
N504P437836W 取扱説明書

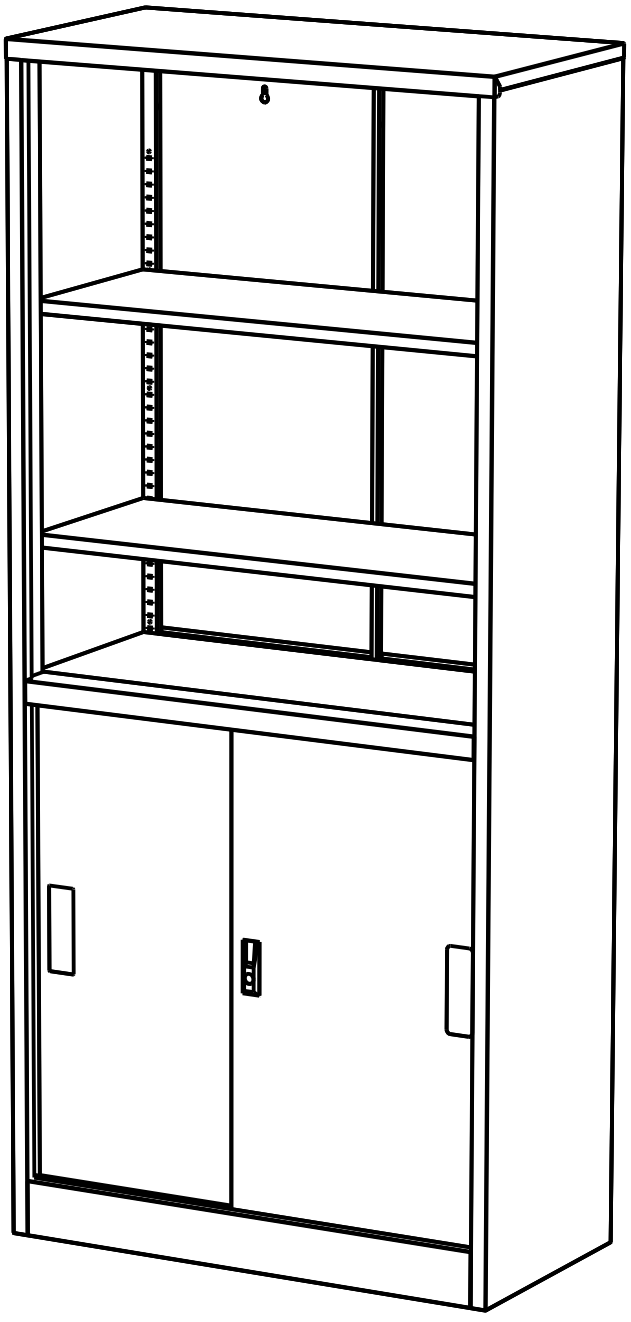


正しくお使用いただくために、ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みください。

ご注意

*すべてのアクセサリを慎重に箱から取出し、すべてが完全であることを確認してください。

*不足しているものがある場合は、不足している部品を入手するまで使用しないでください。

*付属の工具は簡易的なものです。ホームセンターなどで別途工具のご購入をおすすめします。

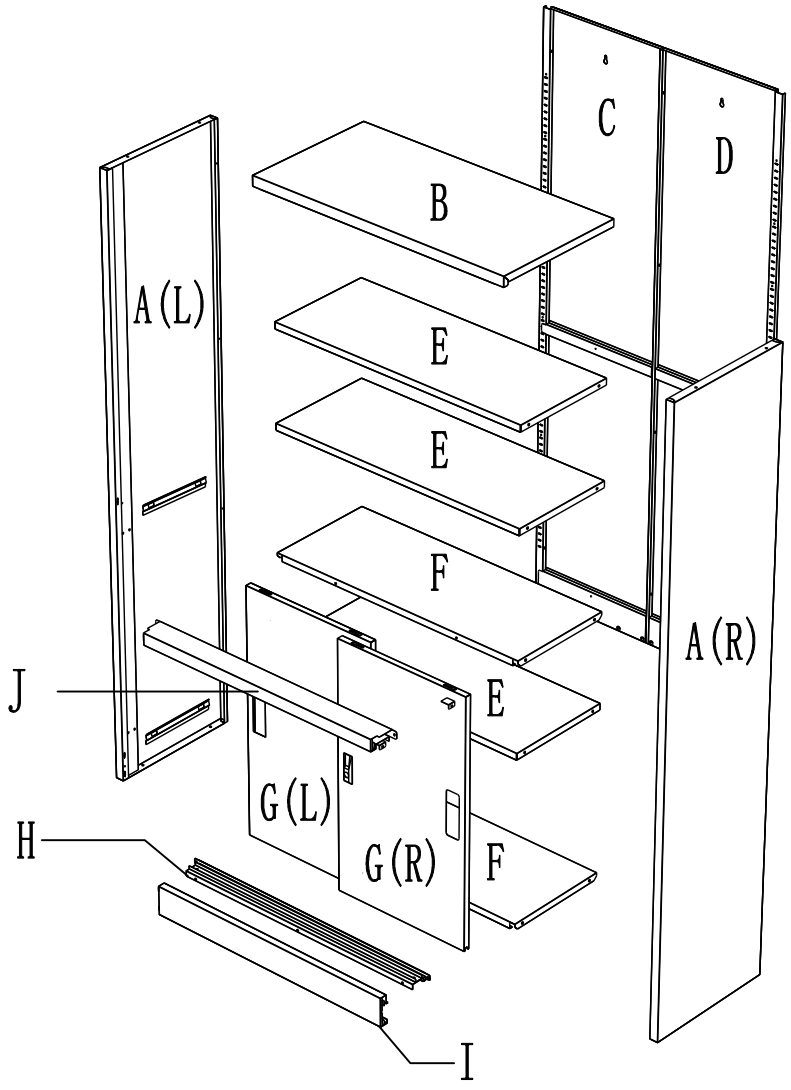


部品リスト

記号	数量	記号	数量	記号	数量	記号	数量	記号	数量
A	2	E	3	I	1	S	39	V	2
B	1	F	2	J	1				
C	1	G	2			T	12	鍵	2
D	1	H	1						


ステップ1:背面パネルCとDをネジS*4で接続してください。

S x4

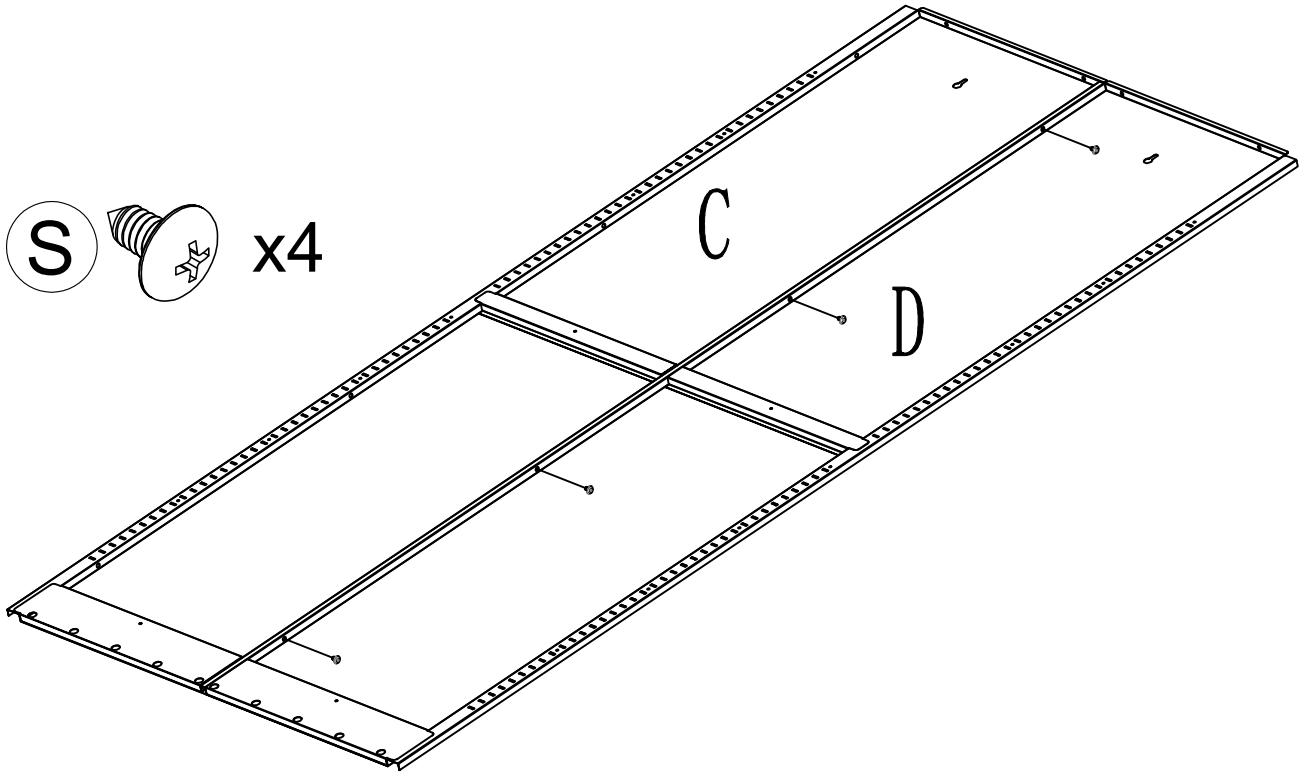


ステップ2: サイドバネルA(L)とA(R)をネジS*8で接続してください。


S x8

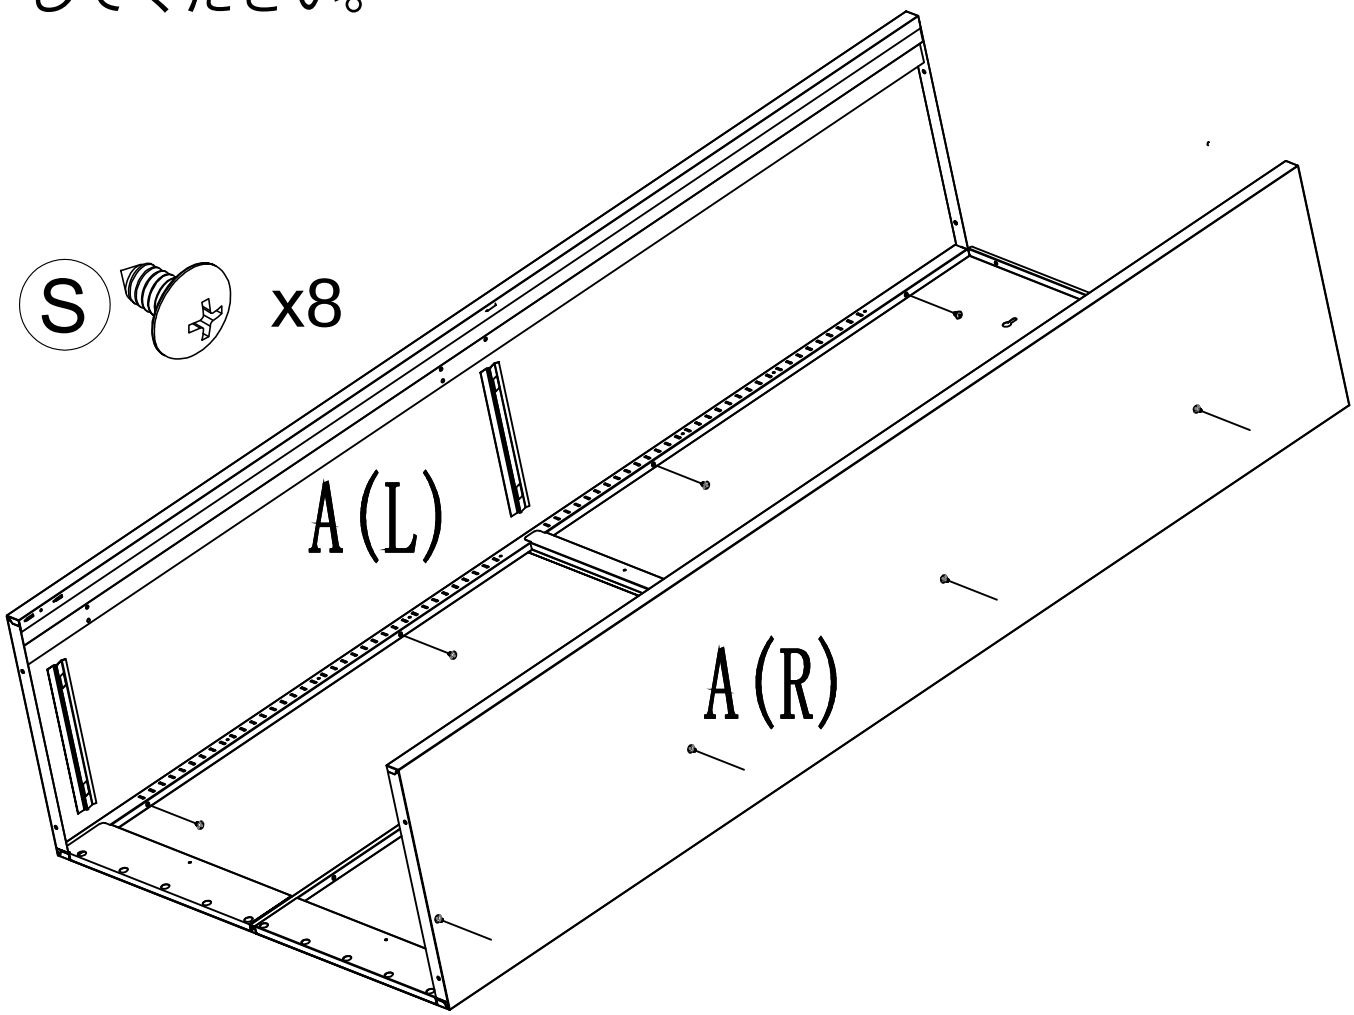


ステップ3:部品Jの両端をサイドパネルA (L)とA (R)の穴に差し込んでください。その後、左右それぞれをネジS*2で固定してください。

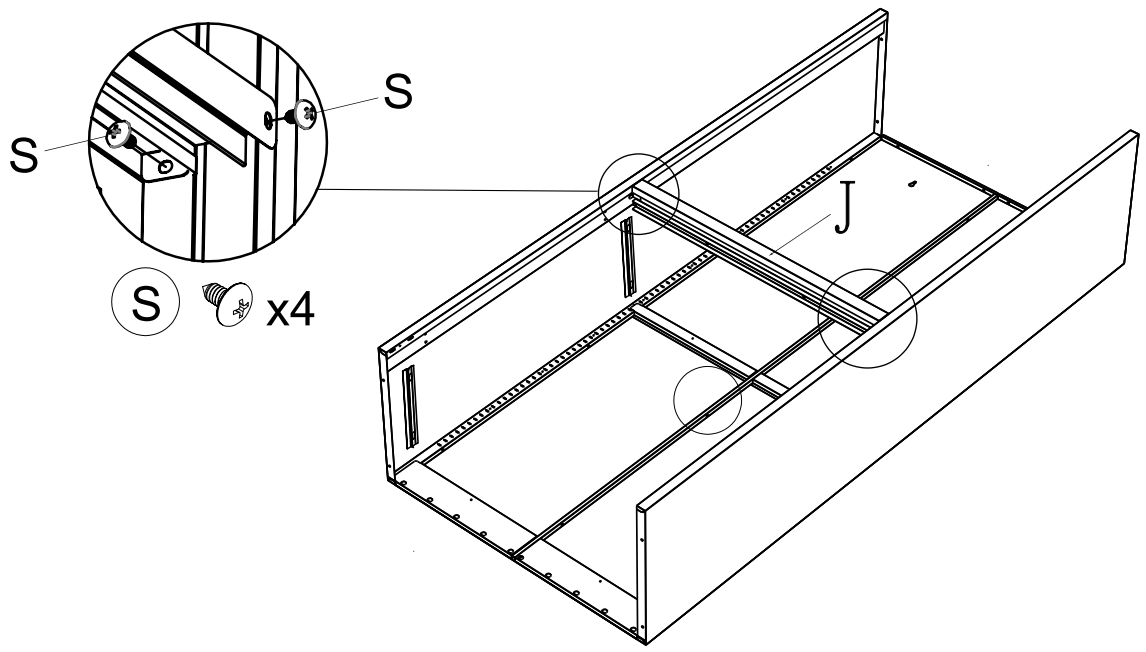


ステップ4:レールHをネジs*3でベースフレームIに取り付け、その後、ネジs*4でキャビネットに固定してください。

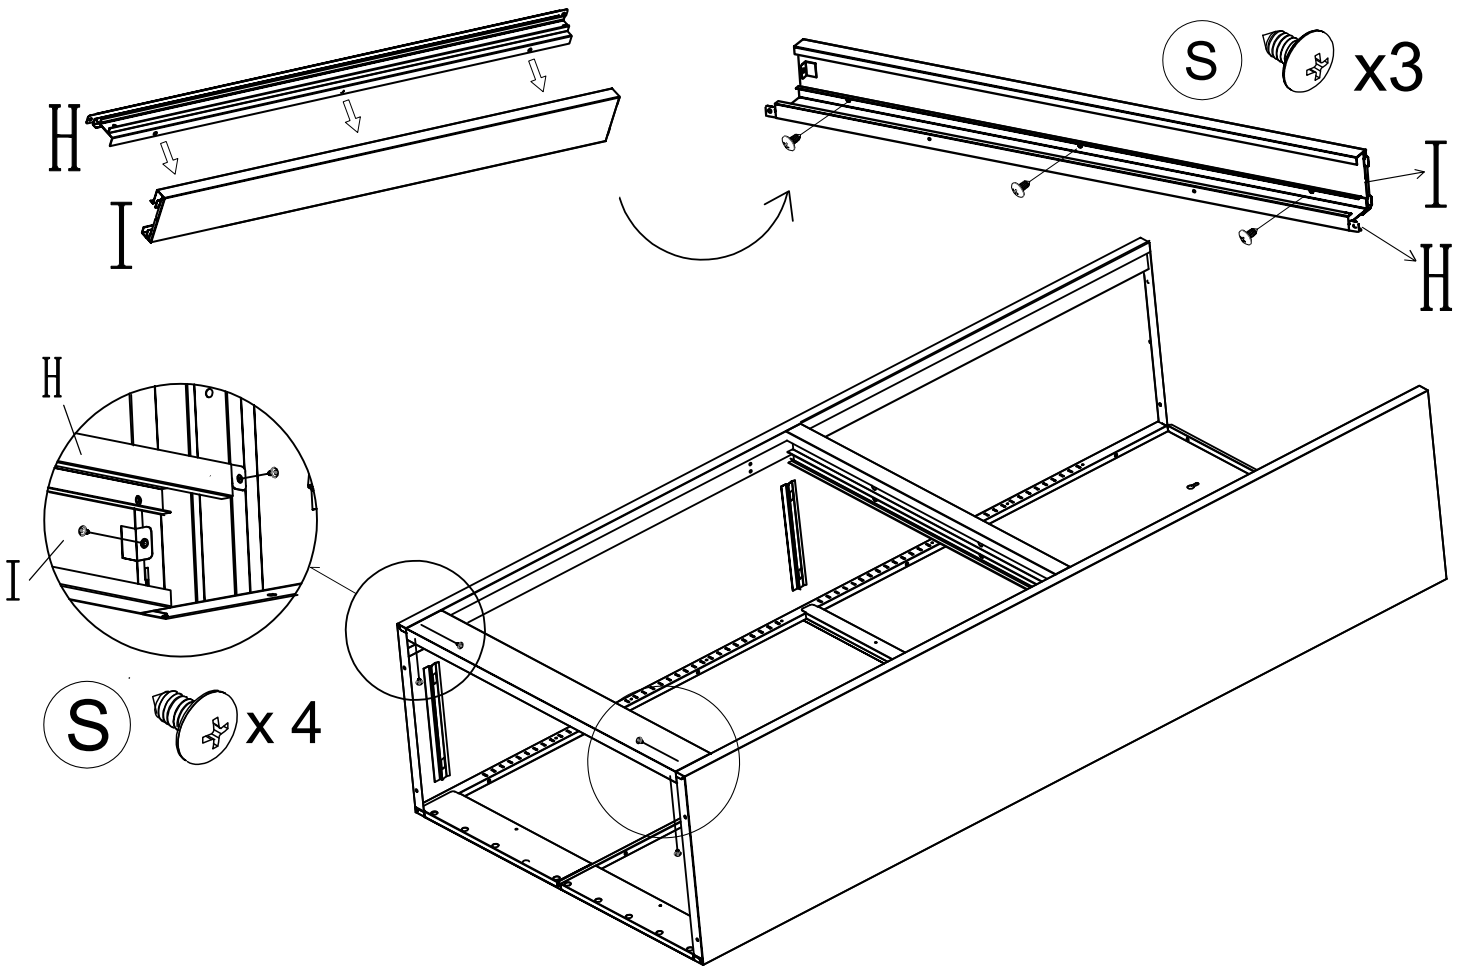


ステップ5:パネルF*2をそれぞれネジS*4で固定してください。その後、トップパネルBをネジS*8で固定してください。

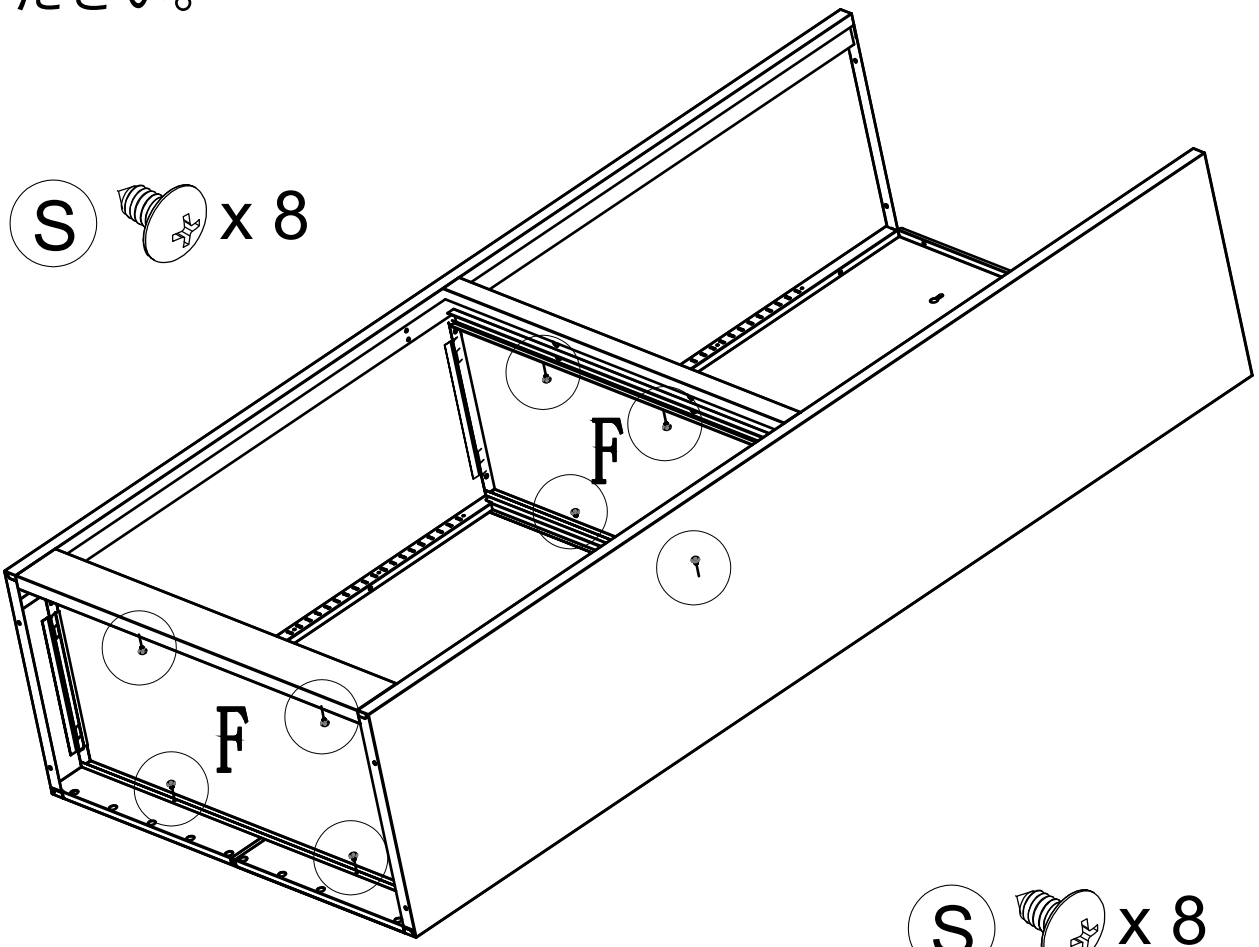


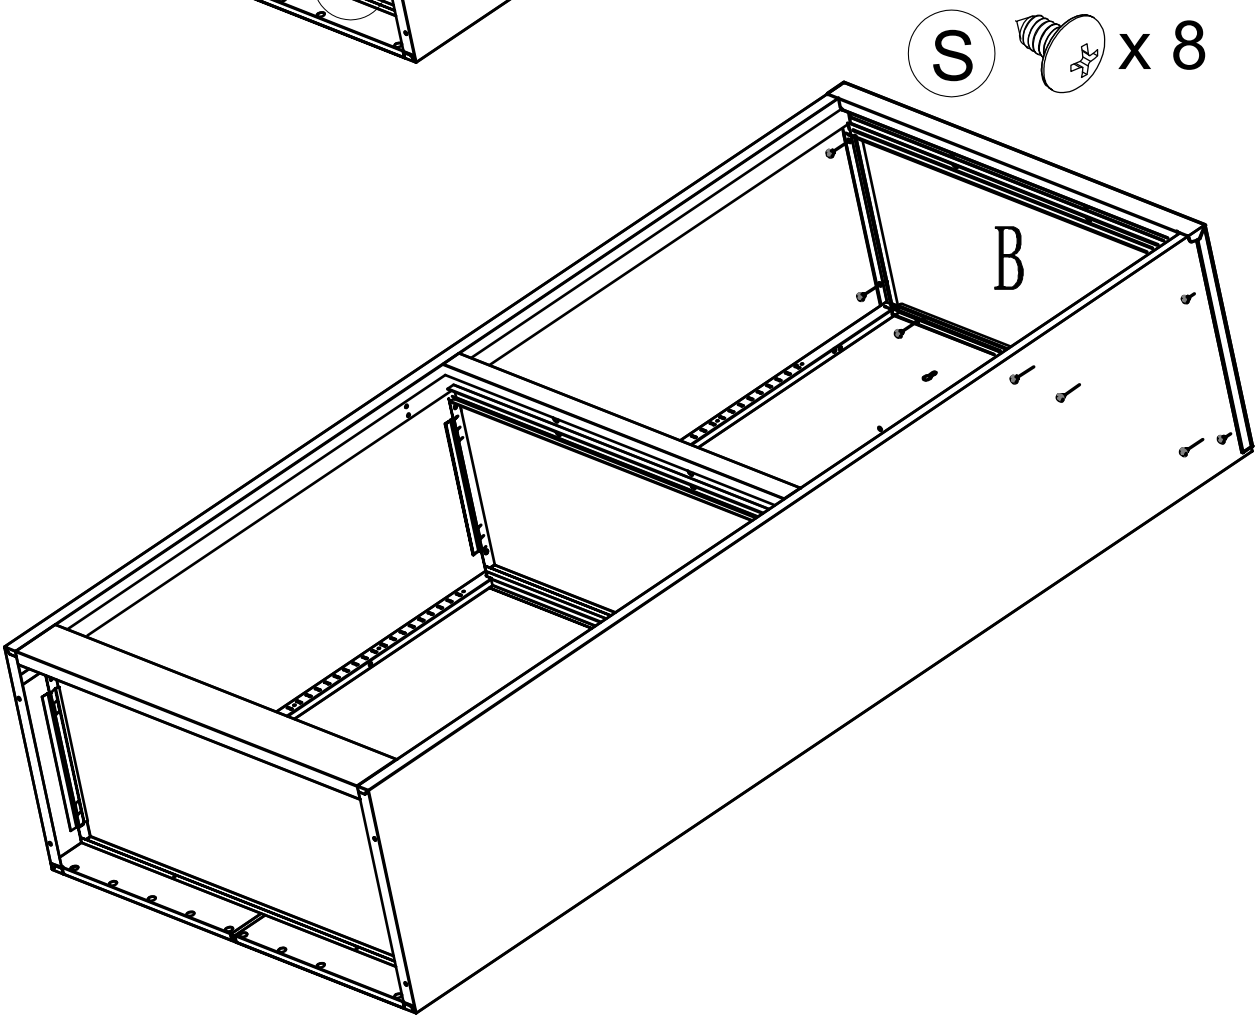

ステップ6:仕切ダボTを左右同じ高さの穴に取り付けてください。その上に部品Eを設置してください。

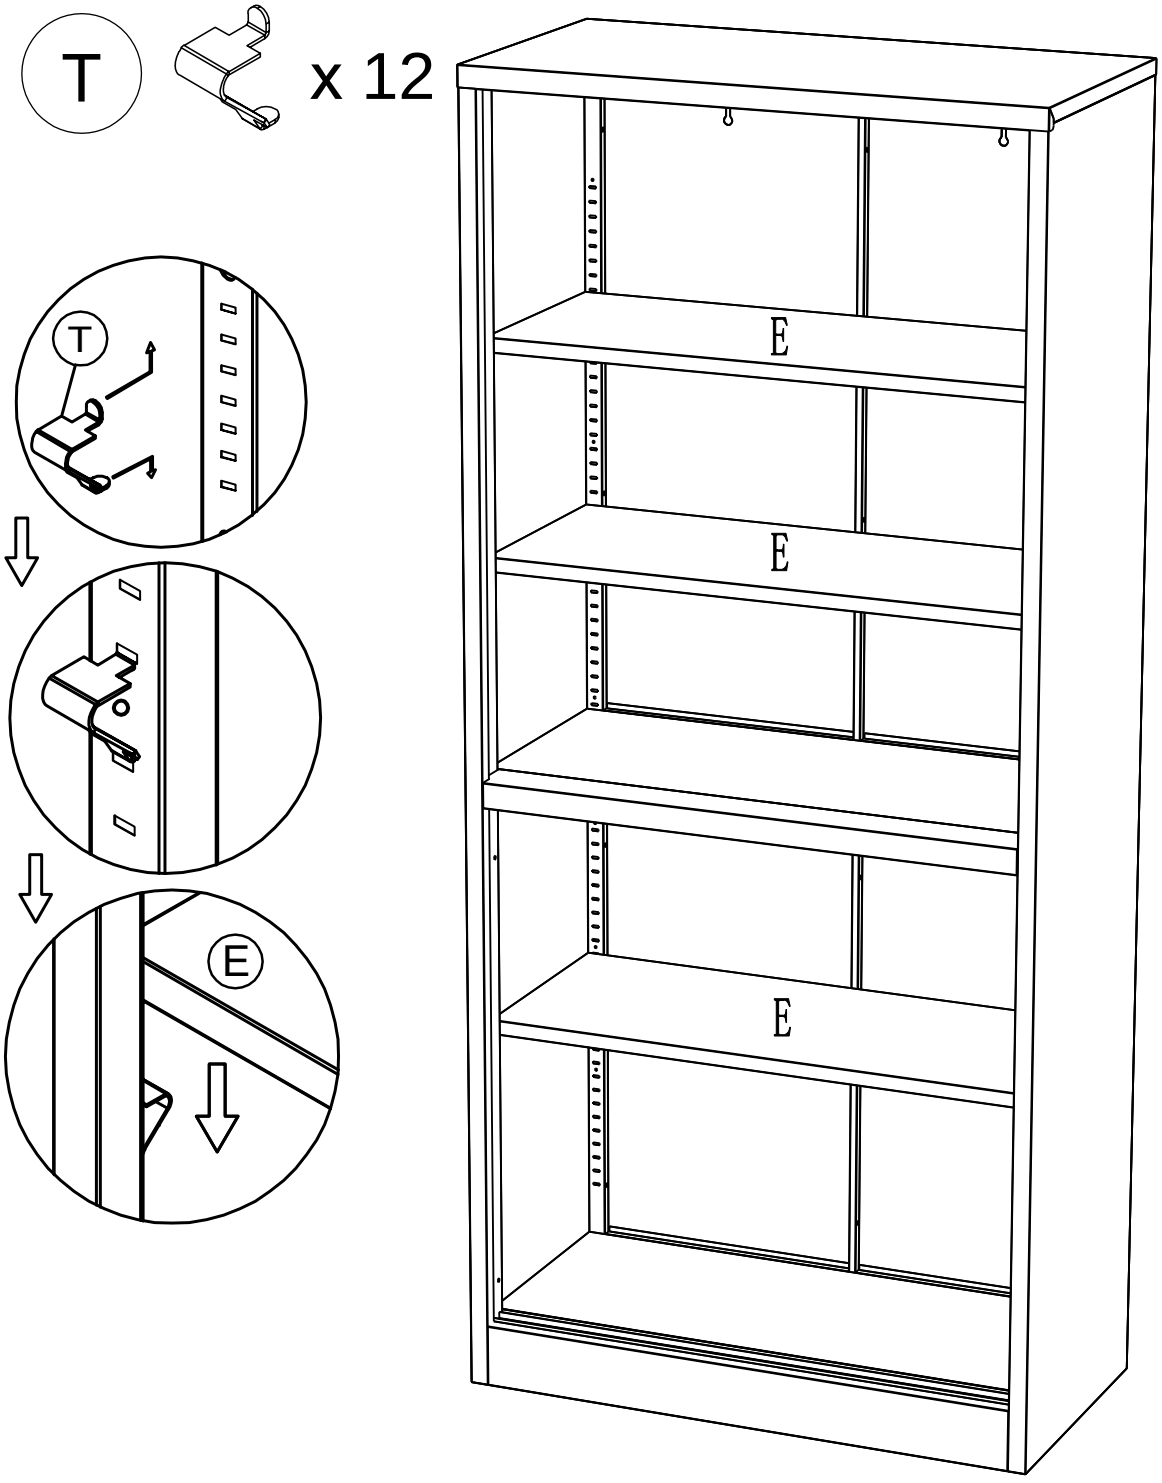

ステップ7:内扉G(L)(透かし穴付き)を取り付け、外扉G(R)(鍵穴付き)を取り付けてください。天板の位置決め穴にドア上部の2つの突起を挿入し、底部をレールにしっかりとはめ込んでください。

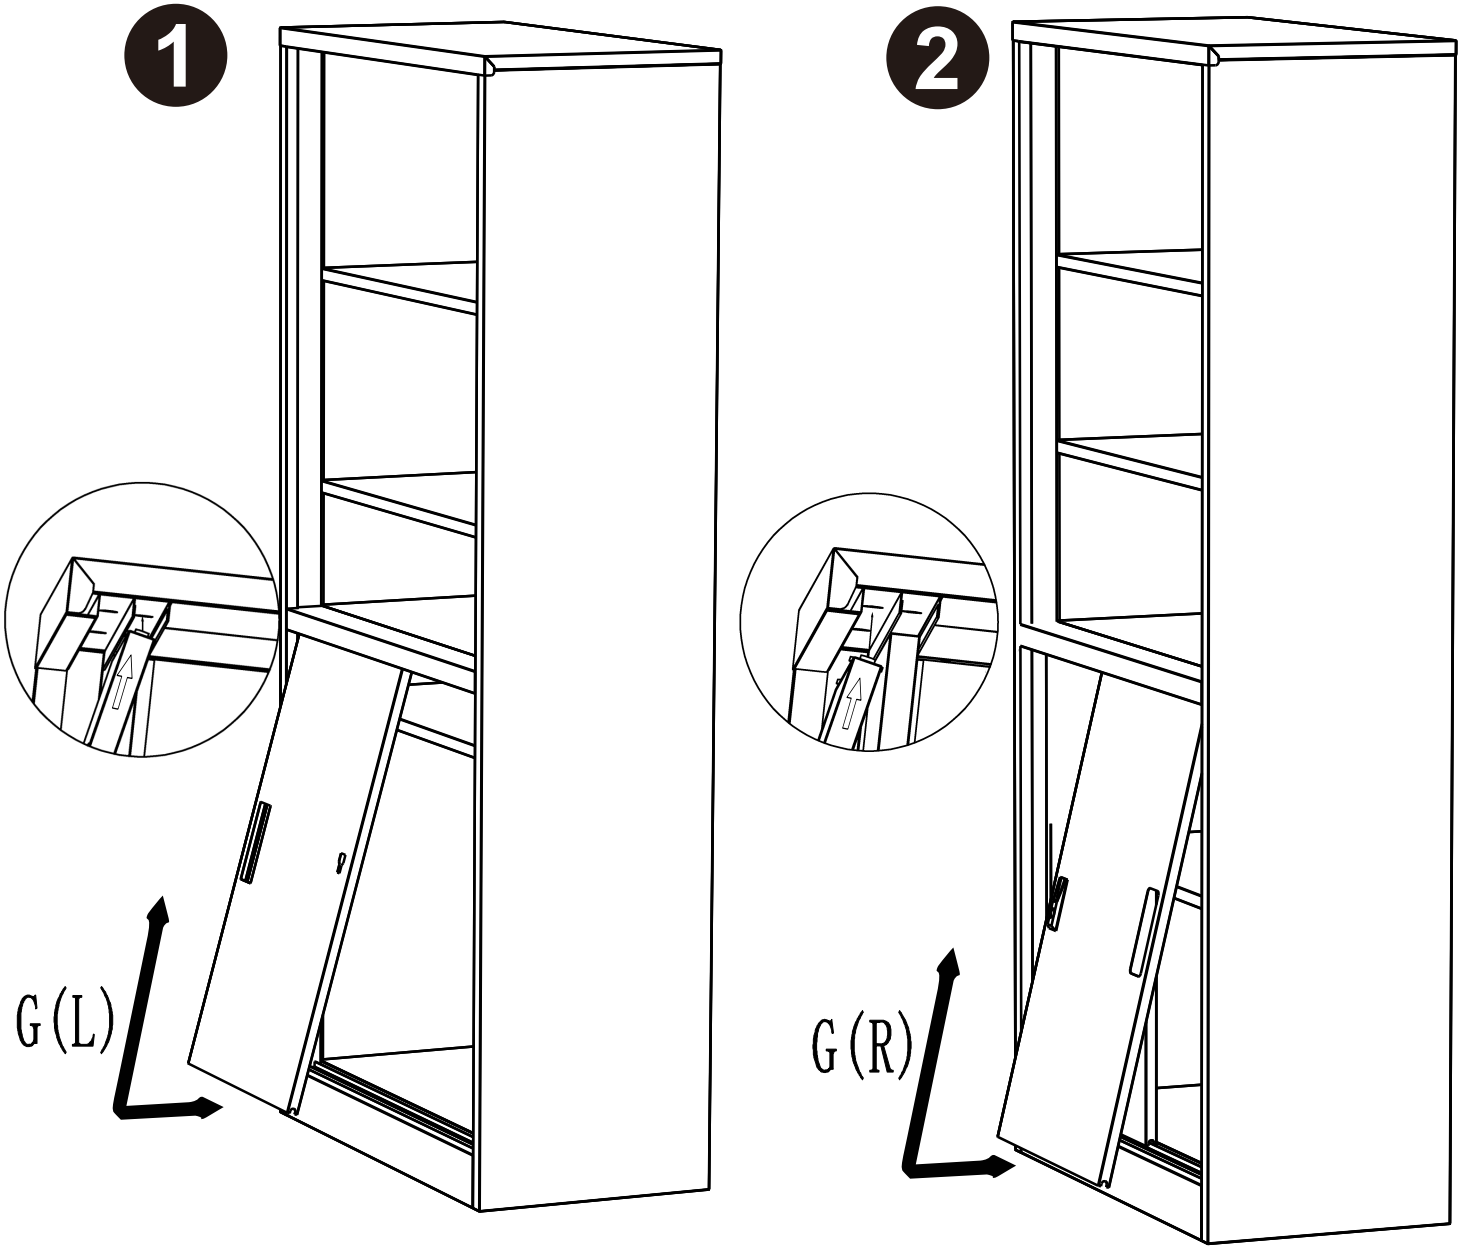

ステップ8:膨張ネジVでキャビネットを壁に
固定してください。

