
N504P320721W取扱説明書

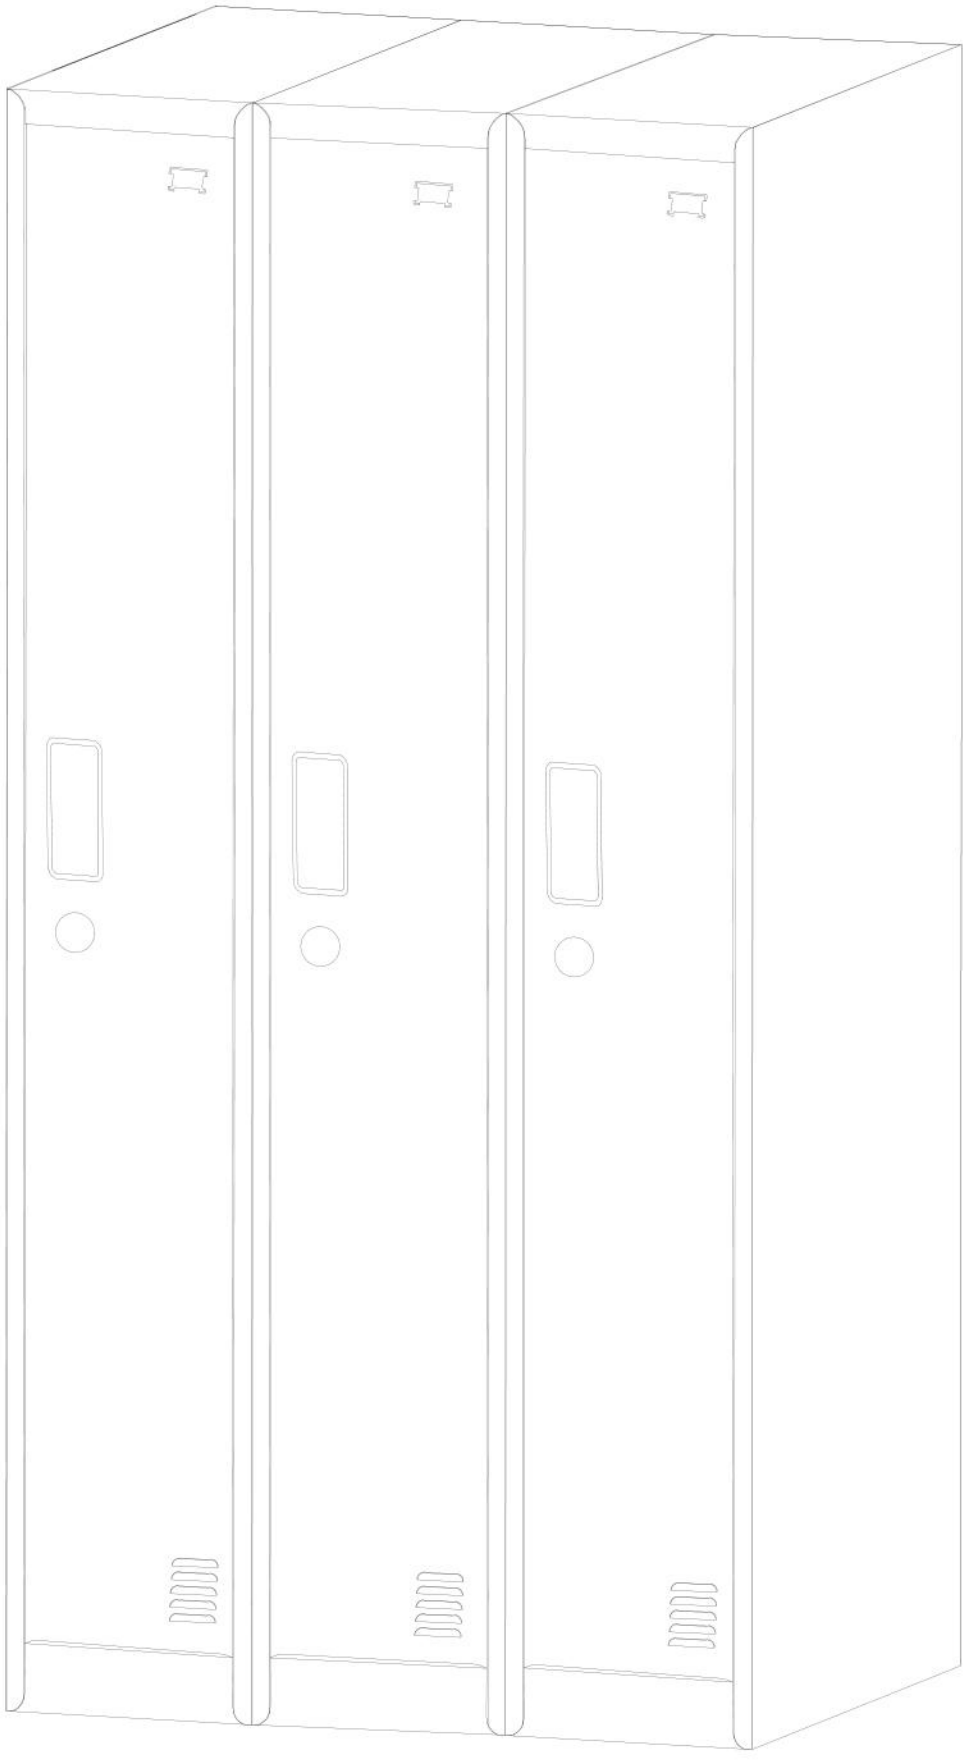


正しくお使用いただくために、ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みください。

ご注意

*すべてのアクセサリを慎重に箱から取出し、すべてが完全であることを確認してください。


*不足しているものがある場合は、不足している部品を入手するまで使用しないでください。

*付属の工具は簡易的なものです。ホームセンター-などで別途工具のご購入をおすすめします。

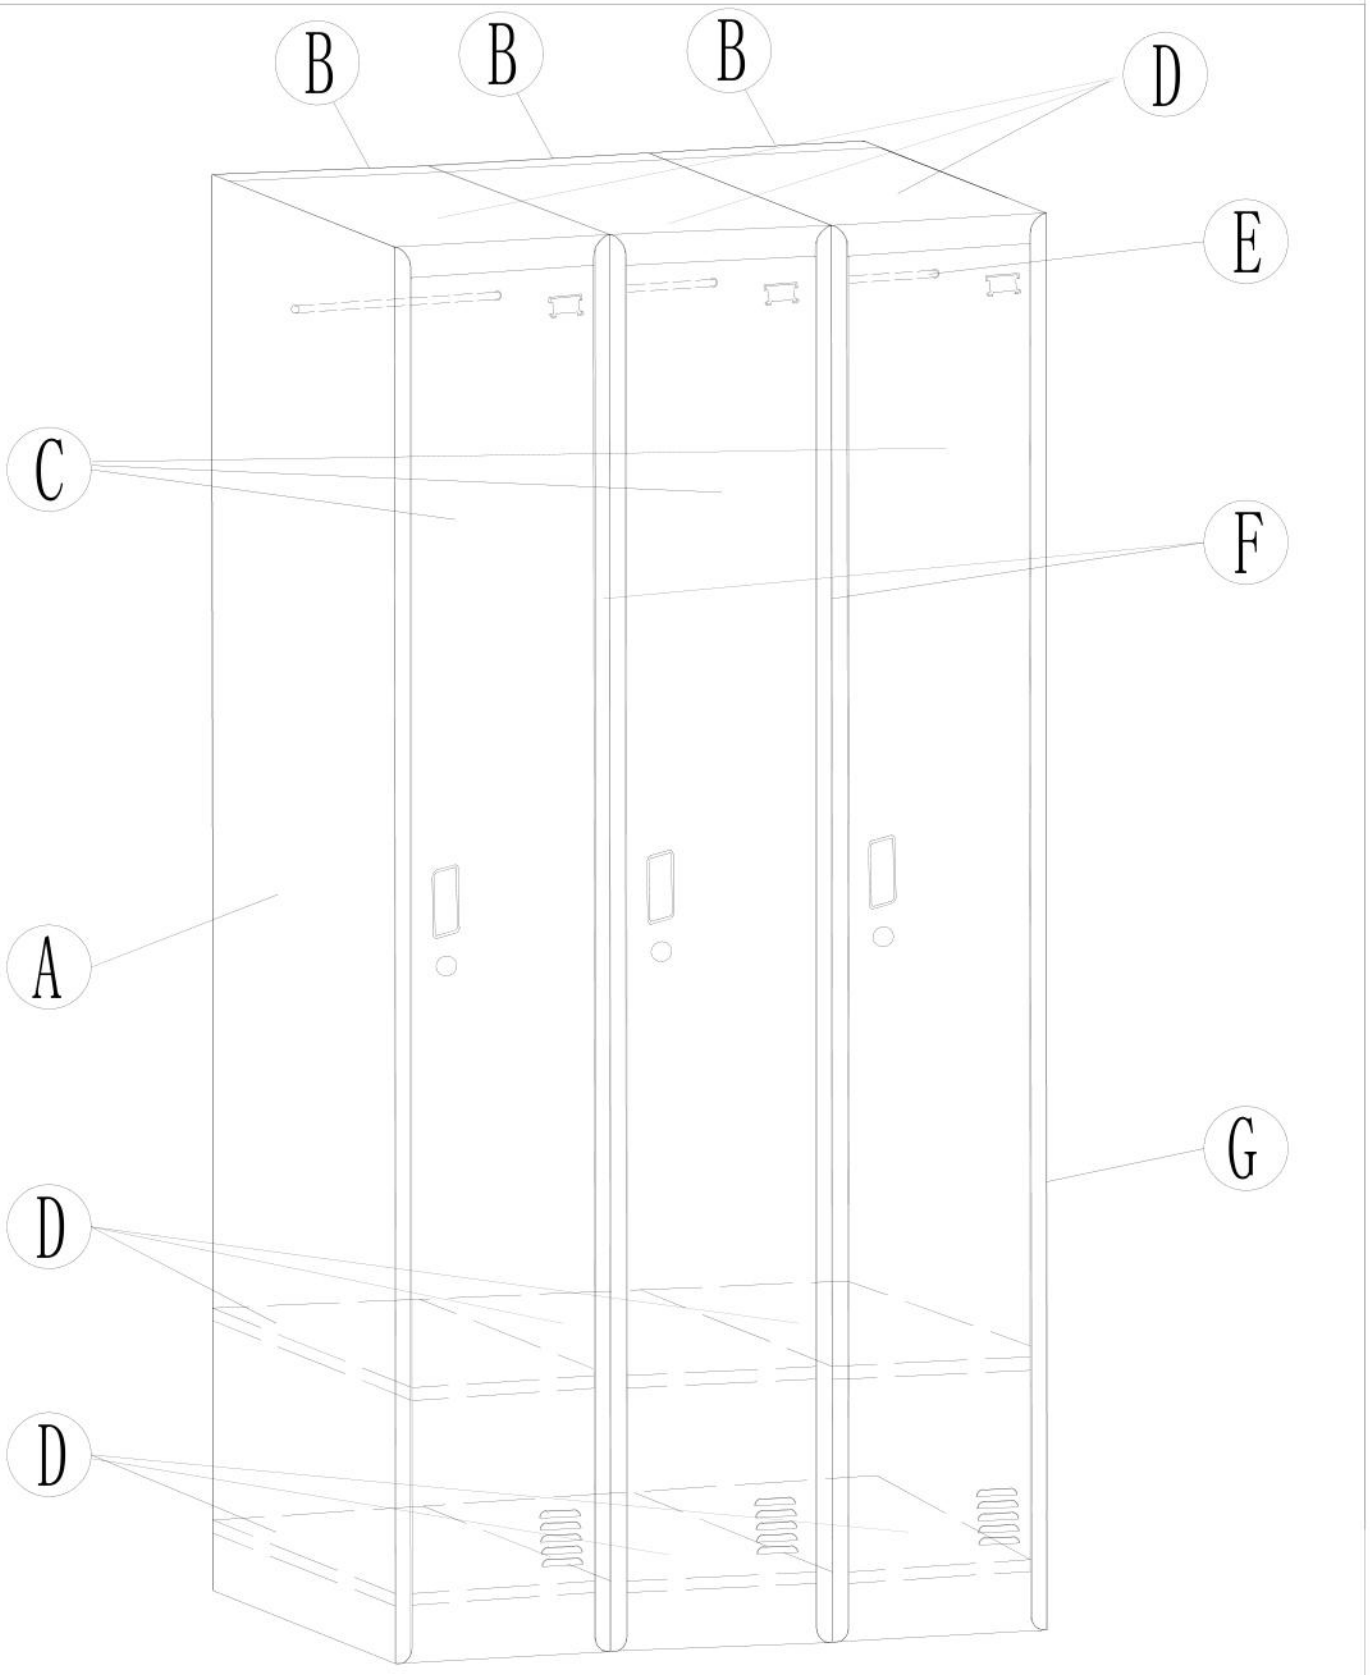


部品リスト

A ×1 左側の側板




B ×3 バックプレート

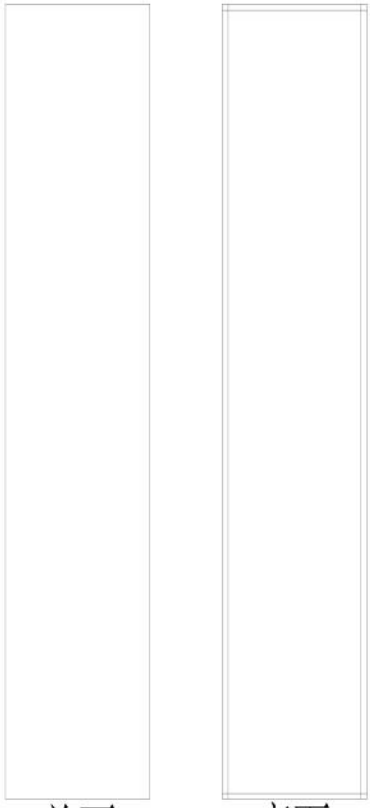


前面　　裏面

C ×3 ドアパネル

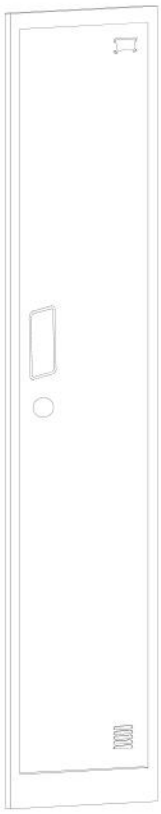

D ×9 積層板

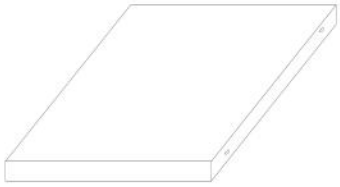


E ×3 シャツ掛け棒



F ×2 中央の側板





G ×1 右側の側板

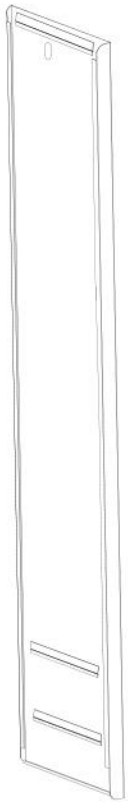


H ×6 鍵



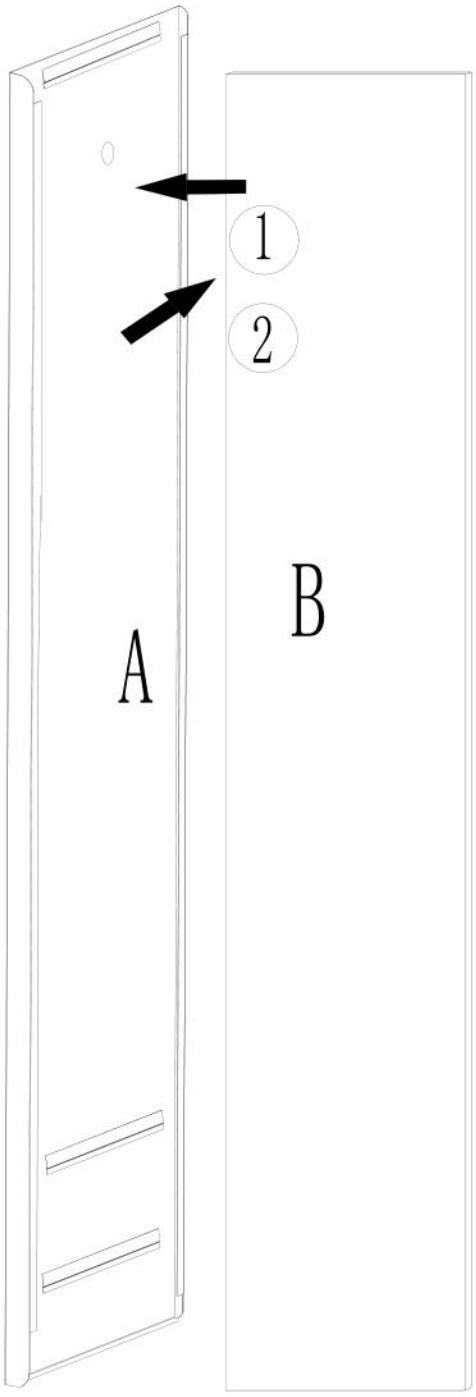

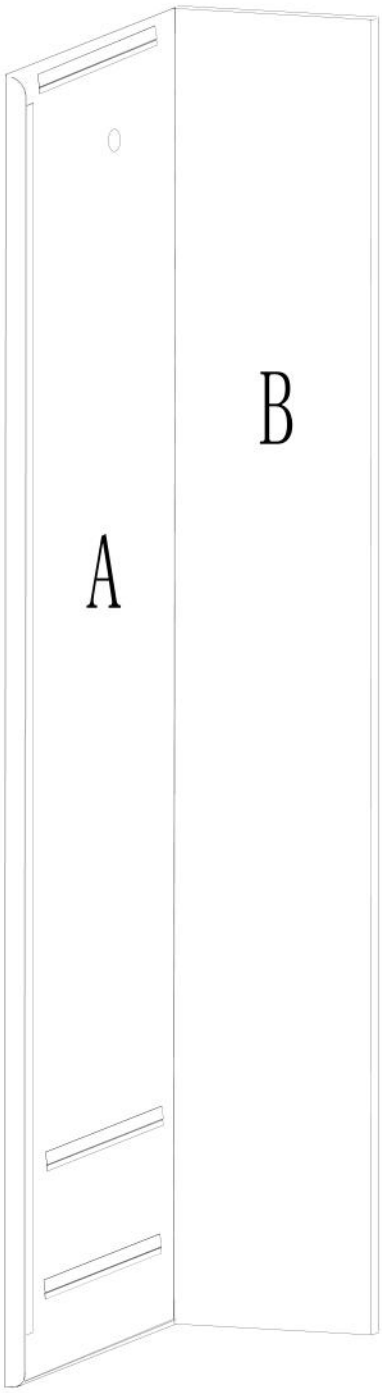


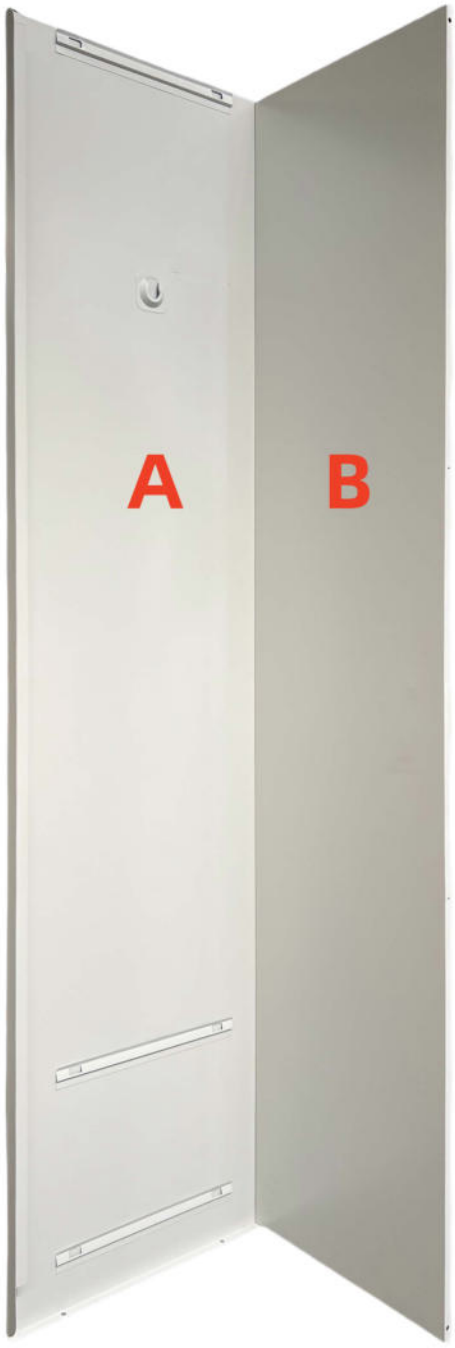

実物図

ステップ1：背板Bの正面を前にして、
左側の側板Aに掛ける



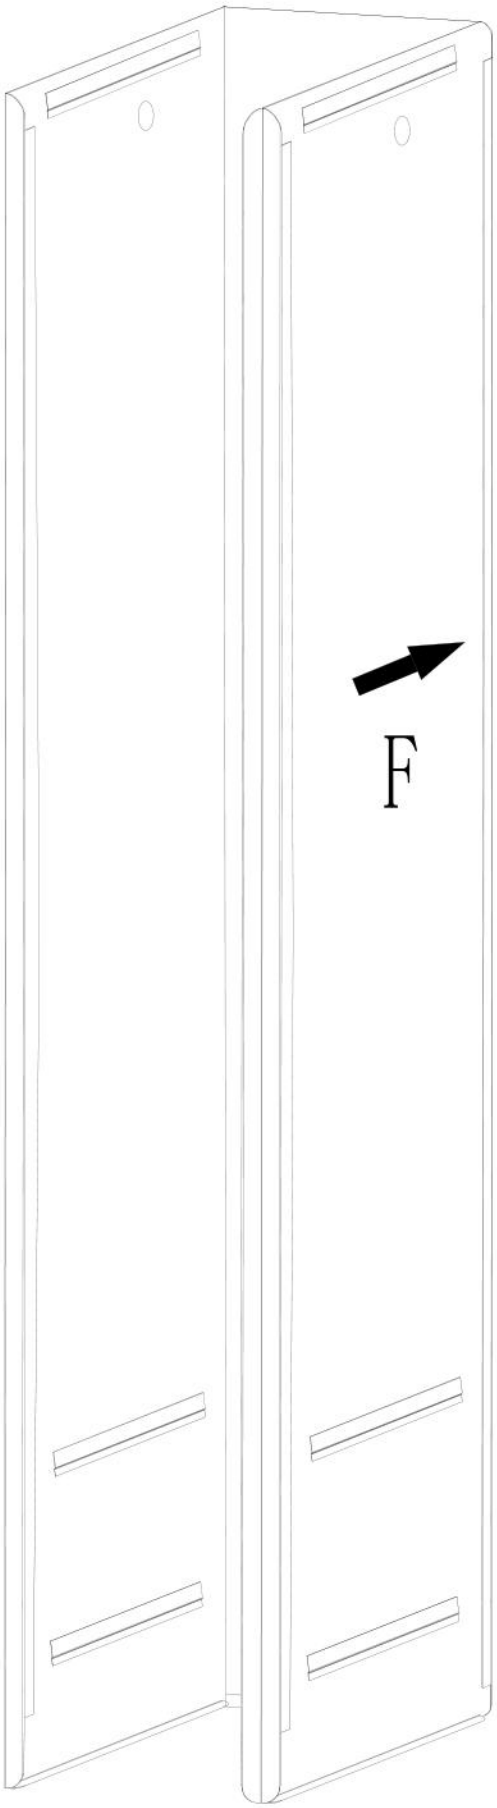




実物図



ステップ2：中央の側板Fを背板Bに取り付ける

ステップ3：まず戸棚の中に戸板C全体を入れる

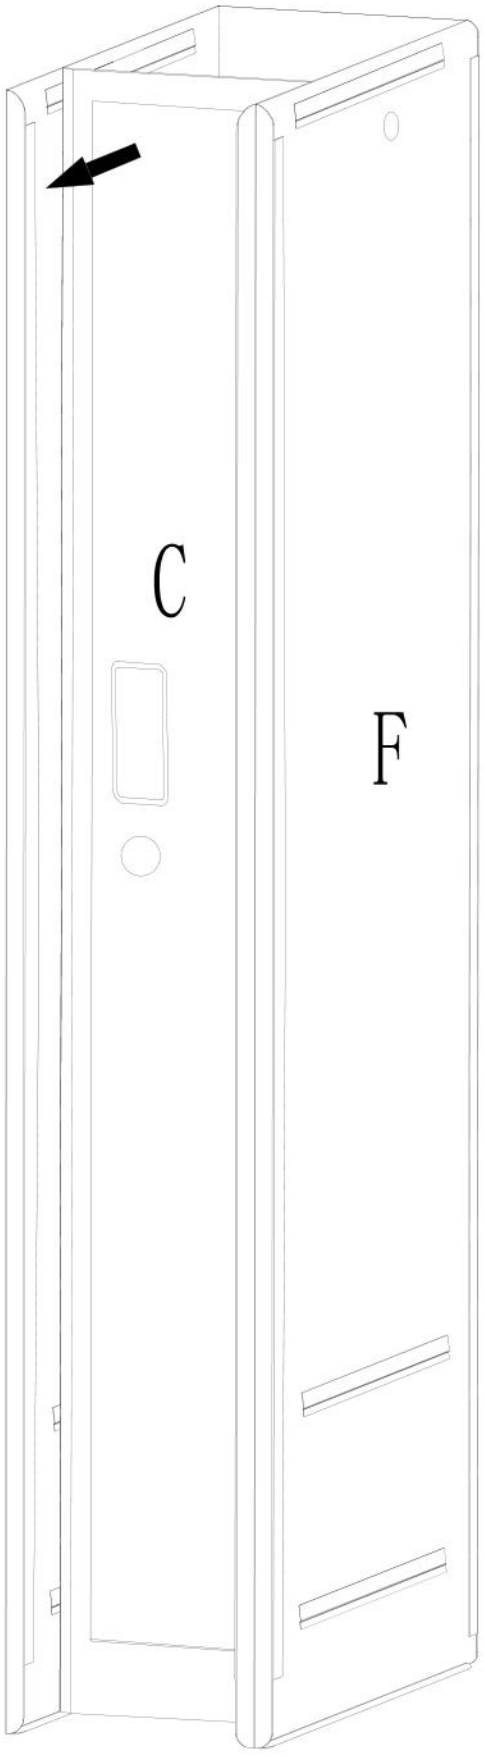






ステップ4：ドア枠Cを2つの側板A及びFに押し込む



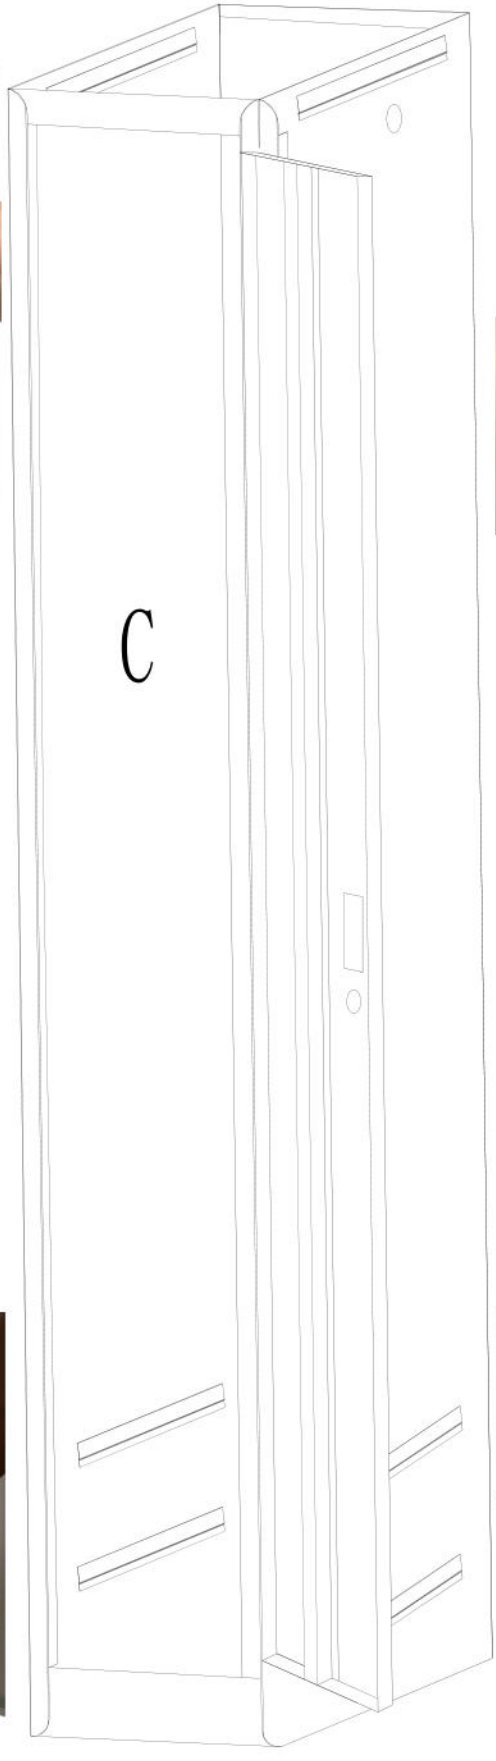









ステップ5：下から上へ、ラミネートDとハンガーバーEを取り付ける

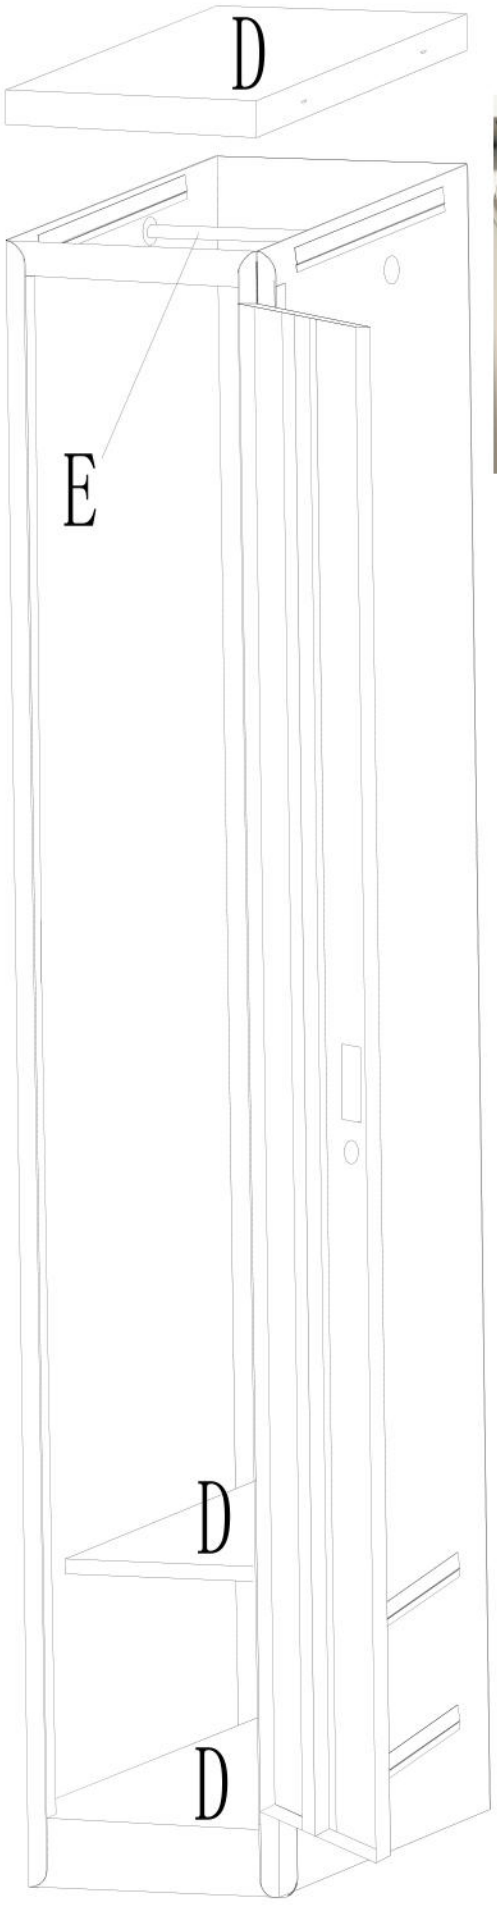








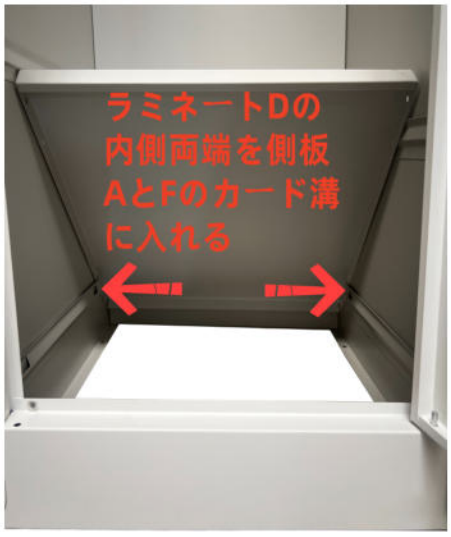




最初のカラムのインストールが完了しました

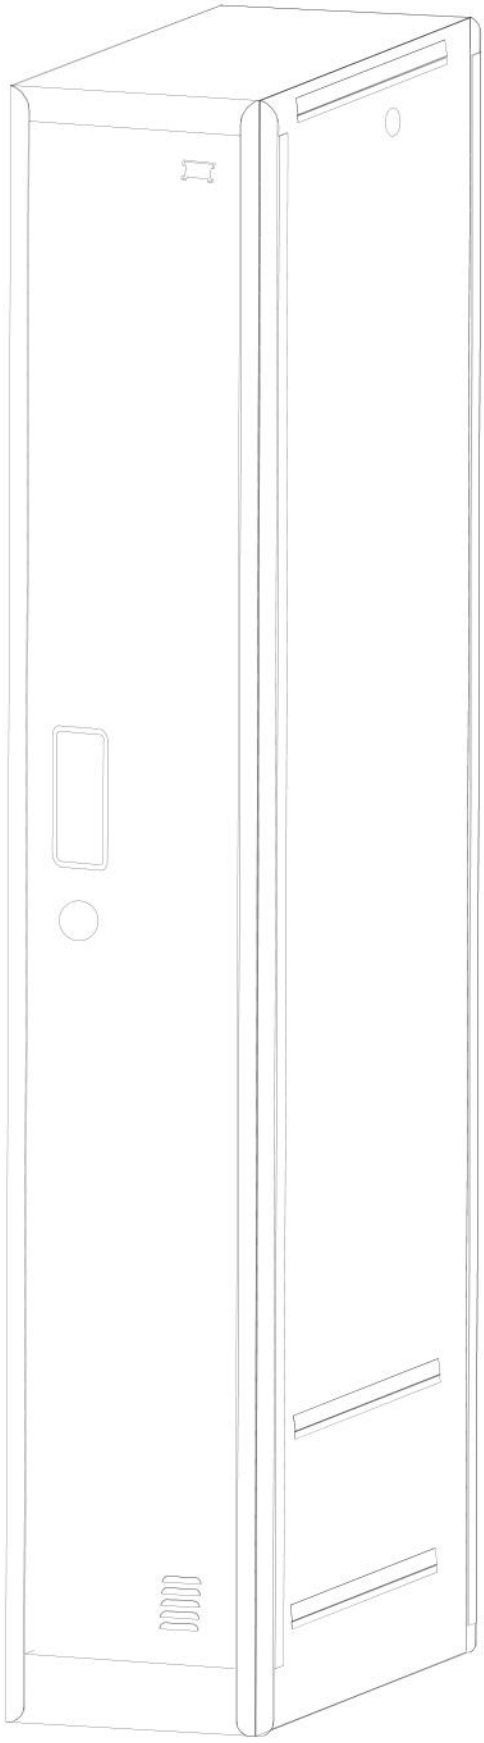

ステップ6：最初の列の手順を繰り返します，背板Bの正面を前にして、左側の側板Aに掛ける

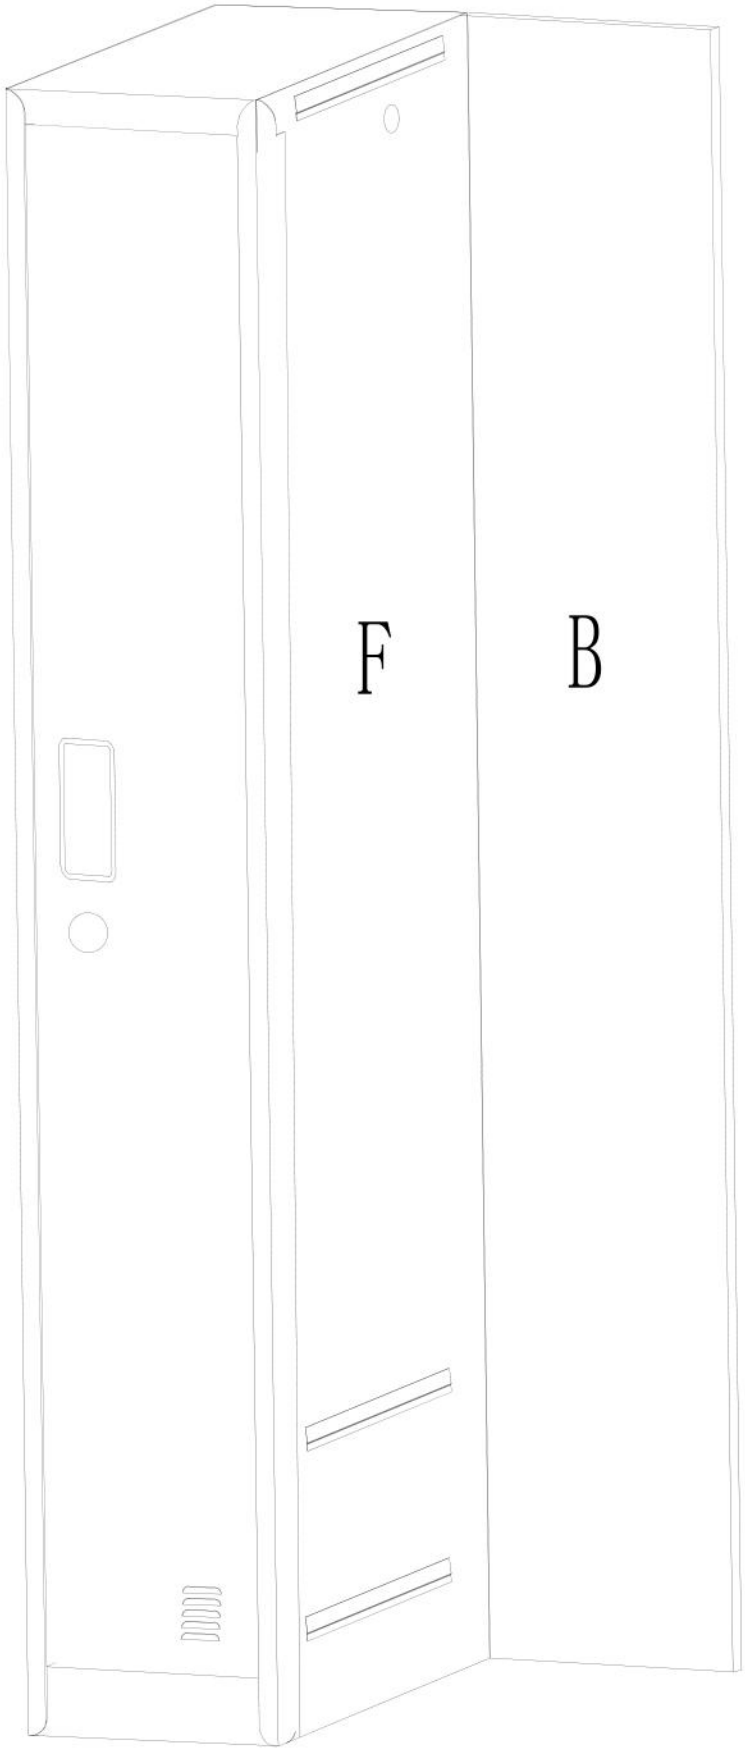





ステップ7：中間の側板Fとドアパネルcを取り付ける




ステップ8：下から上へ、ラミネートDとハンガーバーEを取り付ける

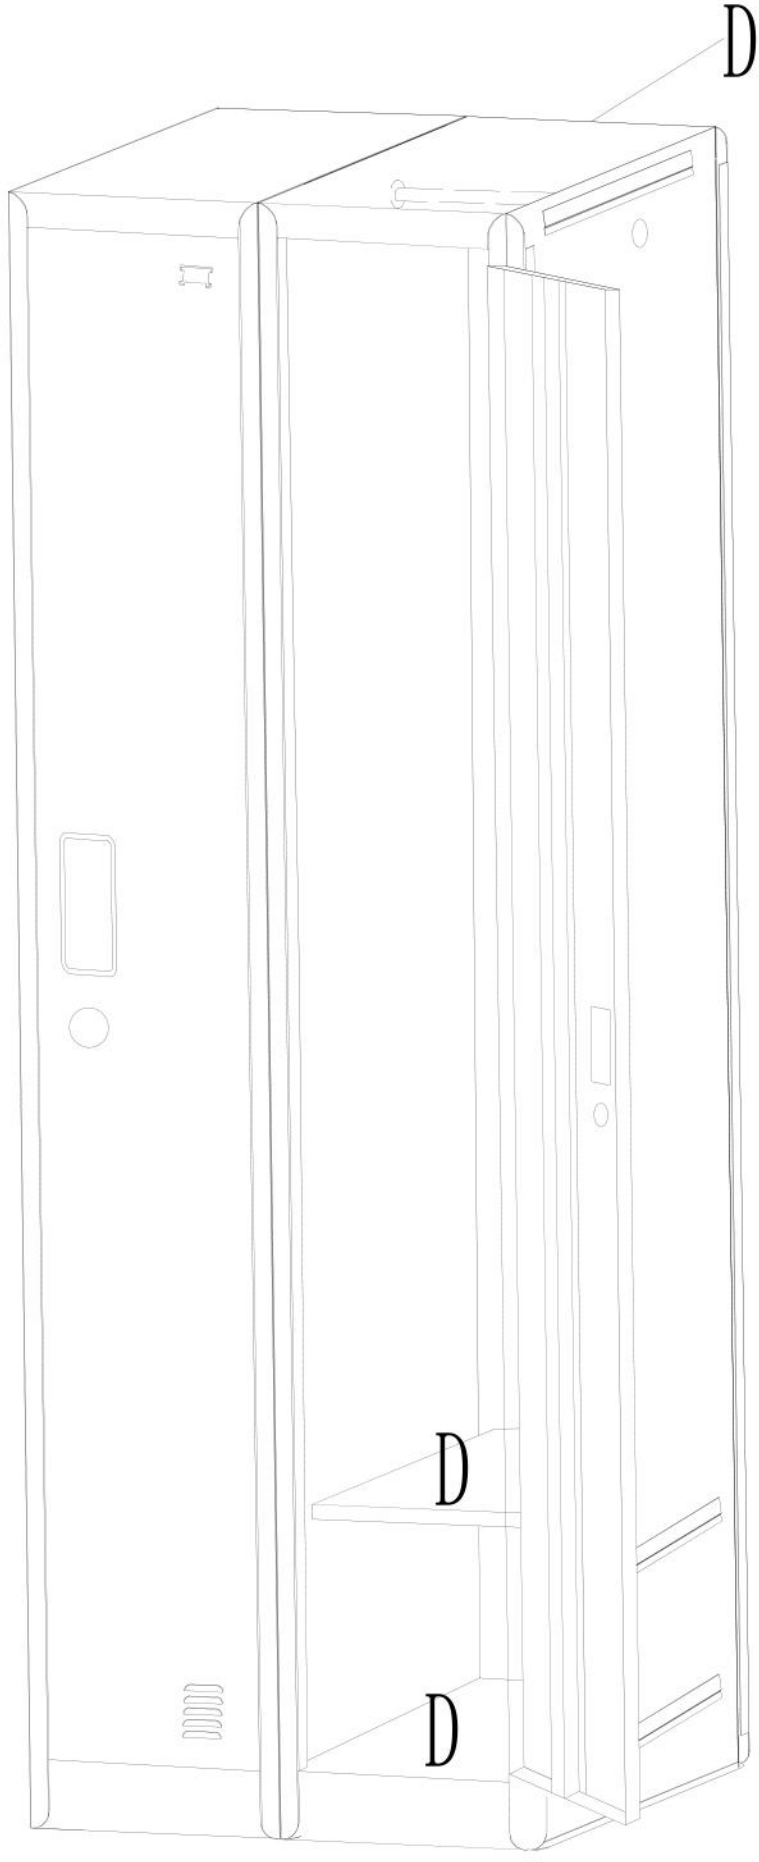

ステップ9：背板Bと右側の側板Gを同じ方法で取り付ける

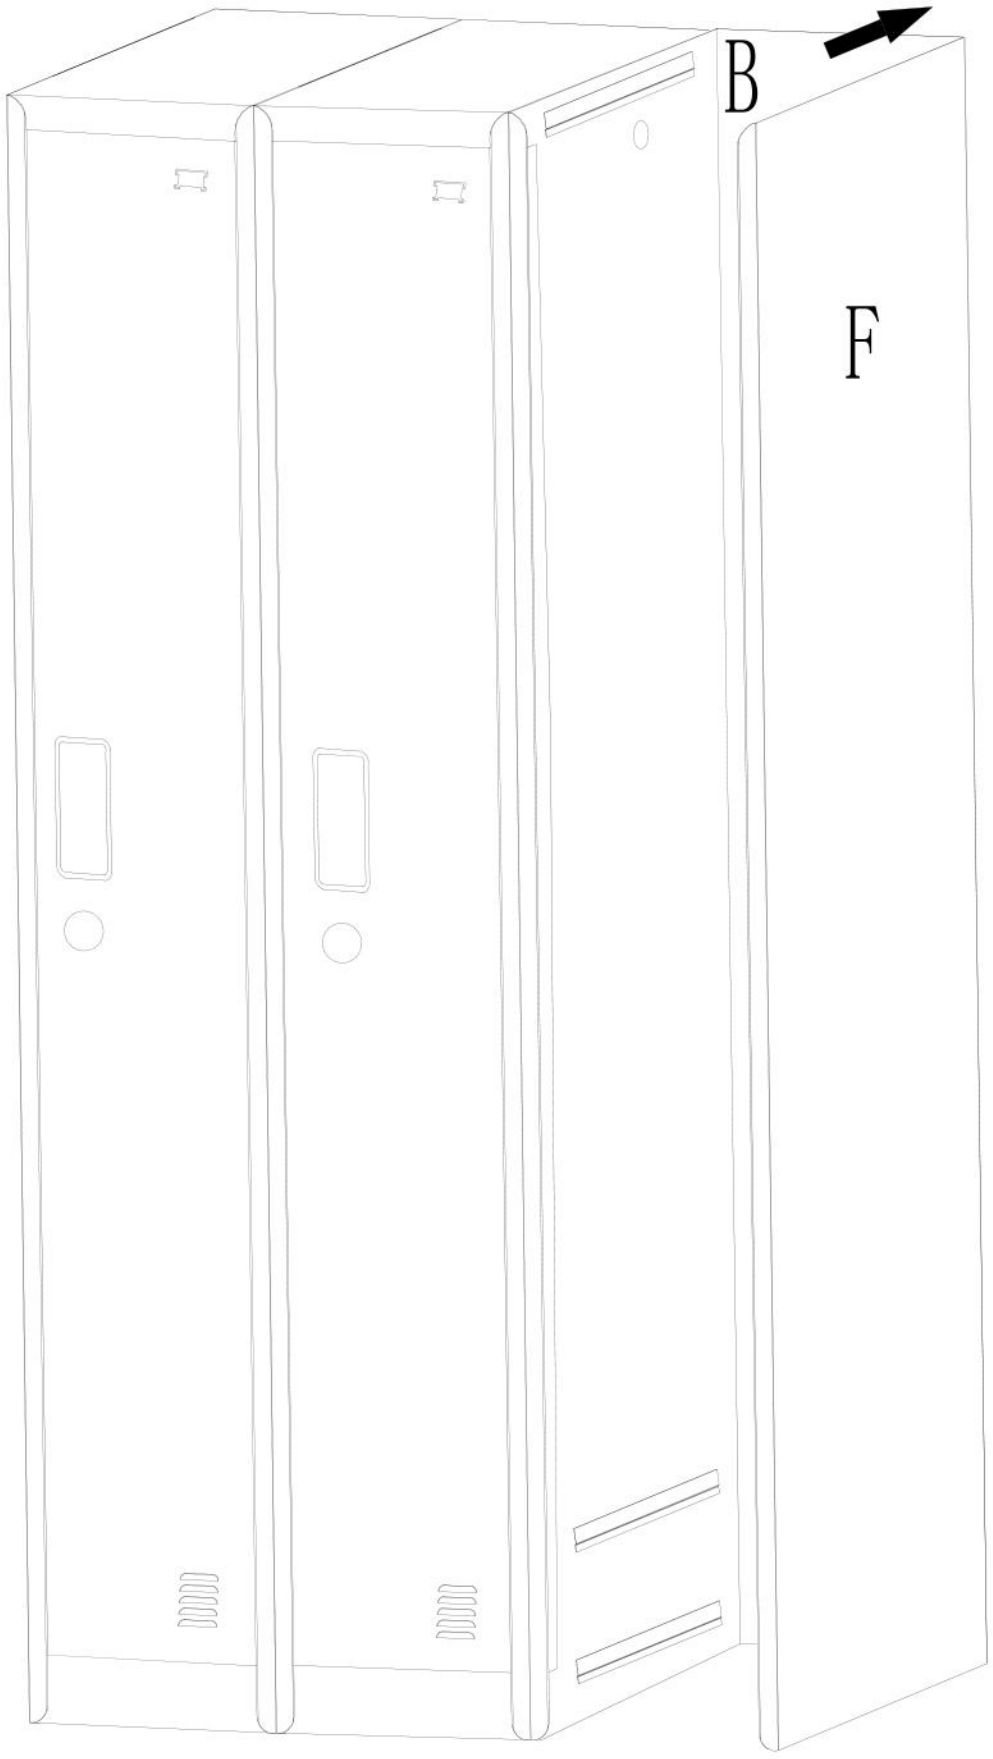

ステップ10：下から上へ、ラミネートDとハンガーバーEを取り付ける

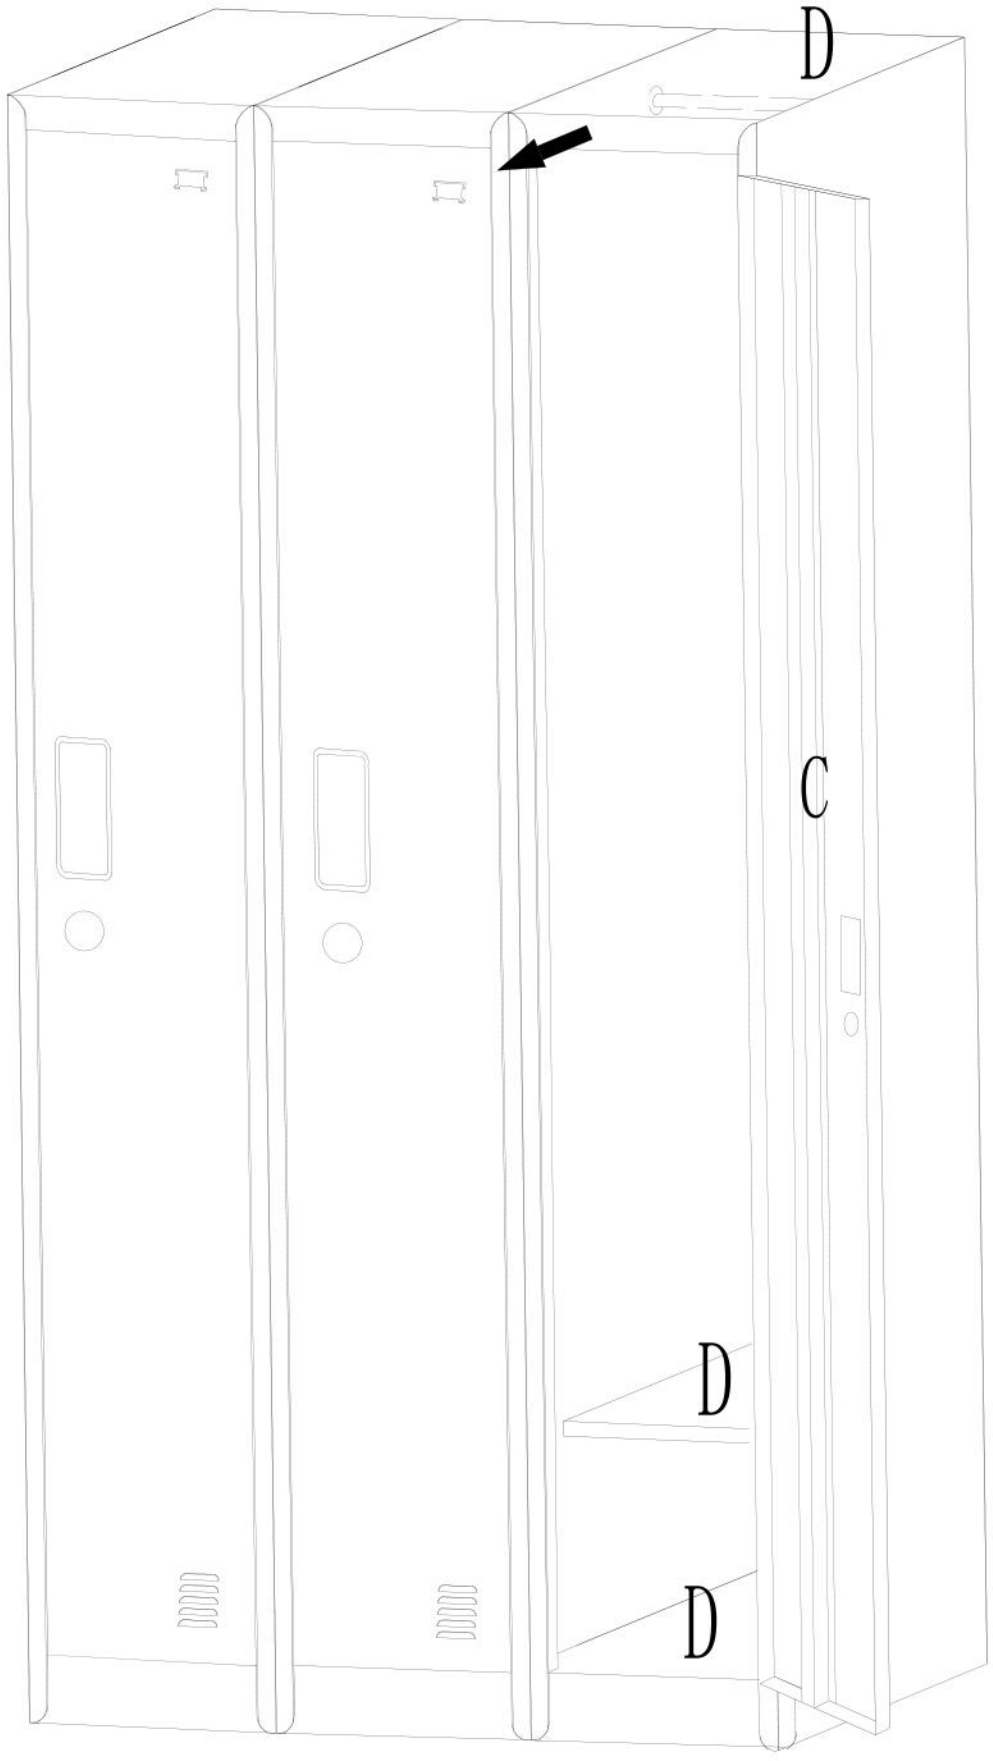

インストール完了おめでとうございます

