

N504P501514W取扱説明書

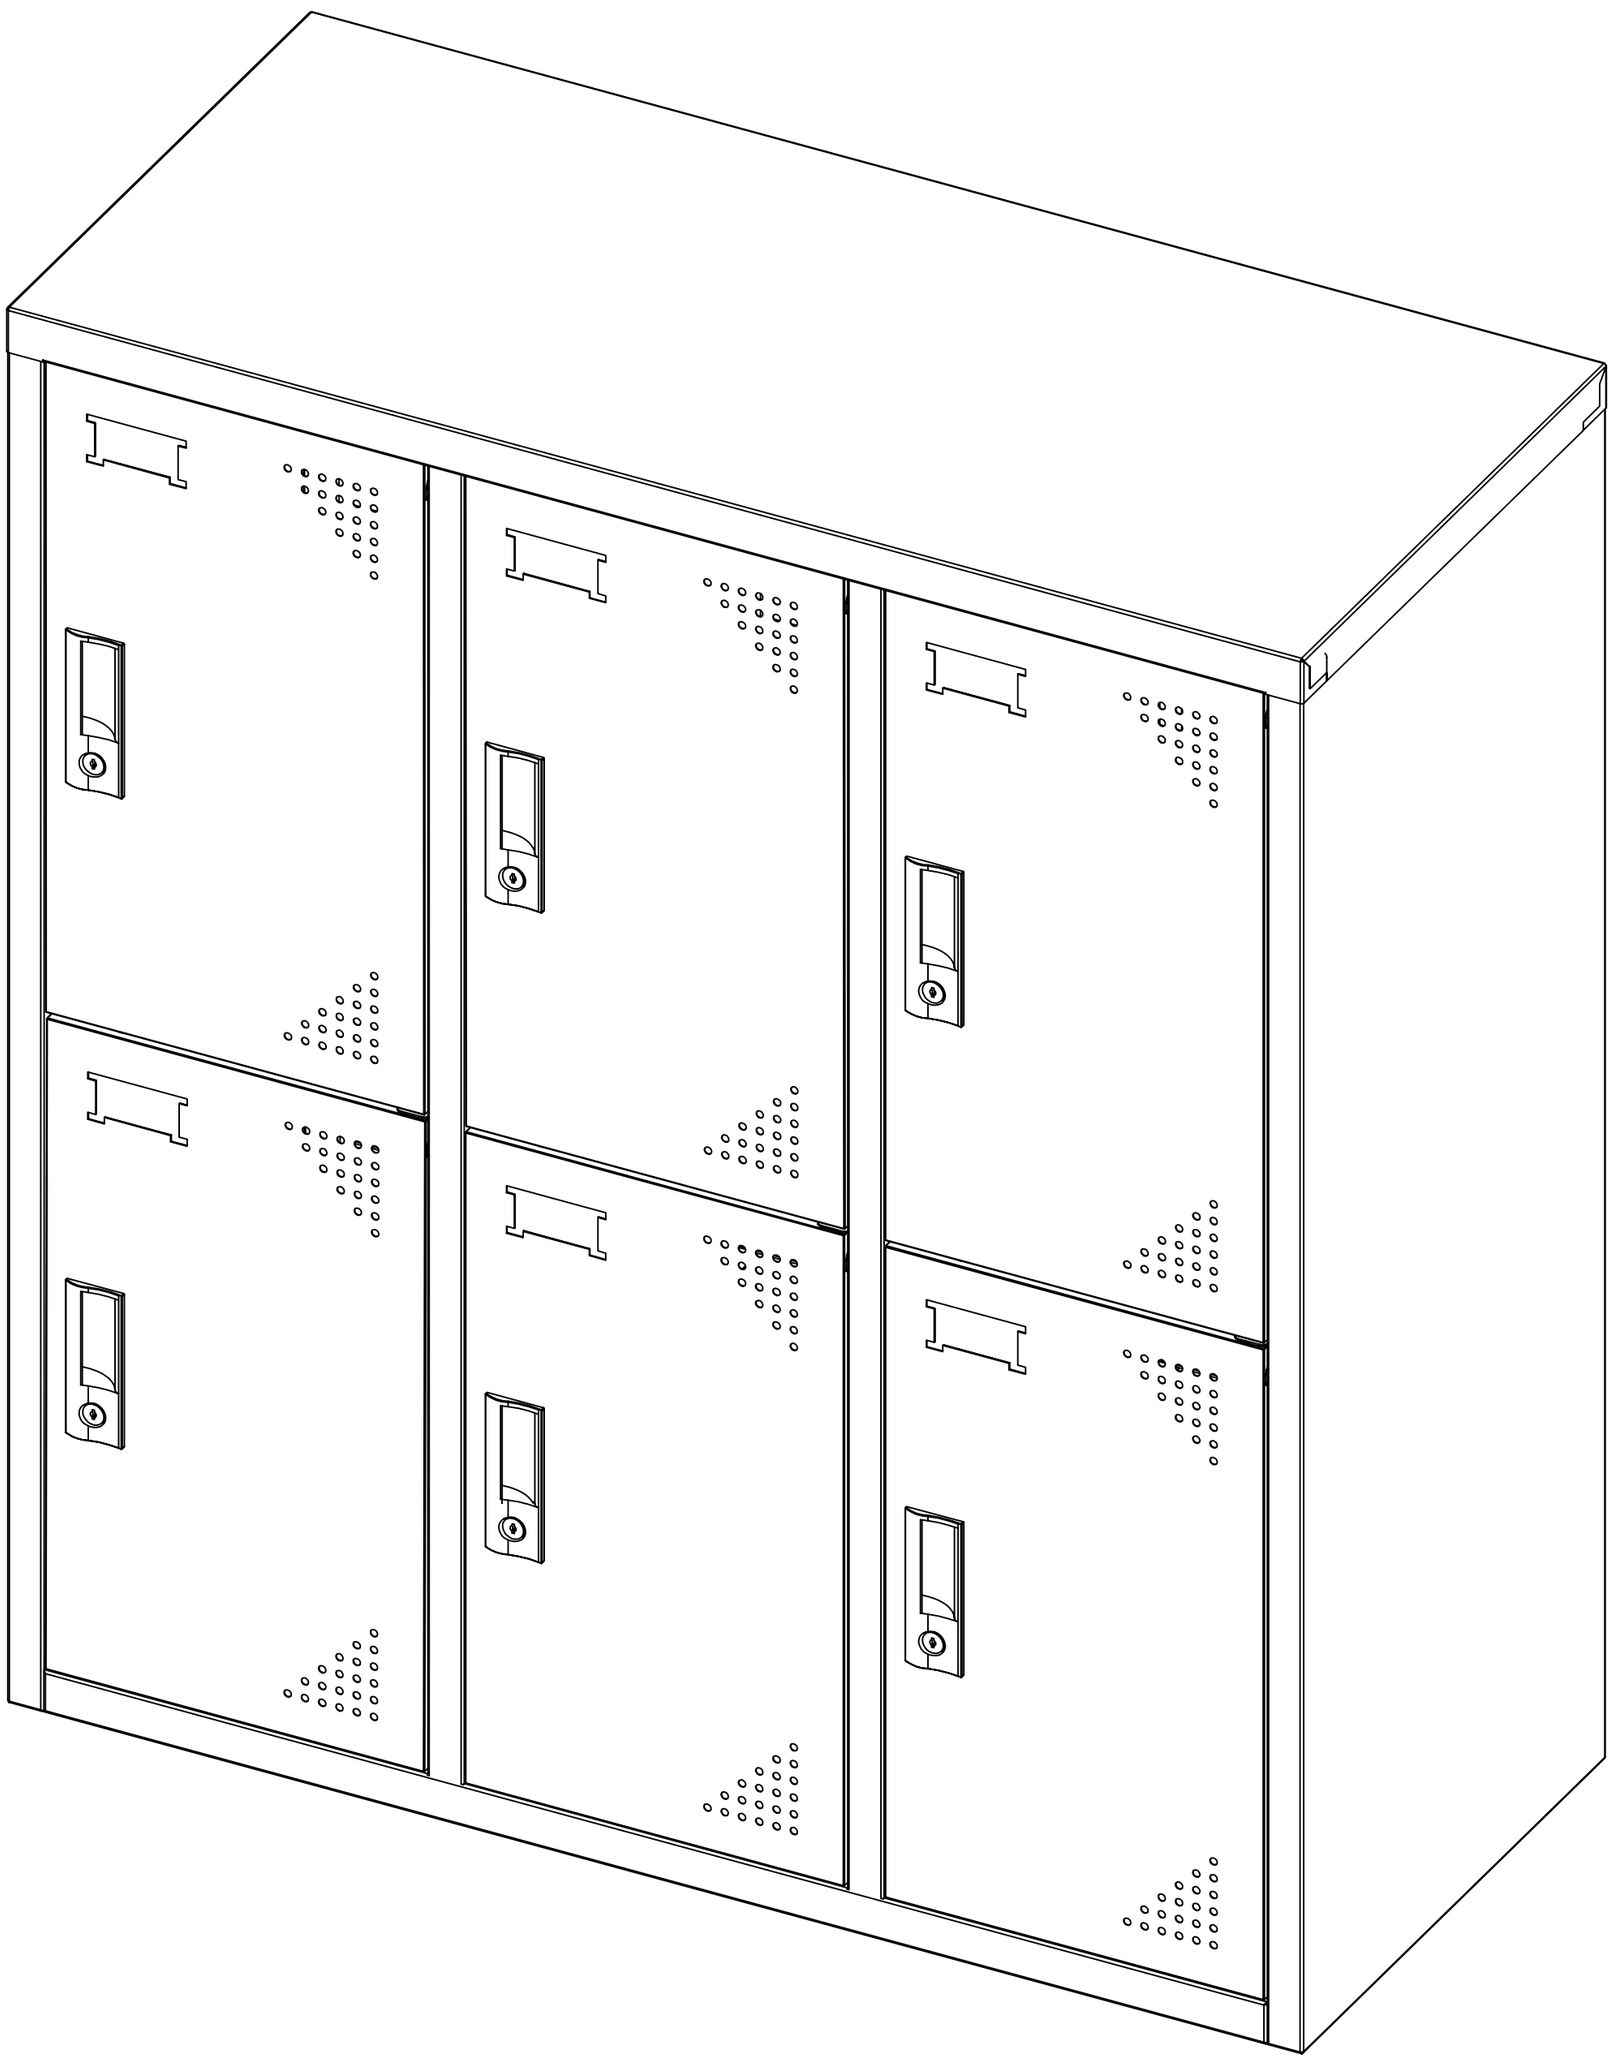


部品リスト


A*1

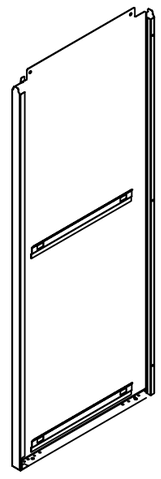


B*1

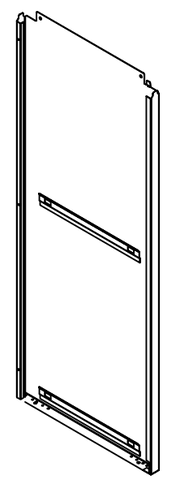


C*1

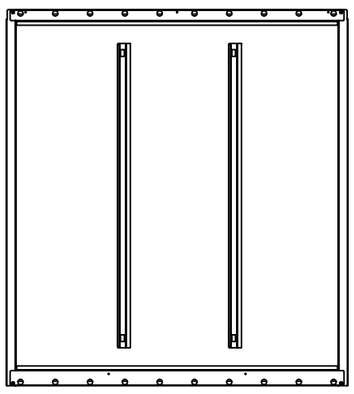


D*1

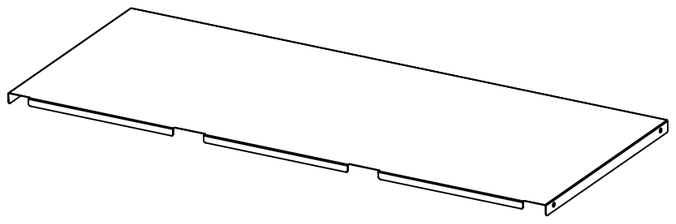


E*1

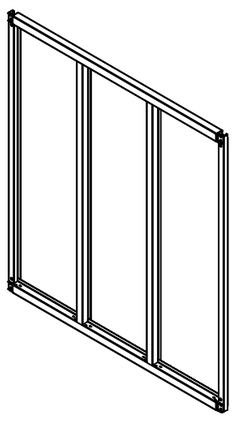


F*6

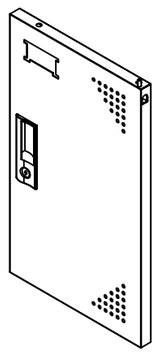


G*1

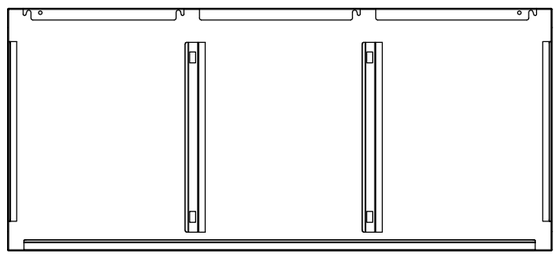


H*2

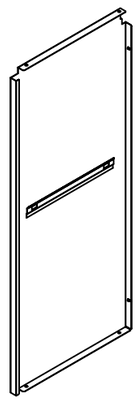


I*2

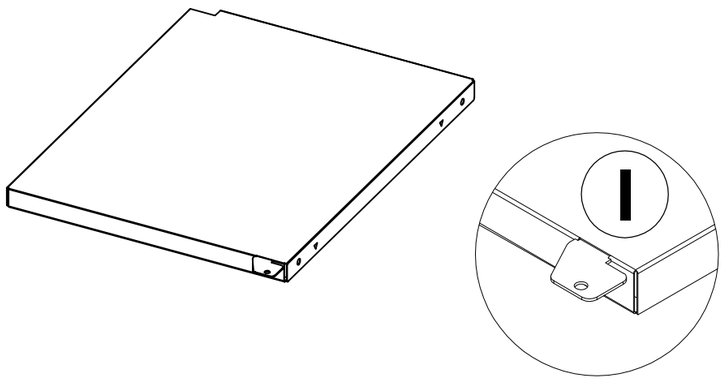


J*1

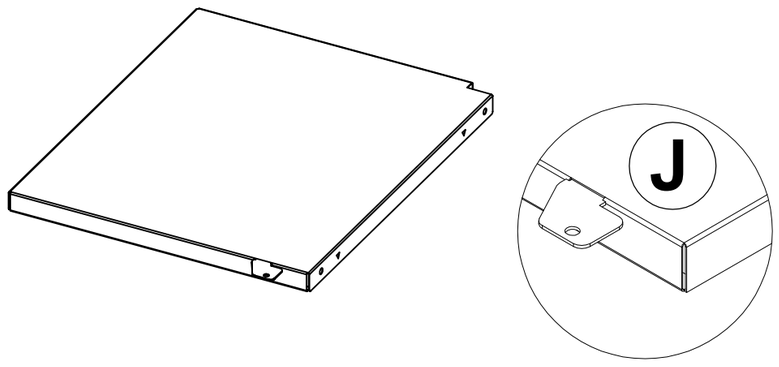


K*11

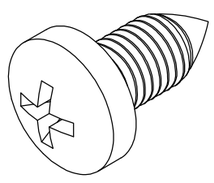


L*3

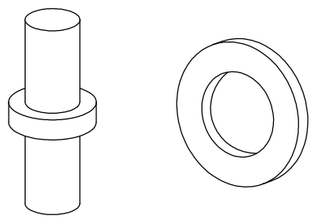


M*6

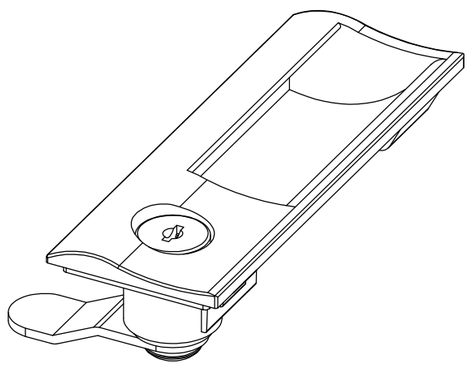


N*12

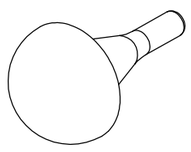


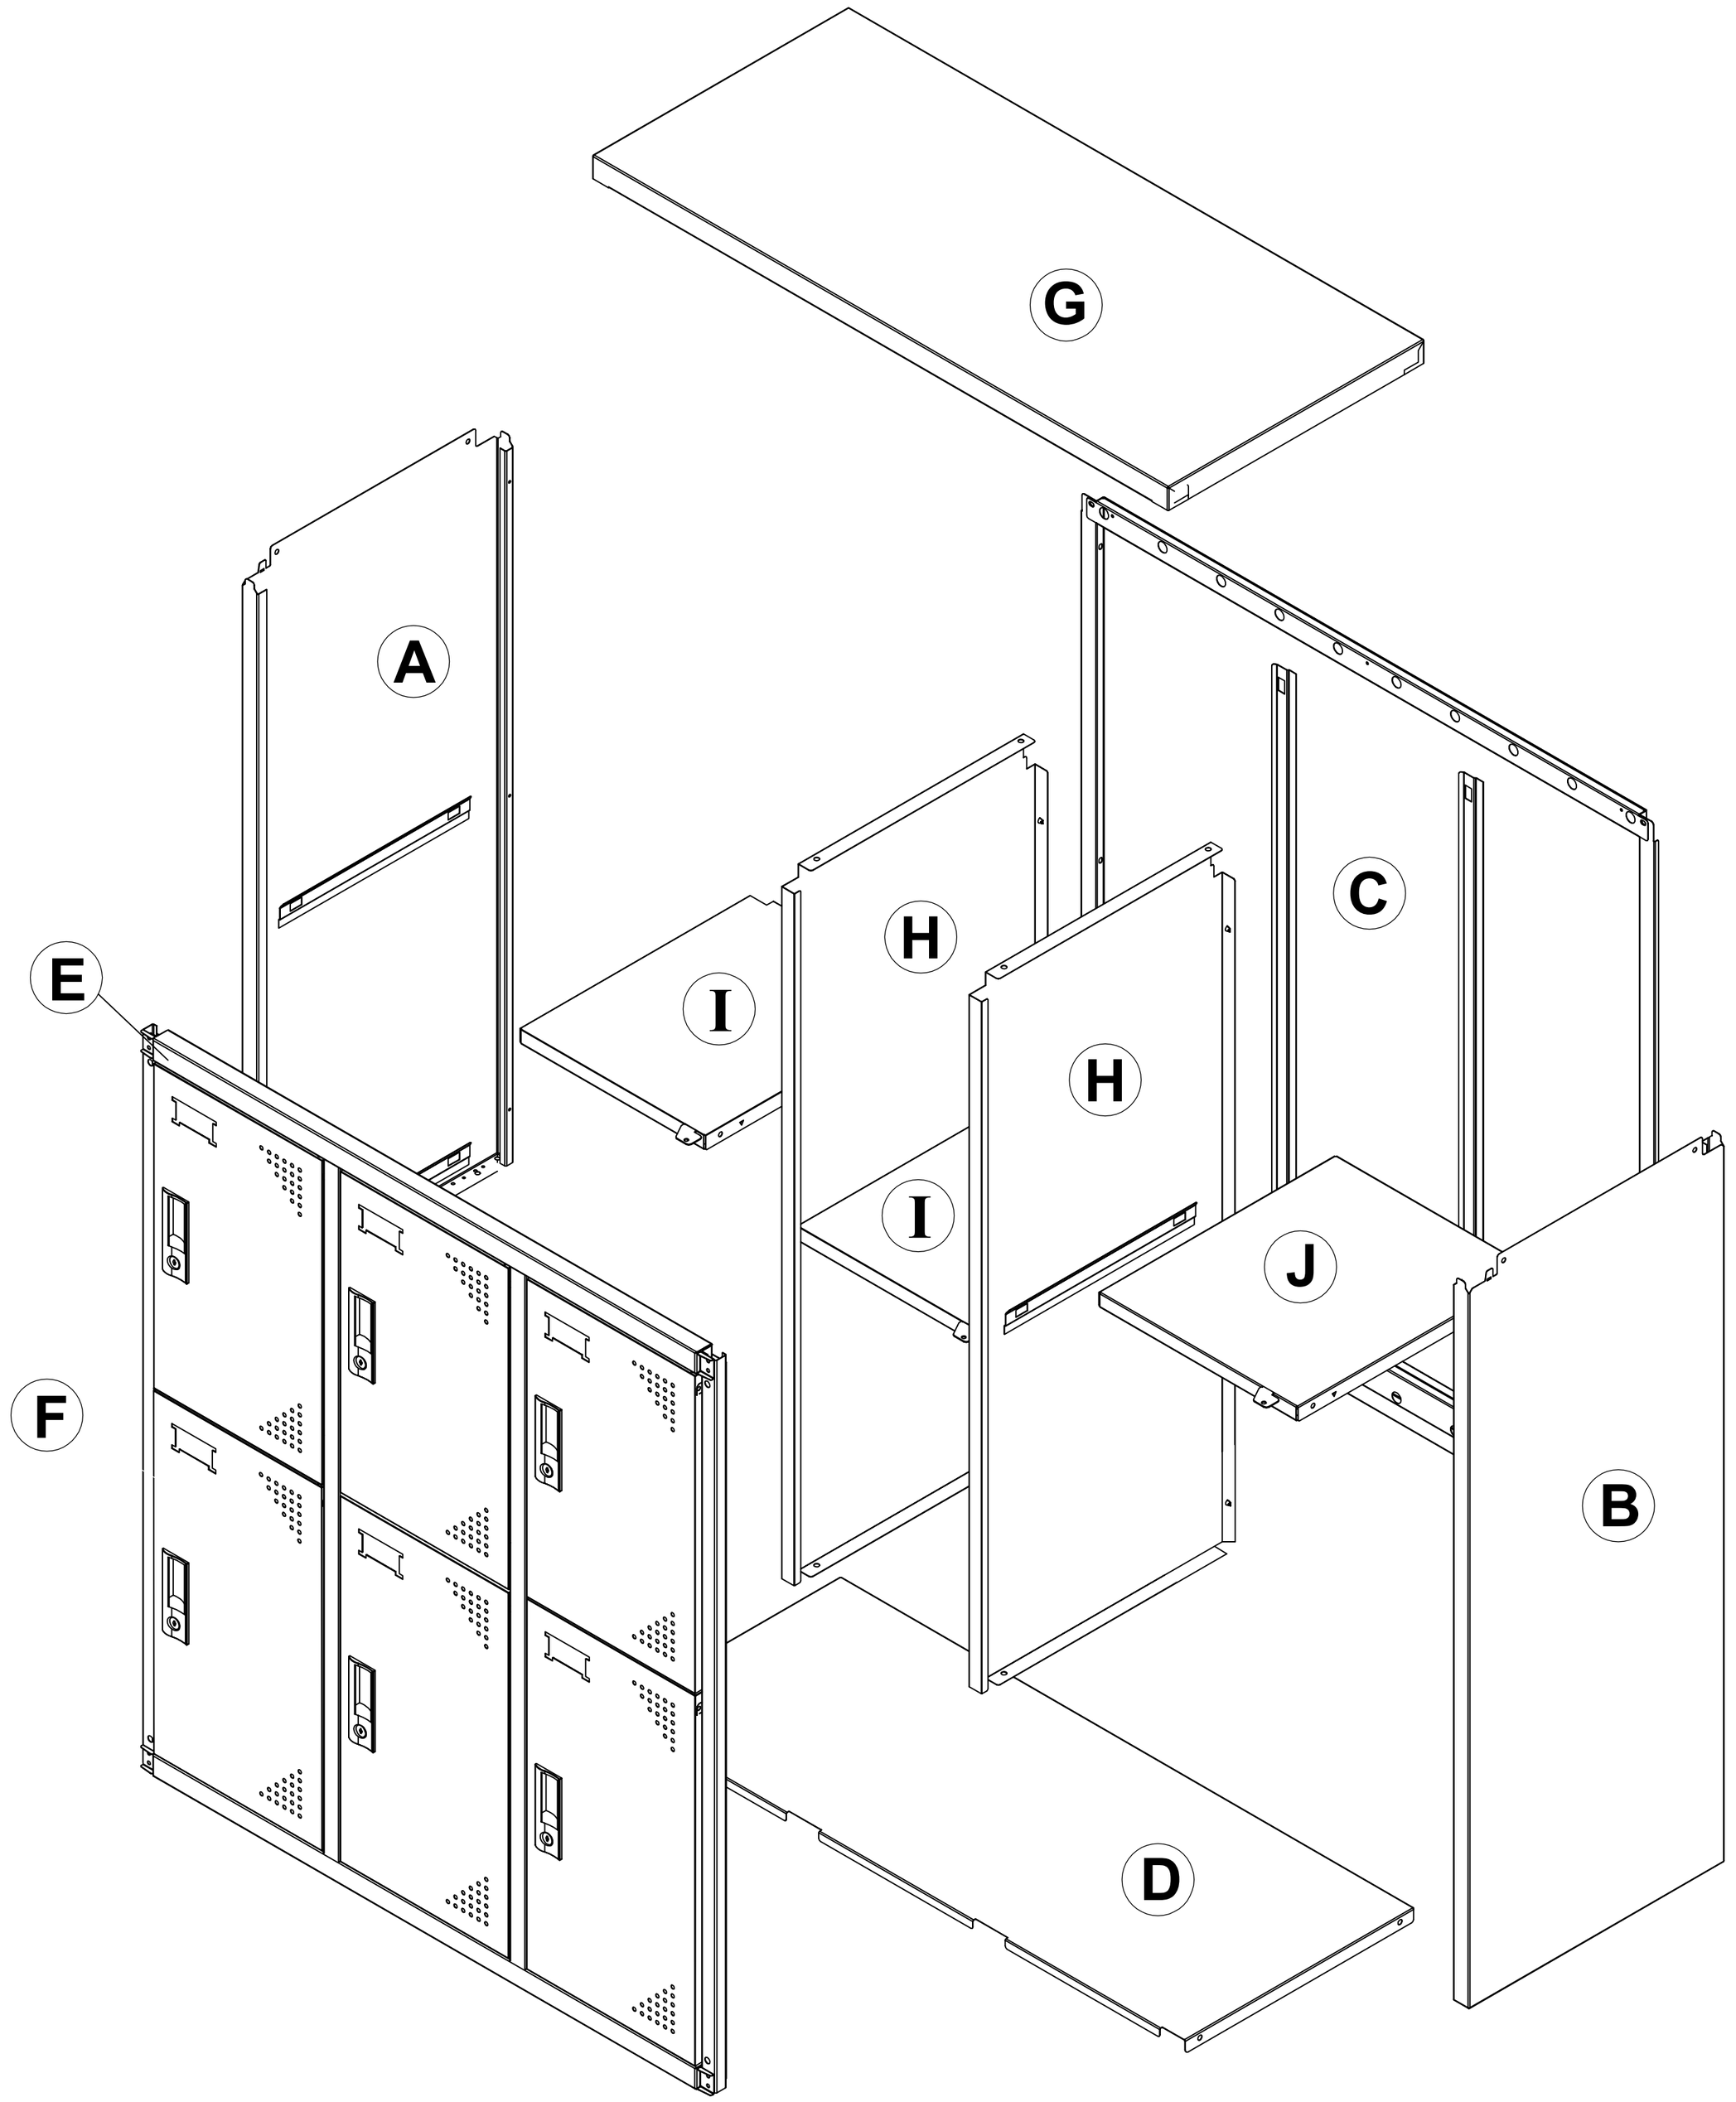
G
A
C
H
E
I
H
I
J
F
B
D

ステップ1　パネルA、Bを背面パネルCに、それぞれネジK×3で接続します。

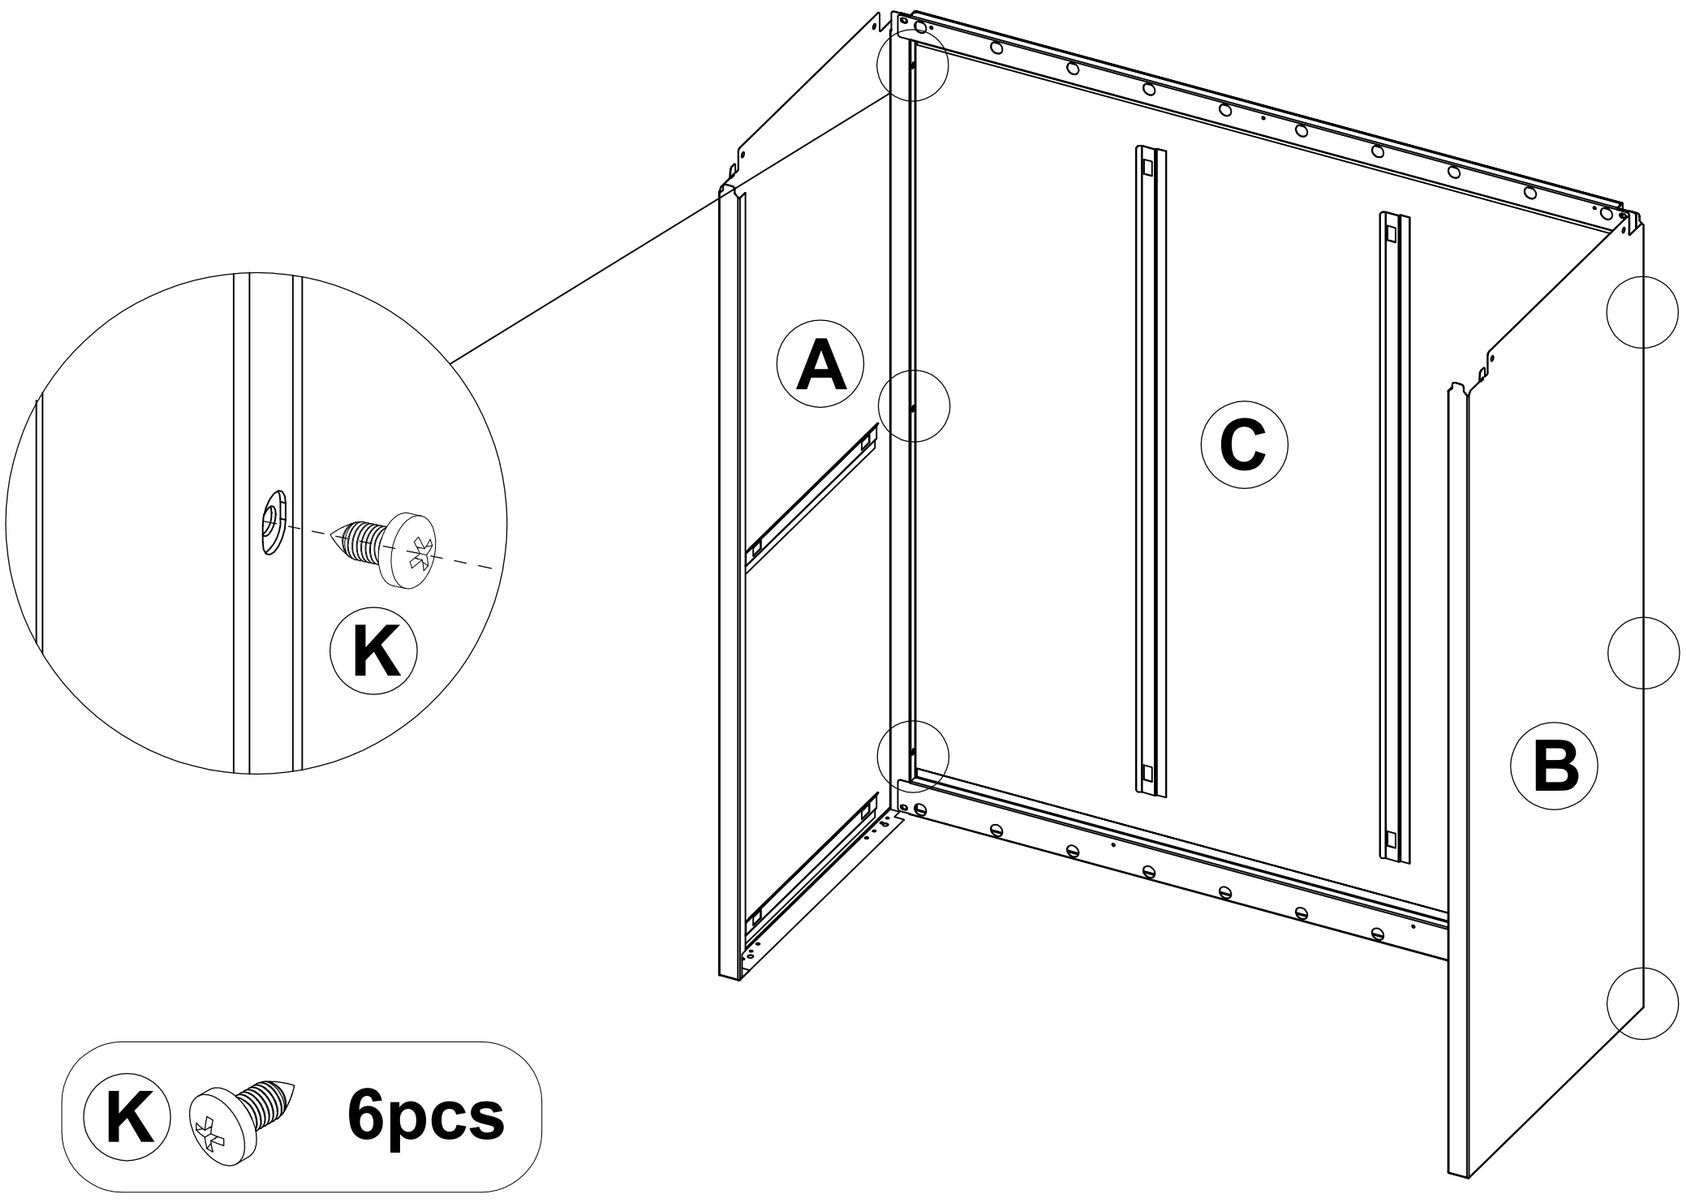


ステップ2　前枠Eを左下図のように前方へ押し込み、サイドパネルの内側にしっかりと差し込んで固定します。

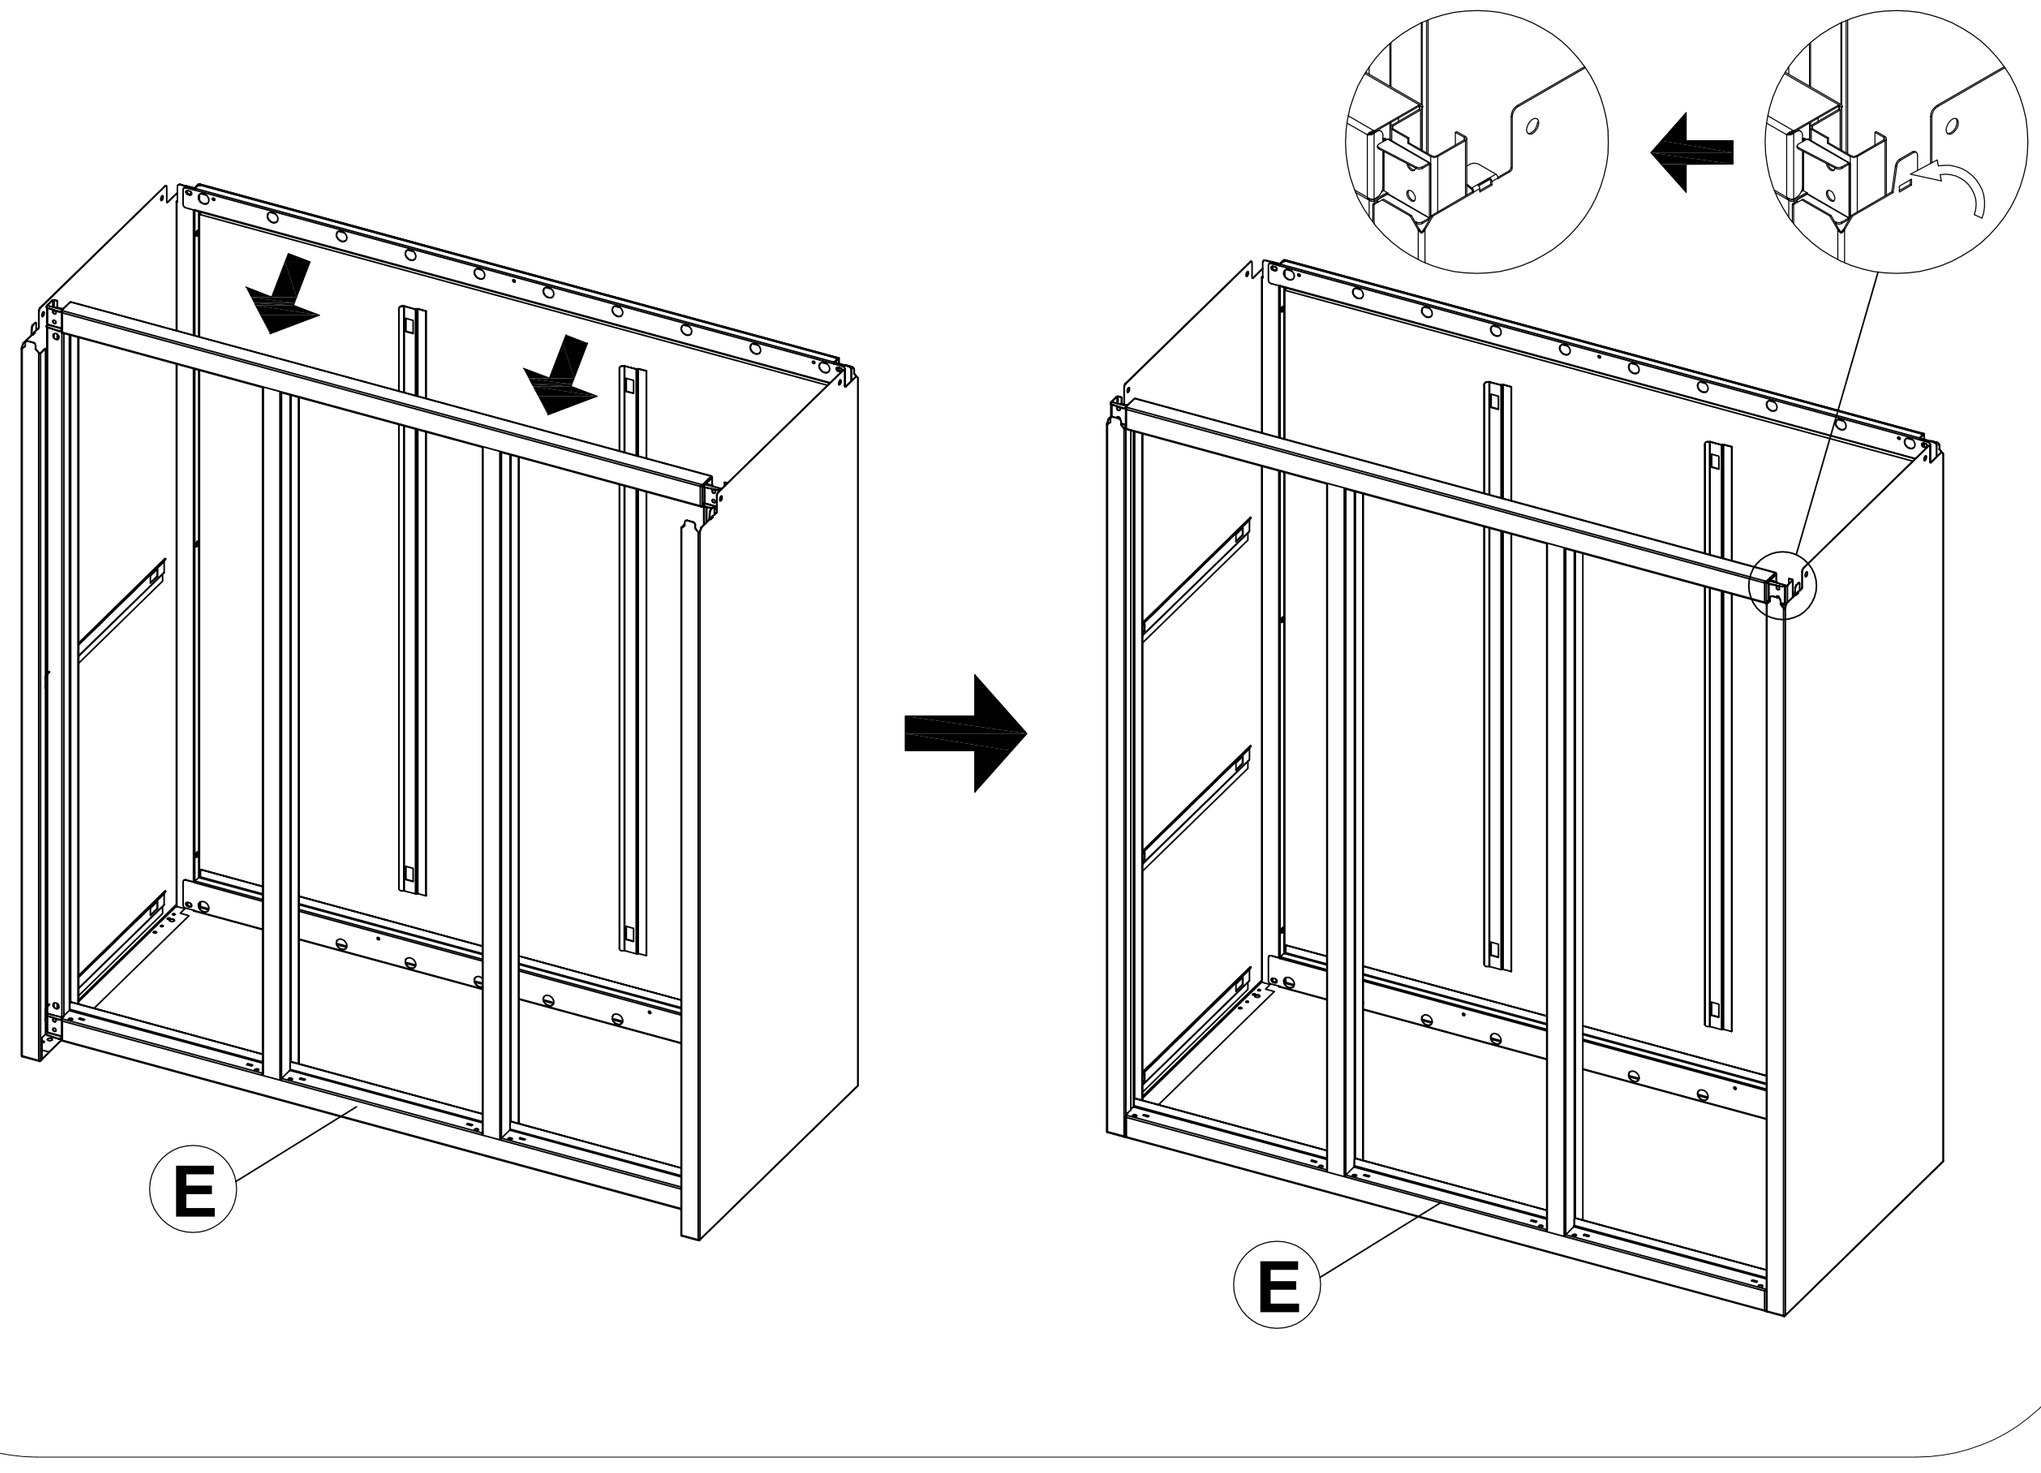


ステップ3

ベースフレームDを左下図の向きで本体内部に差し込み、底部まで入れた後、矢印の方向に回転します。両側をサイドパネルの受け材に差し込み、前側は底部外側にしっかりと固定します。

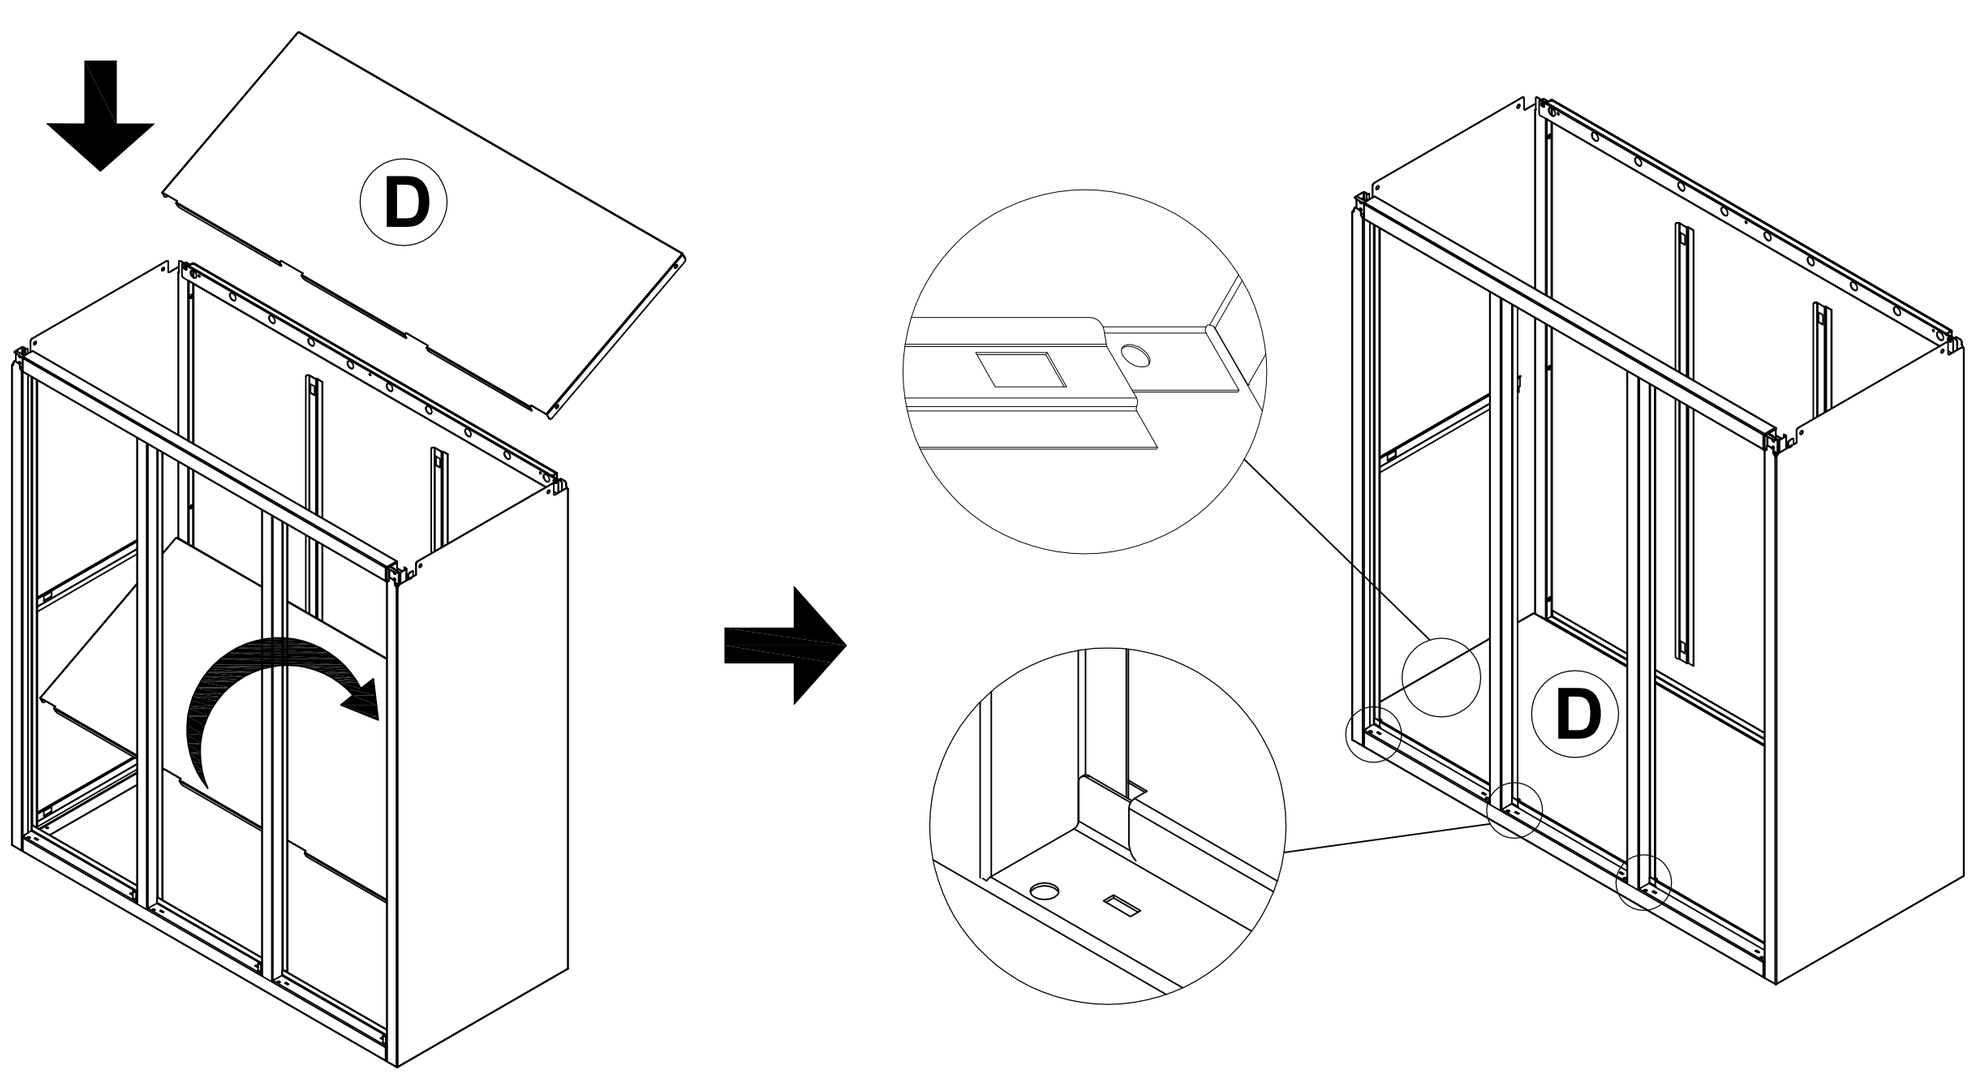


ステップ4

本体を傾けて設置し、ネジKで背面パネルCとベースフレームDを接続します。

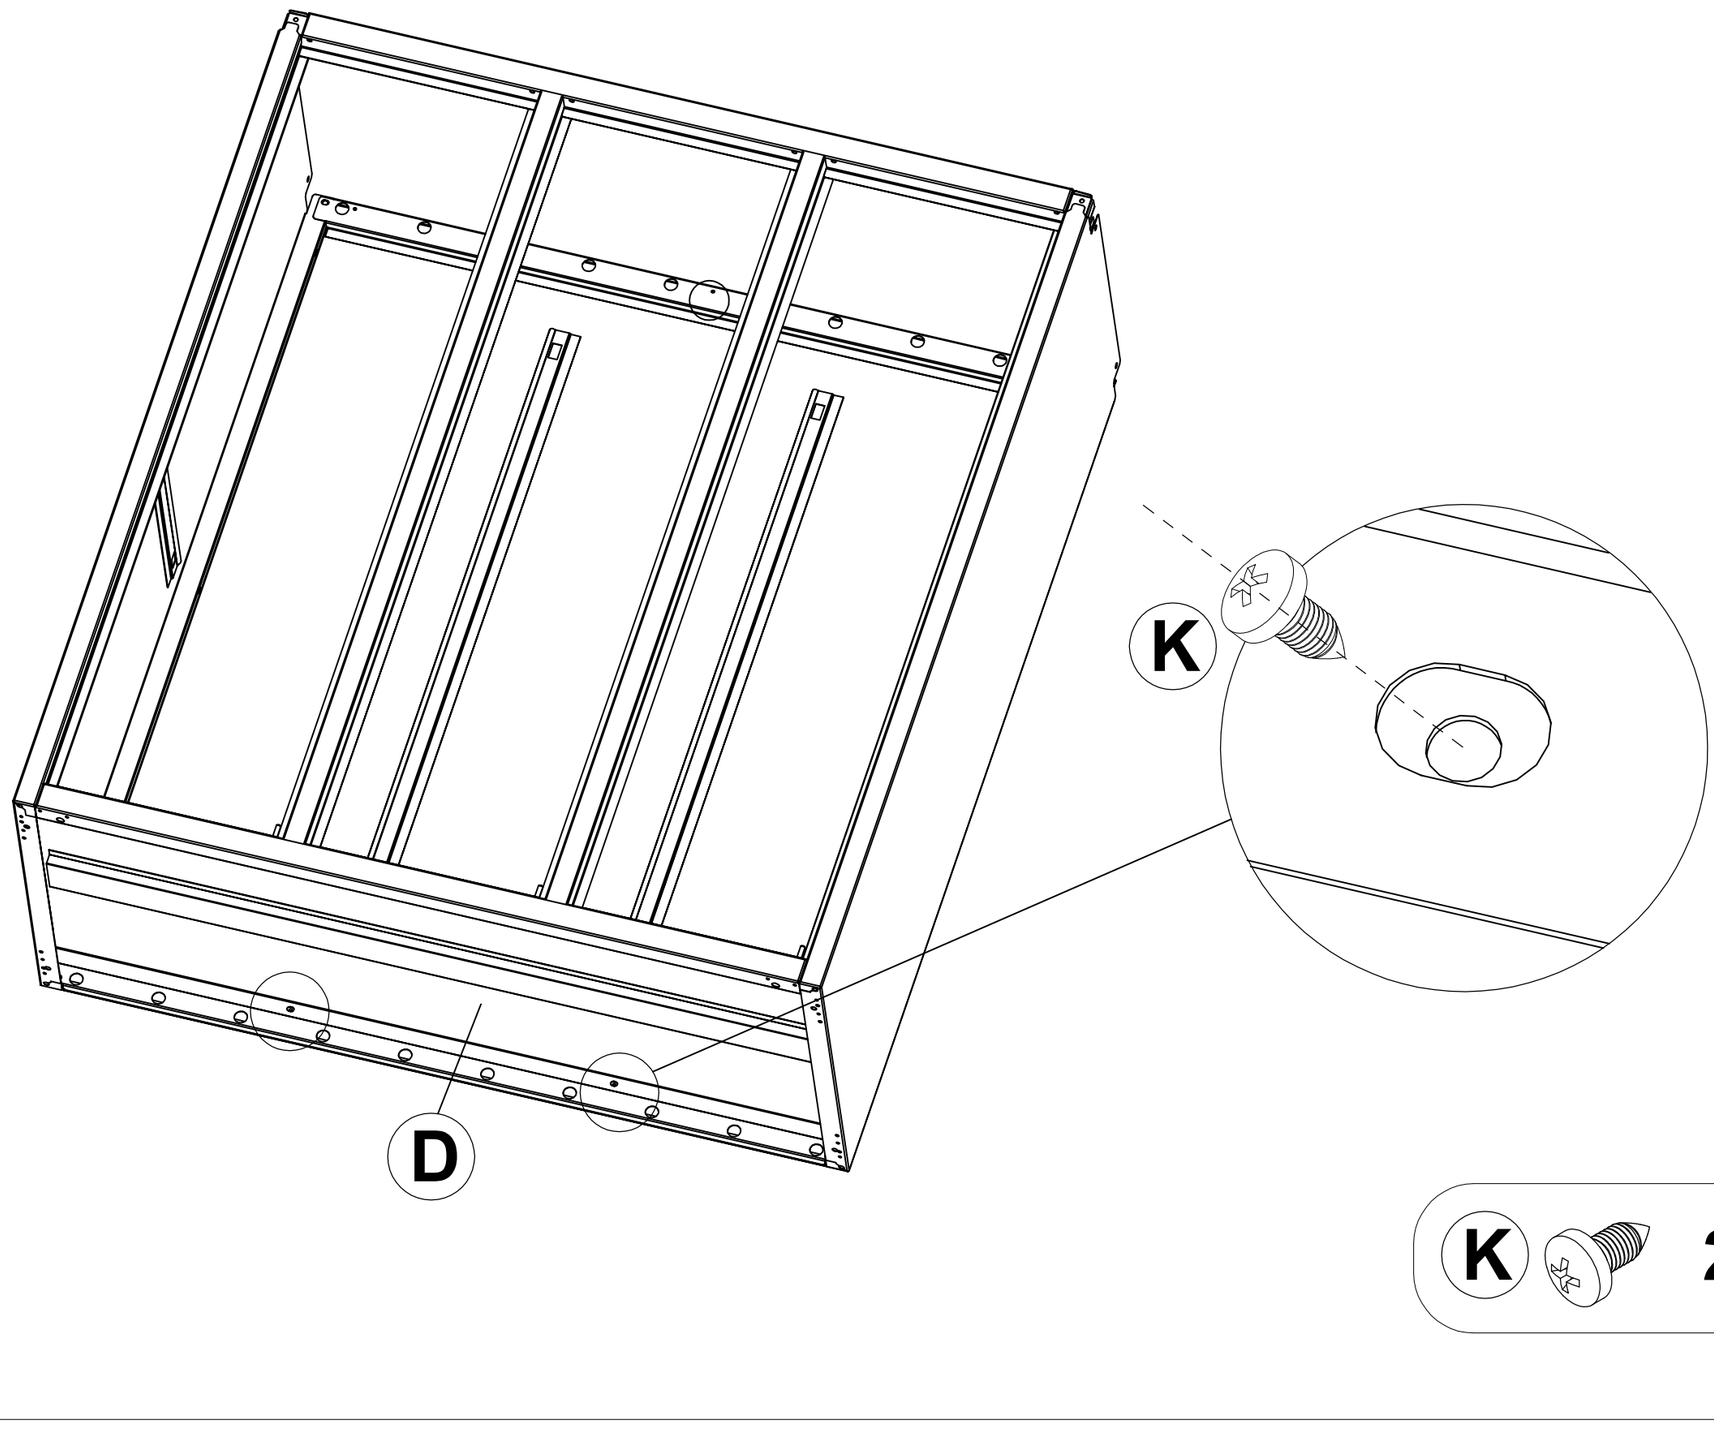


K 2pcs


ステップ5　Hパネルを図のように本体内部に入れ、前側を前枠Eの隙間に差し込み、背面を背面パネルCのレールに差し込みます。

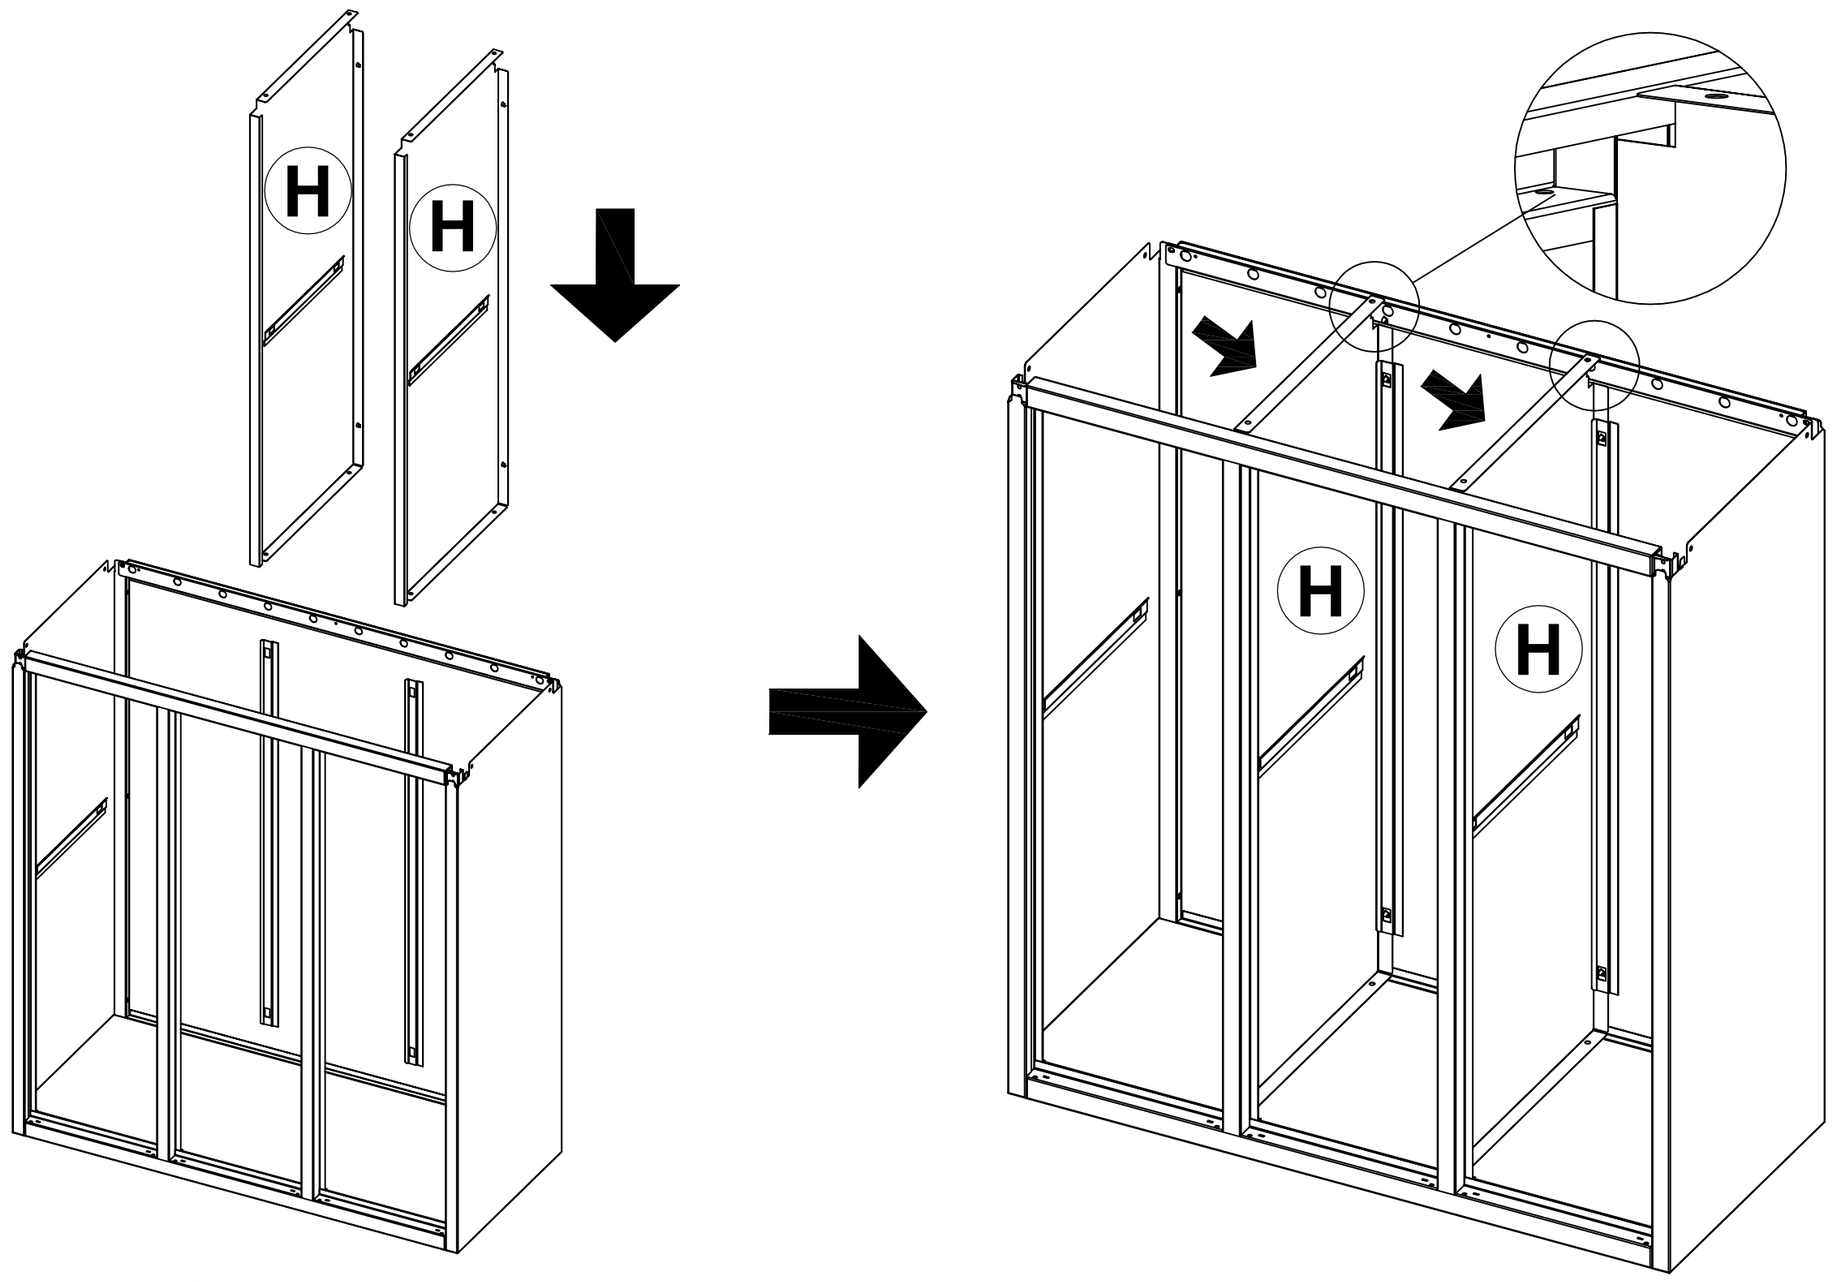


ステップ6　Iパネルを取り付け、両側を受け材の溝に差し込みます。

仕切り板Iと仕切り板Jをお間違えのないようご注意ください。

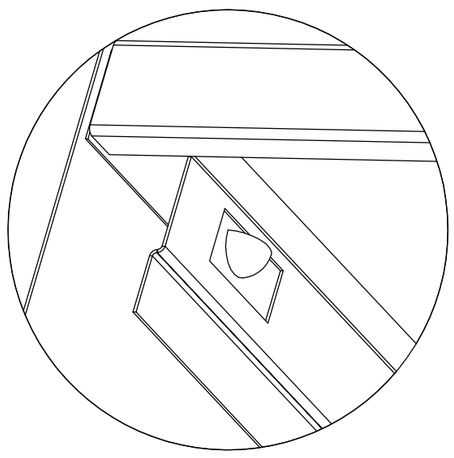


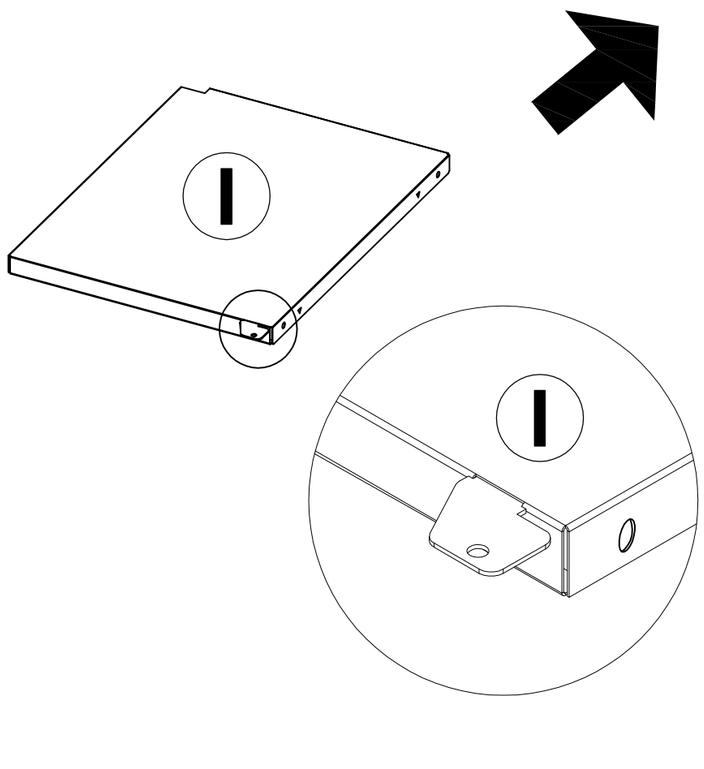

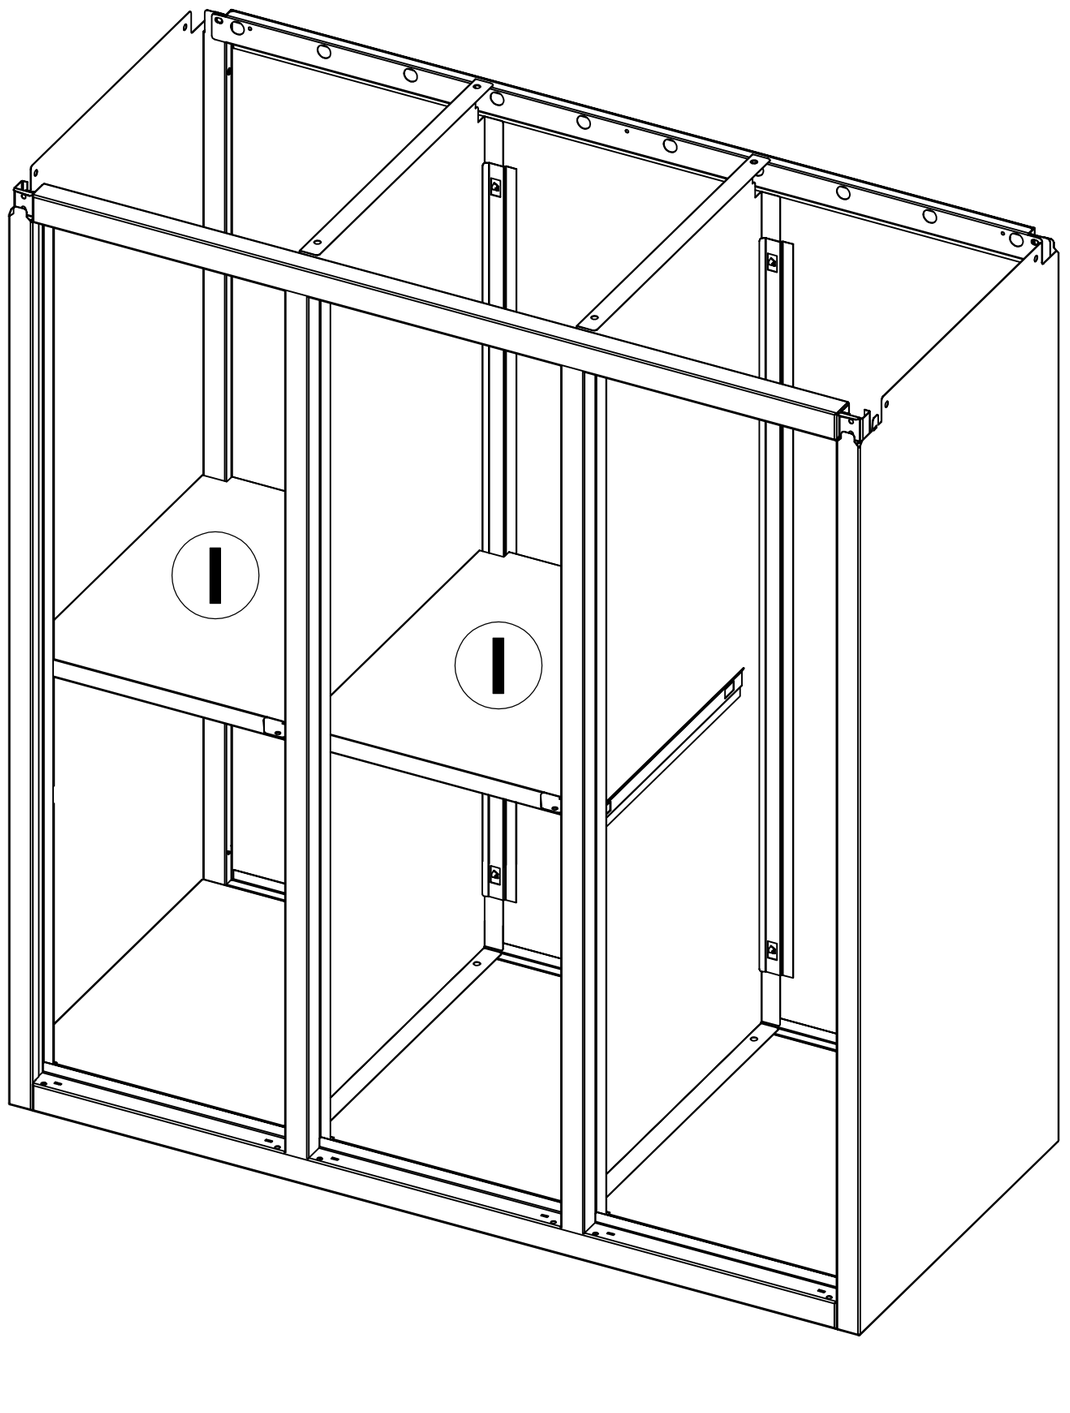


ステップ7　Jパネルを取り付け、両側を受け材の溝に差し込みます。

仕切り板Iと仕切り板Jをお間違えのないようご注意ください。

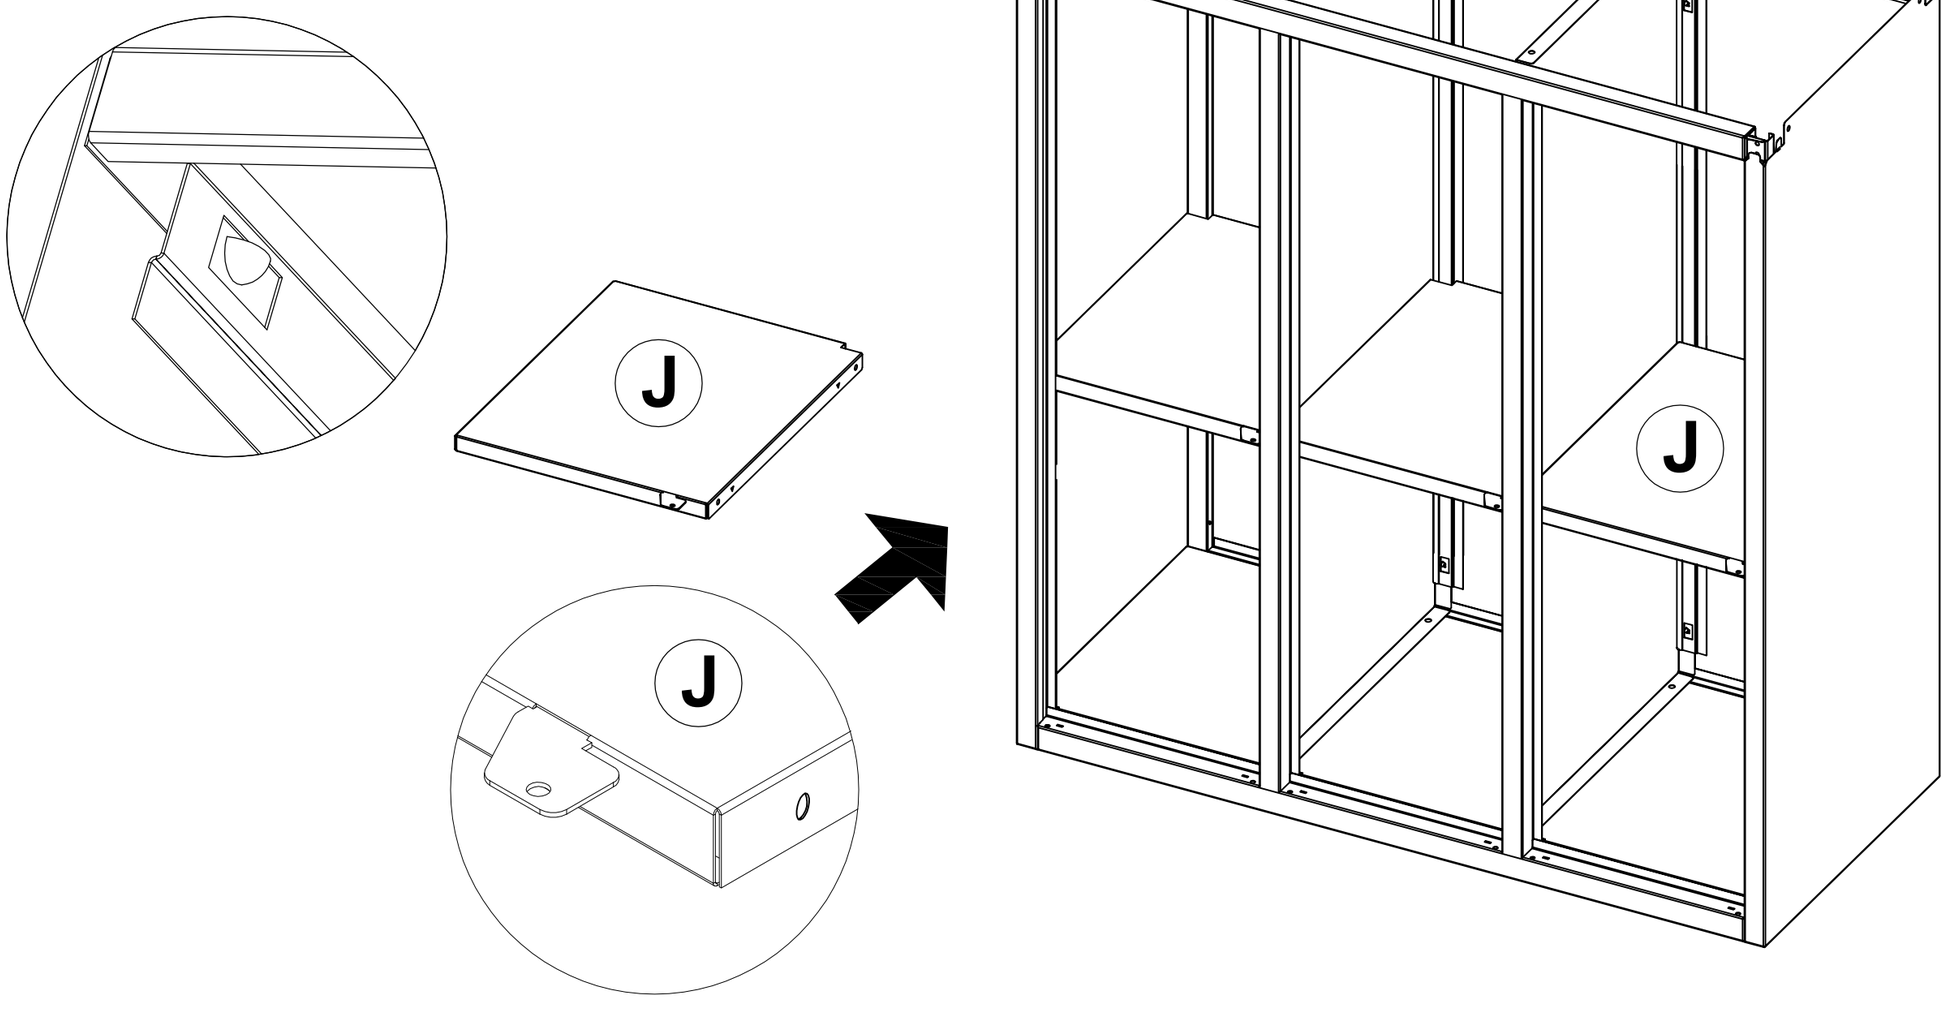


ステップ8　天板Gを上から取り付け、3本のネジKで固定します。

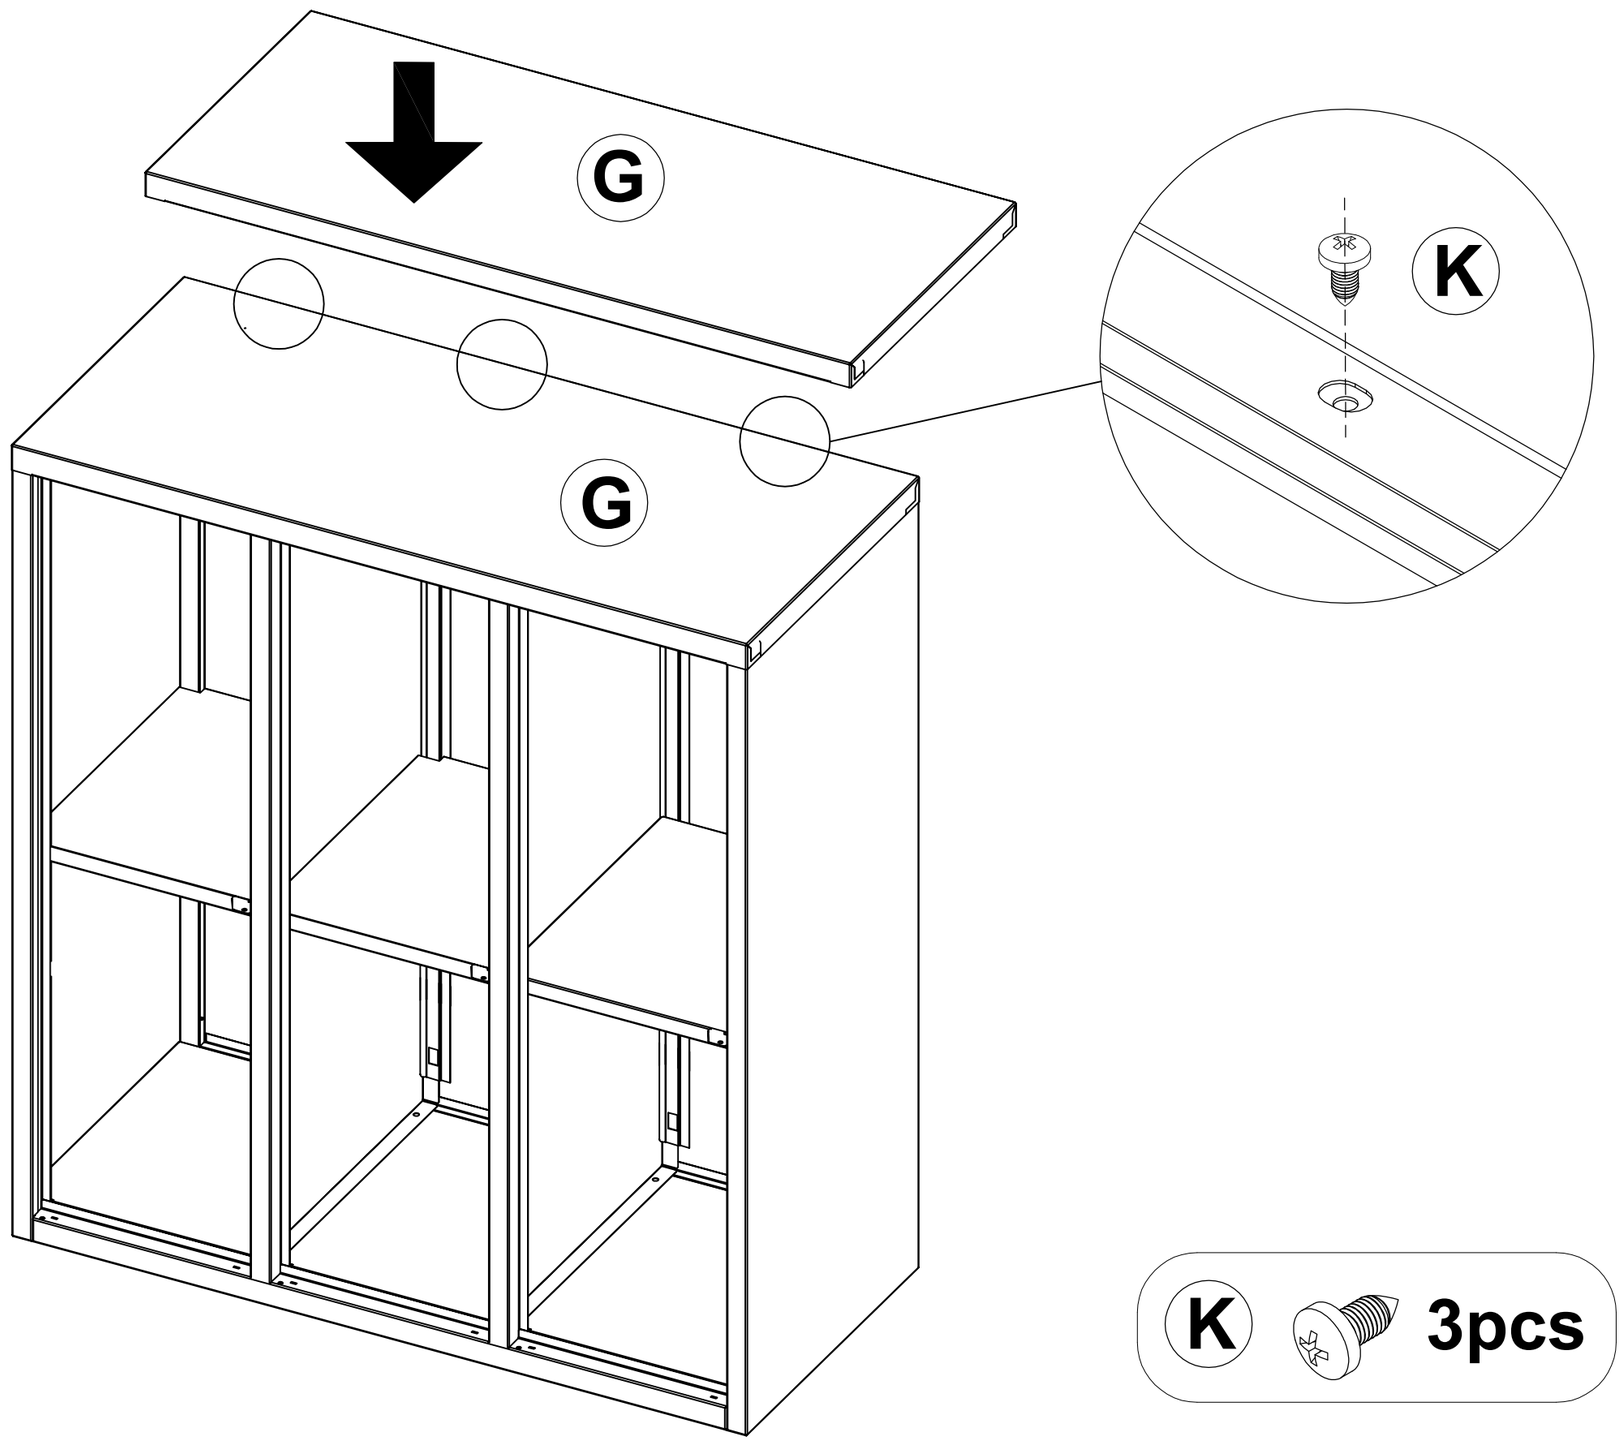

K　3pcs


ステップ9　ドアにロックMを押し込み、戸当たりクッションNを取り付けます。

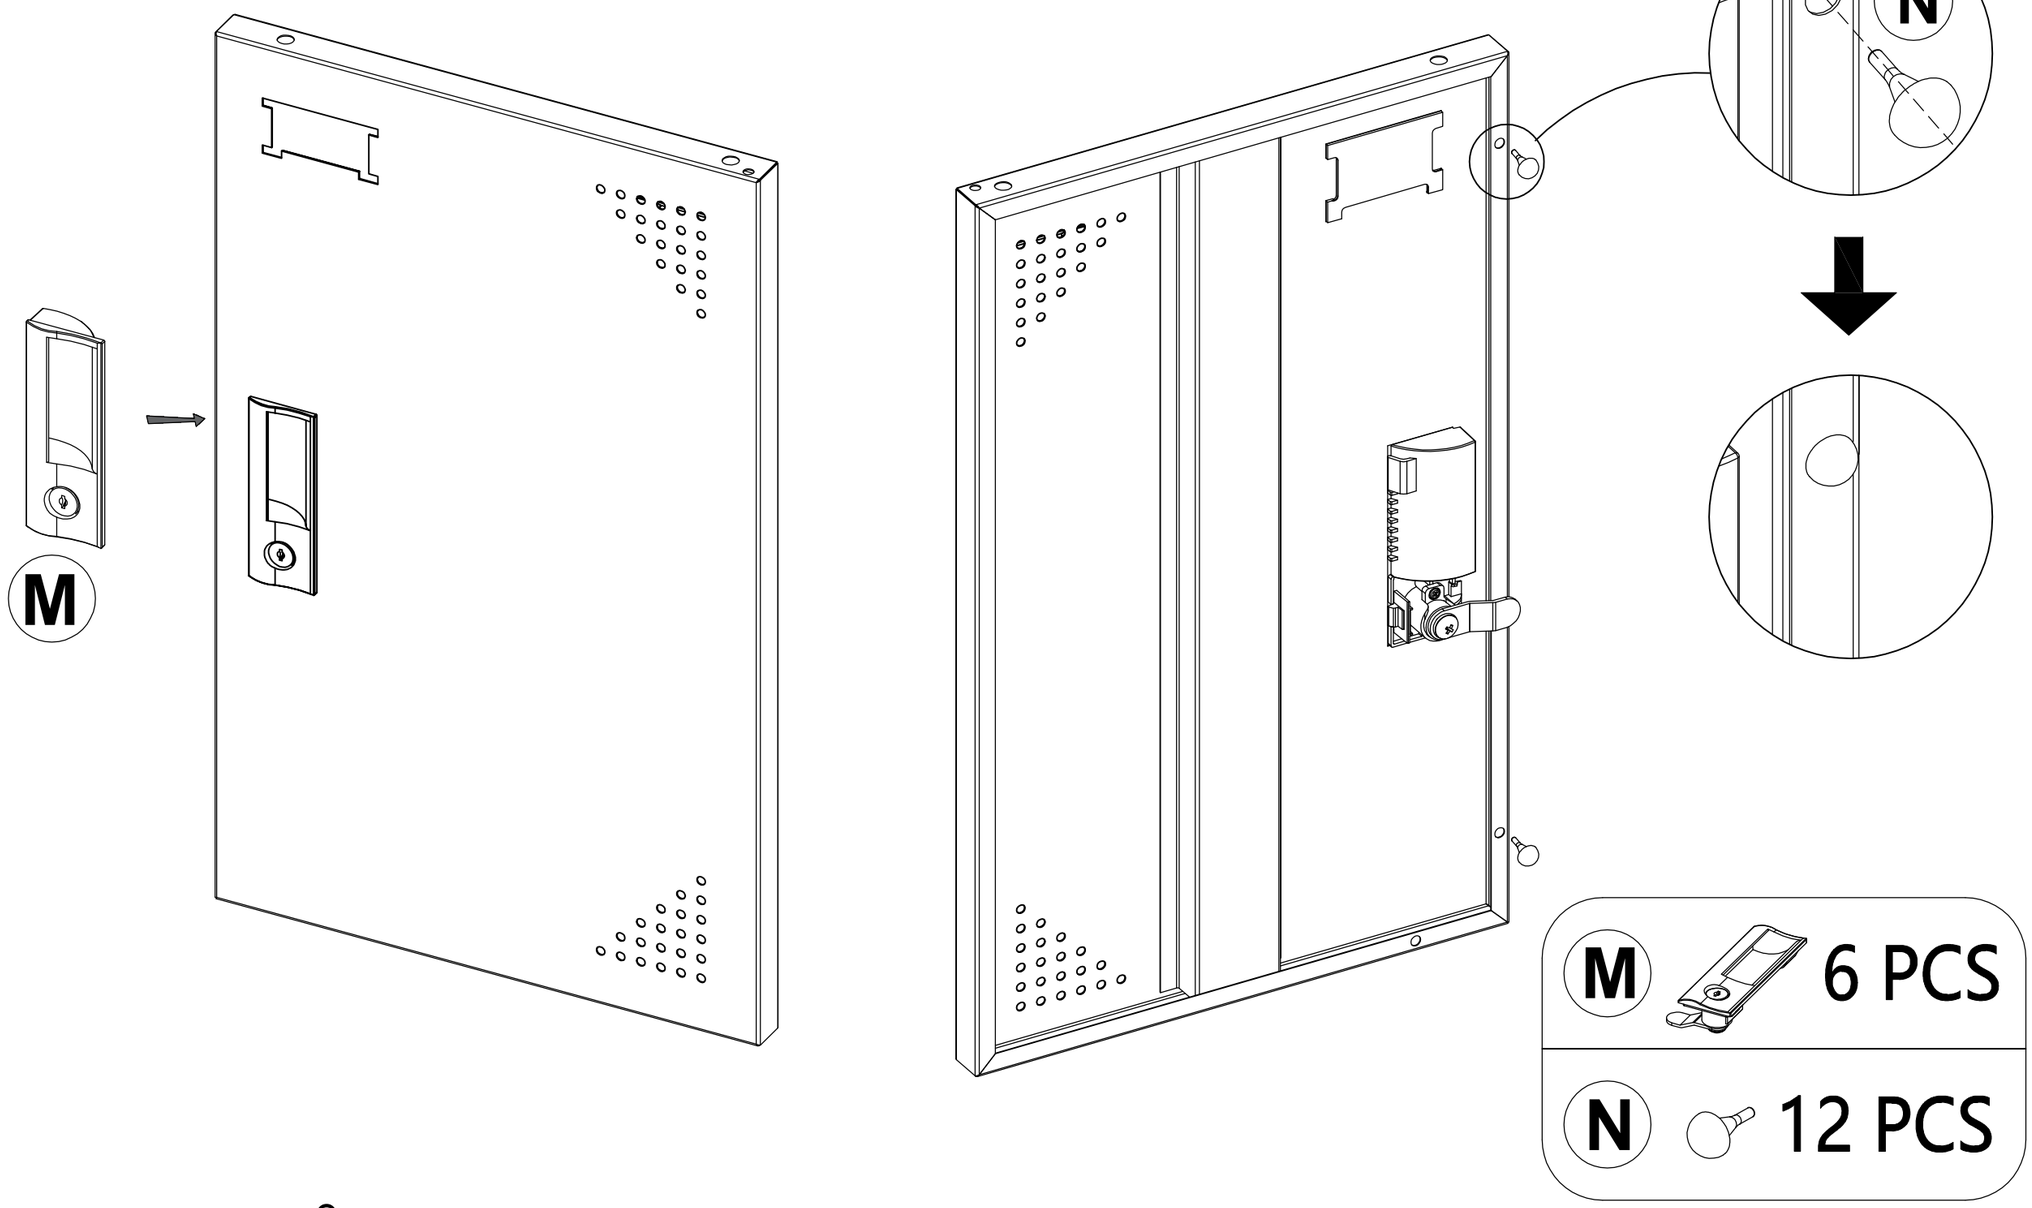

M 6 PCS

N 12 PCS

ステップ10　パネルFを取り付けます。

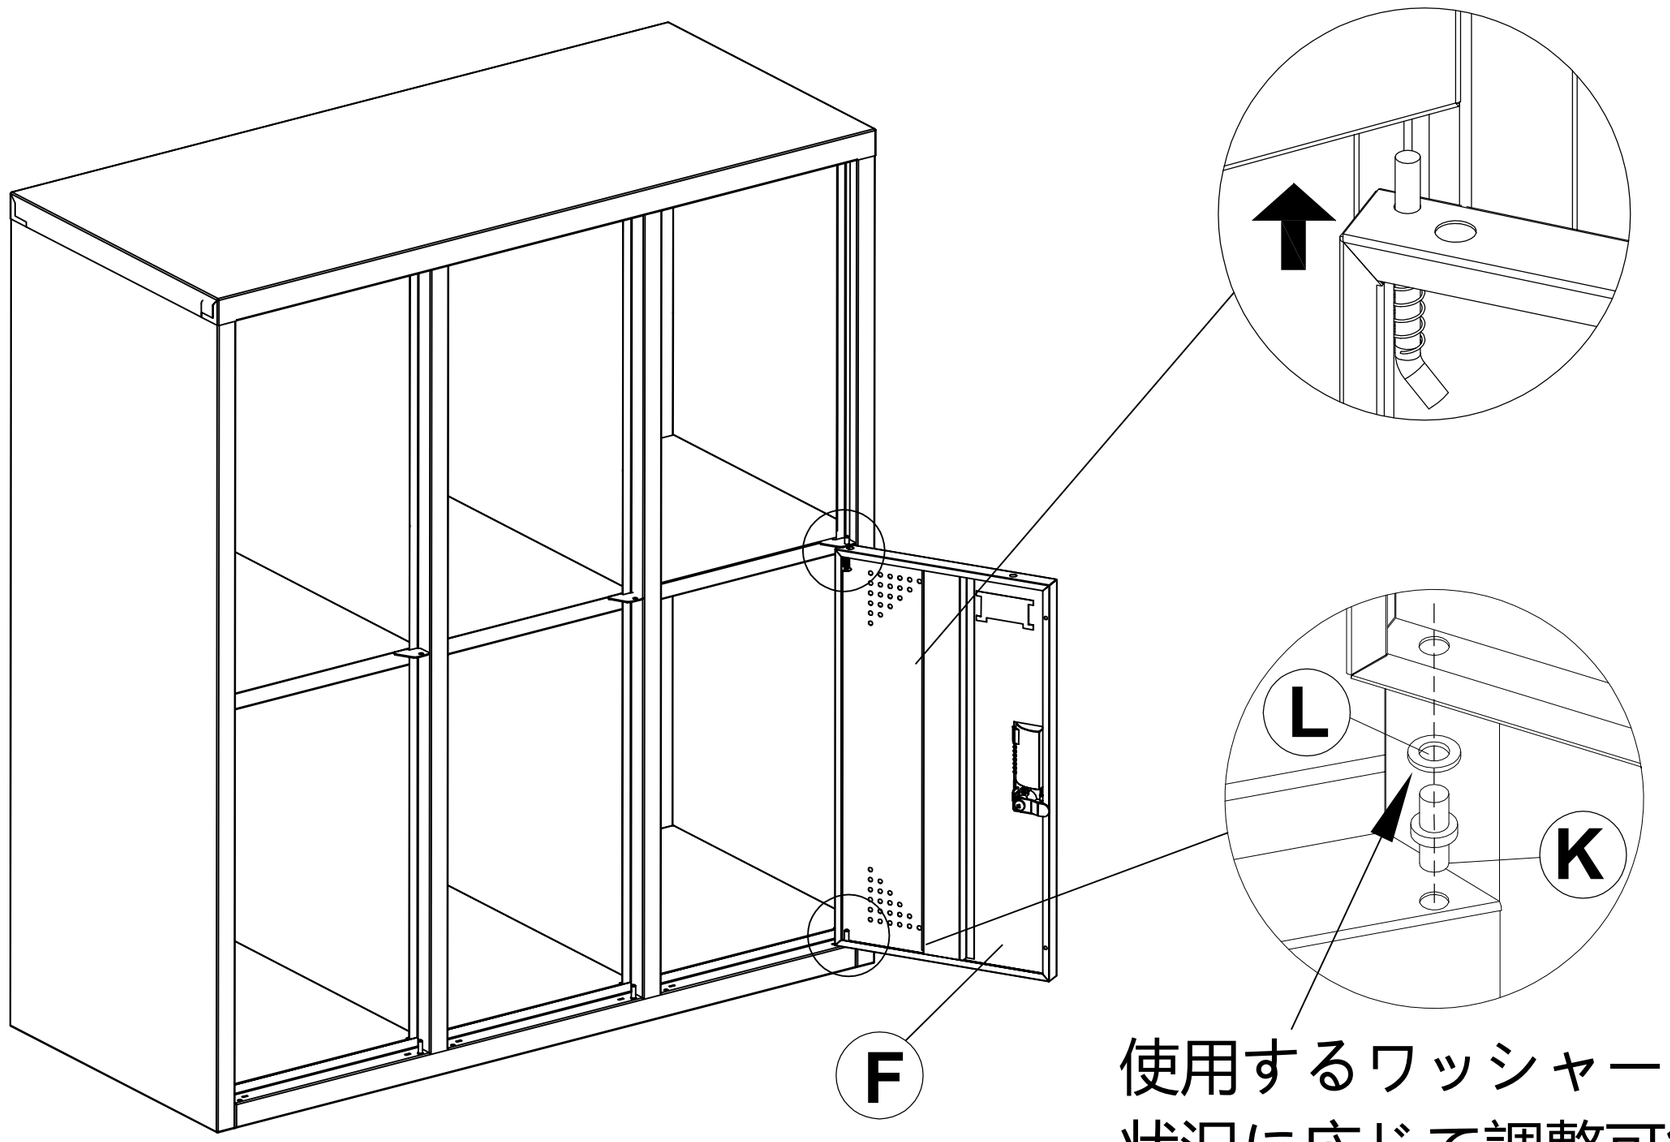

使用するワッシャーの数は実際の状況に応じて調整可能です

L 3 PCS　3 PCS