

N512P446117W取扱説明書

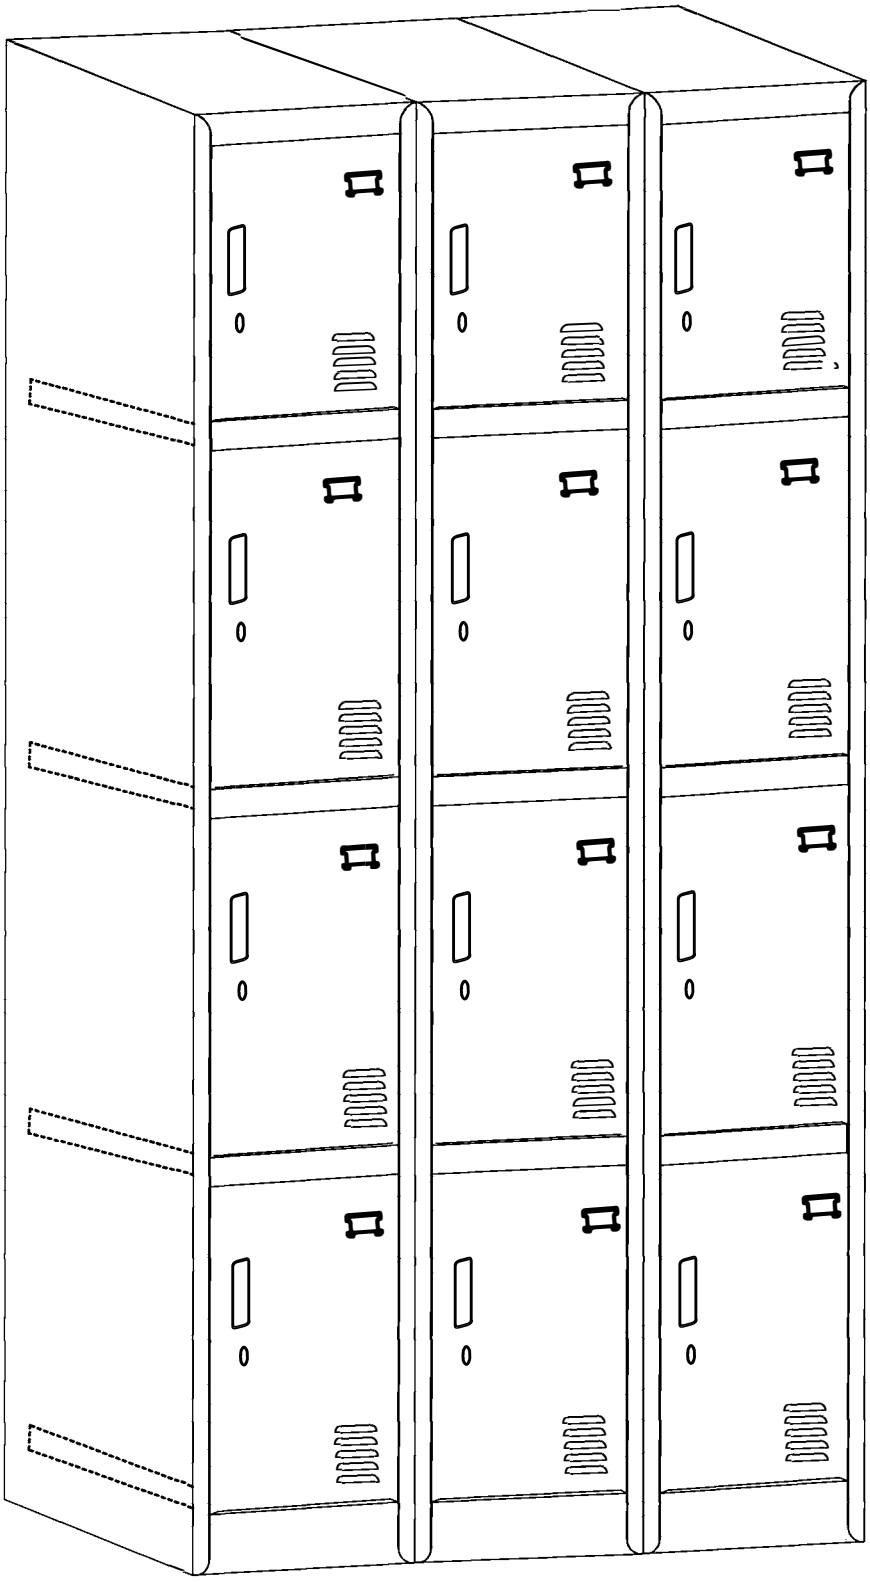


ご注意

- すべての付属品を丁寧に箱から取り出し、内容に不足や破損がないかをご確認ください。
- 万一部品に不足がある場合は、ご使用を中止し、販売店までご連絡ください。

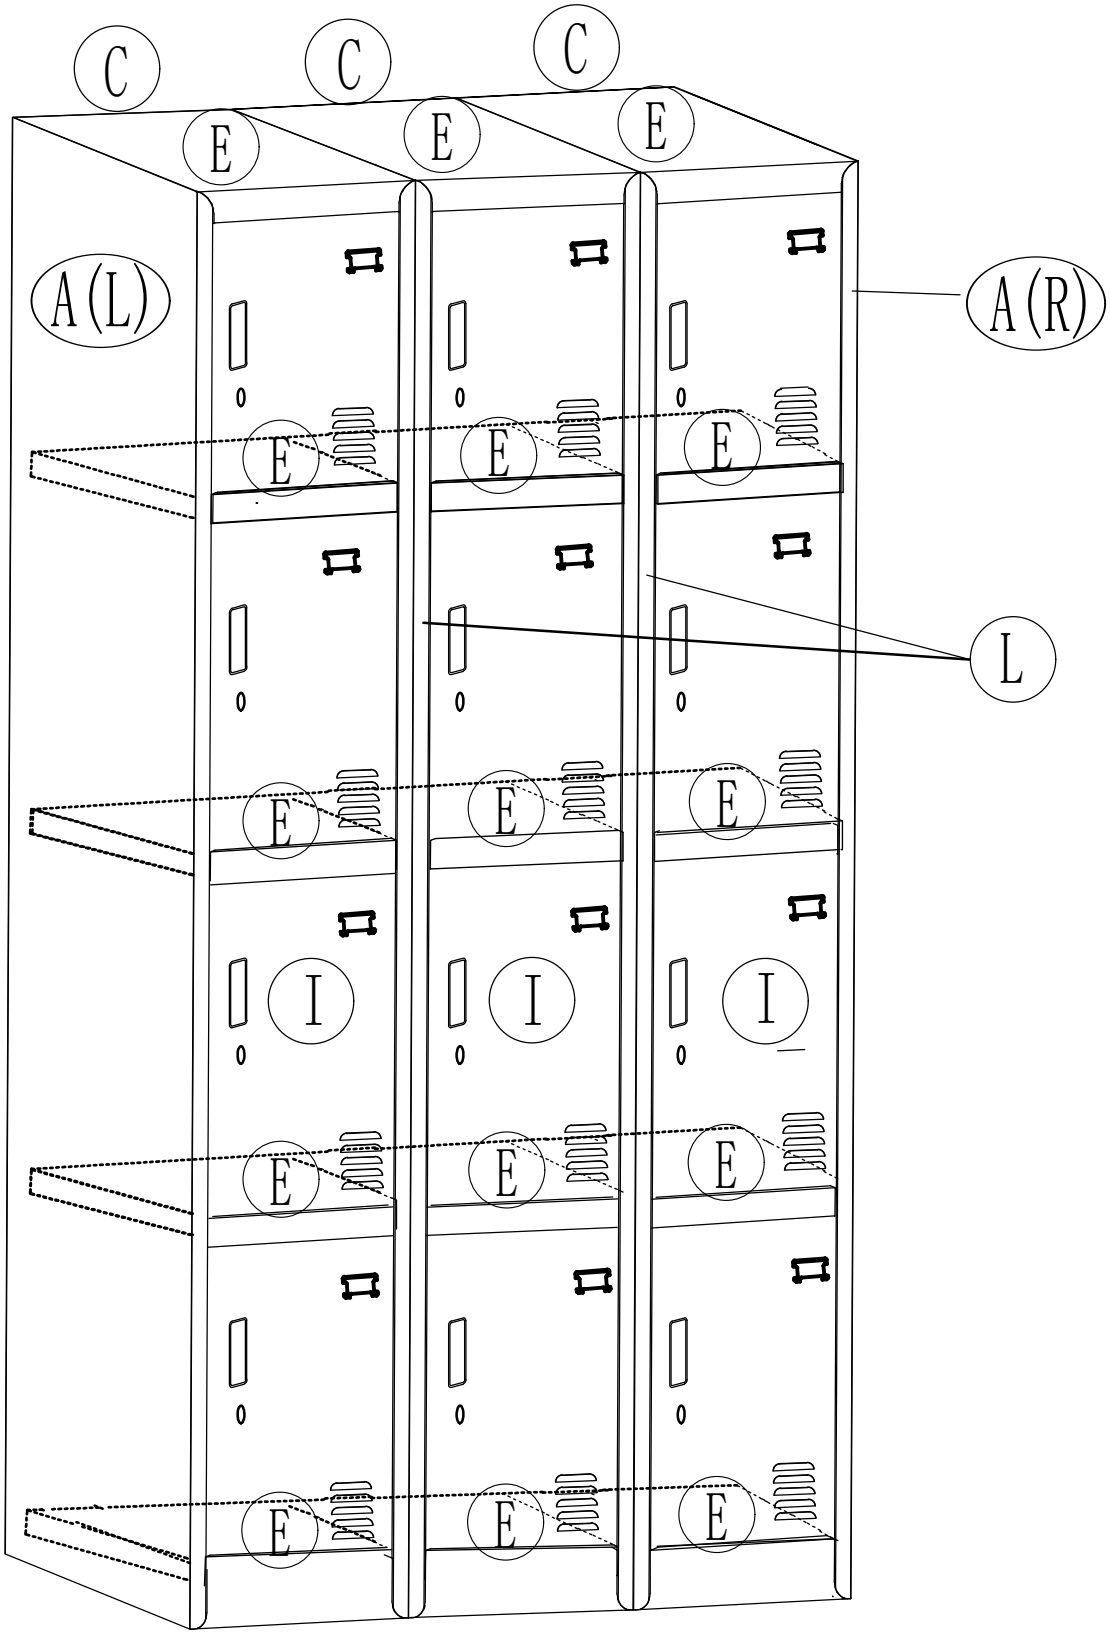


付属部品 / 付属品一覧

A(L)×1　左側の側板




C ×3　バックプレート

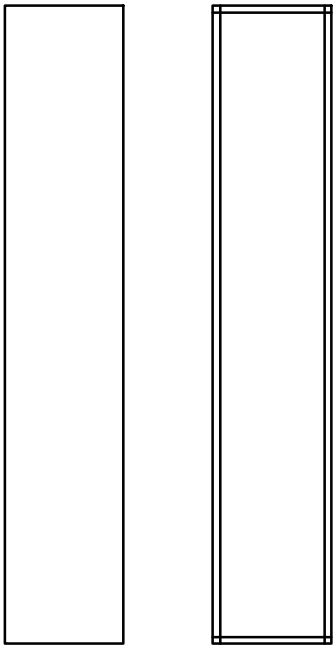


前面　　裏面


I ×3　ドアパネル

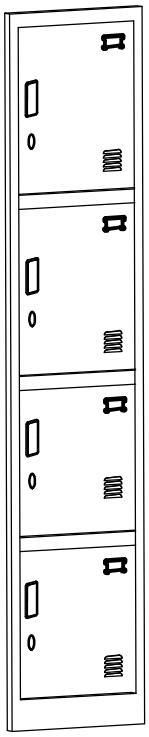


Ⓔ ×15 棚板

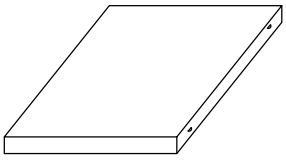


鍵 ×12




Ⓥ ×2




Ⓛ ×2 中央の側板

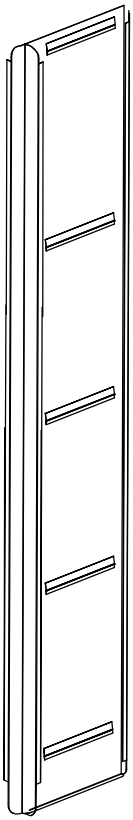

A(R)×1　右側の側板




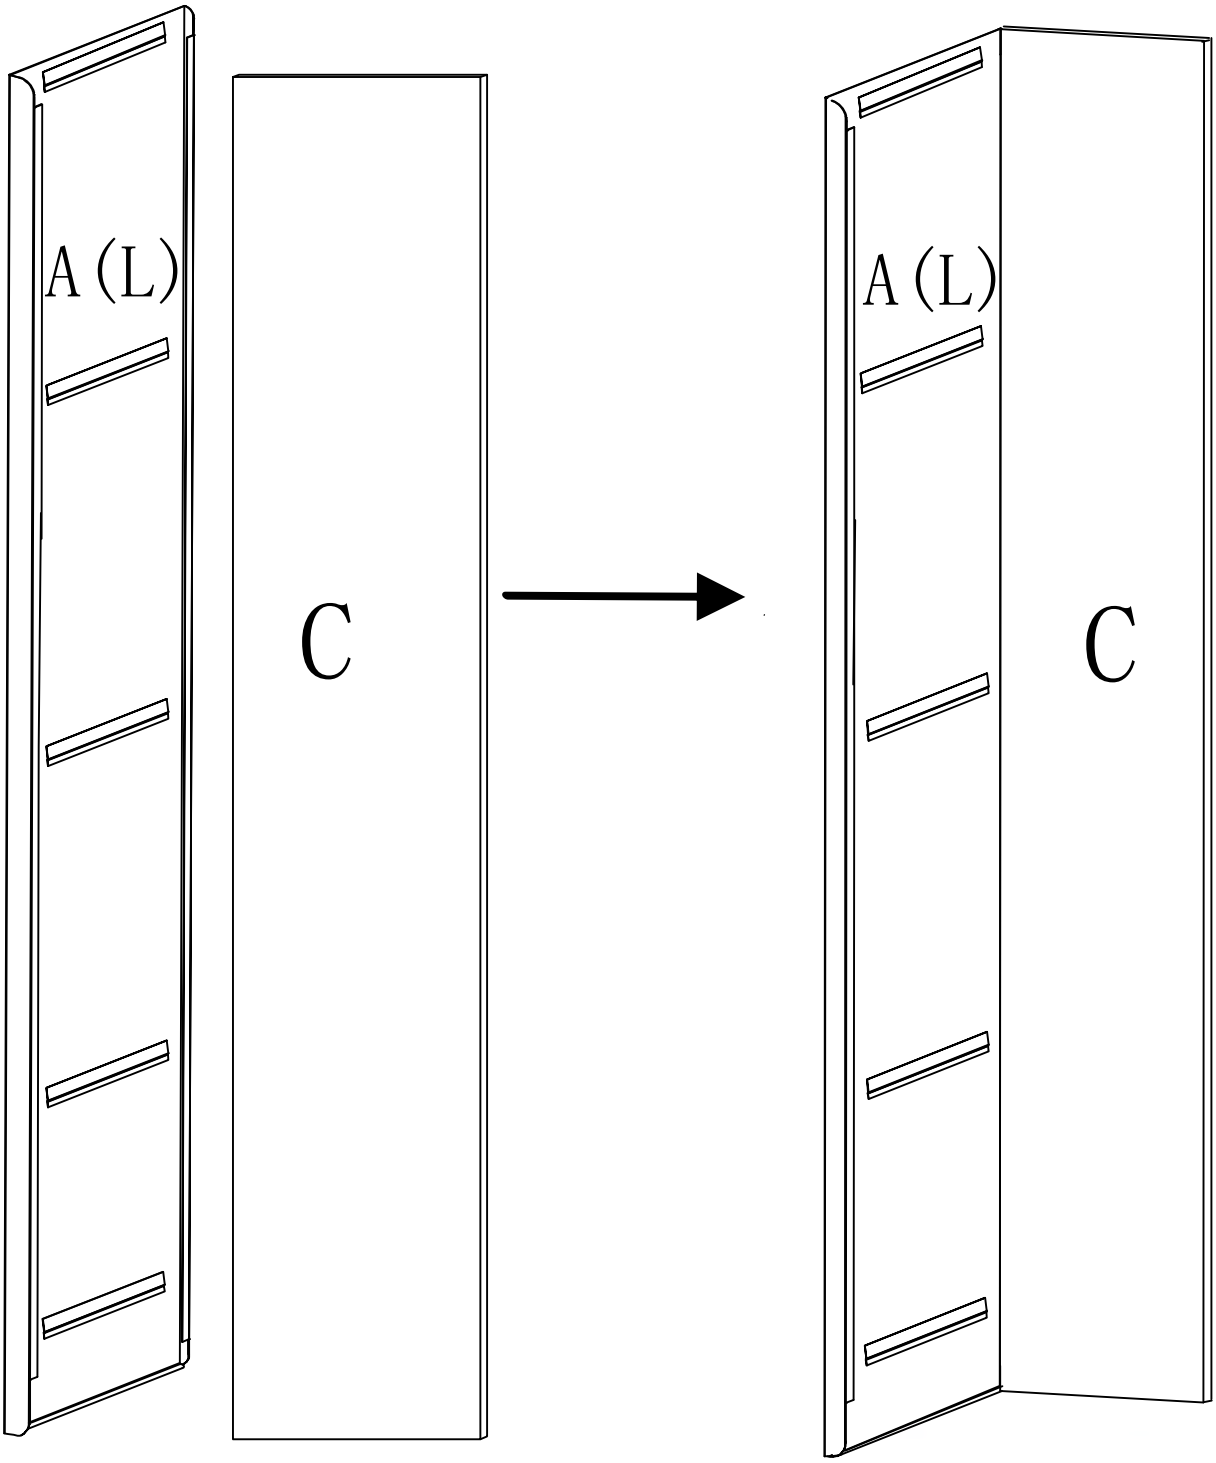


ステップ1：背板Cの正面を前にして、左側の側板A(L)に掛ける




ステップ2：中央の側板Lを背板Cに取り付ける

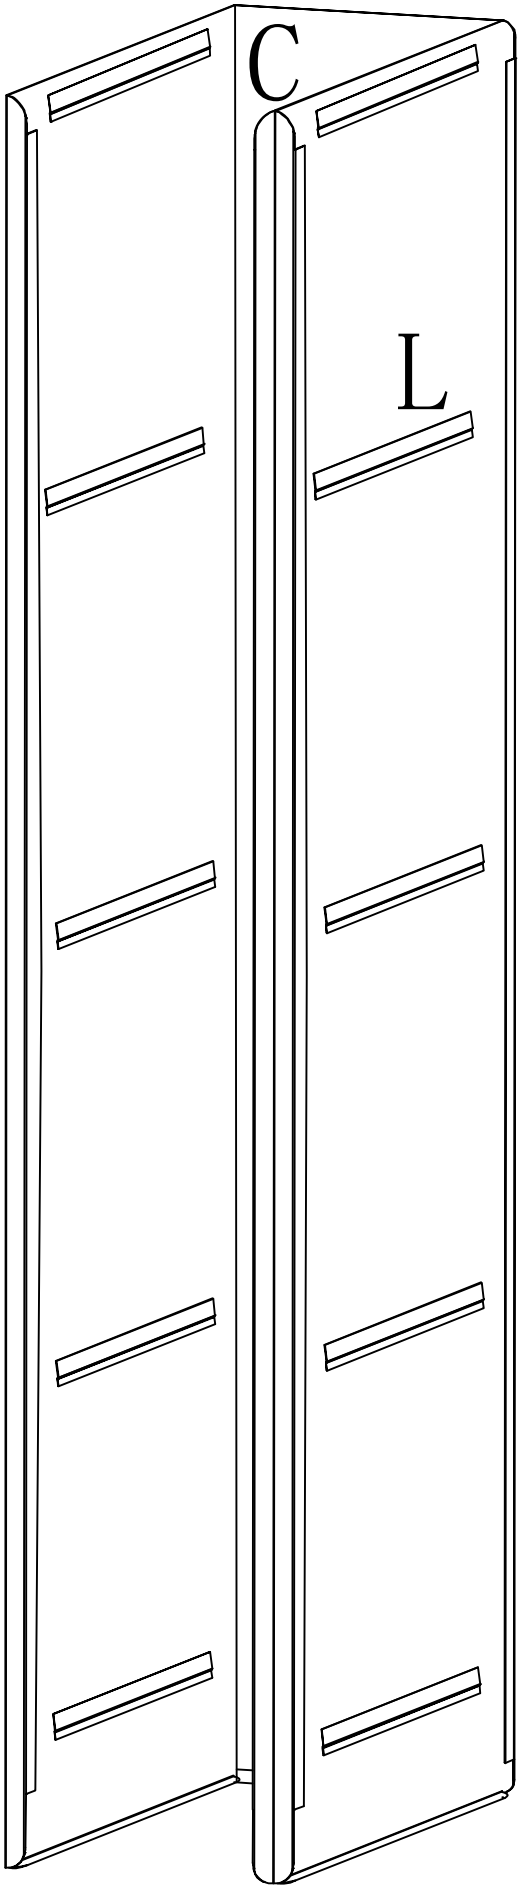

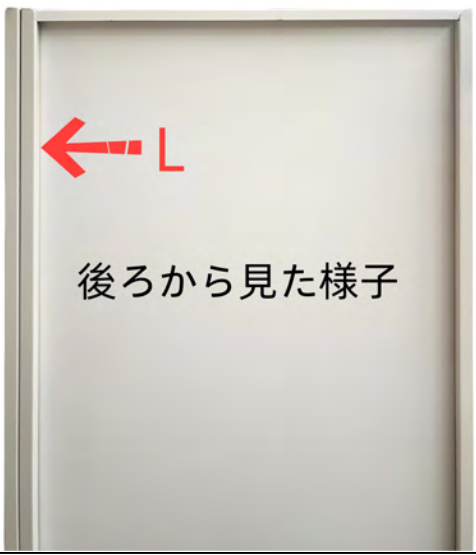

ステップ3：まず戸棚の中に戸板I全体を入れる

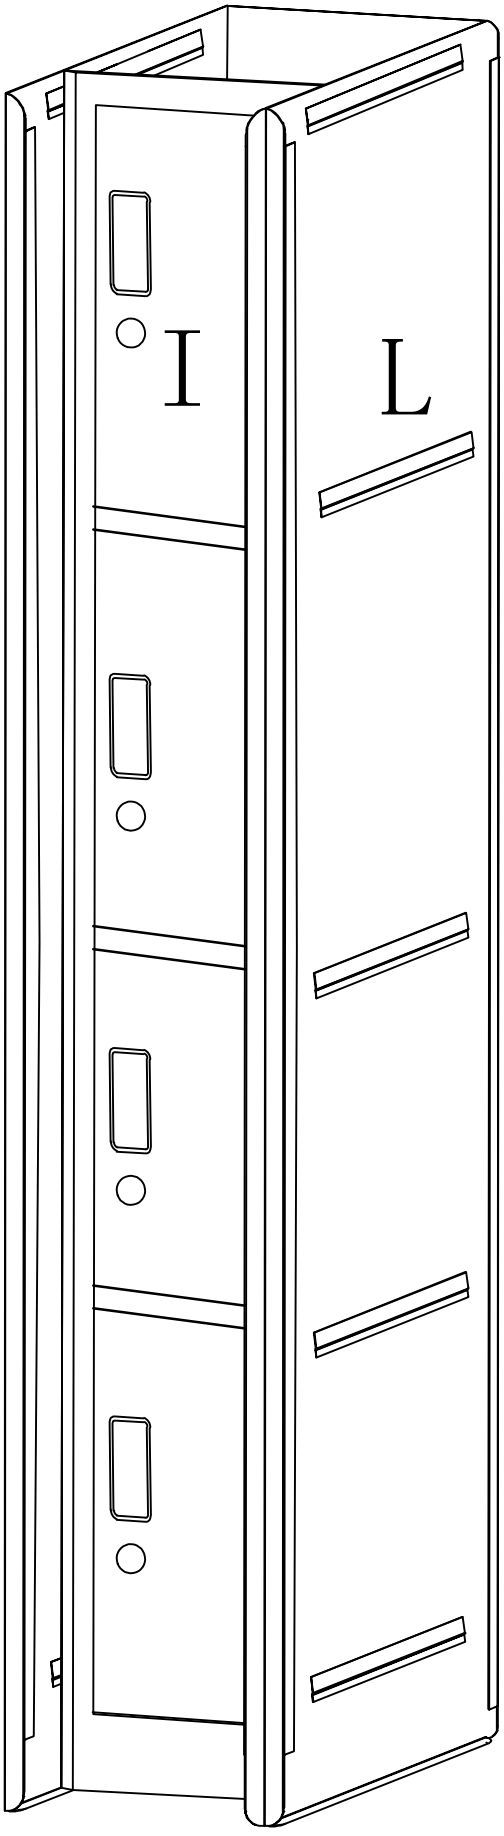




*右側の実写図に写っているドアパネルの数は実際と異なる場合があります。写真は取り付け方法のご参考にのみお使いください

ステップ4：ドア枠Iを2つの側板A(L)及びLに押し込む



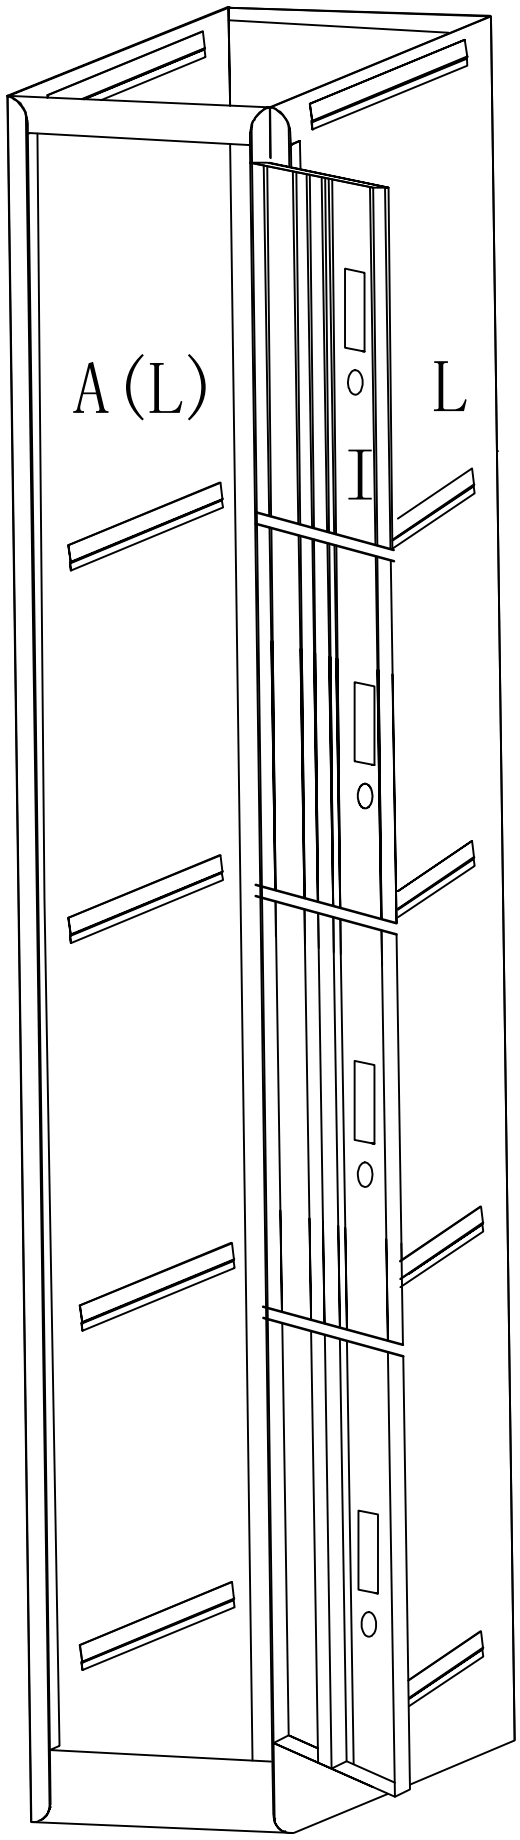








ステップ5：トレー板Eを下から上に取り付ける

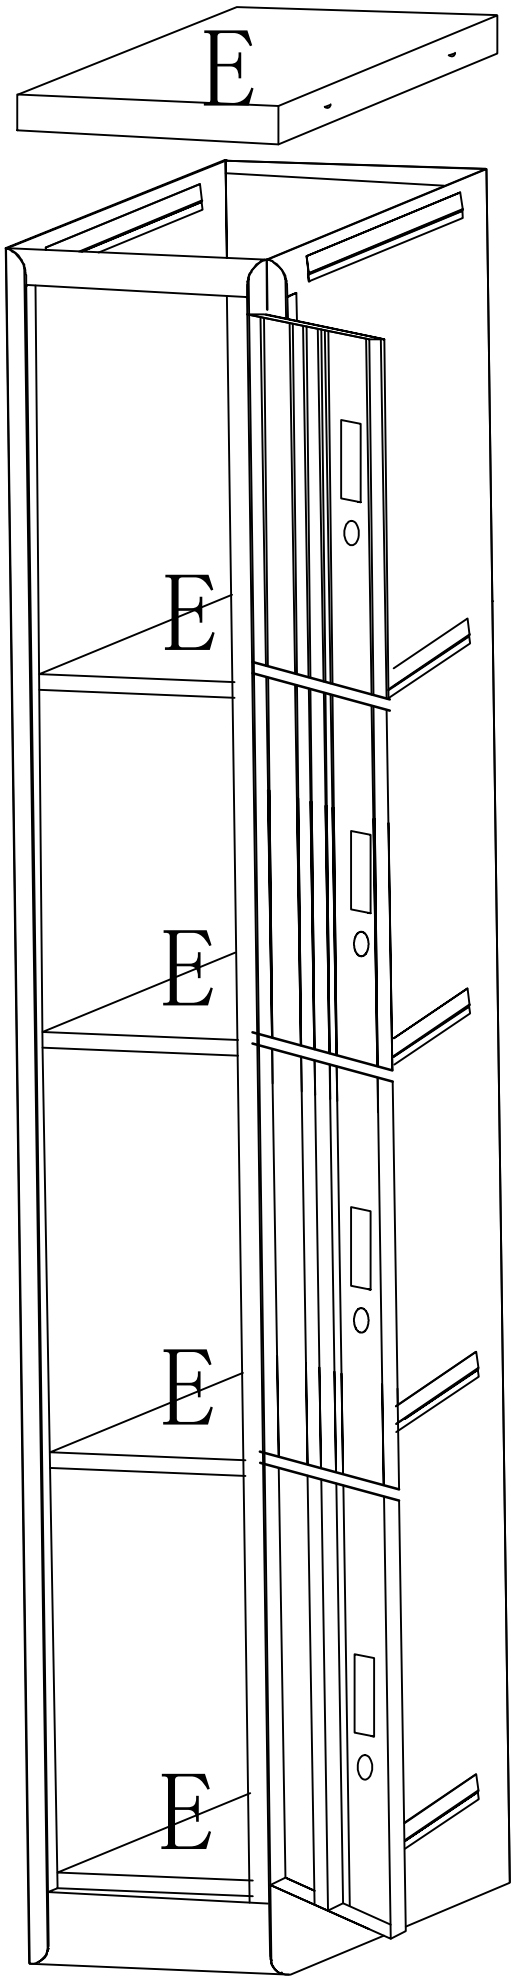













最初のカラムのインストールが完了しました

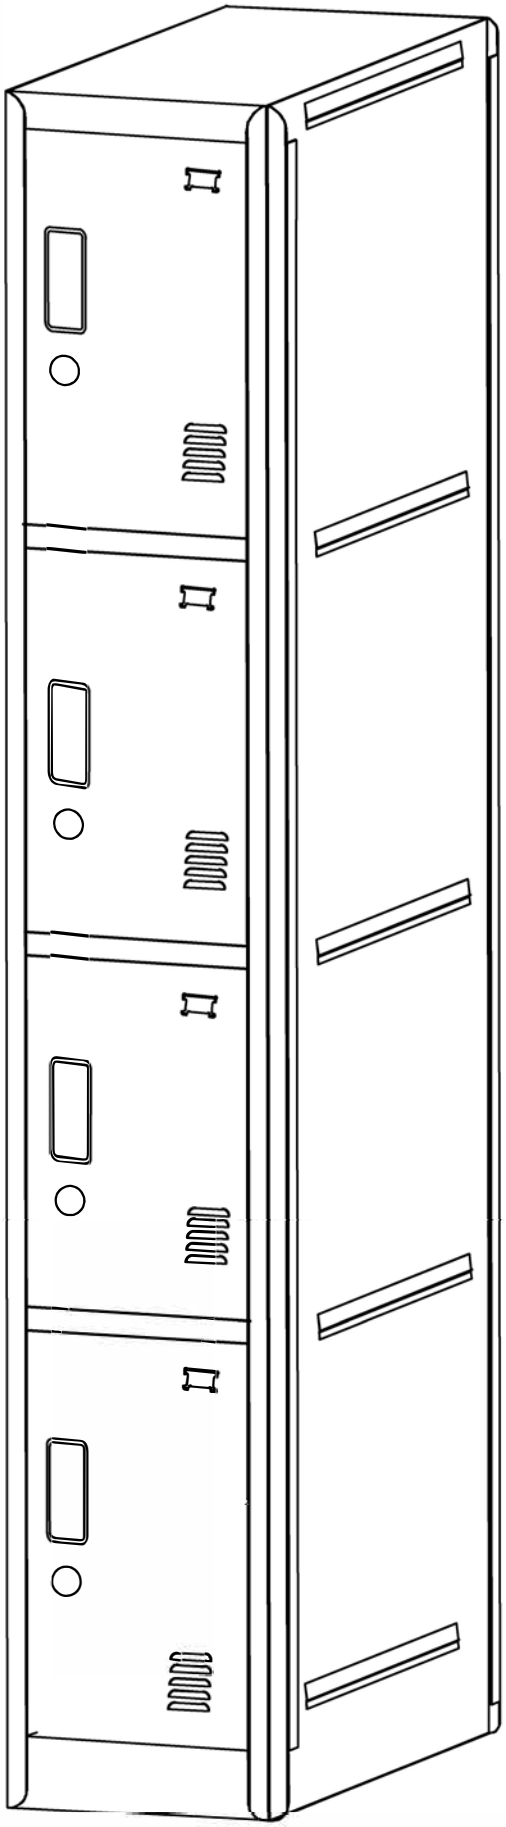



ステップ6：最初の列の手順を繰り返します，背板Cの正面を前にして、中間の側板Lに掛ける

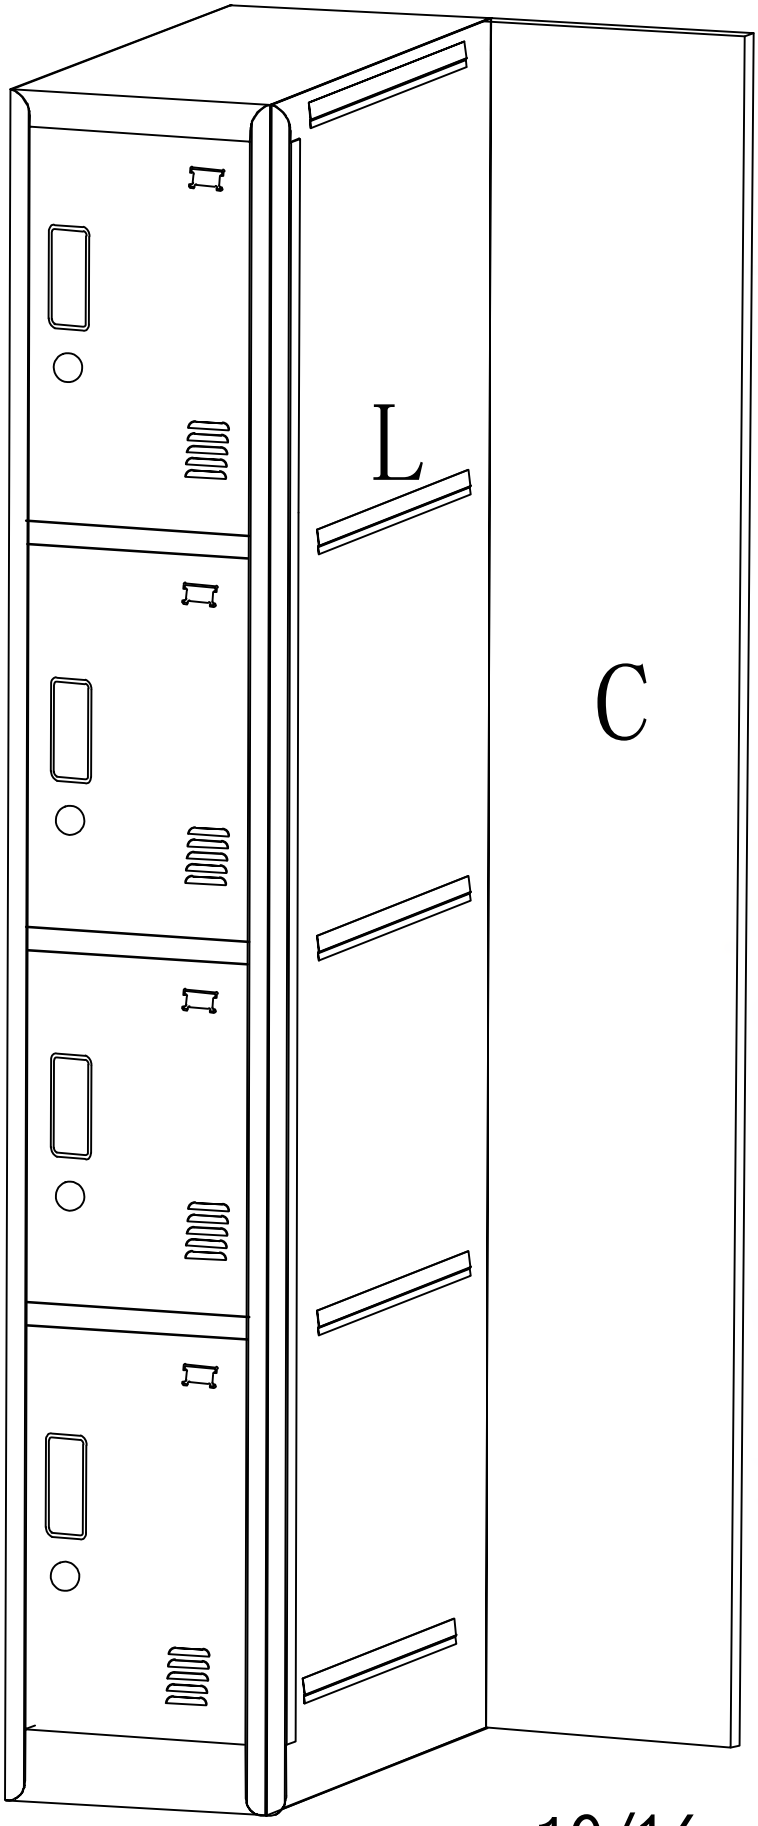




ステップ7：中間の側板Lとドアパネルlを取り付ける

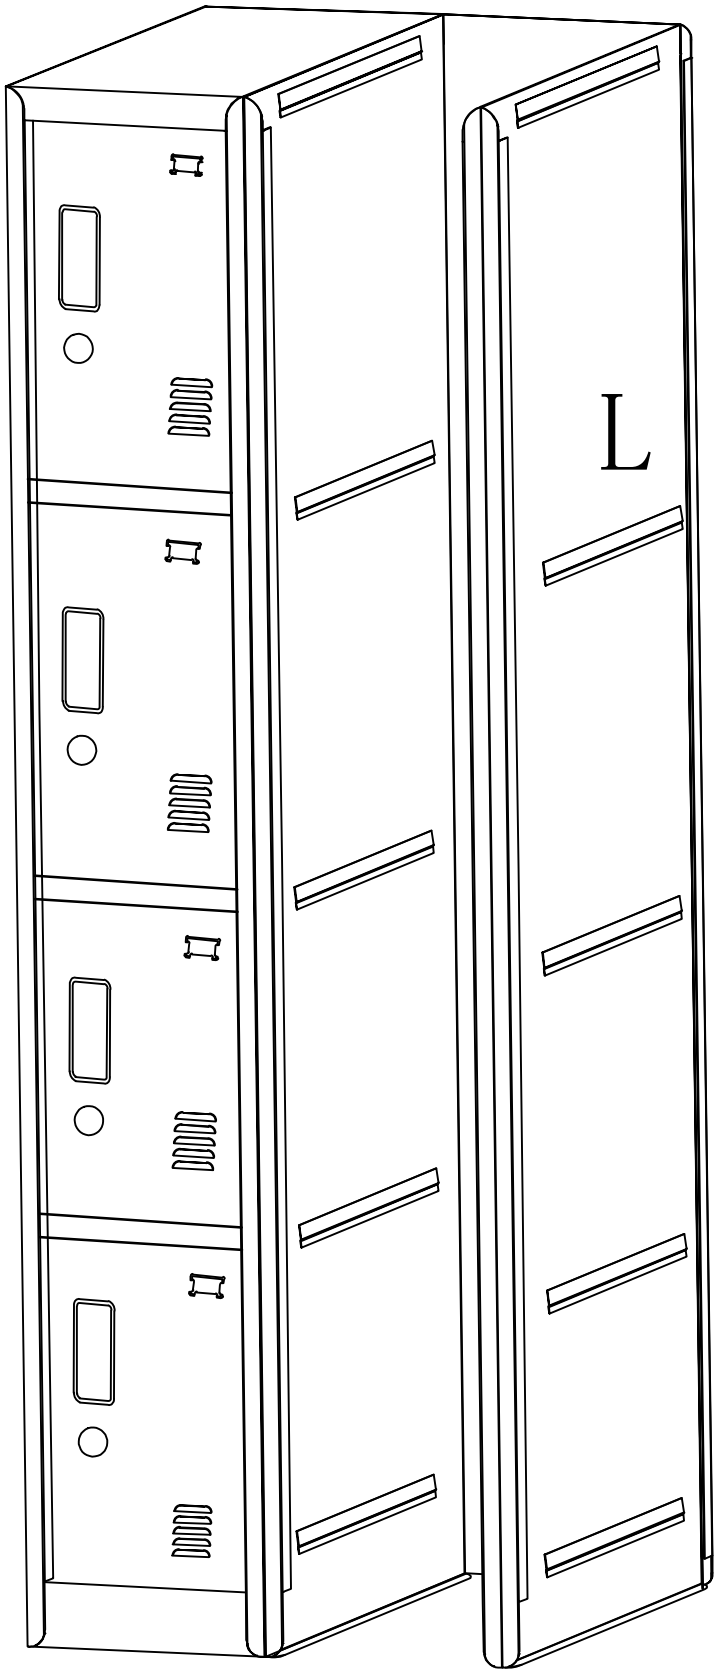


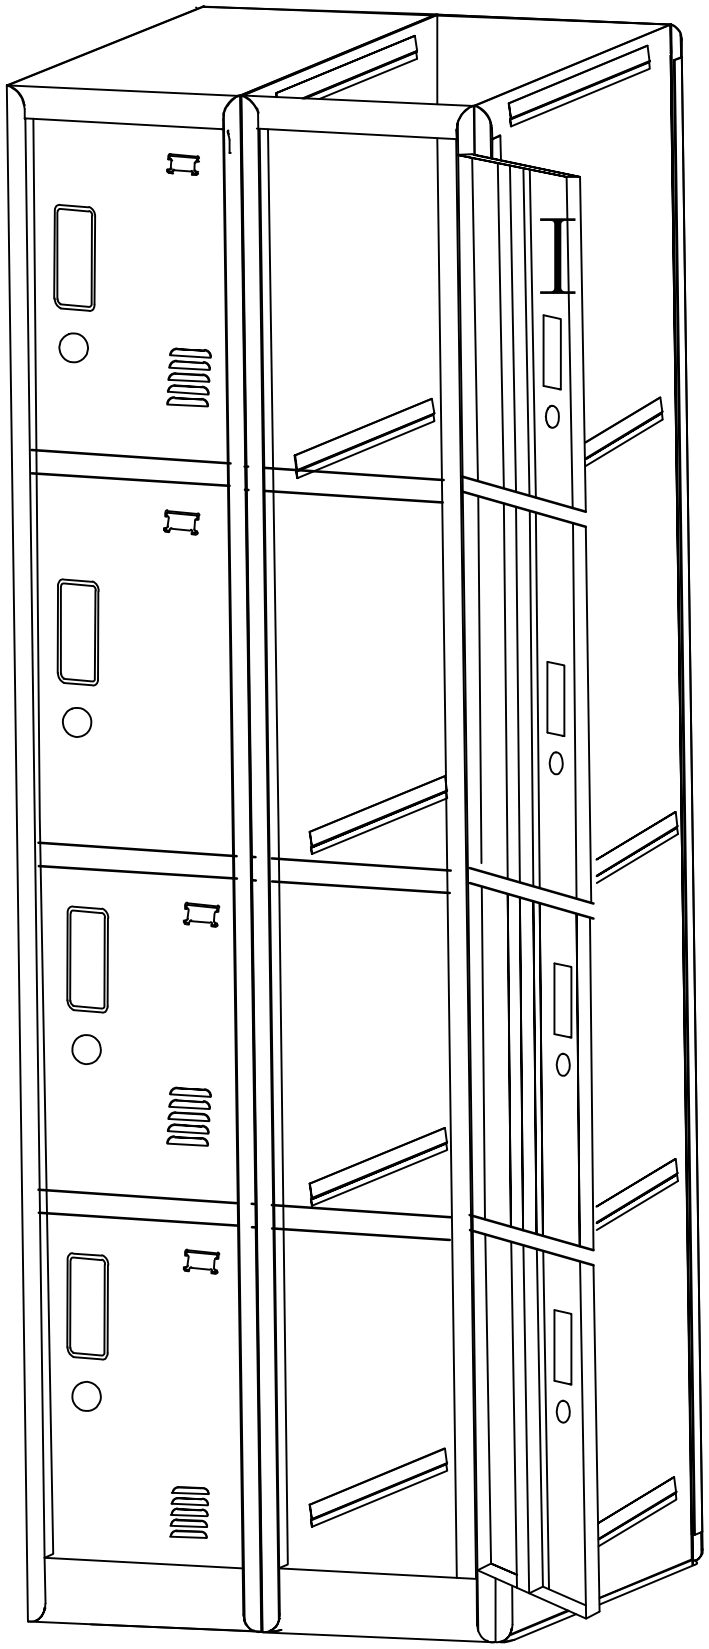


ステップ8：トレー板Eを下から上に取り付ける

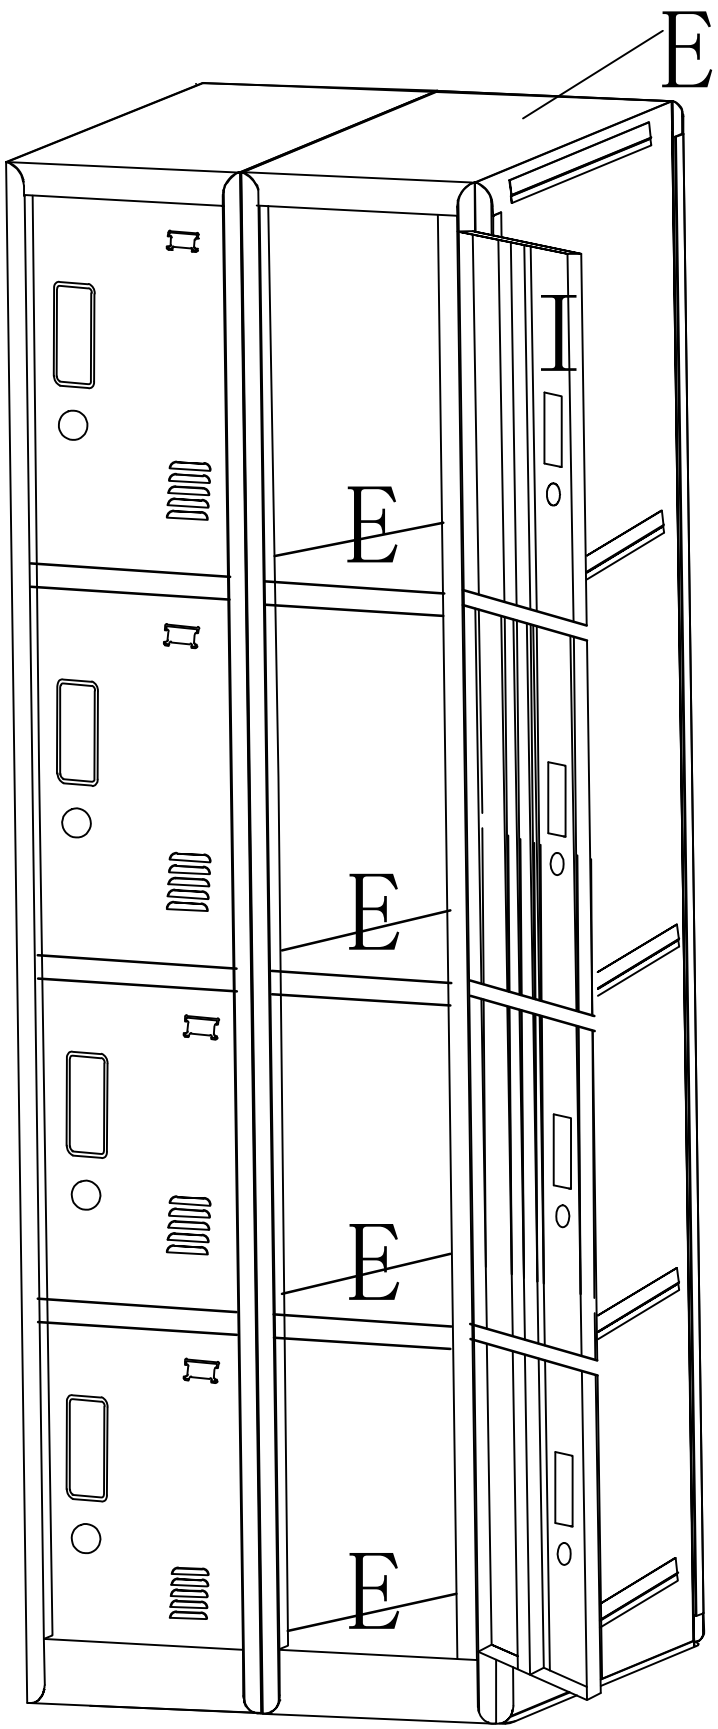


ステップ9：背板 C と右側の側板 A（R）をステップ6+ステップ7と同じ方法でで取り付ける

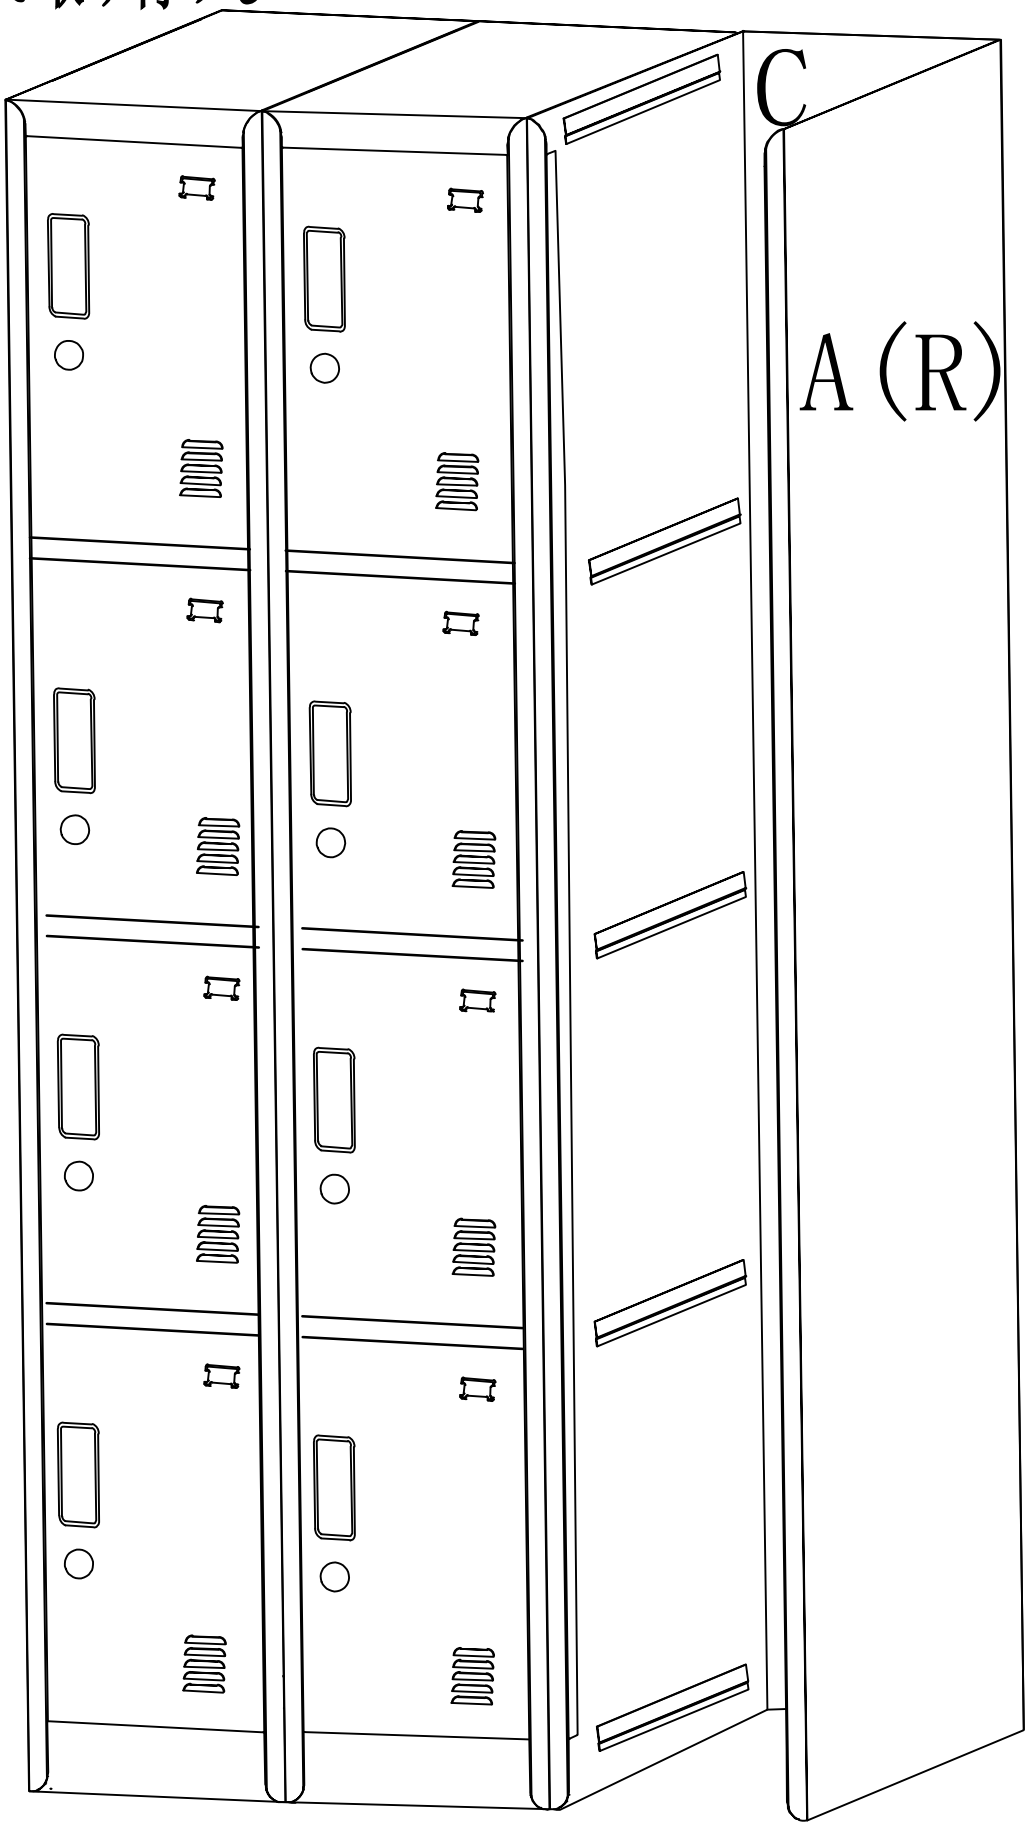

ステップ10：トレー板Eを下から上に取り付ける

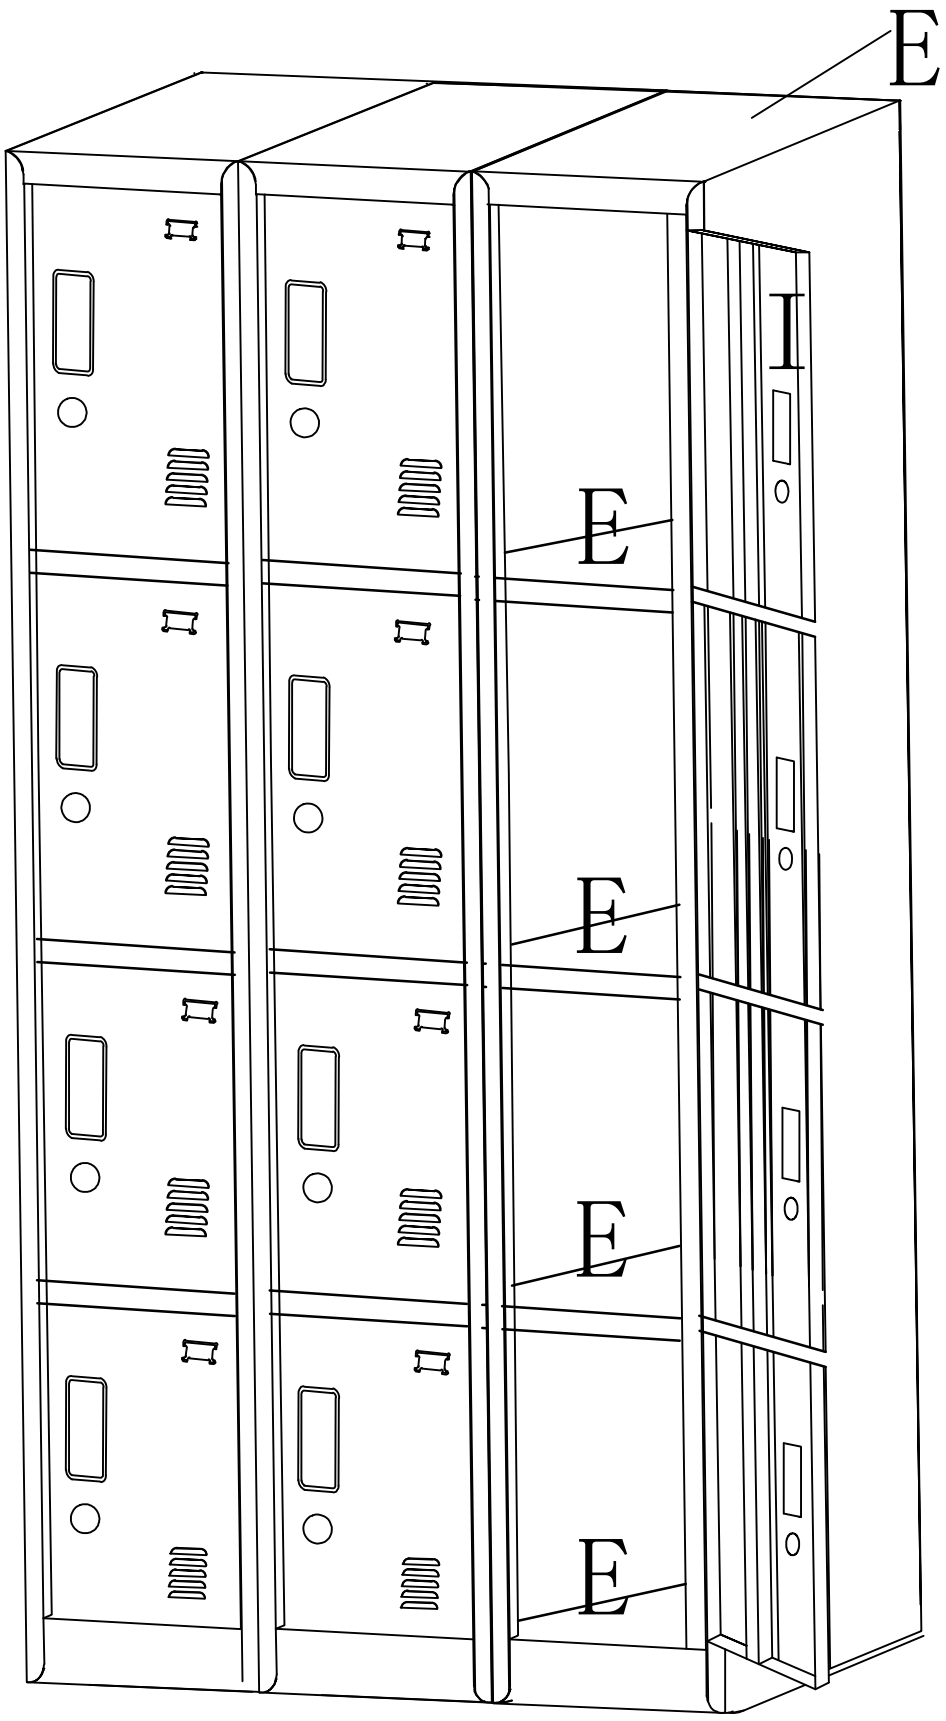

ステップ11：膨張ネジVでキャビネットを壁に固定する

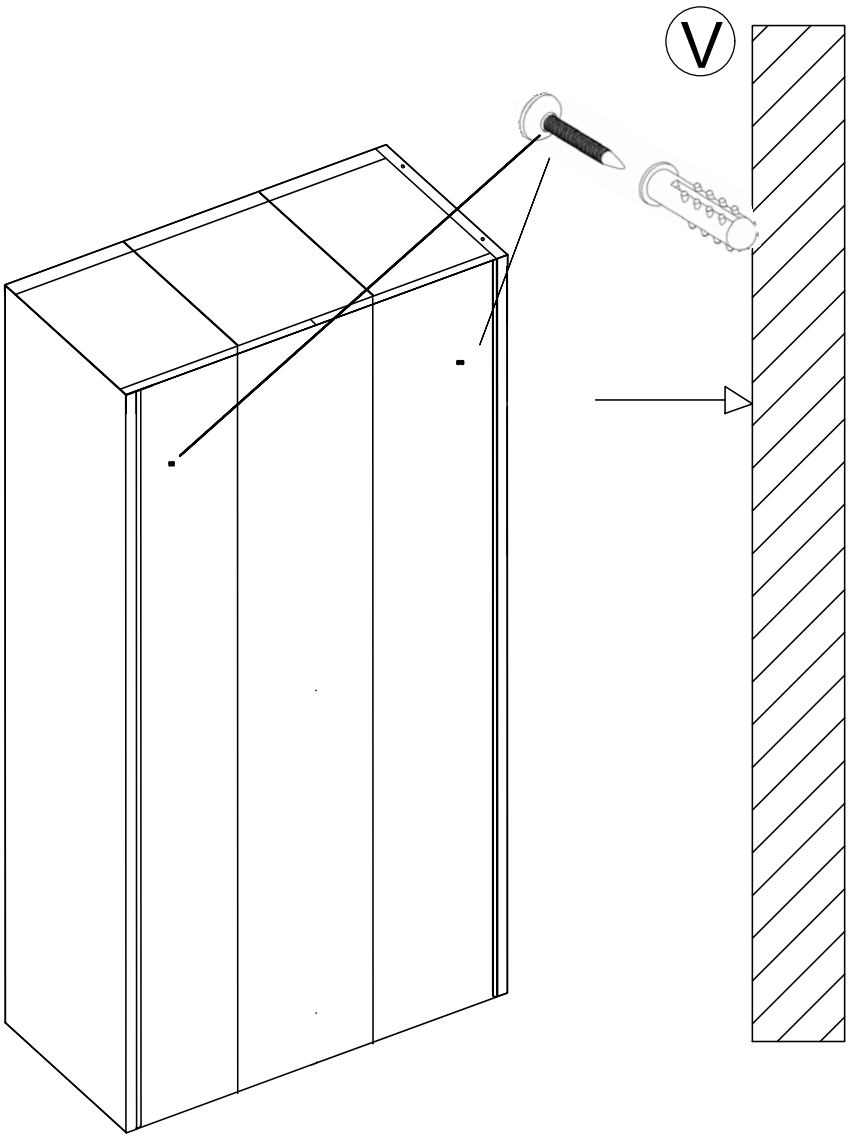

危険





設置環境が許す場合は、転倒防止のため、可能な限り転倒防止の補助部品を使用して本製品を壁面に固定してください。

固定されていない家具は、子どもに重傷または死亡事故を引き起こすおそれがあります。引き出し、扉、棚の上に子どもを立たせたり、登らせたり、ぶら下がらせたりしないでください。一度に複数の引き出しまたは扉を開けないでください。重い物は必ず下段に収納してください。本製品の上にテレビを設置しないでください。

安全性に関わる重要な表示ですので、必ずご注意ください。

インストール完了おめでとうございます

