

システムベッド　取扱説明書
N511P265391W / N511P265392W / N511P265393W

この度お買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用前にこの説明書をよくお読みの上、正しい使いかたで末永くお使いください。

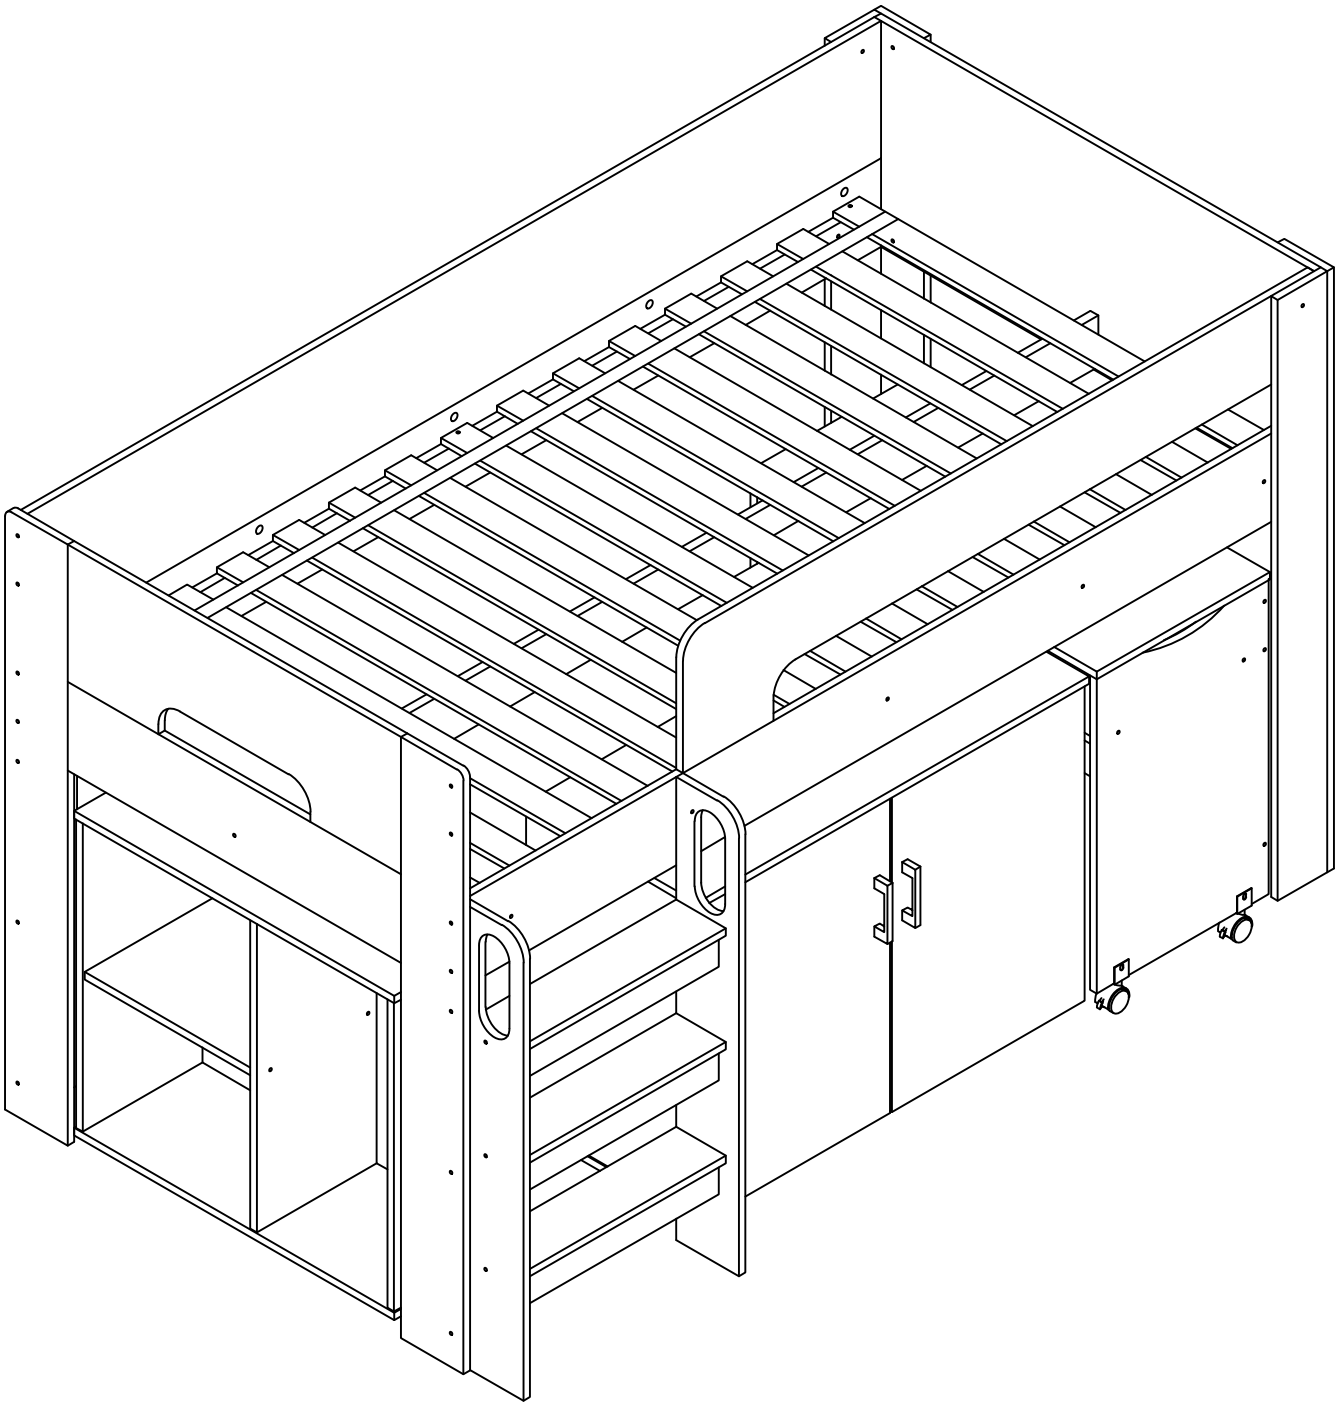


ヒント

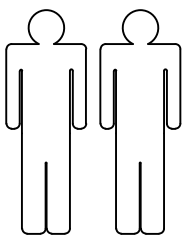

電動ドライバーを使用し、大人2人以上で作業することをおすすめいたします。

ご用意いただく物

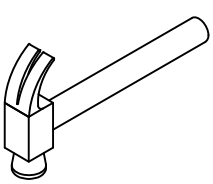

使用上の注意

- 本品は屋内用です。
- 移動する際は、必ず、載せているものを全て取り除いてから引きずらないよう持ち上げて移動して下さい。収納物や商品の転倒、破損ケガの原因になります。
- 必ず水平で安定した場所に設置して下さい。
- ストーブのそば等、高温多湿の場所での使用は避けて下さい。変形や変色の原因になります。
- 水分、油、洗剤等が付着した場合は、素早くふき取って下さい。
- 粘着物をはりつけると、棚板の表面がはがれる恐れがありますので、テープやシール等は貼らないで下さい。
- 天災などの不可抗力や、不当な修理、改造による故障・破損に対する補償等は致しかねます。
- ダンボール箱からの取り出しや組立は、２人以上で行って下さい。

組立て前に必ずよくお読み下さい。

● ご準備頂くもの

・プラス(＋)ドライバー
・はさみ、またはカッターナイフ
・少し大きめのダンボール、またはやわらかい布(タオルや布団等)

※ 組み立て時の注意

- 安全に組み立てるために2人以上での組立をお勧めします。
- 組み立ては平らな場所で、床などに傷がつかないようにダンボールや柔らかい布等を敷いて行ってください。
- 最初はゆるめに組んでおき、最後に全体のバランスを見ながらしっかりとネジを締めてください。
- 部品は正確に取り付けてください。


● 次の部品や小物を使用する場合は、必ず下記の要領を守って正しく組立てて下さい。

○ネジの締め方

最初は、ネジをゆるめに締めて組んでおき、
最後に全体のバランスを見ながら、
しっかりとネジを締め付けてください。
※右のマークを参照してください。



○カムロック受け・固定方法

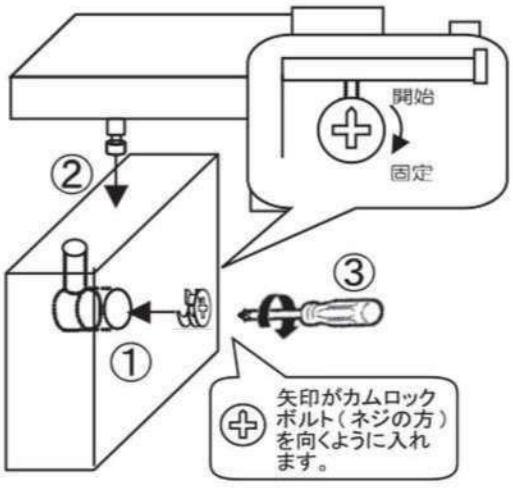


①カムロック(受け)を穴に入れます。
②カムロック(ボルト)を(受け)が入ってる箇所に差し込みます。
③カムロック(受け)をドライバーで135°～ 180°回してください。

⚠ 注意


カムロックは必ず、しっかりと固定してください。
しっかり固定されていないと、破損のおそれがあります。

カムロックを取り付ける際の注意点










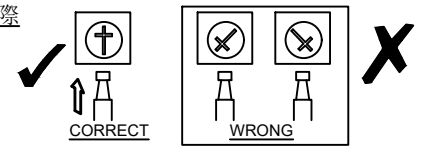


部品一覧








（本製品は3つの梱包を分けています：N511P265391W / N511P265392W / N511P265393W。
部品が欠けている場合はこちらまでご連絡ください。）

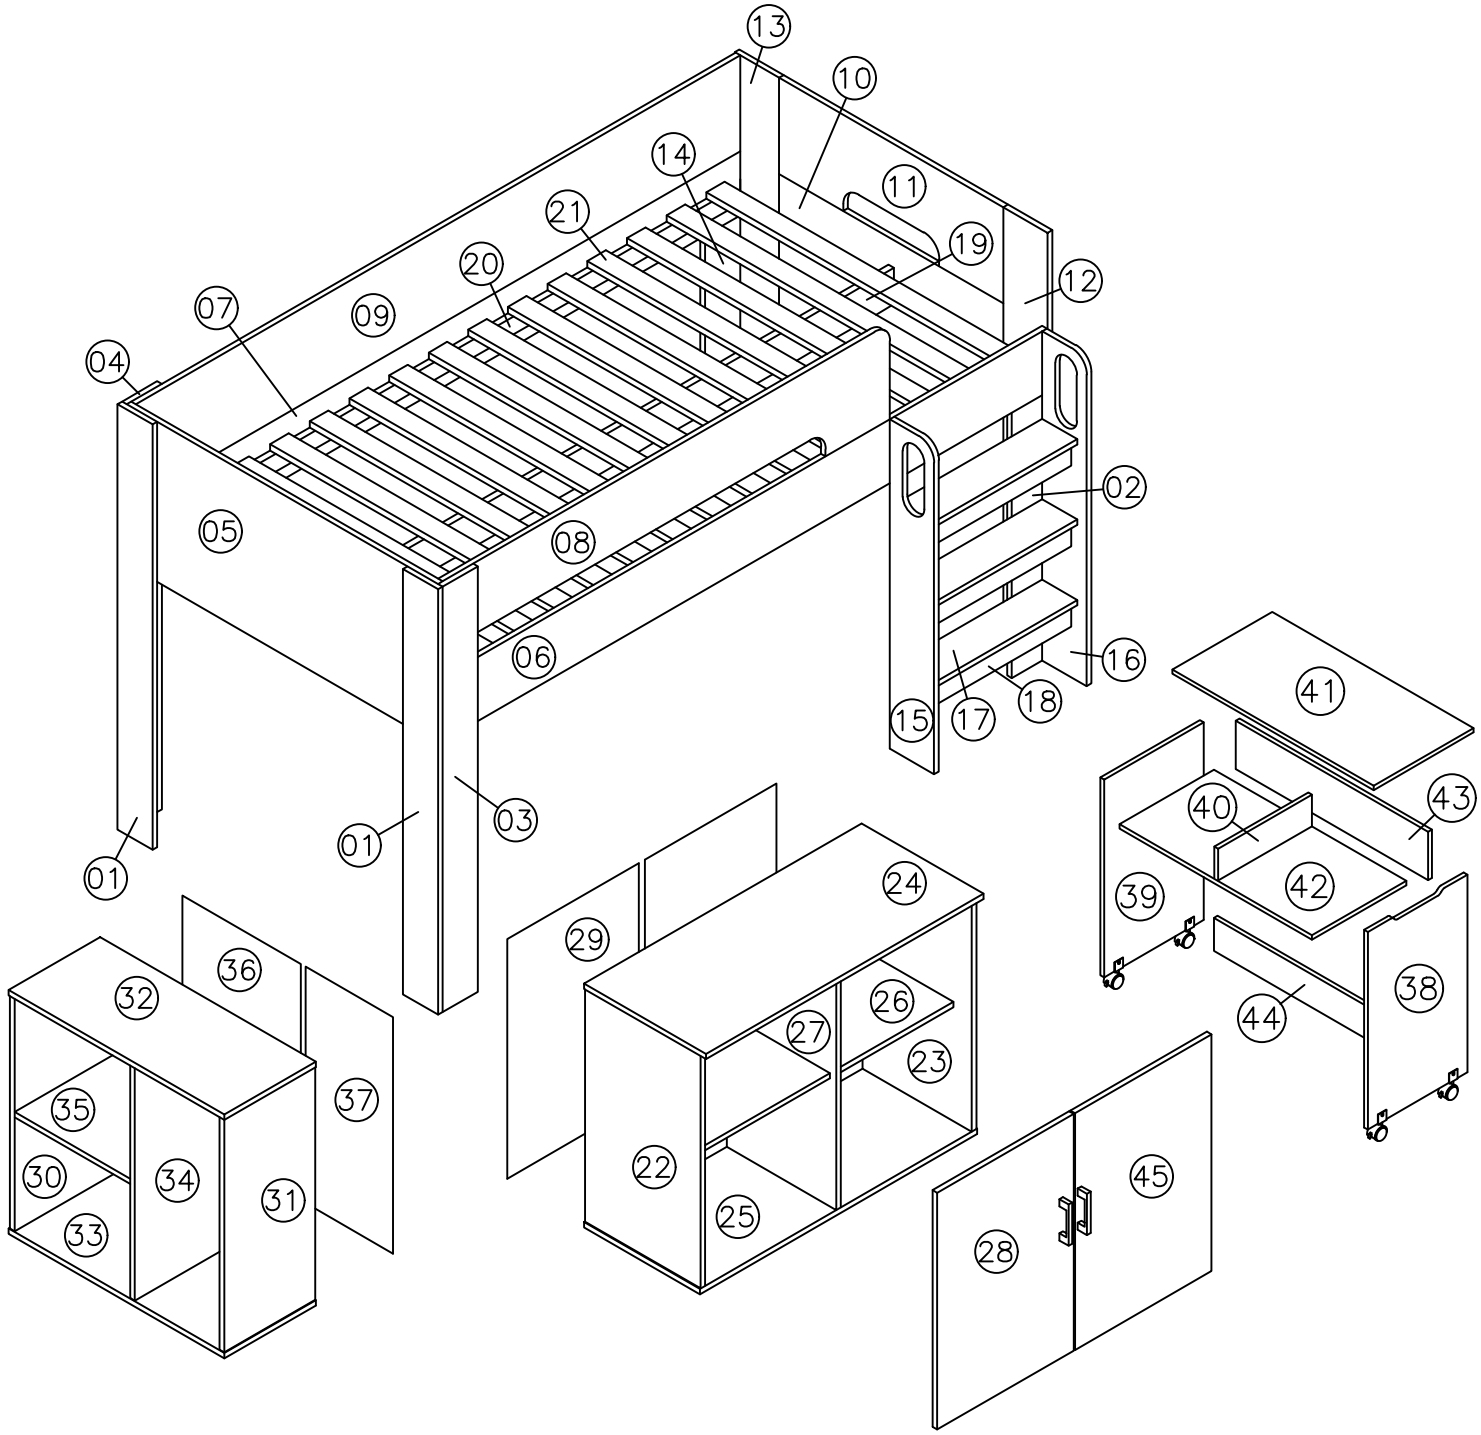












部品一覧 N511P265391W

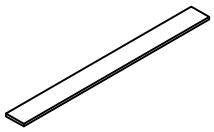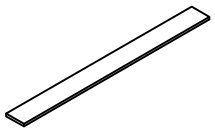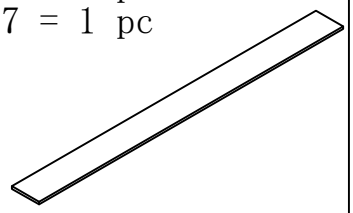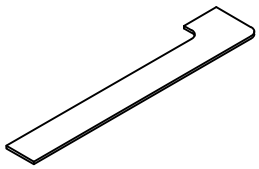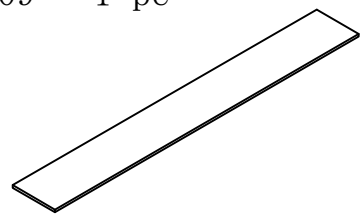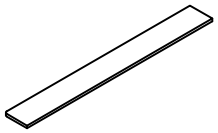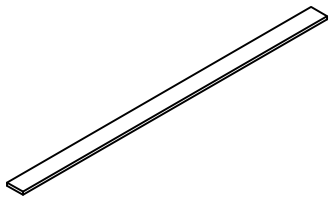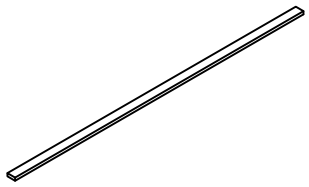01 = 2 pcs 	02 = 1 pc 	03 = 1 pc 04 = 1 pc 	06 = 1 pc 07 = 1 pc 
8 = 1 pc 	09 = 1 pc 	12 = 1 pc 13 = 1 pc 	14 = 1 pc 
15 = 1 pc 16 = 1 pc 	18 = 6 pcs 	19 = 1 pc 	20 = 2 pcs 
22 = 1 pc 23 = 1 pc 			











部品一覧 N511P265392W

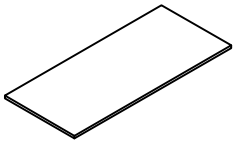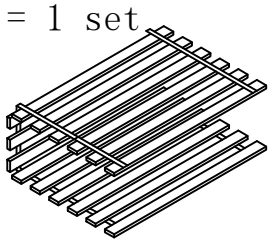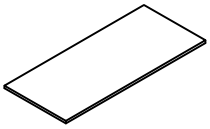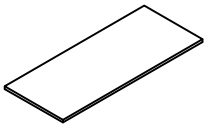05 = 1 pc 	21 = 1 set 	24 = 1 pc 	25 = 1 pc 
29 = 2 pcs 	36 = 1 pc 	37 = 1 pc 	


部品一覧 N511P265393W

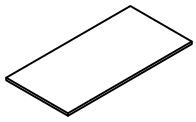10 = 1 pc 	11 = 1 pc 	17 = 3 pcs 	26 = 2 pcs 
27 = 1 pc 	28 = 1 pc 45 = 1 pc 	30 = 1 pc 31 = 1 pc 34 = 1 pc 	32 = 1 pc 33 = 1 pc 
35 = 1 pc 	38 = 1 pc 39 = 1 pc 	40 = 1 pc 	41 = 1 pc 
42 = 1 pc 	43 = 1 pc 	44 = 1 pc 	


部品一覧 N511P265393W

 木ダボ 8×25mm	 皿ネジM6.3×40mm	 ねじ30mm	 ねじ16mm	 カムロックネジ	 カムロックナット 15mm	 木ダボ Ø8*40mm	 皿ネジM6.3×55mm	 ジョイントコネクターナットM6	 スライド丁番
a - 100 pcs	*b - 73 pcs*	*c - 6 pcs*	*d - 64 pcs*	*e - 35 pcs*	*f - 35 pcs*	*g - 14 pcs*	*h - 2 pcs*	*i - 2 pcs*	*j - 4 pcs*
 ハンドル	 PVCくぎ5/8	 棚板ダボ	 ねじ25mm	 キャスター	 キャスター（ストッパー付き）	 ナットM8	 皿ネジM6×25mm	 U字型キャスター（ストッパー付き）	 ドライバー
k - 2 pcs	*l - 20 pcs*	*m - 8 pcs*	*n - 4 pcs*	*o - 6 pcs*	*p - 4 pcs*	*q - 18 pcs*	*r - 18 pcs*	*s - 4 pcs*	*t - 2 pcs*
 レンチ	 金属バー	 レンチ	 ホワイトシール	 ナチュラルシール					
u - 2 pcs	*v - 2 pcs*	*w - 1 pc*	*x -*	*y -*					


STEP - 1 これからは収納ラックの組み立て方です。

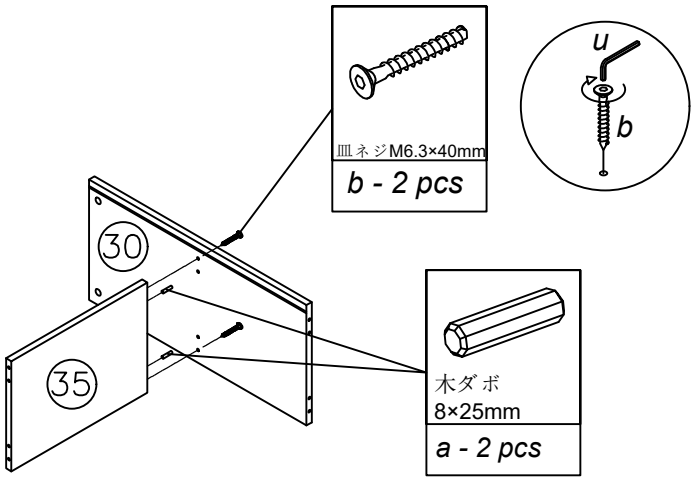


STEP - 2 ご注意： 部品の溝部分は同じ平面上にあります。

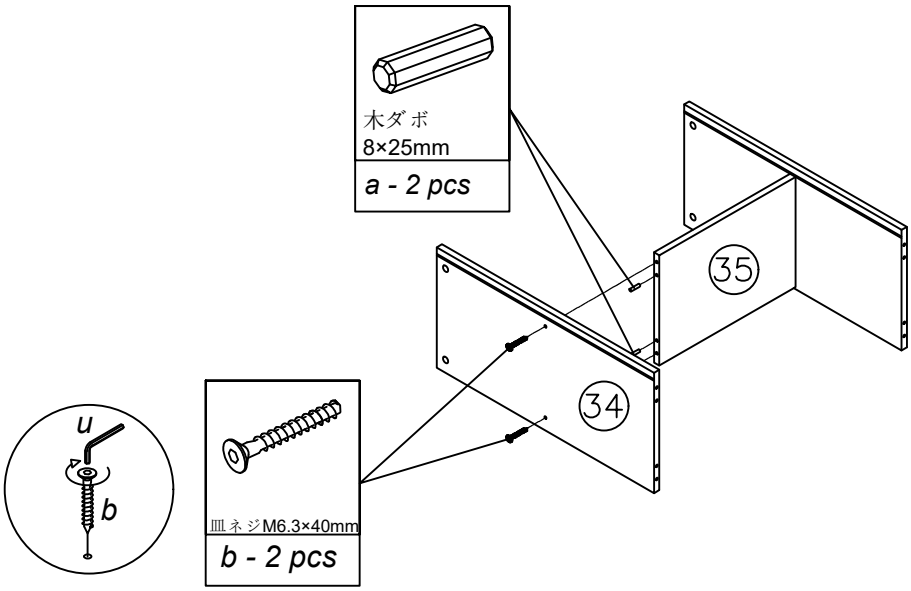


STEP - 3 ご注意： 部品の溝部分は同じ平面上にあります。

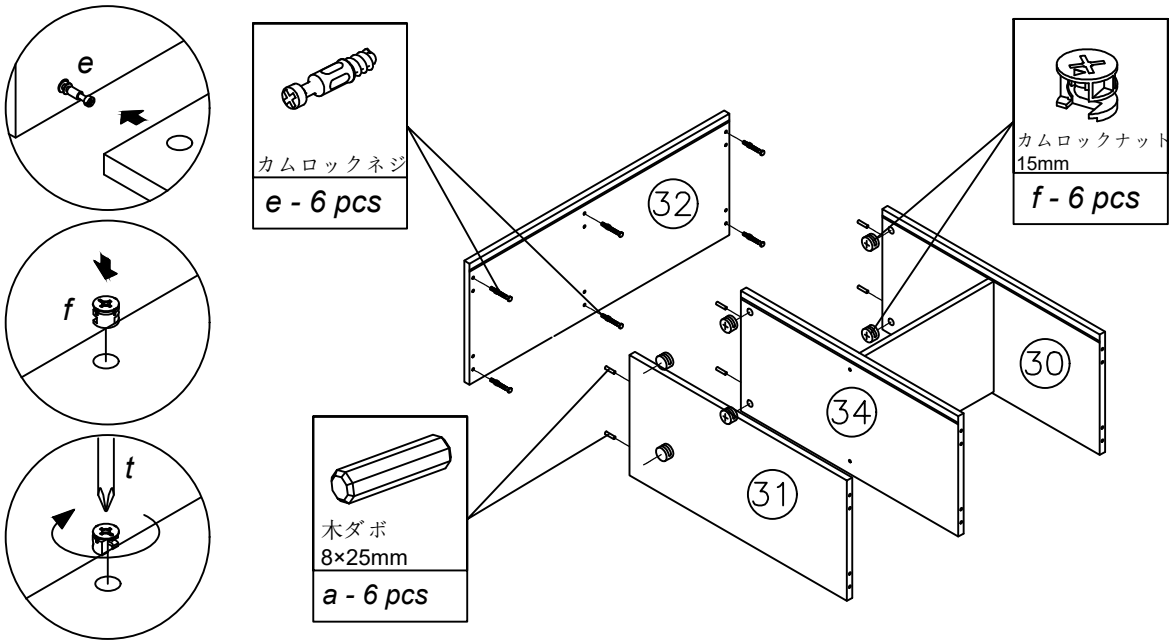


STEP - 4

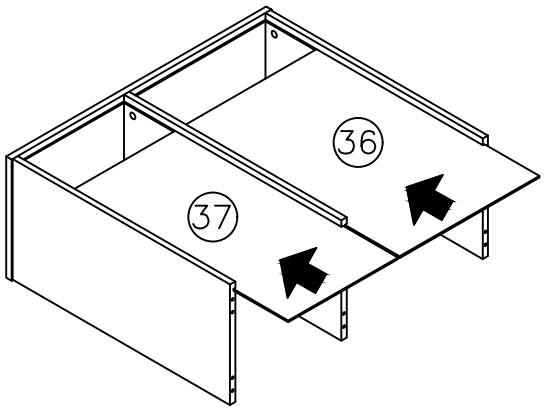


STEP - 5

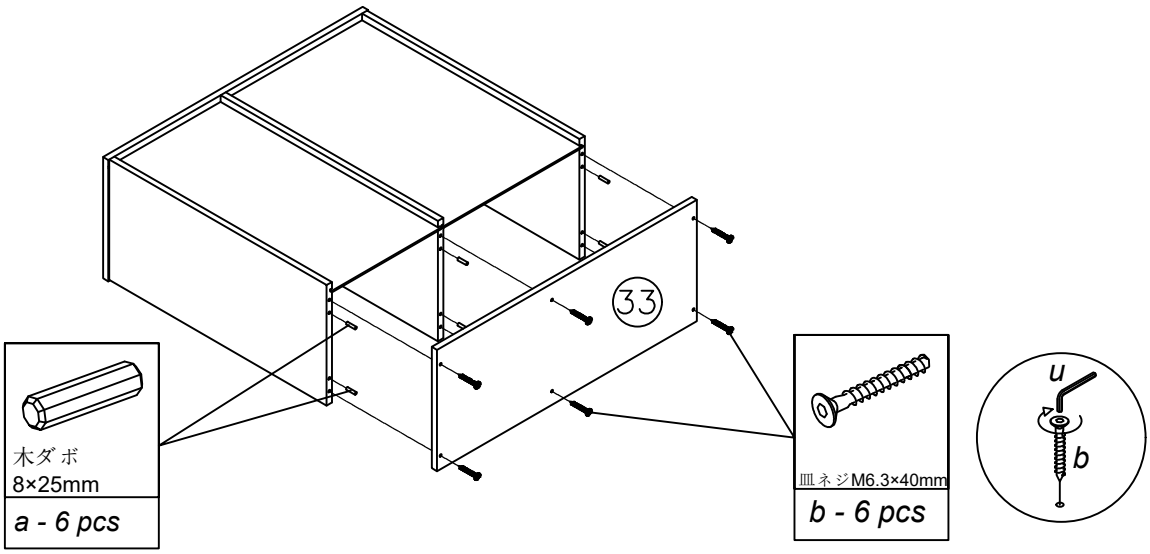


STEP - 6

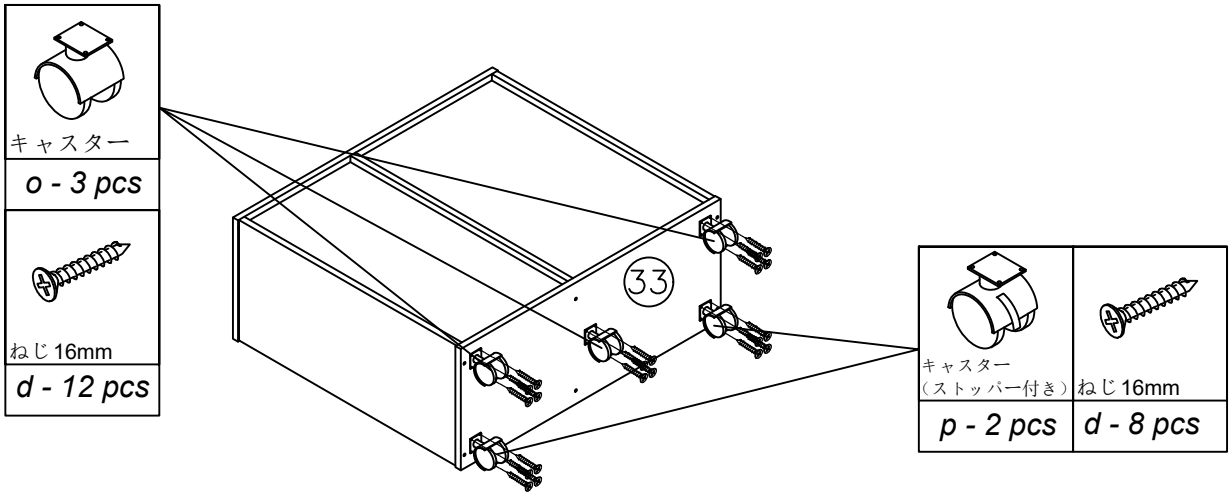


STEP - 7

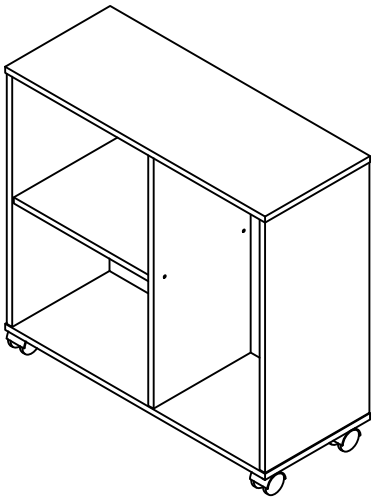


STEP - 8 これからはキャビネットの組み立て方です。

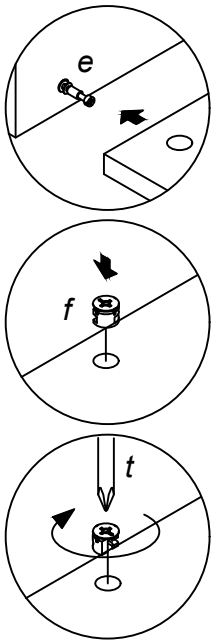

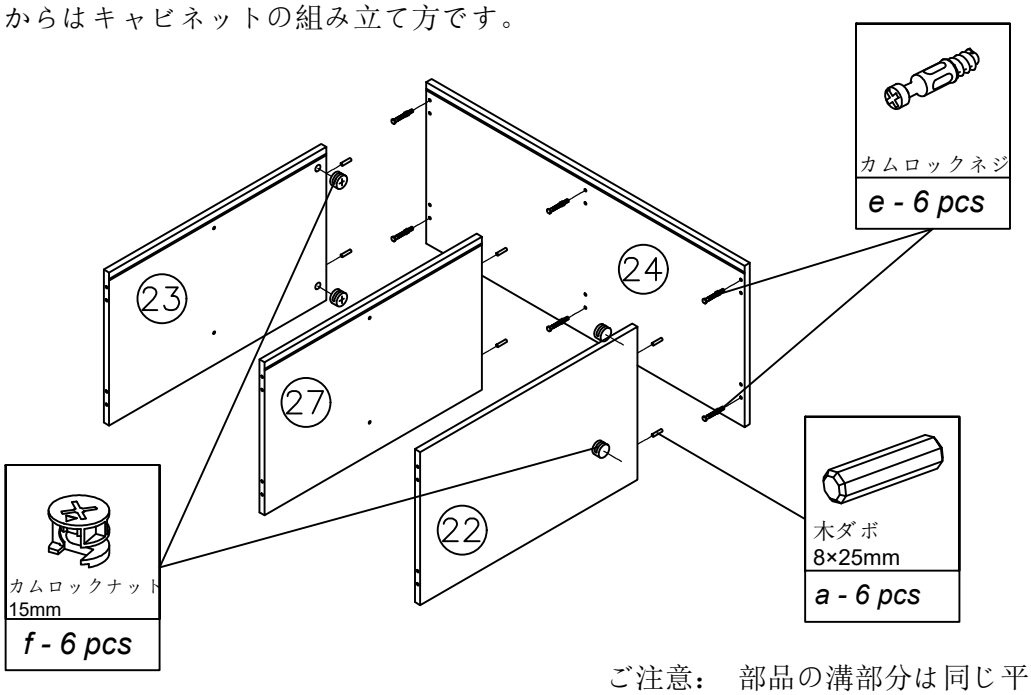


ご注意： 部品の溝部分は同じ平面上にあります。

STEP - 9

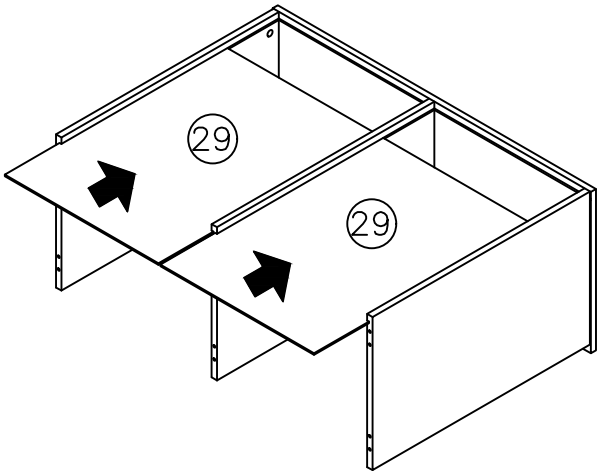


STEP - 10

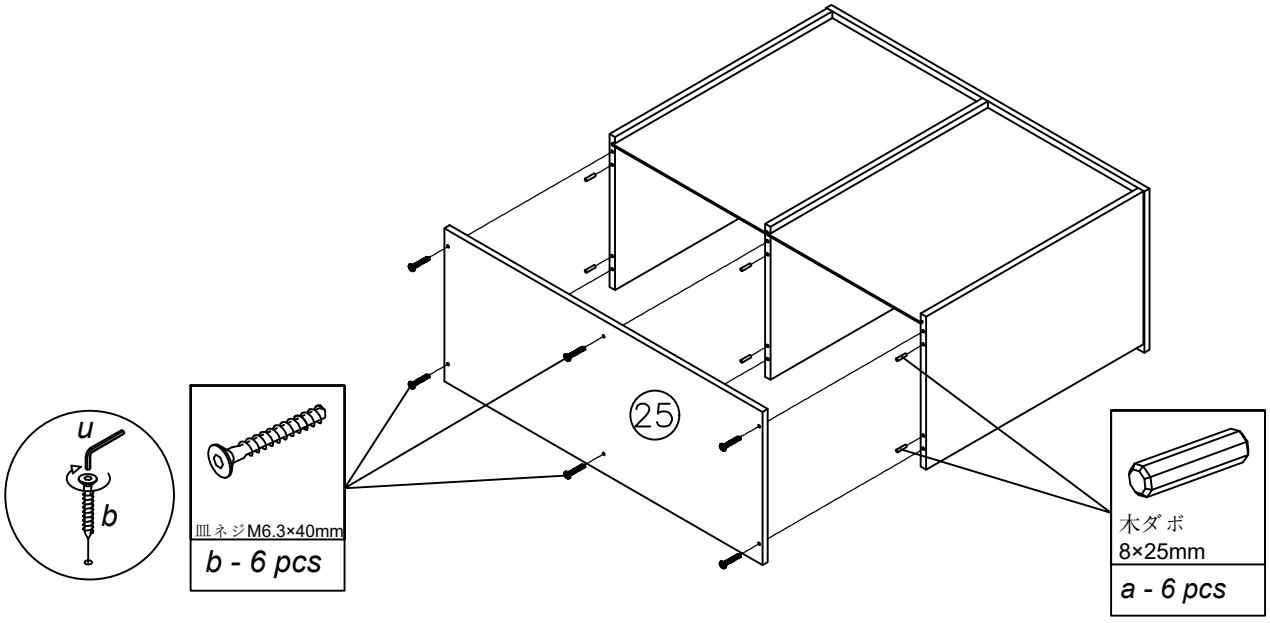

皿ネジM6.3×40mm
b - 6 pcs

木ダボ
8×25mm
a - 6 pcs

STEP - 11

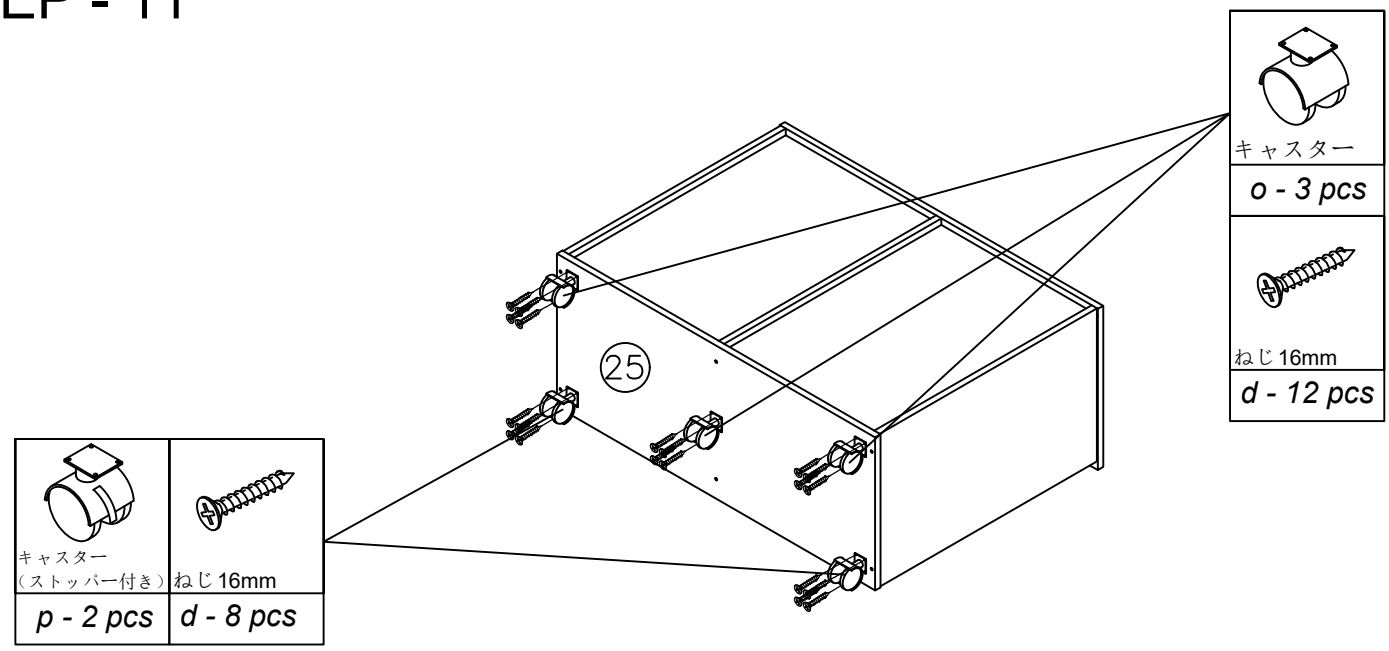


キャスター
o - 3 pcs

ねじ16mm
d - 12 pcs

キャスター
（ストッパー付き）
p - 2 pcs


ねじ16mm
d - 8 pcs

STEP - 12

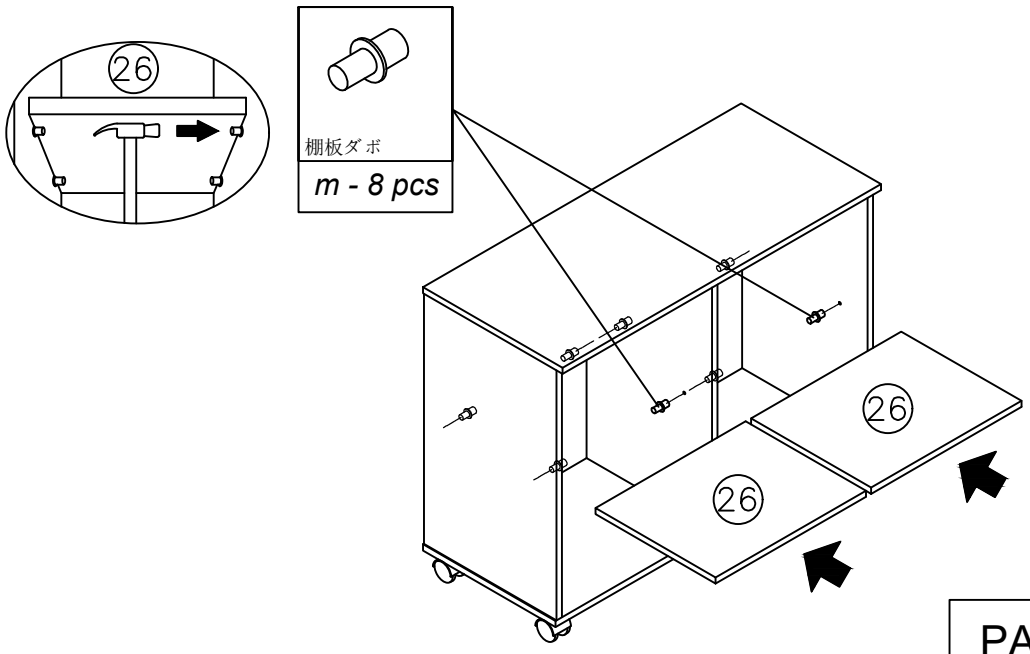


棚板ダボ
m - 8 pcs


STEP - 13

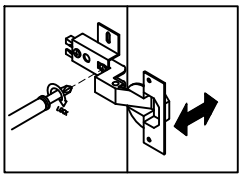


ドアを横方向に調整します。

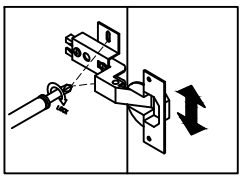



ドアを縦方向に調整します。

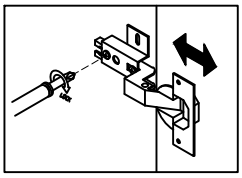


ドアの前後を調整します。

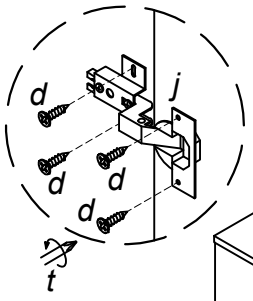

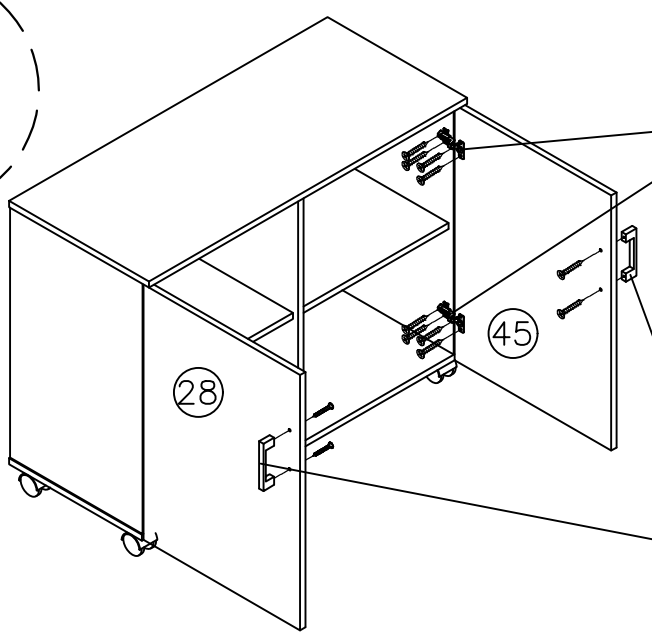

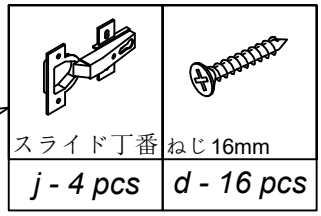


スライド丁番	ねじ 16mm
j - 4 pcs	*d - 16 pcs*

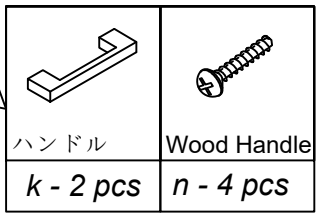


ハンドル	Wood Handle
k - 2 pcs	*n - 4 pcs*


STEP - 14

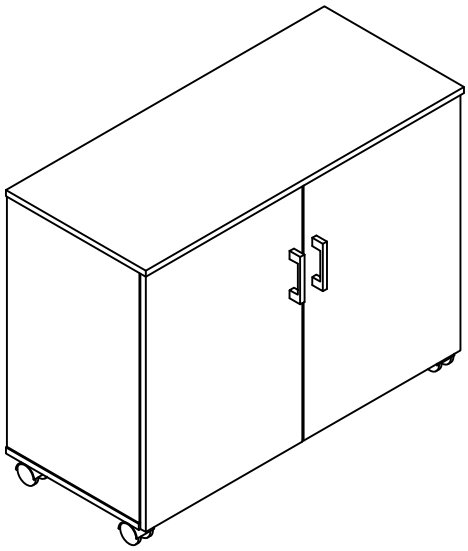


STEP - 15 これからはデスクの組み立て方です。

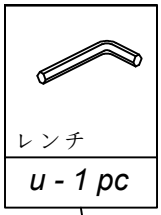


レンチ
u - 1 pc

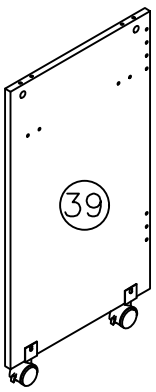

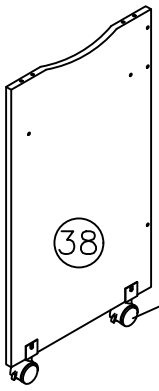




U字型キャスター（ストッパー付き）
s - 4 pcs

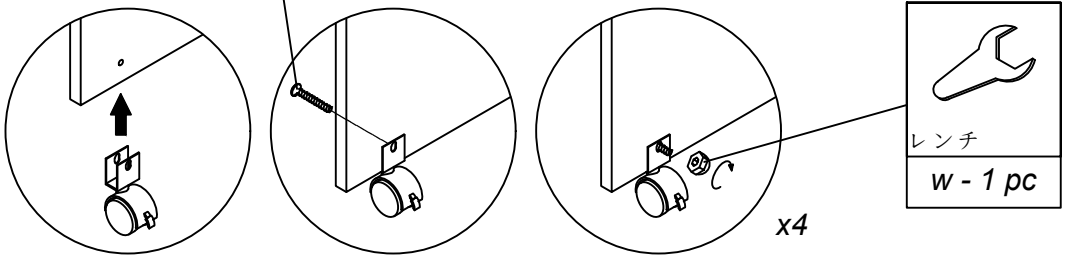


x4

レンチ
w - 1 pc


STEP - 16

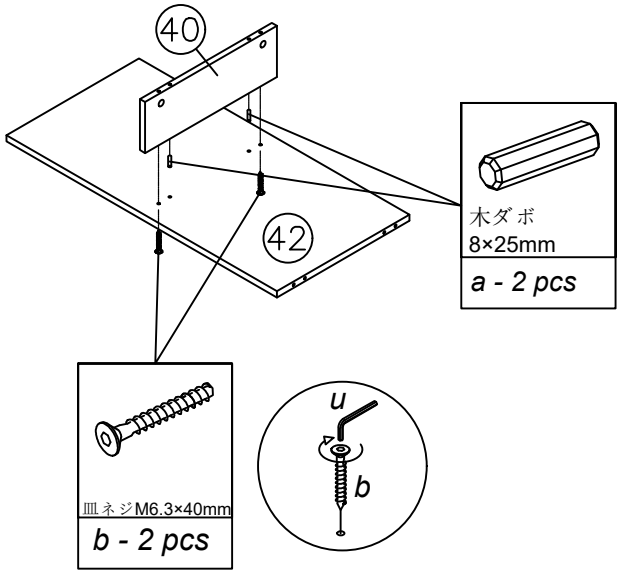


STEP - 17

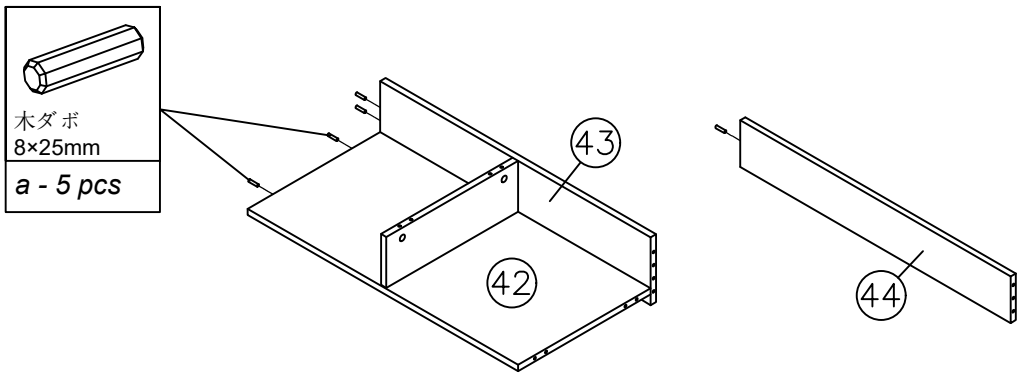


STEP - 18

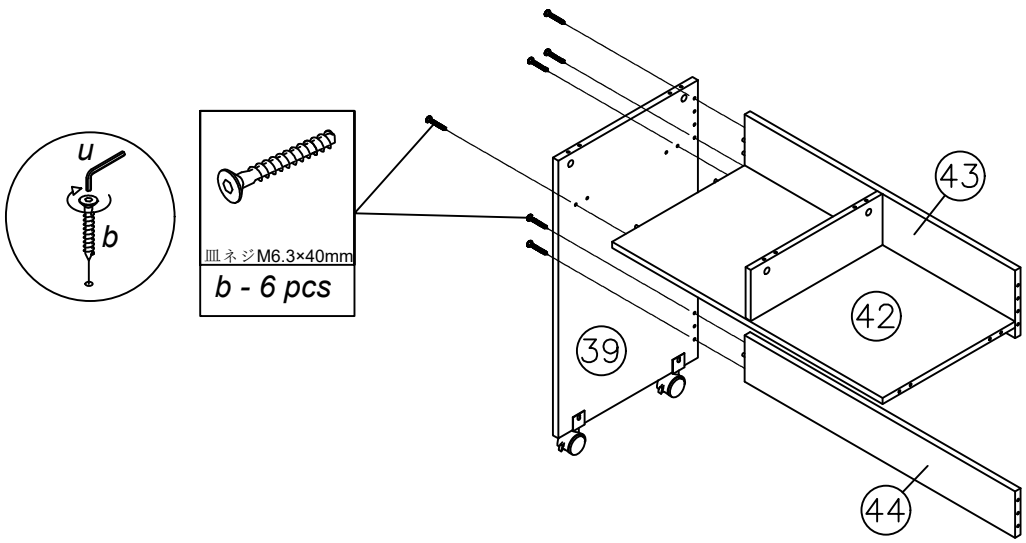


STEP - 19

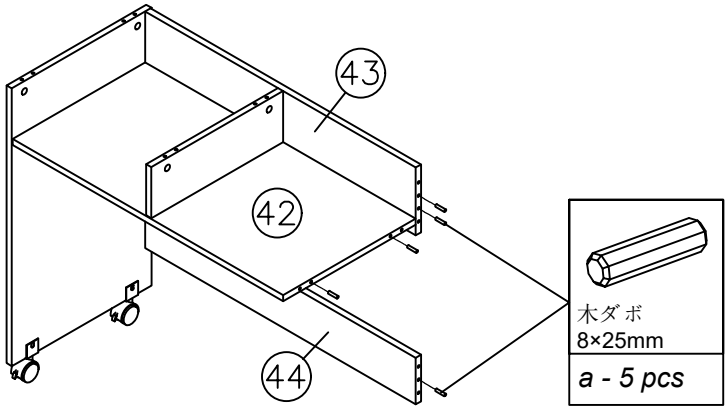


STEP - 20

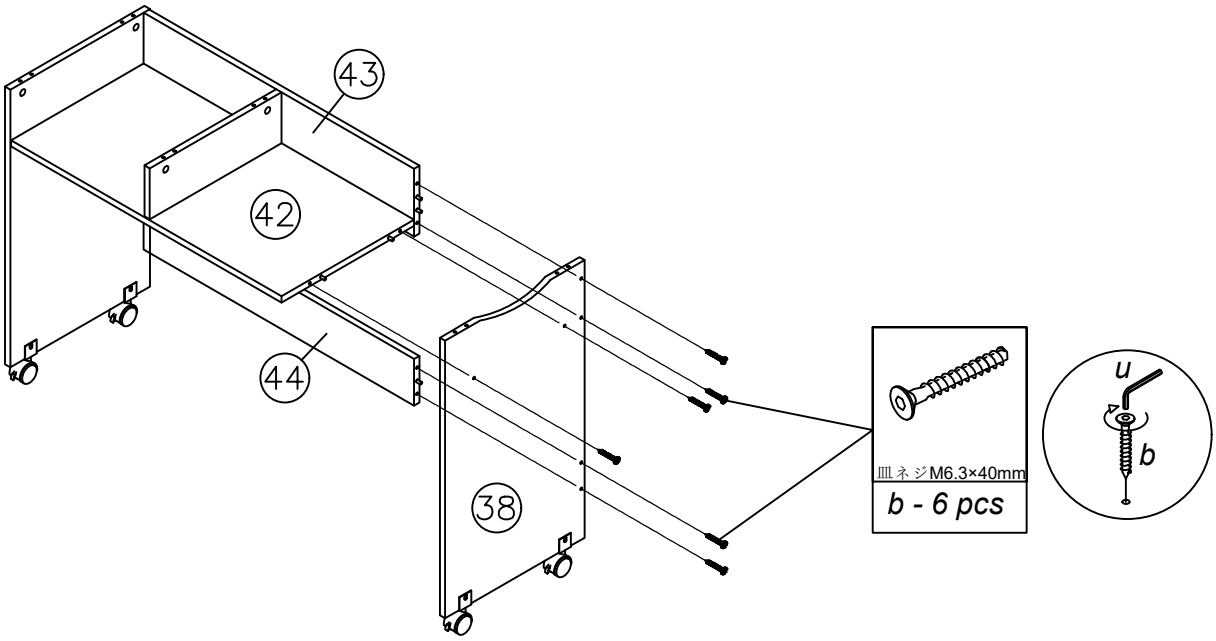


STEP - 21

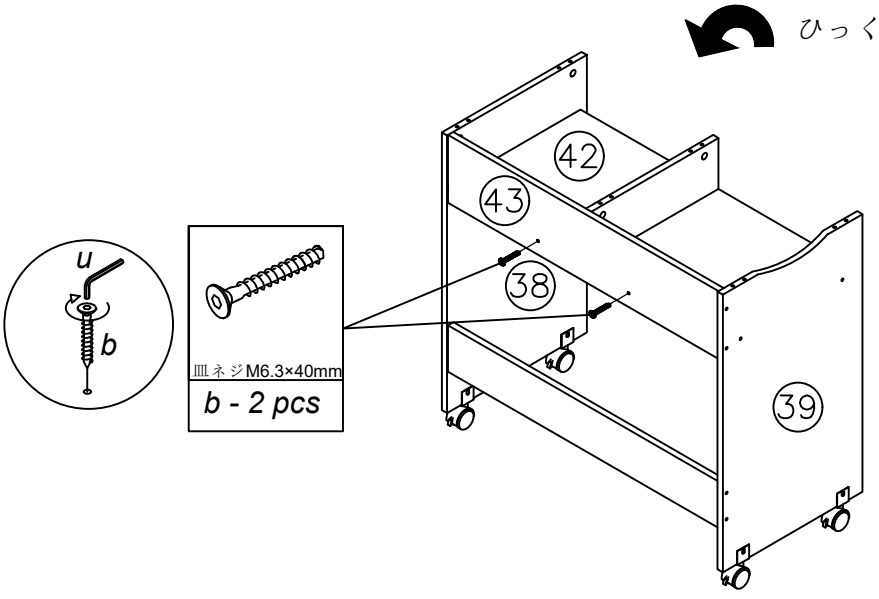


STEP - 22

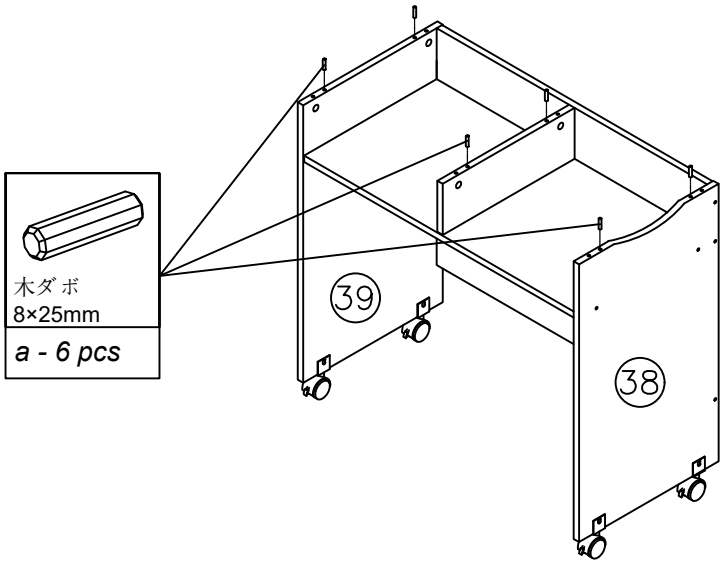

STEP - 23

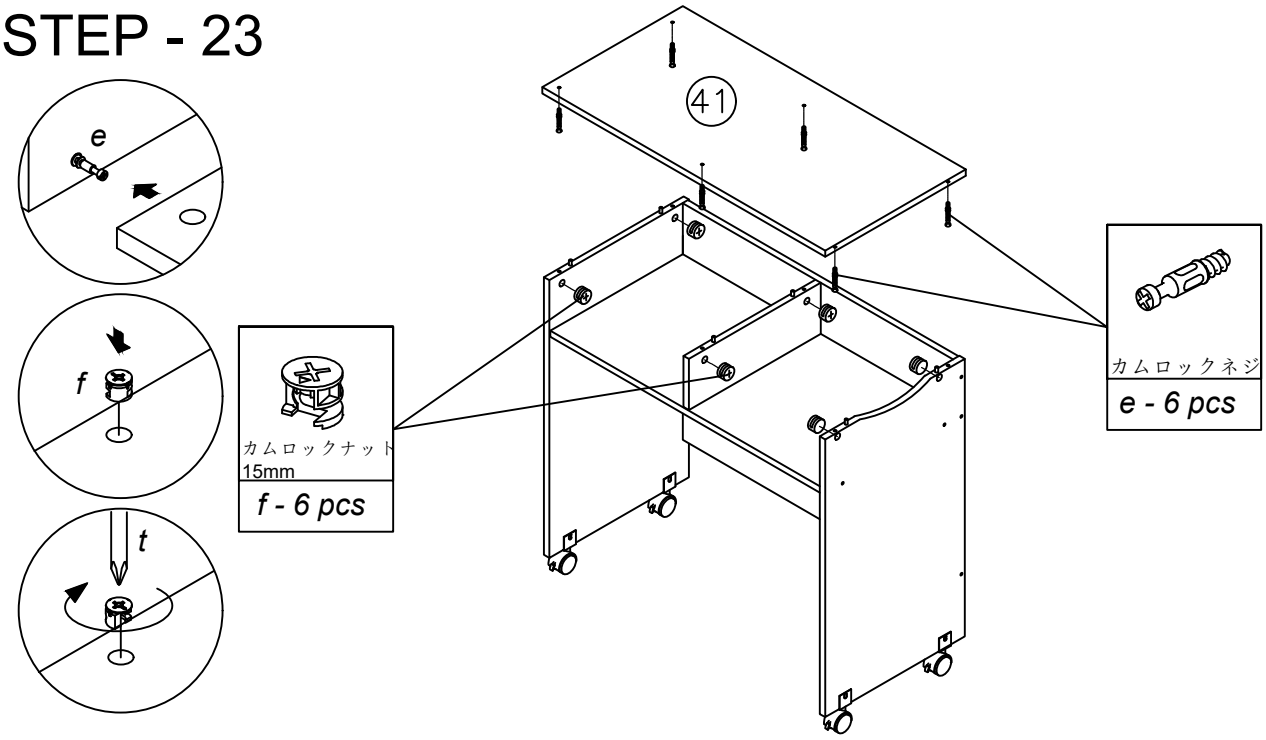

STEP - 24

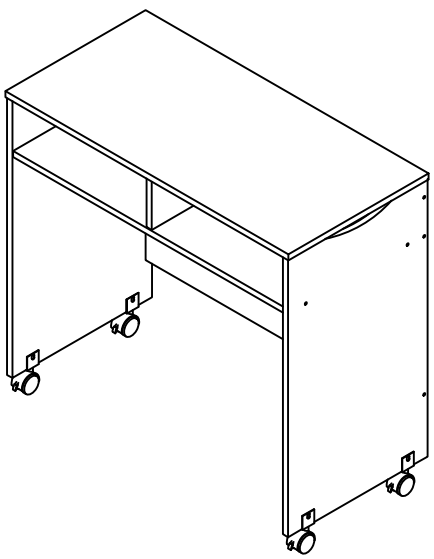


STEP - 25


はしごはお好みで、左右どちらでも取り付けます。

階段を右側に設置する場合はステップ26-45に沿ってお進みください。

階段を左側に設置する場合はステップ46-61に沿ってお進みください。

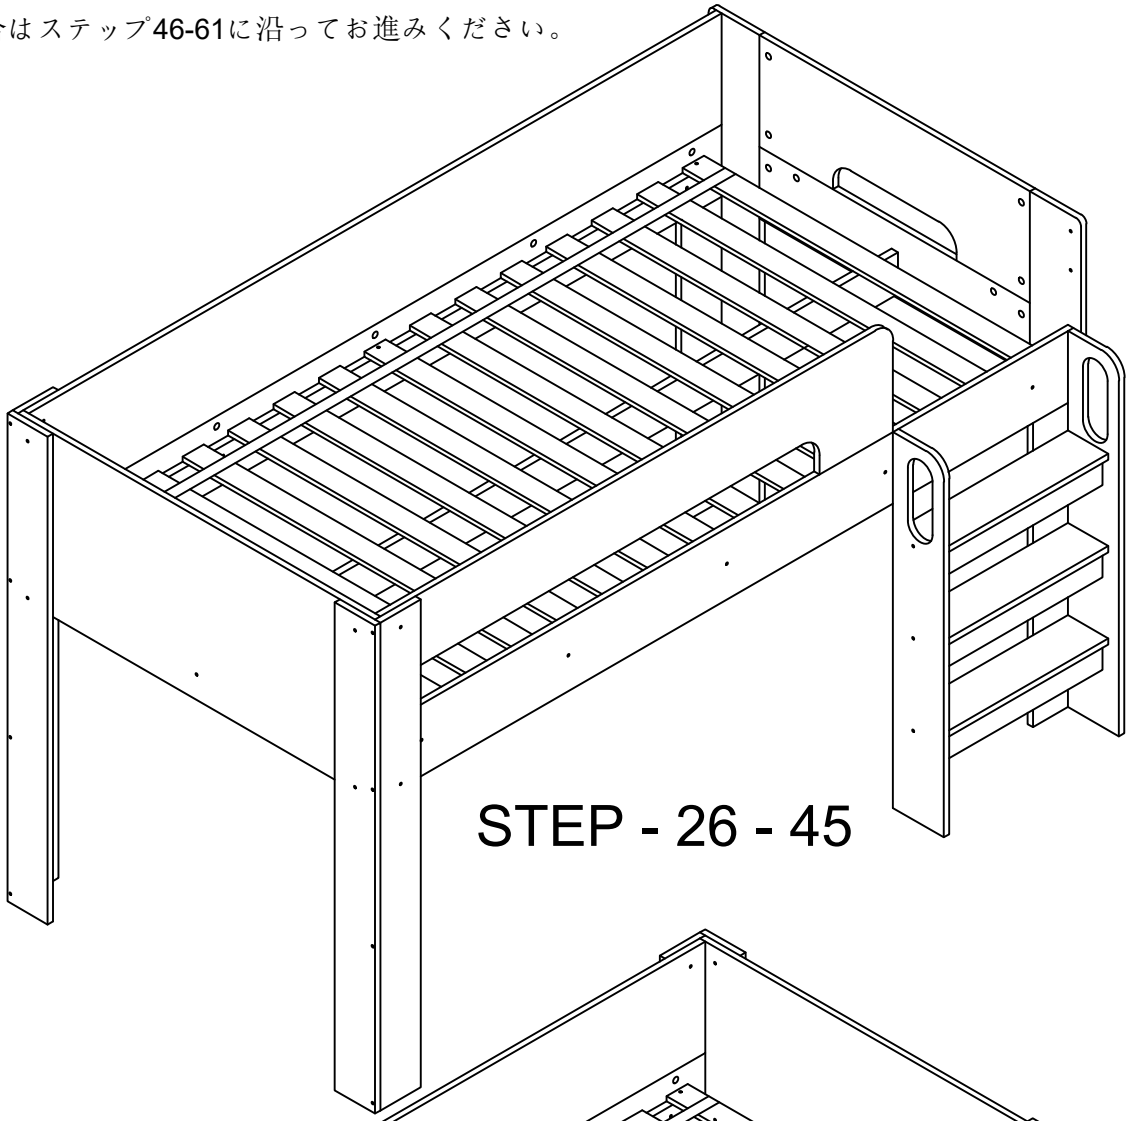



STEP - 26 - 45

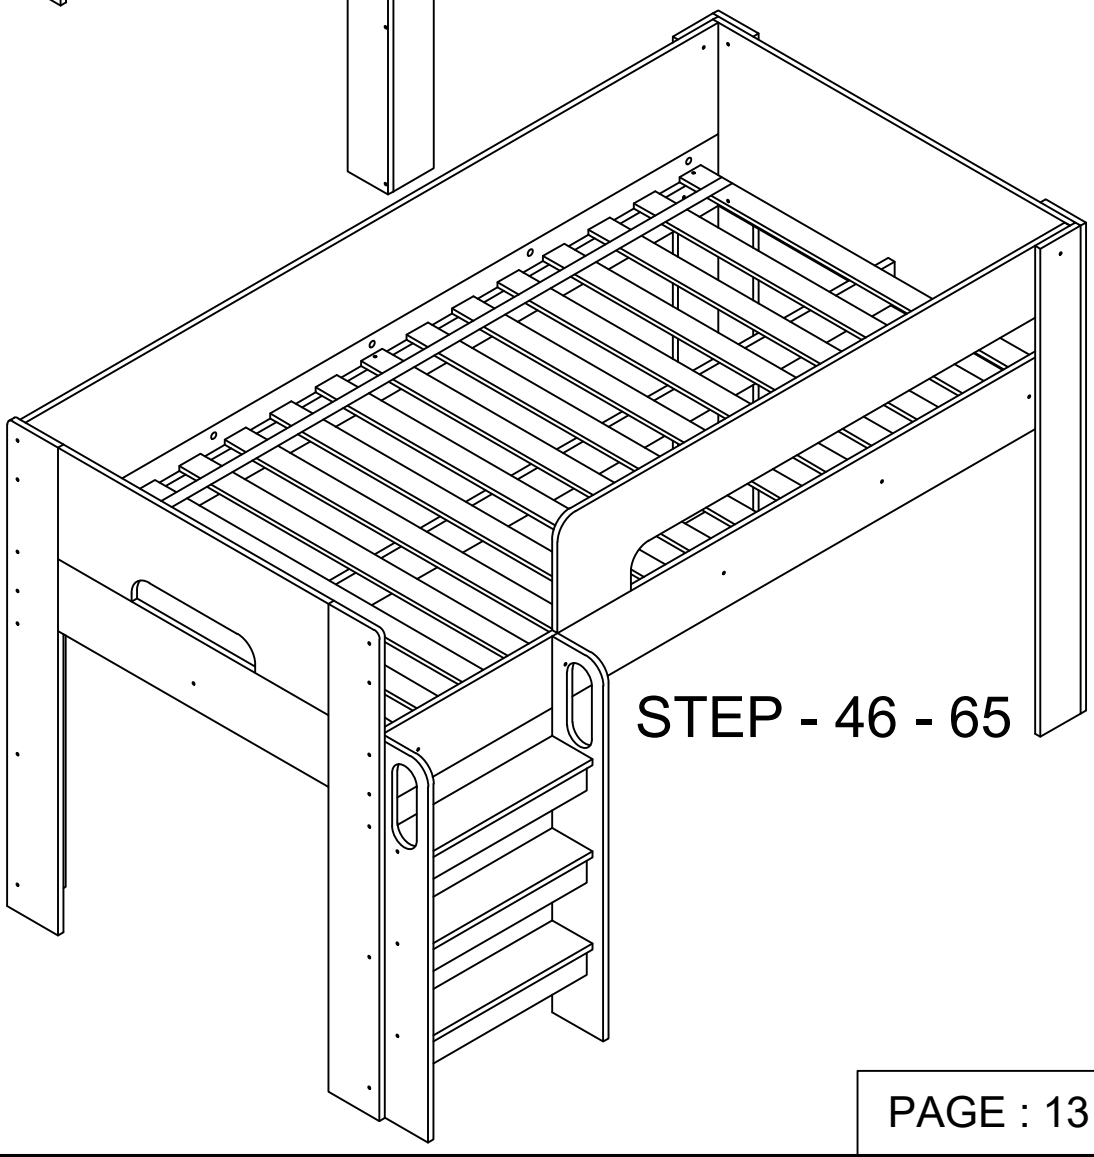



STEP - 46 - 65

STEP - 26 これからは階段を右側に設置する場合の組み立て方です。

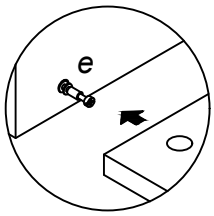


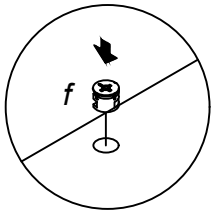

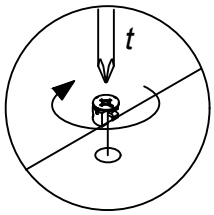

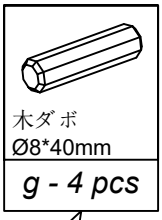

木ダボ
Ø8*40mm
g - 4 pcs

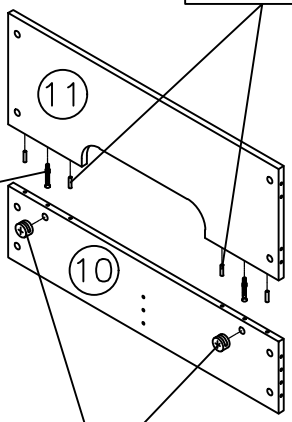



カムロックネジ
e - 2 pcs




カムロックナット
15mm
f - 2 pcs


STEP - 27




カムロックナット
15mm
f - 8 pcs





カムロックネジ
e - 8 pcs

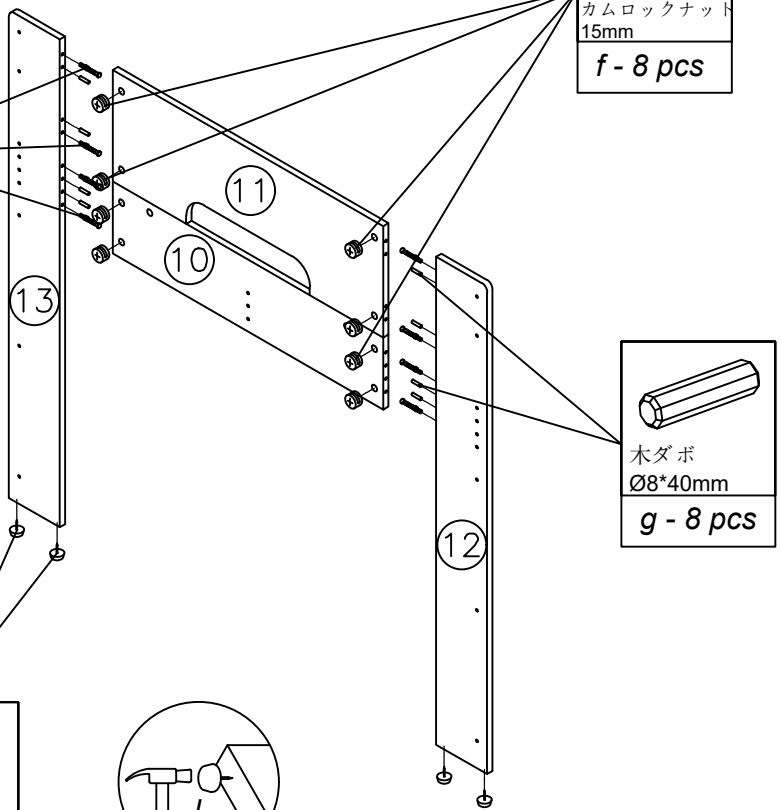


木ダボ
Ø8*40mm
g - 8 pcs

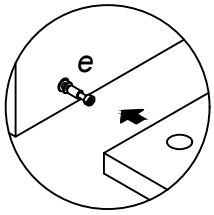

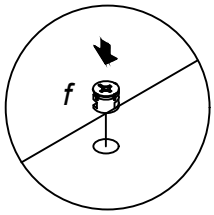

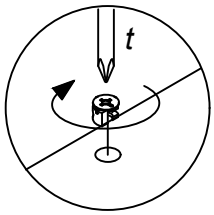





PVCくぎ5/8
l - 4 pcs


ハマで部品 *l* を叩き込みます。


STEP - 28

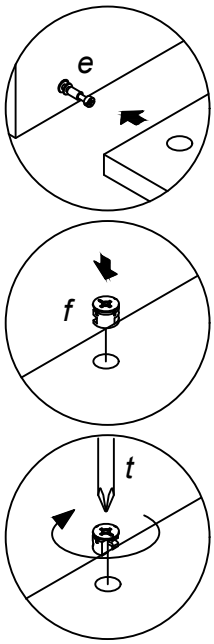

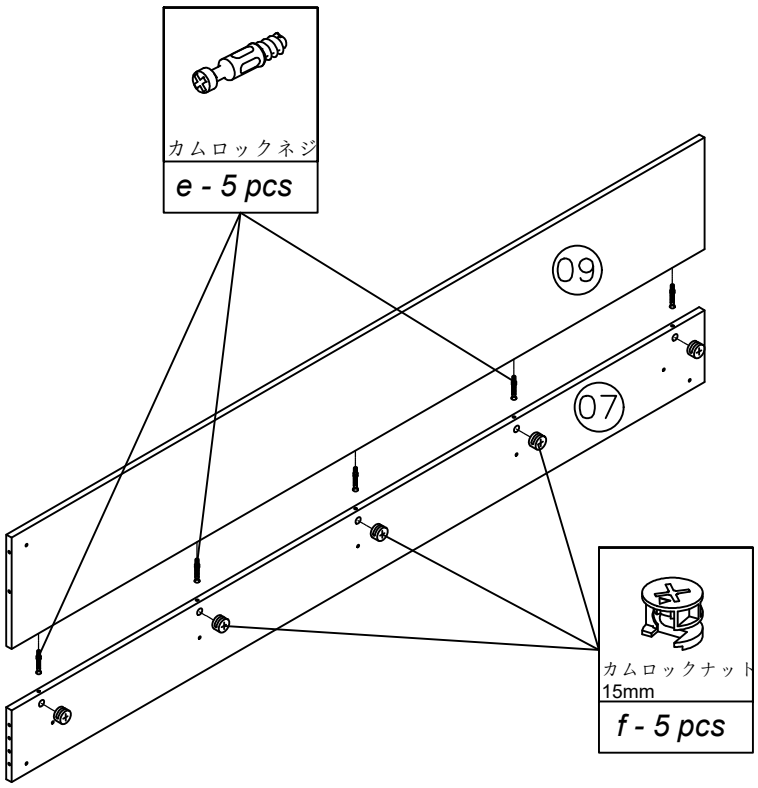


STEP - 29

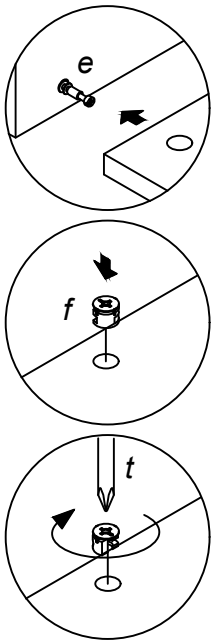

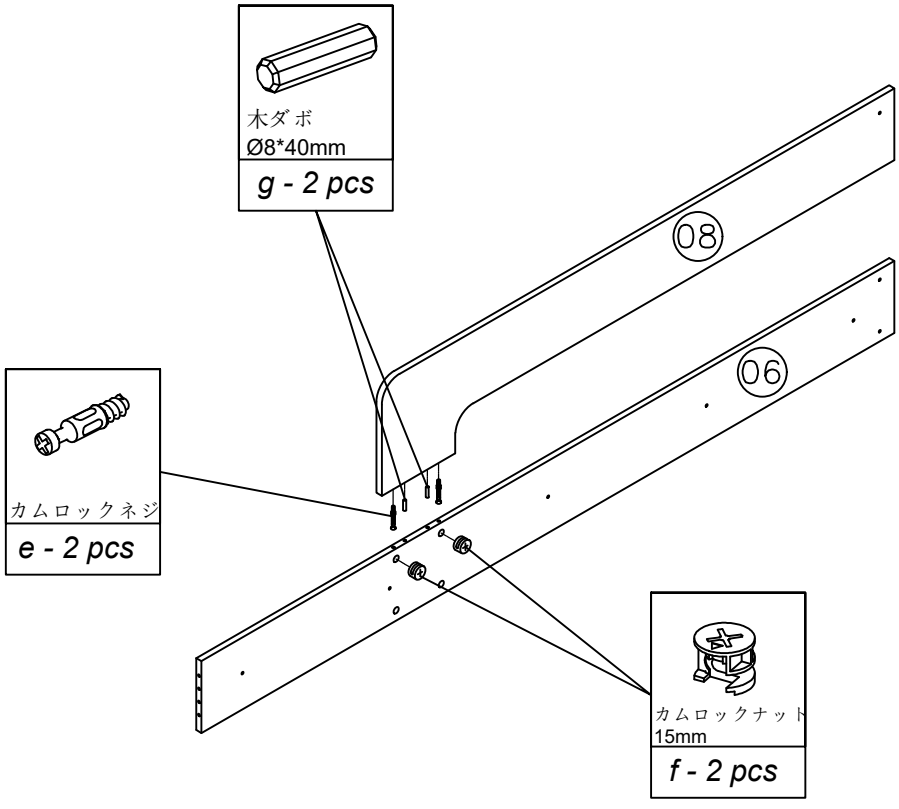


STEP - 30

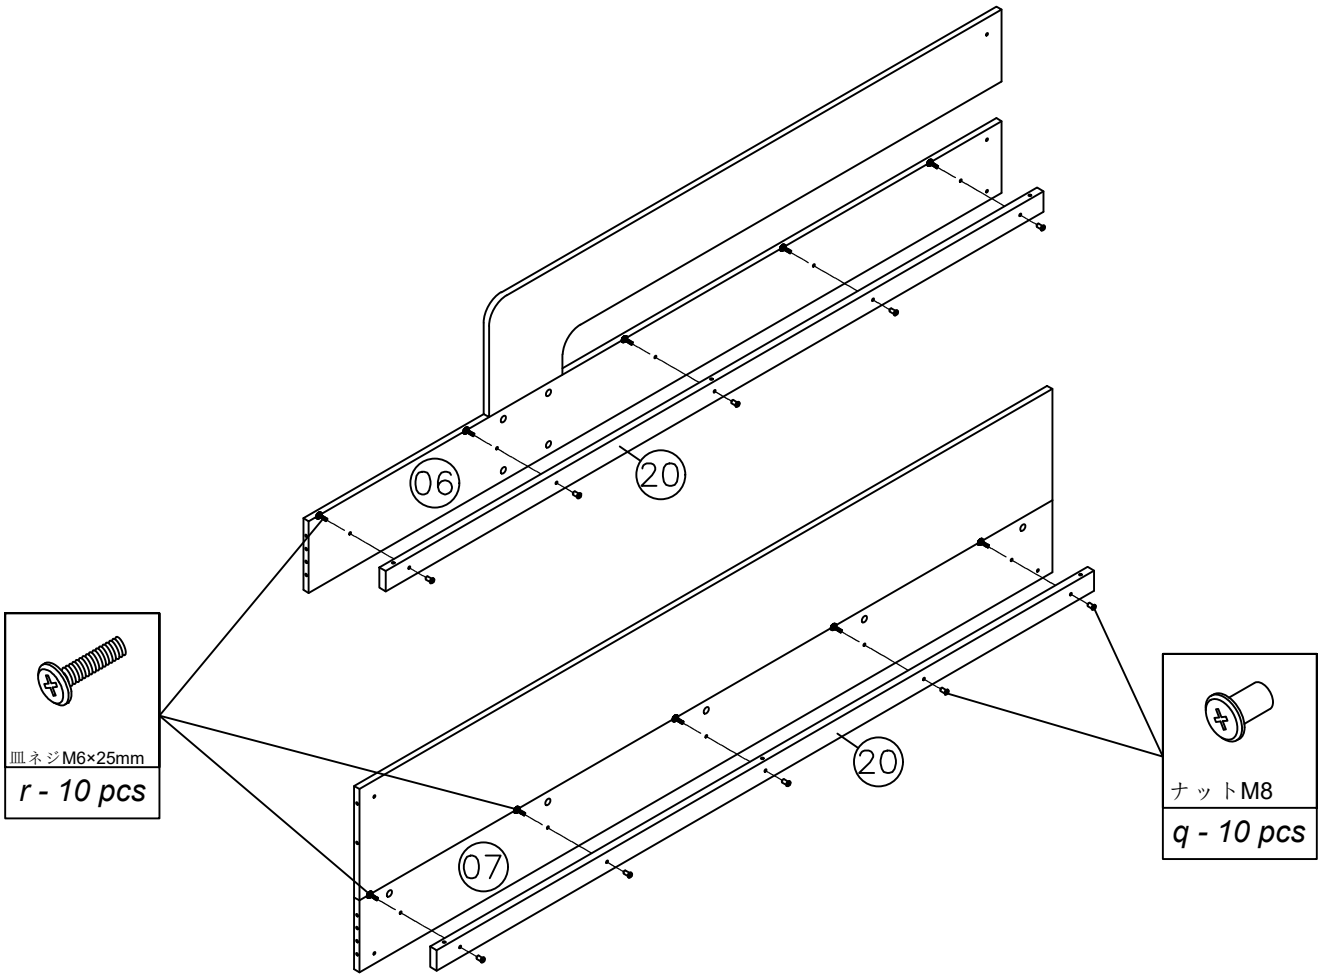

皿ネジM6×25mm
r - 10 pcs

ナットM8
q - 10 pcs

STEP - 31

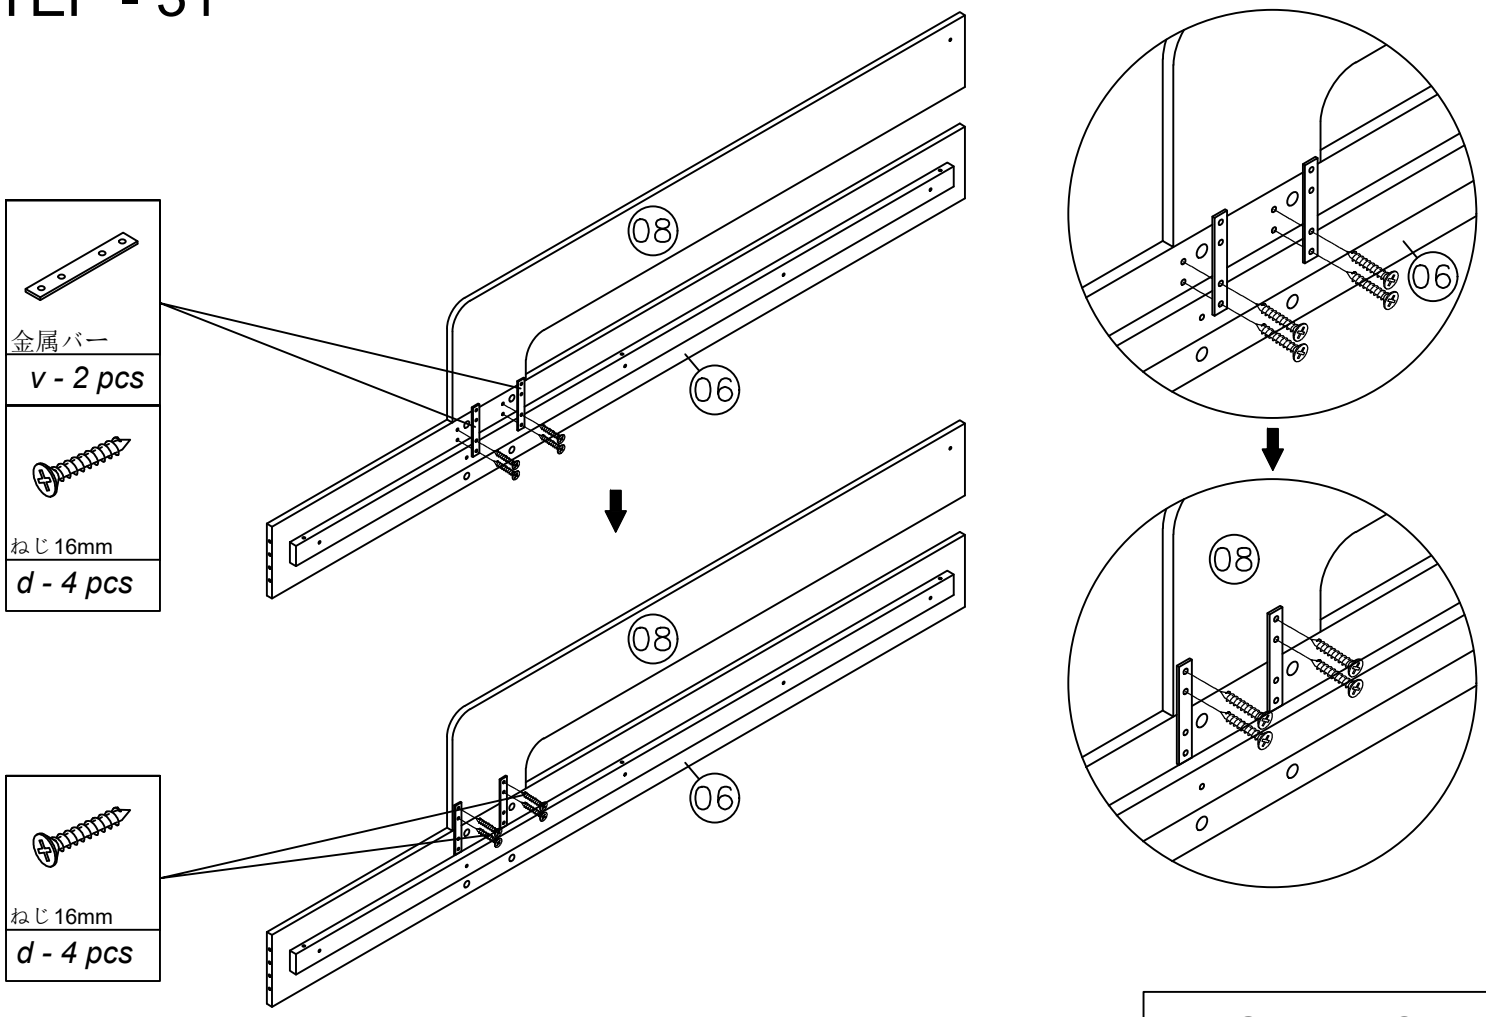



金属バー
v - 2 pcs

ねじ16mm
d - 4 pcs

ねじ16mm
d - 4 pcs


STEP - 32

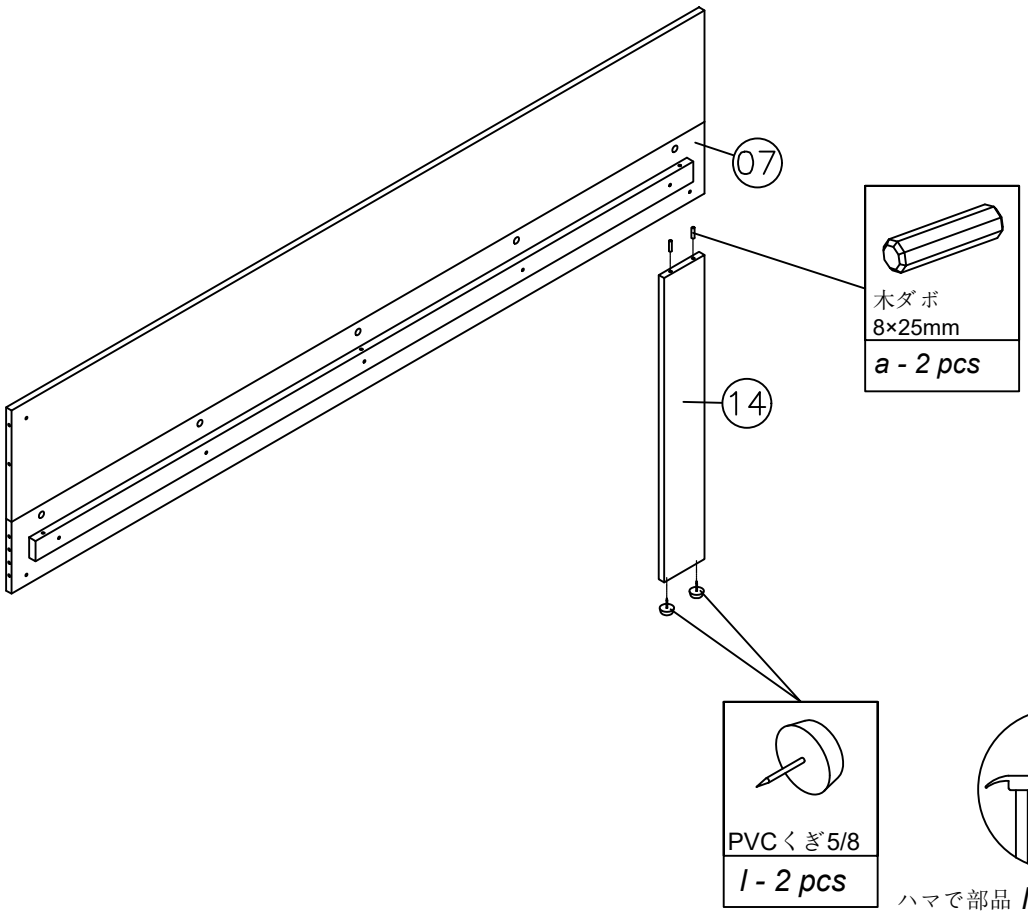

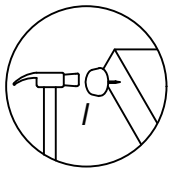


ハマで部品 *l* を叩き込みます。


STEP - 33

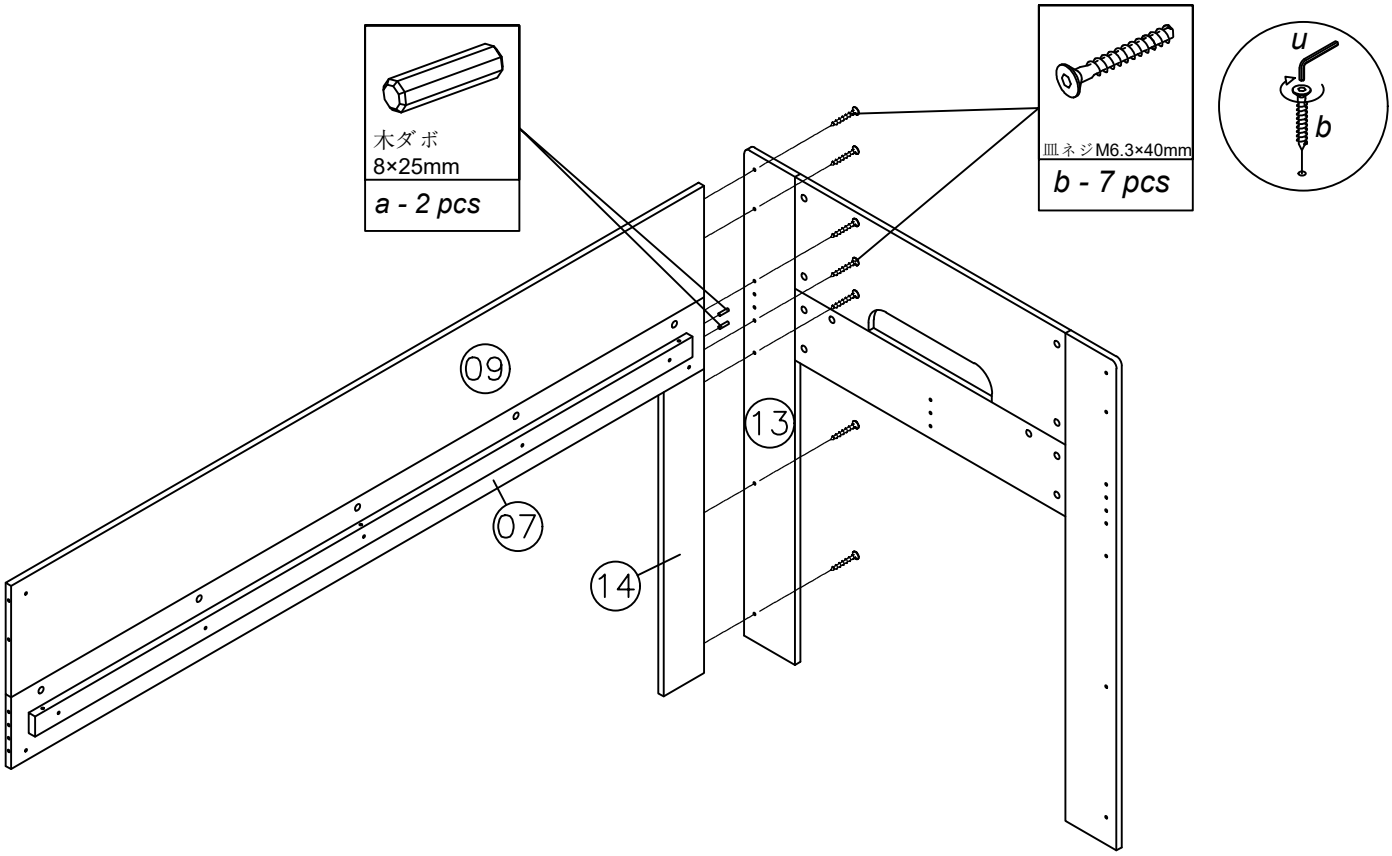


STEP - 34

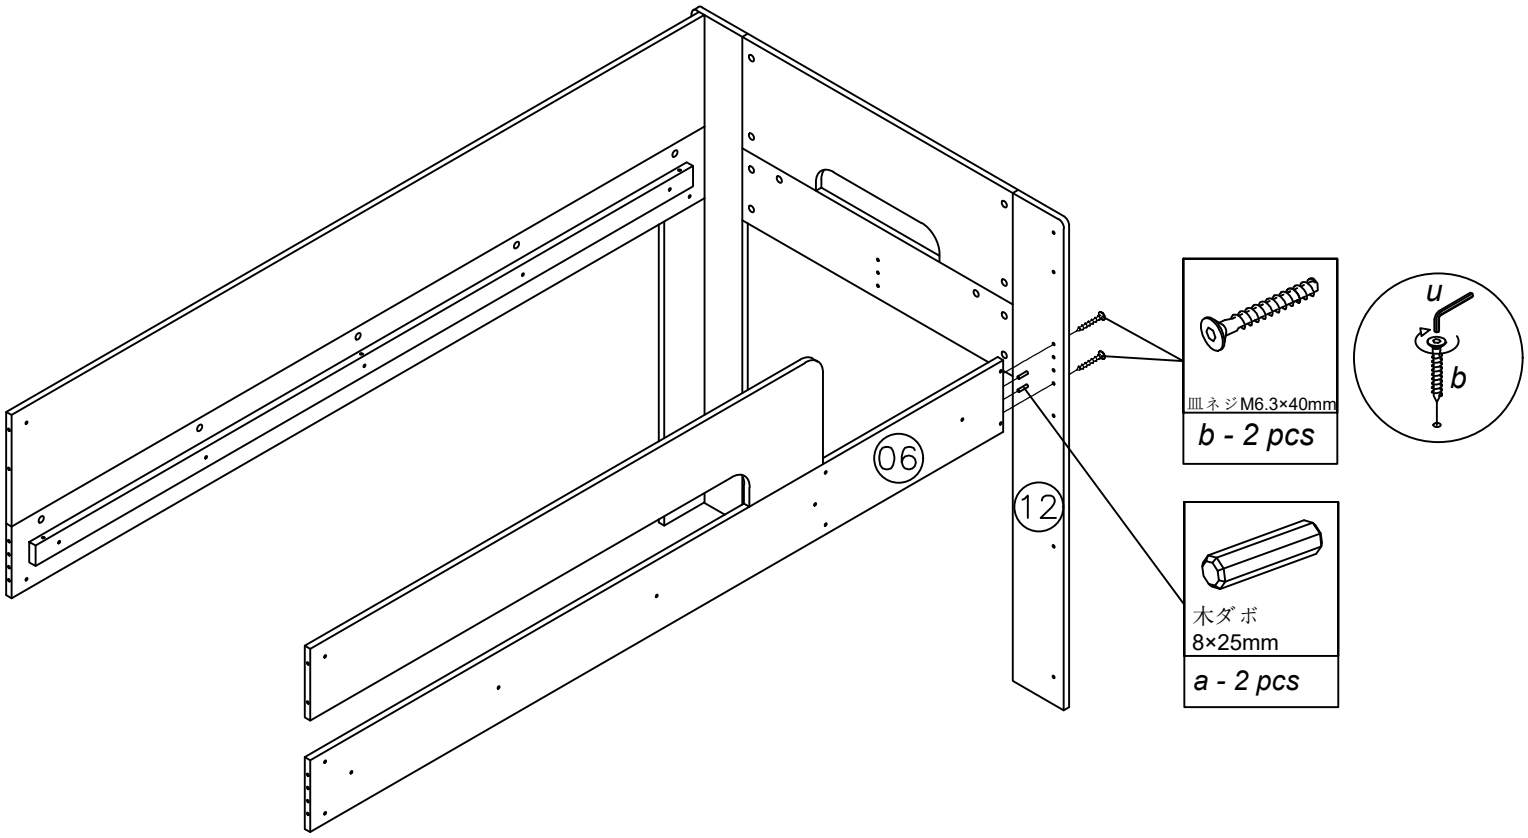

STEP - 35

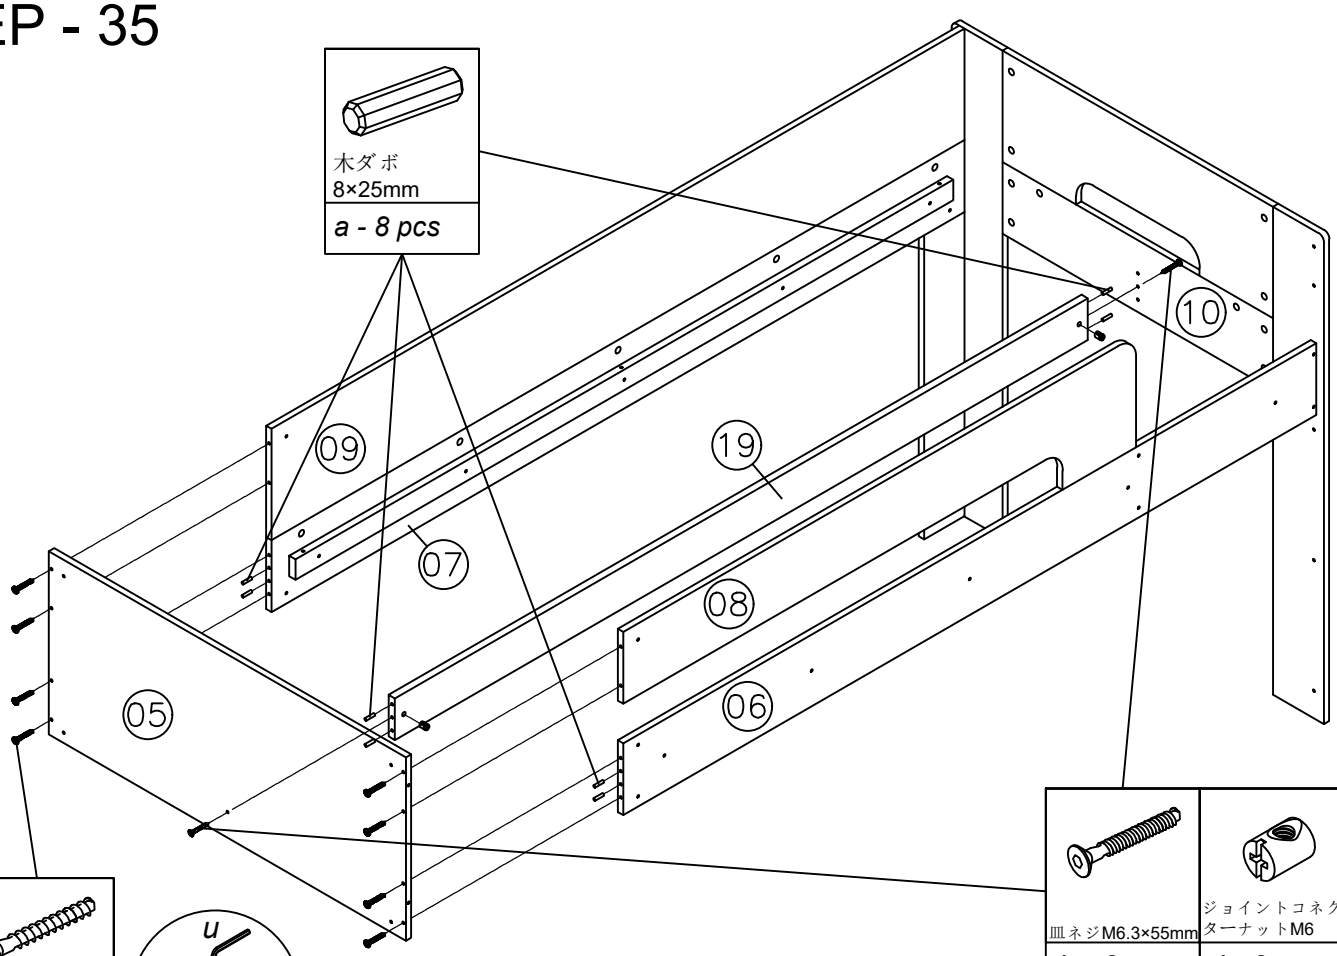


STEP - 36

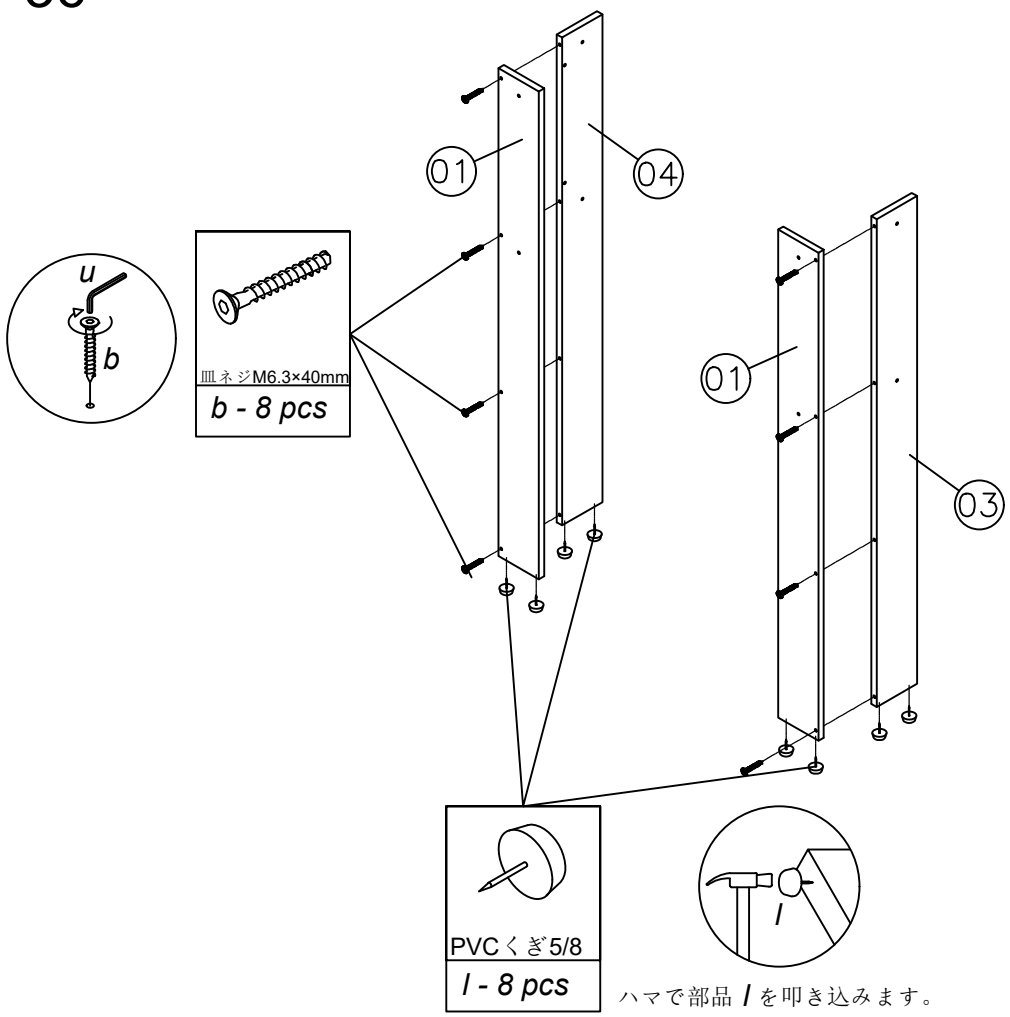


ハマで部品 *l* を叩き込みます。


STEP - 37

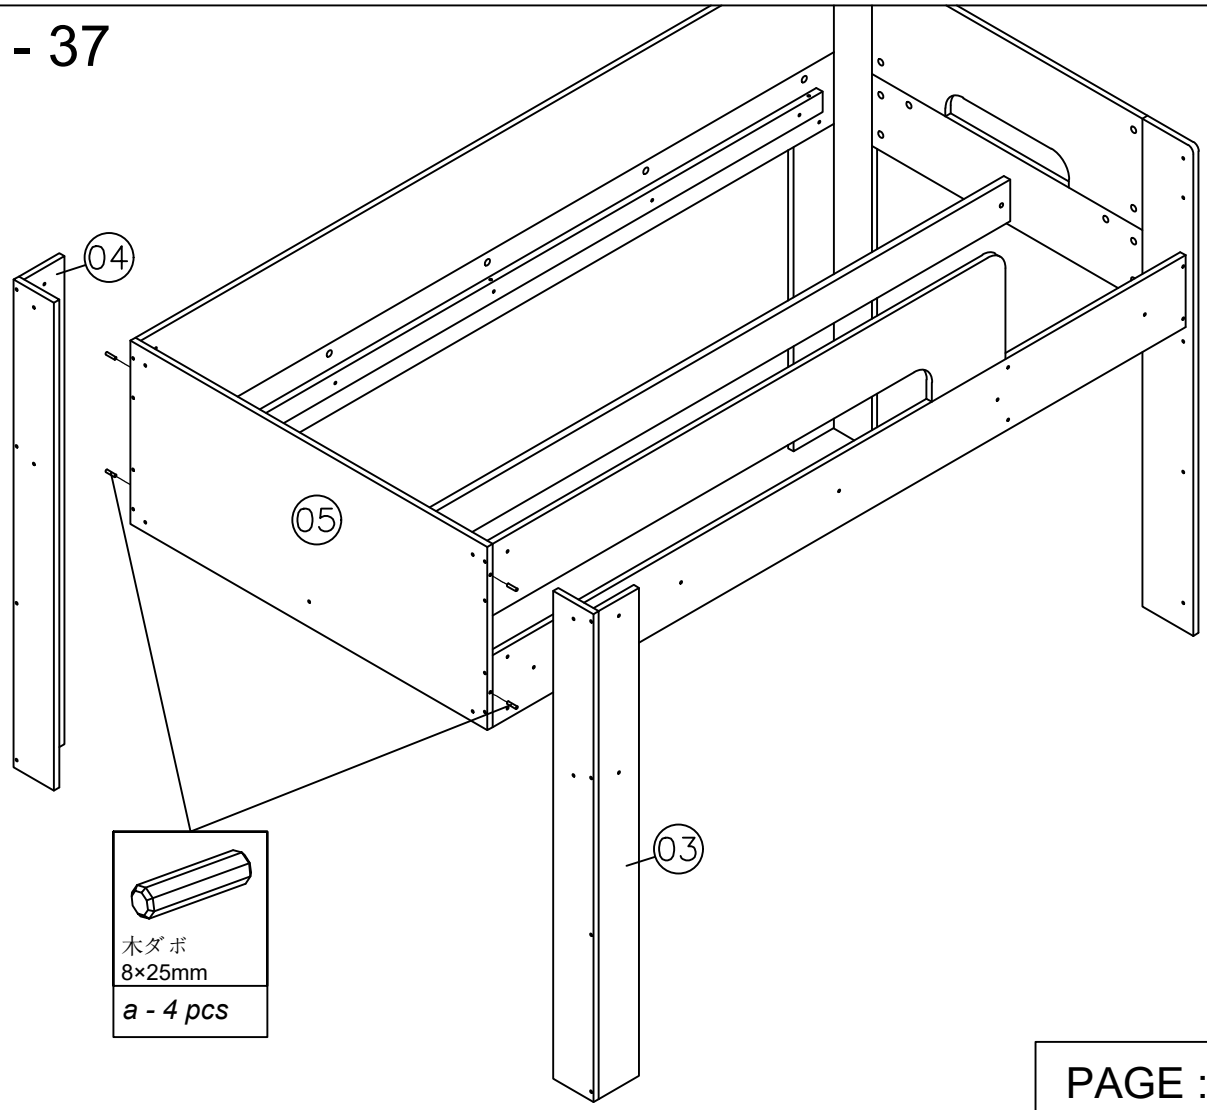


STEP - 38

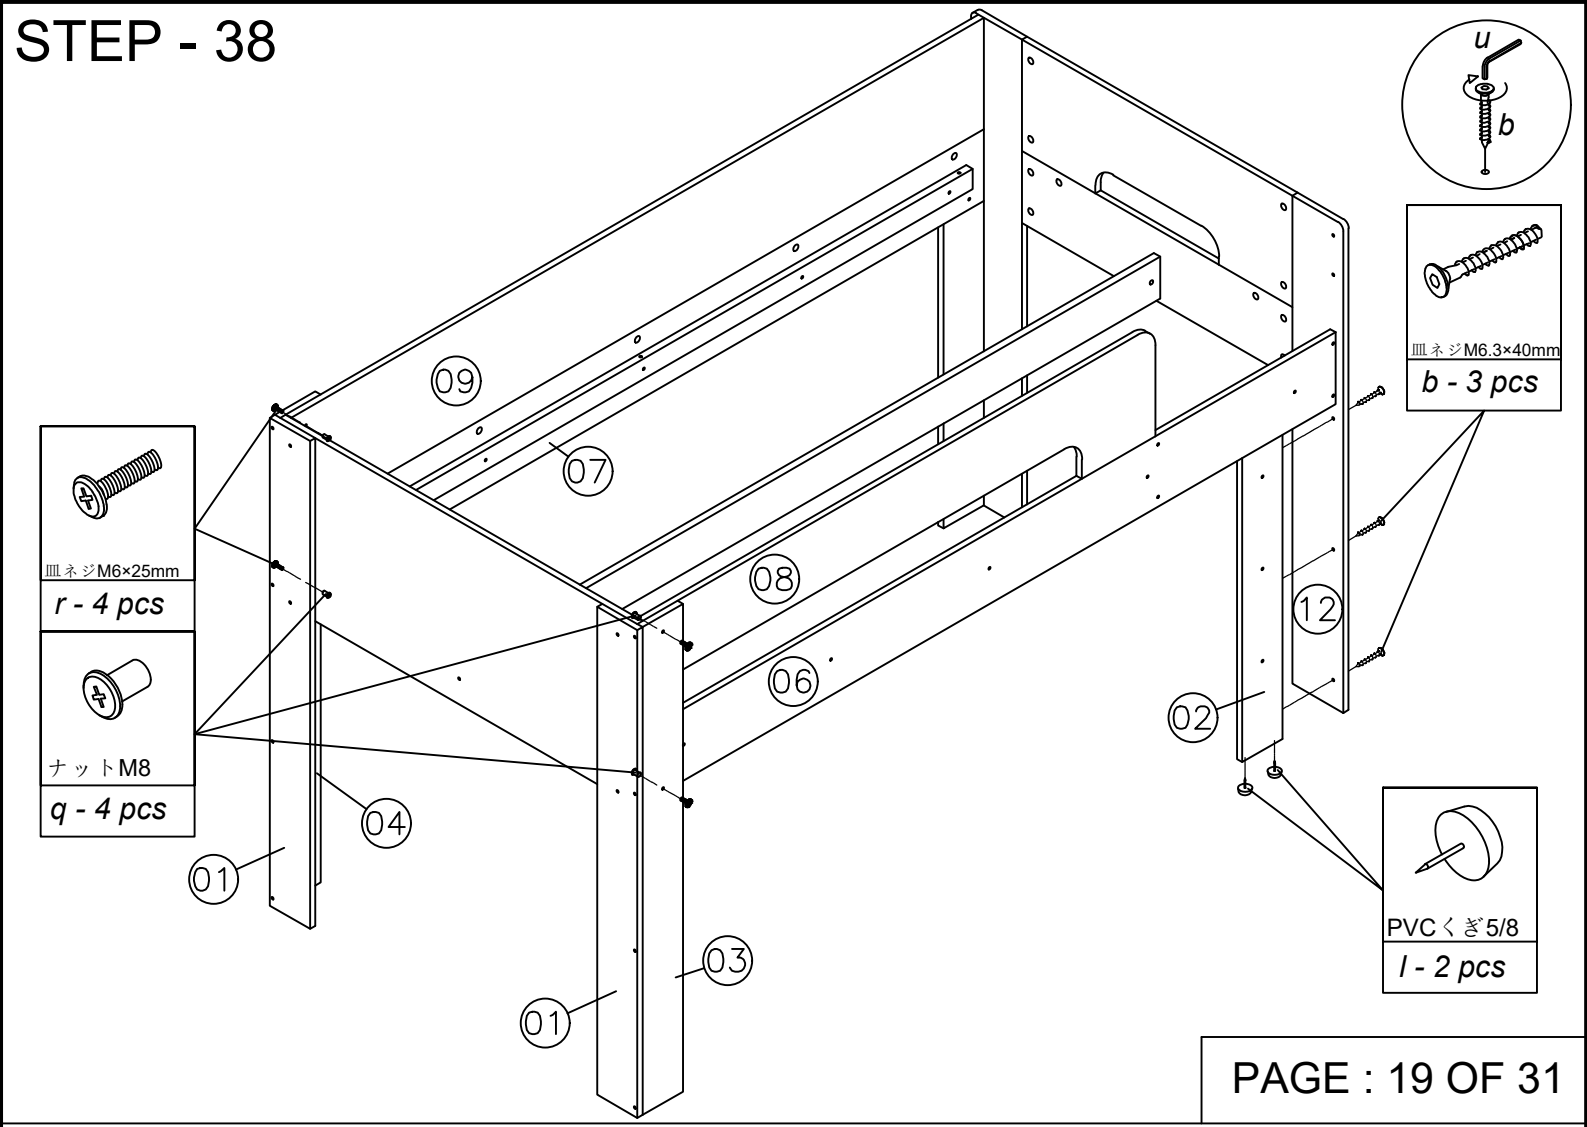

STEP - 39

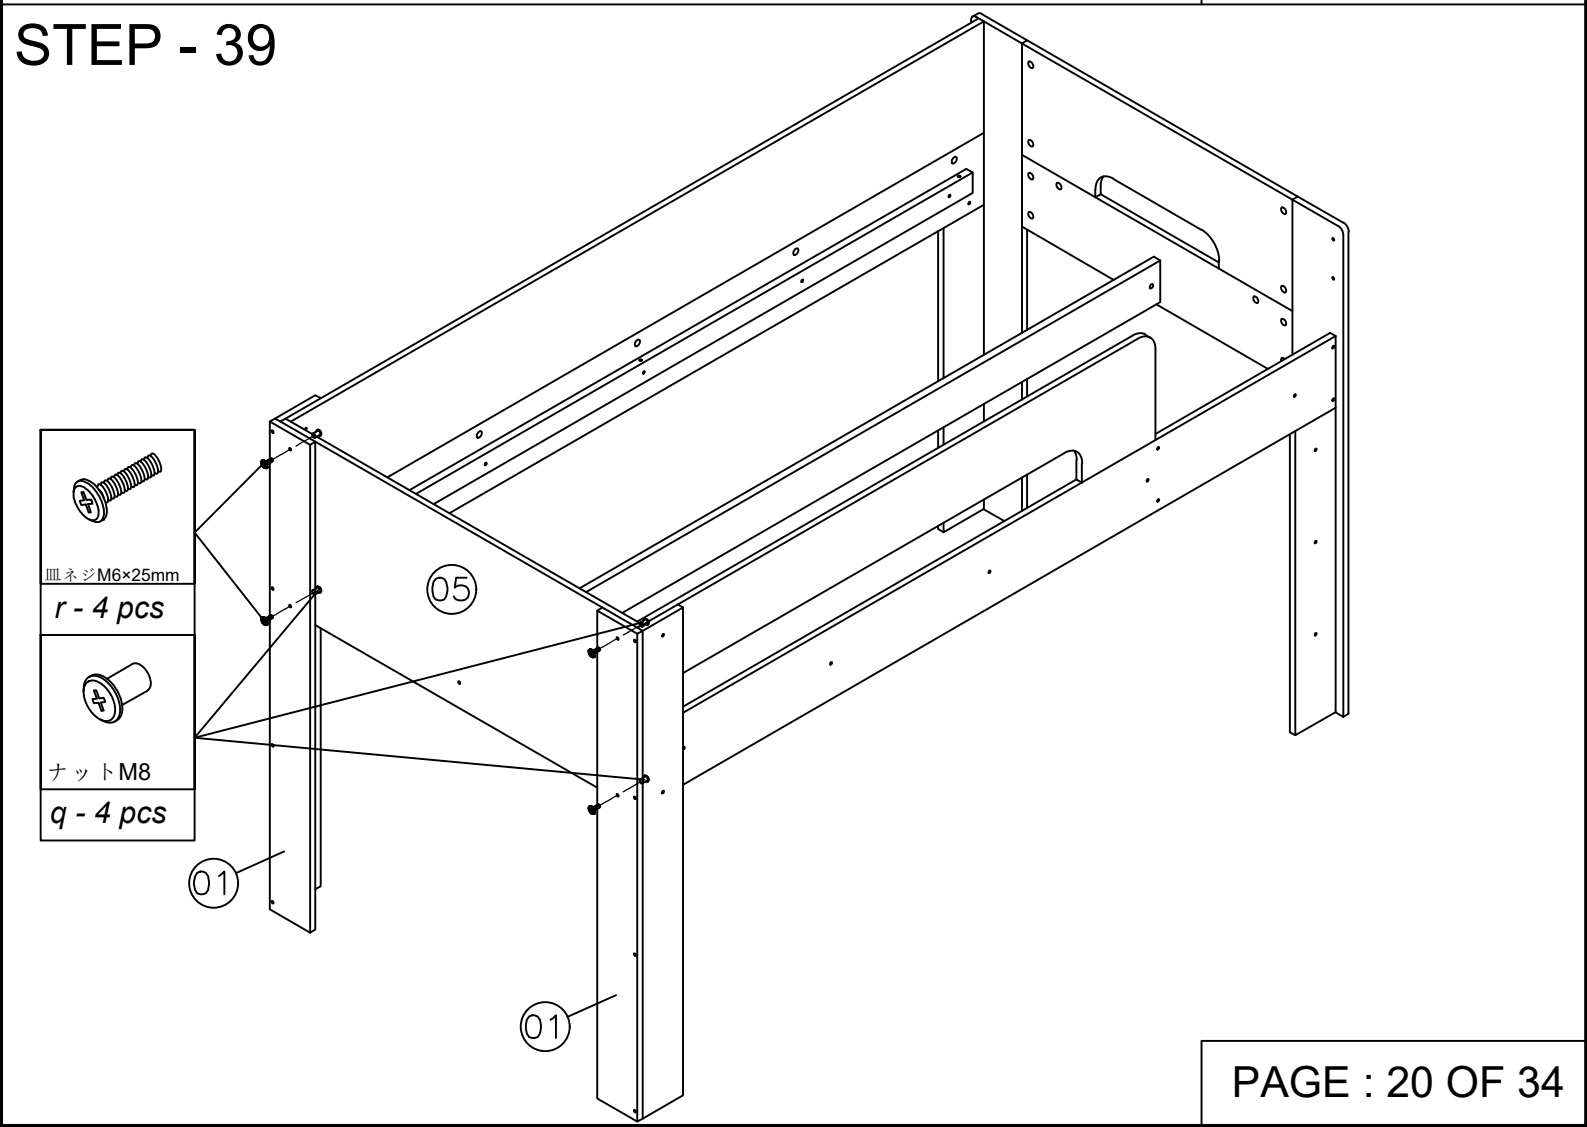


STEP - 40

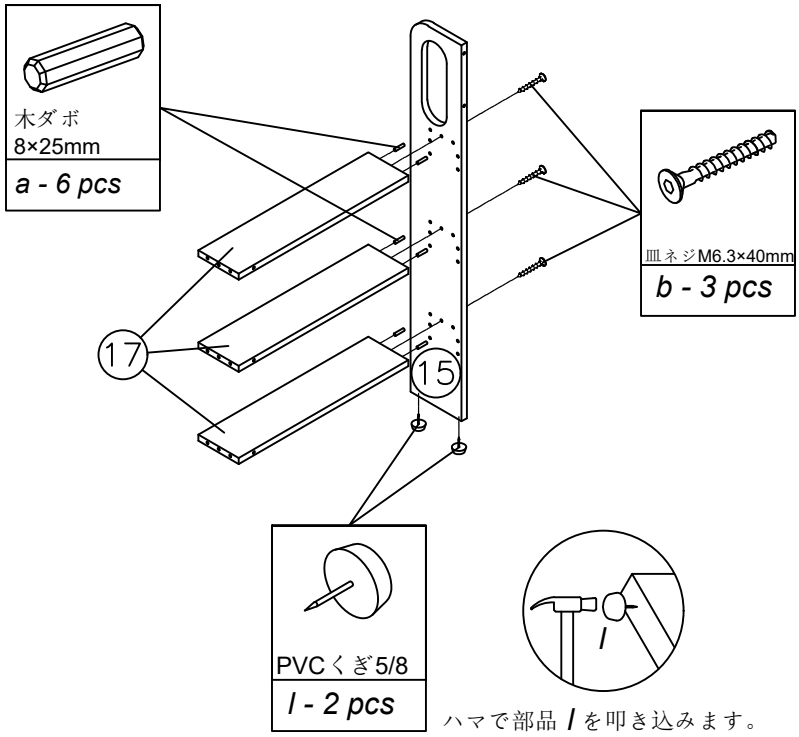


ハマで部品 *l* を叩き込みます。

STEP - 41

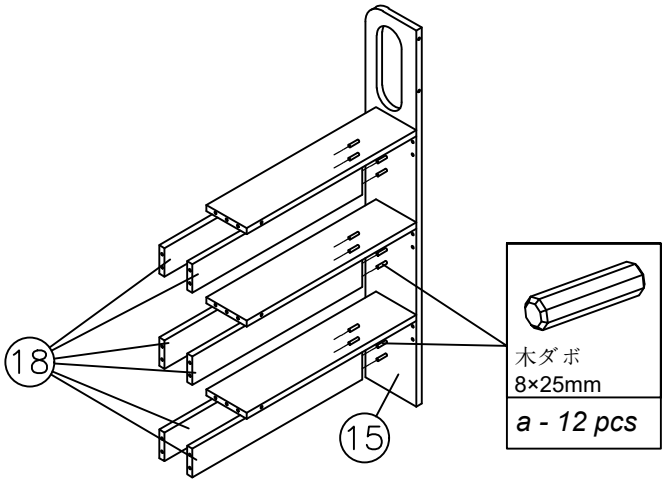


STEP - 42

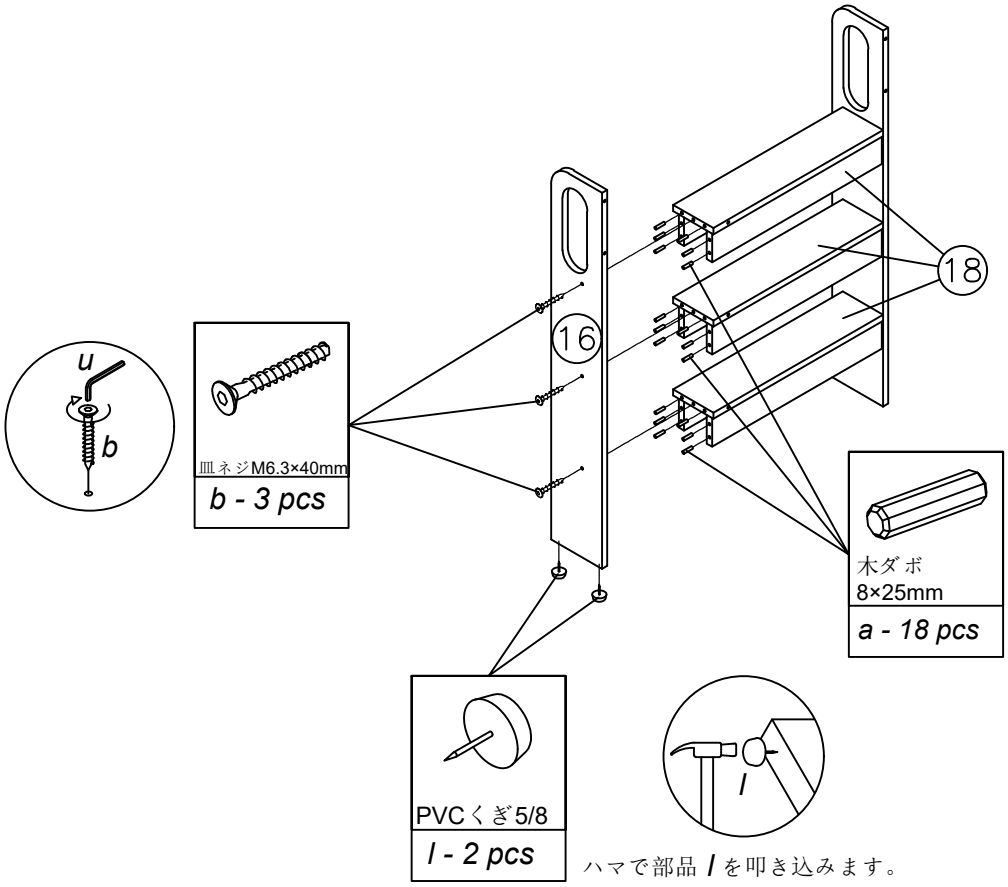


ハマで部品 *l* を叩き込みます。

STEP - 43

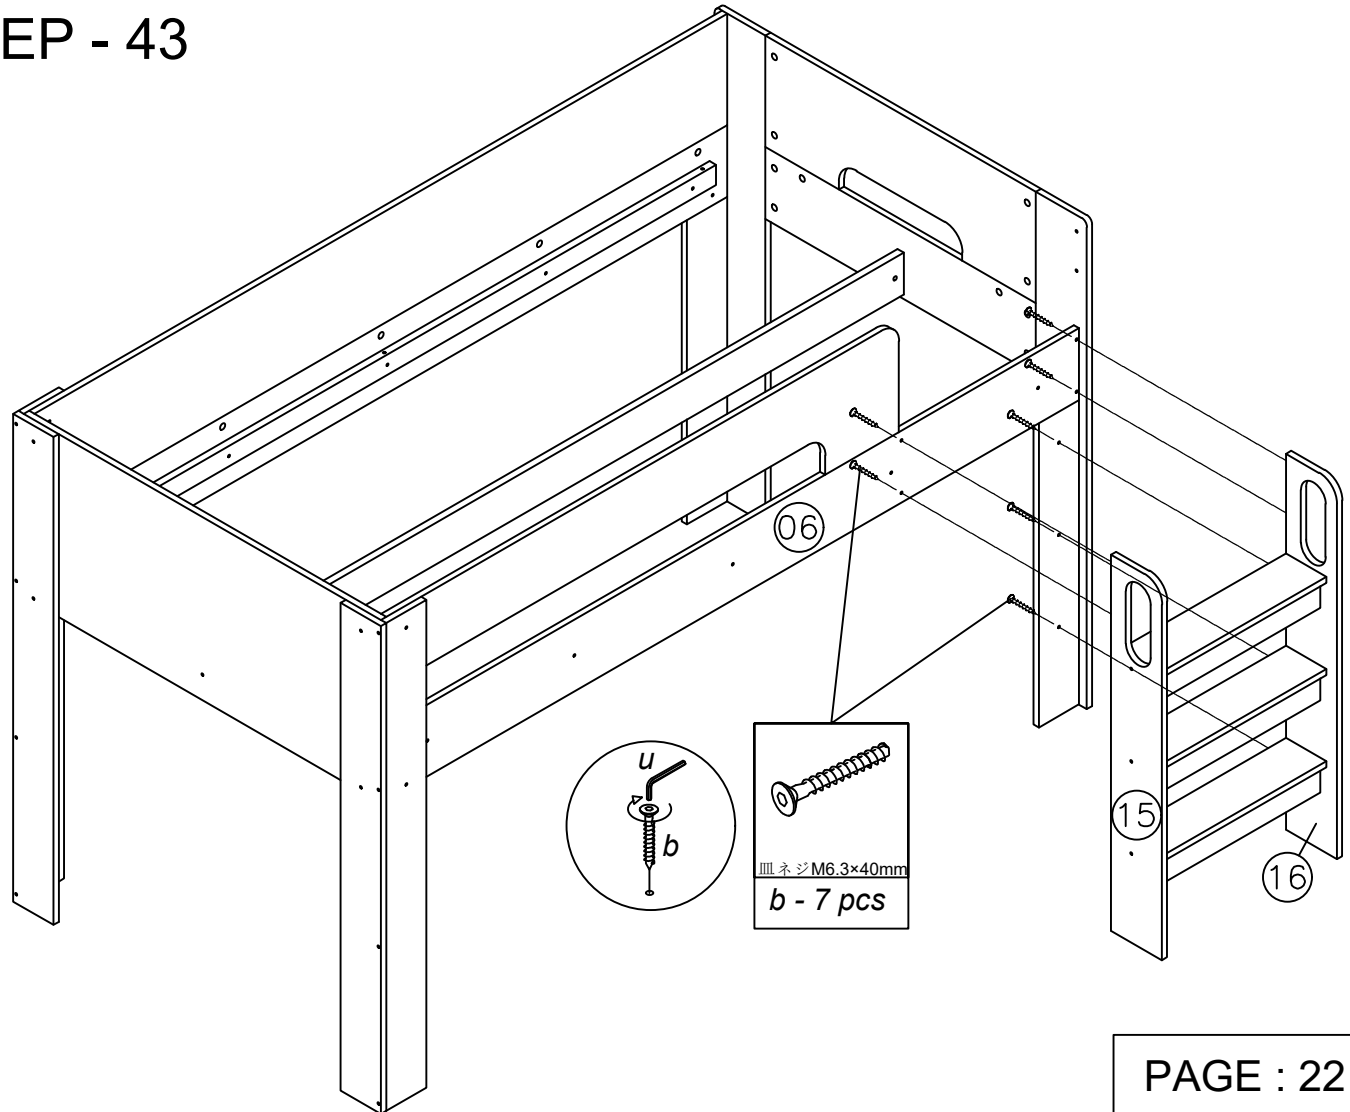


STEP - 44

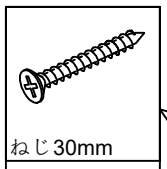


ねじ 30mm


c - 6 pcs

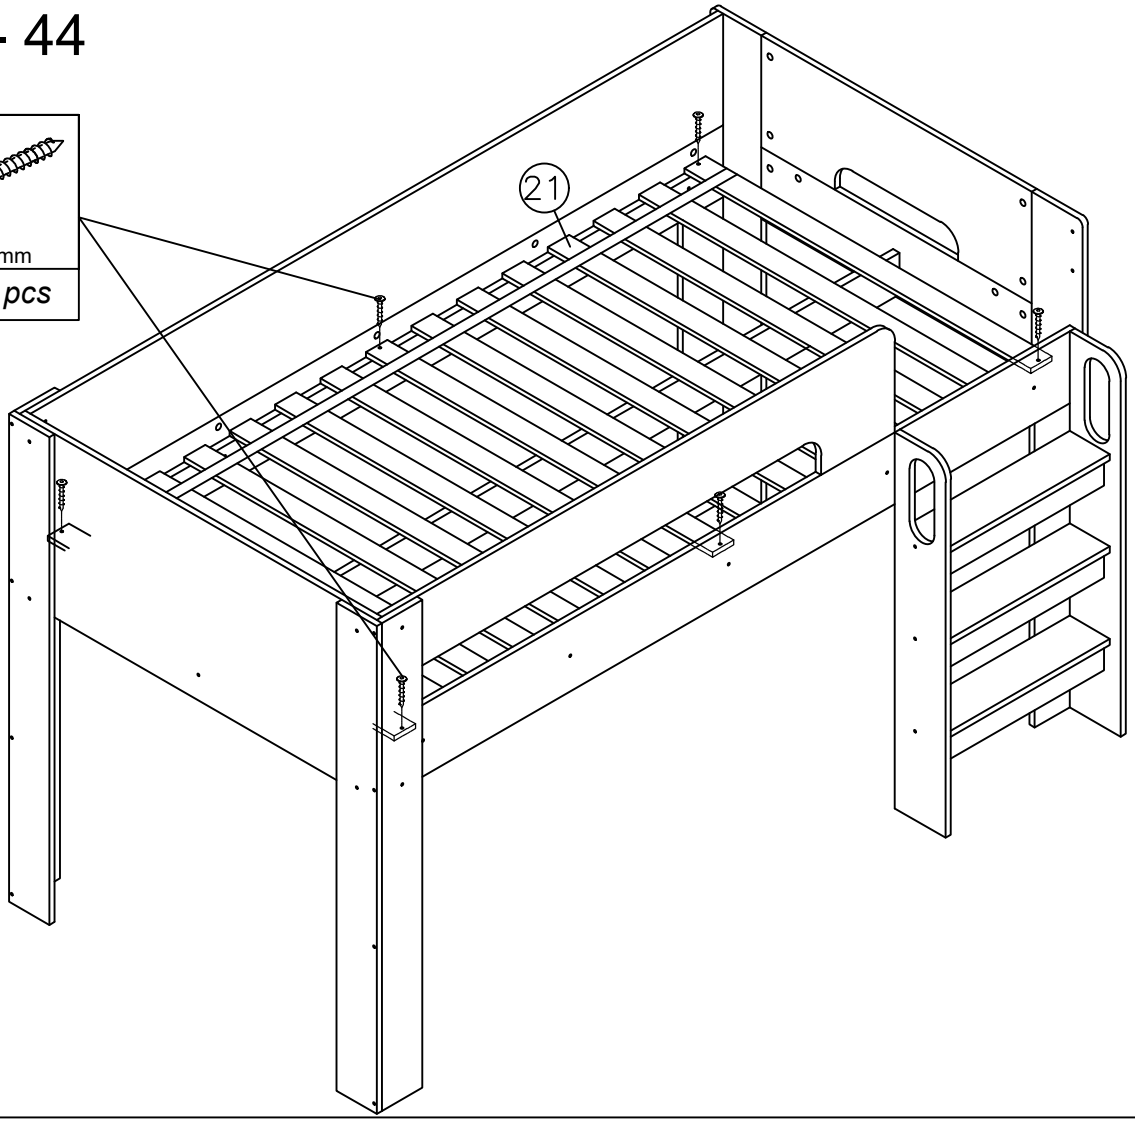


STEP - 45

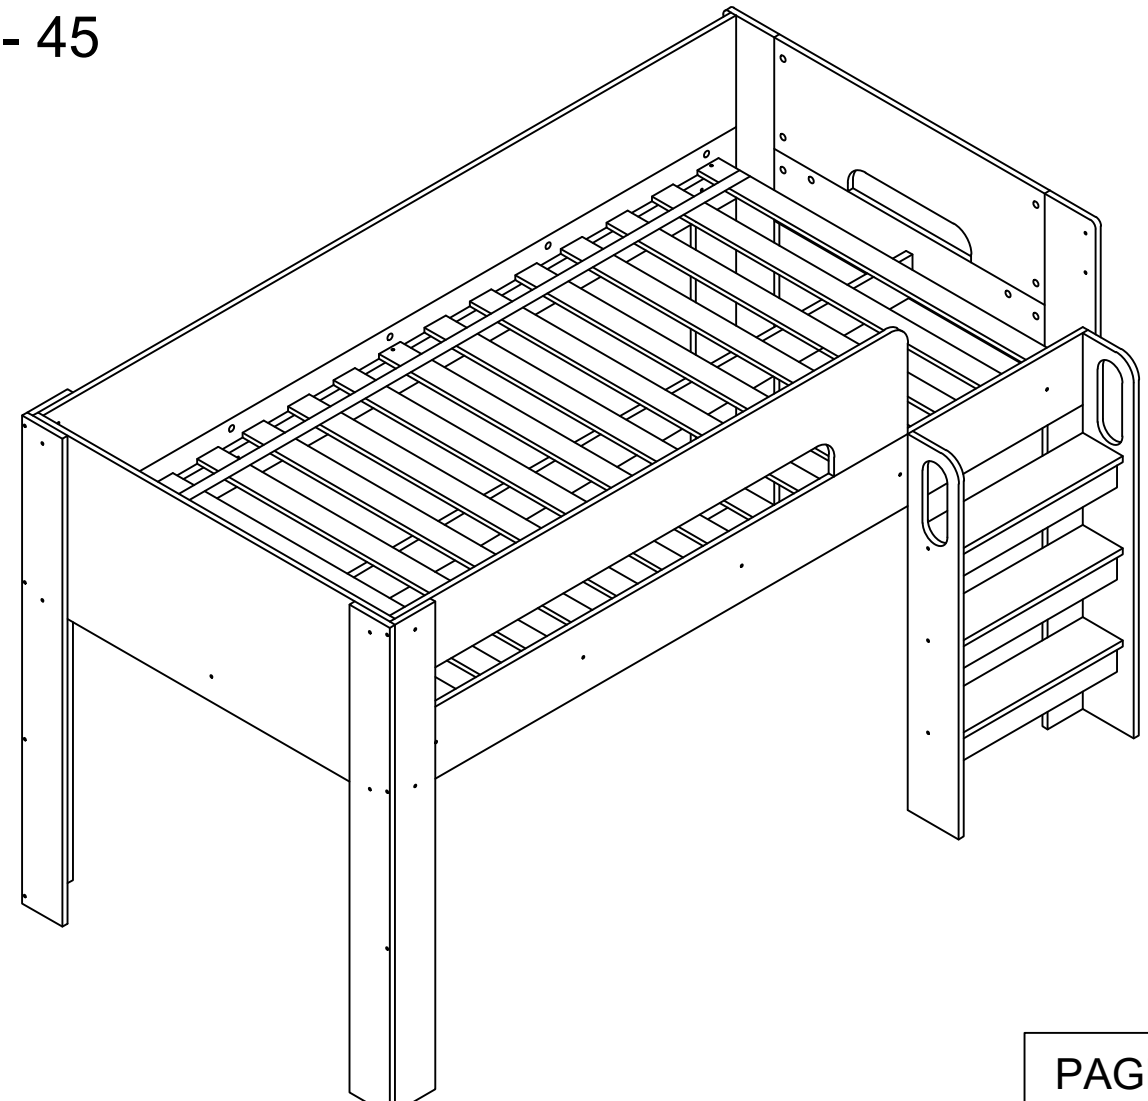



STEP - 46 これからは階段を左側に設置する場合の組み立て方です。

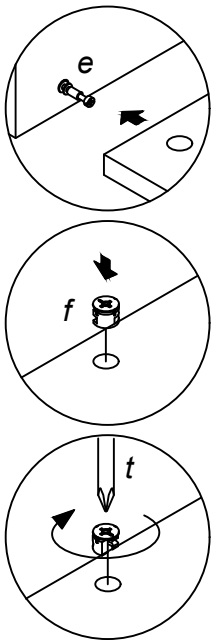

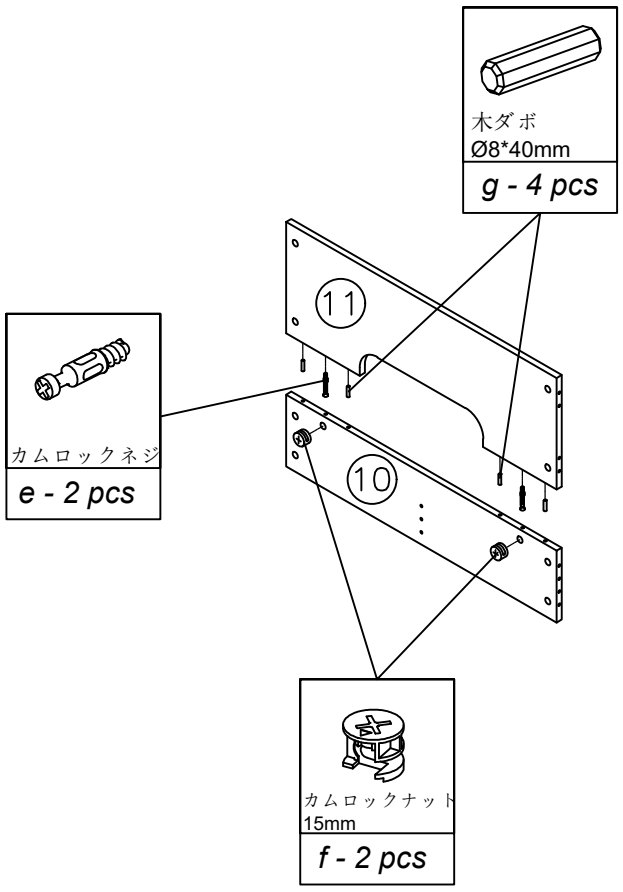


STEP - 47

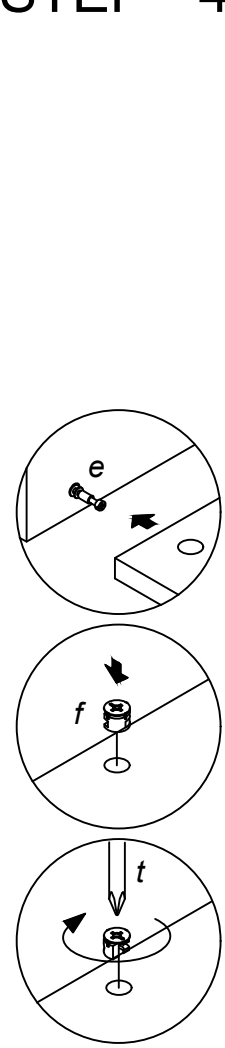


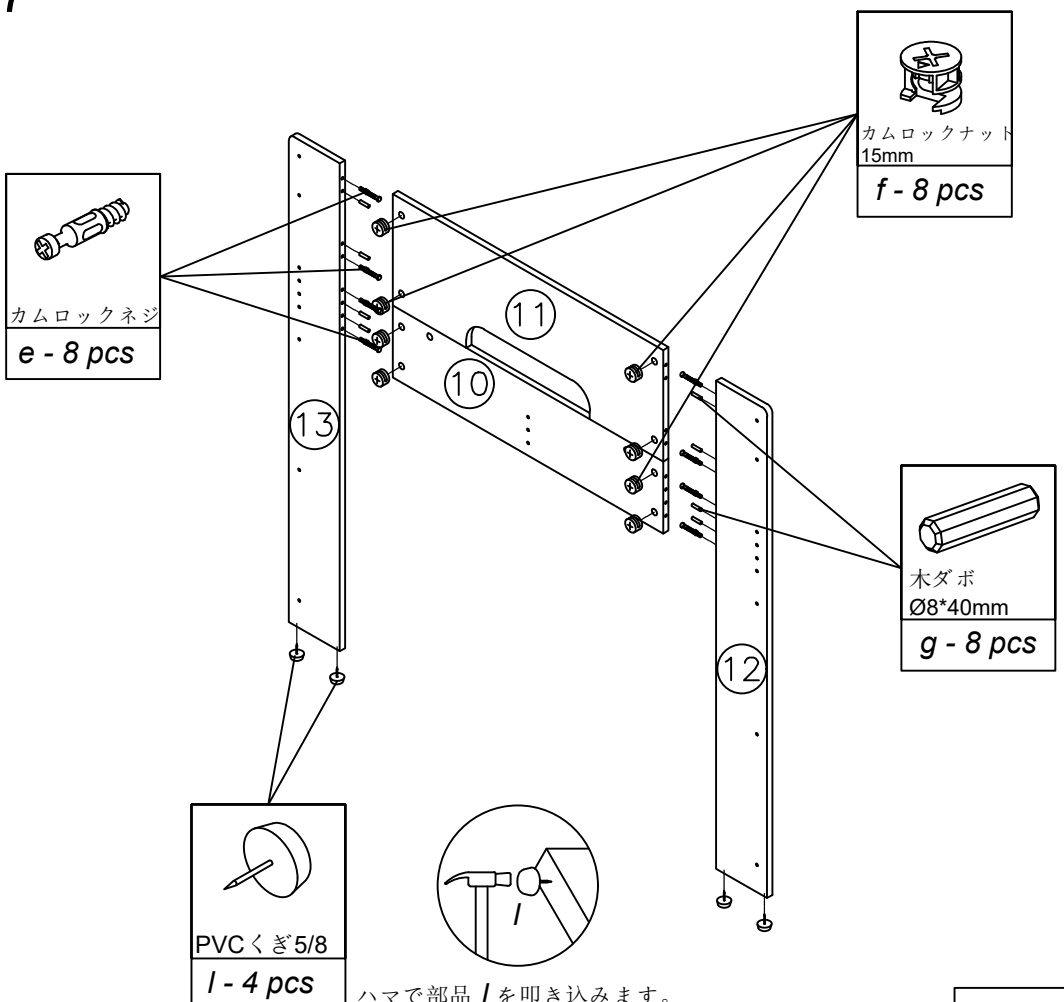


ハマで部品 **l** を叩き込みます。


STEP - 48

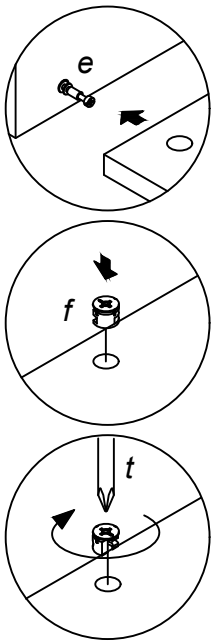

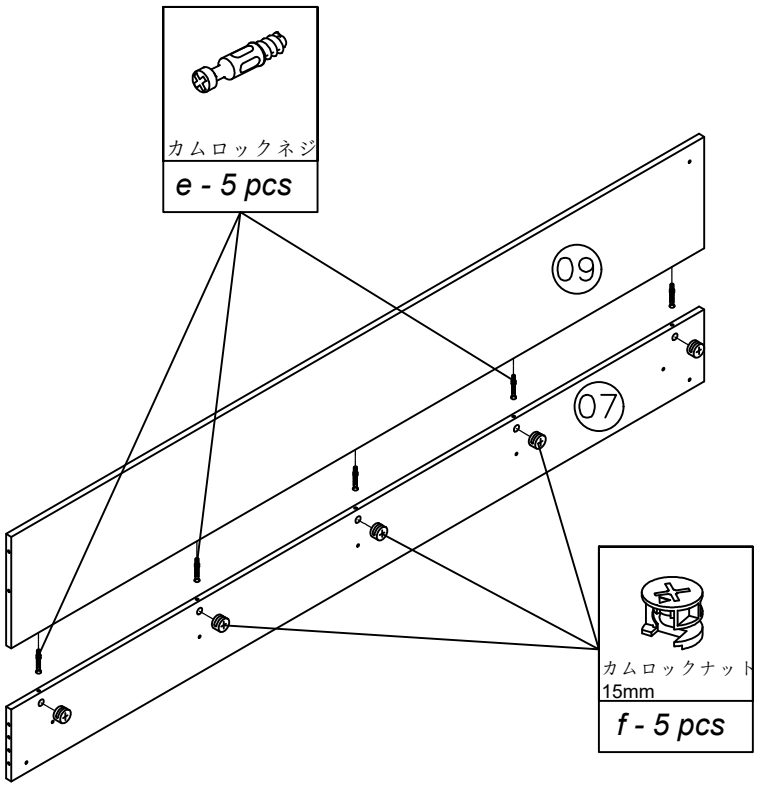


STEP - 49

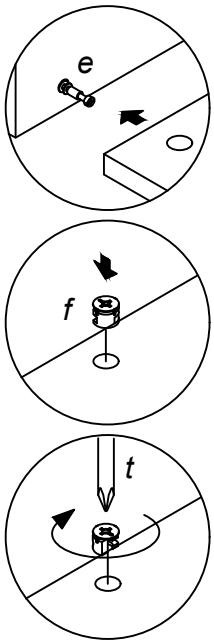


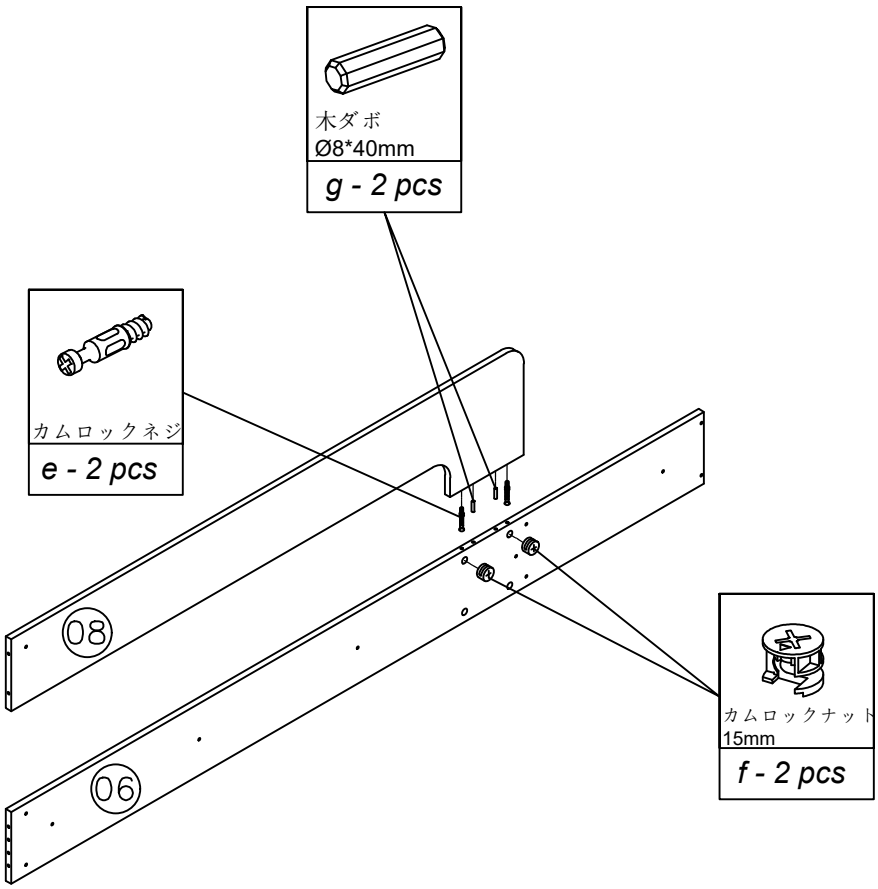


STEP - 50

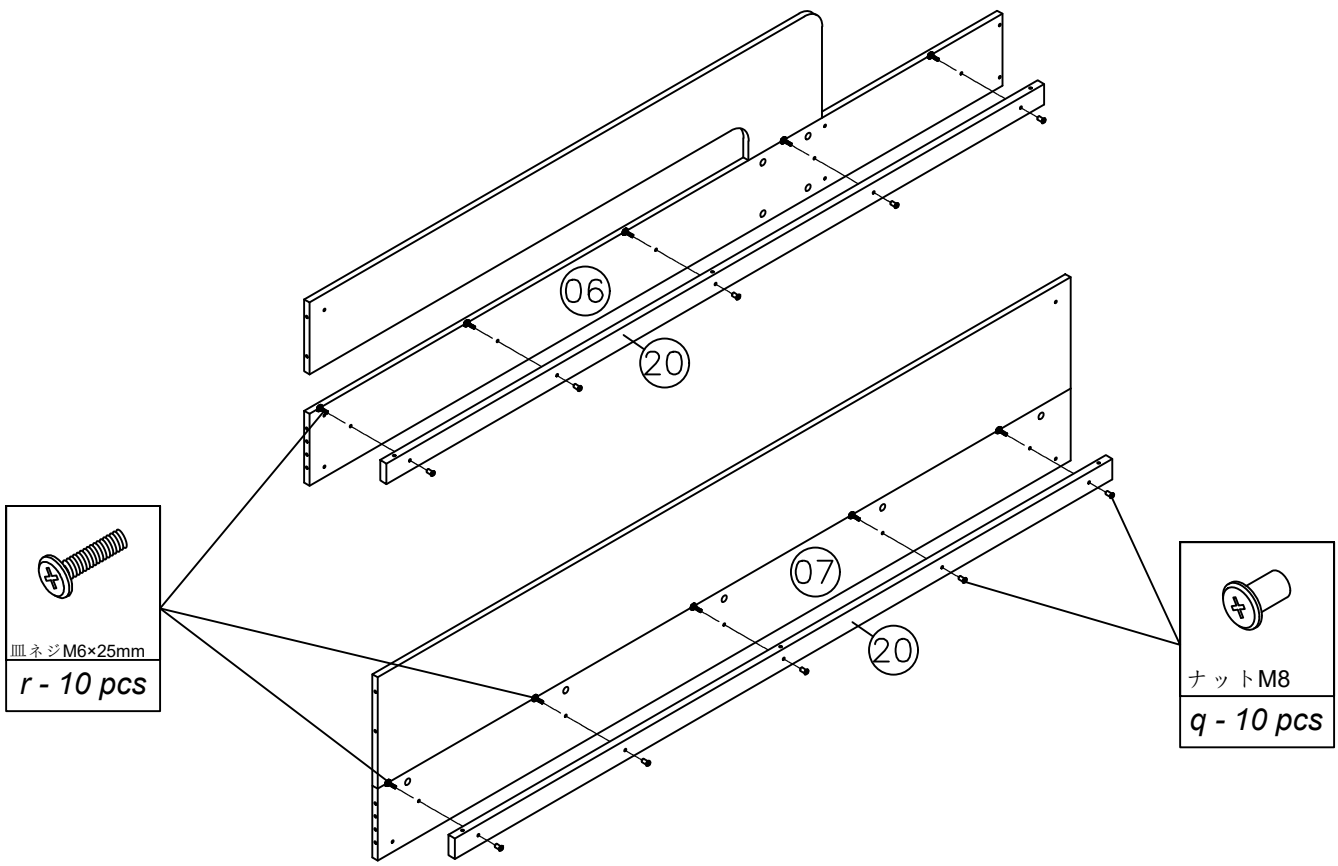


STEP - 51

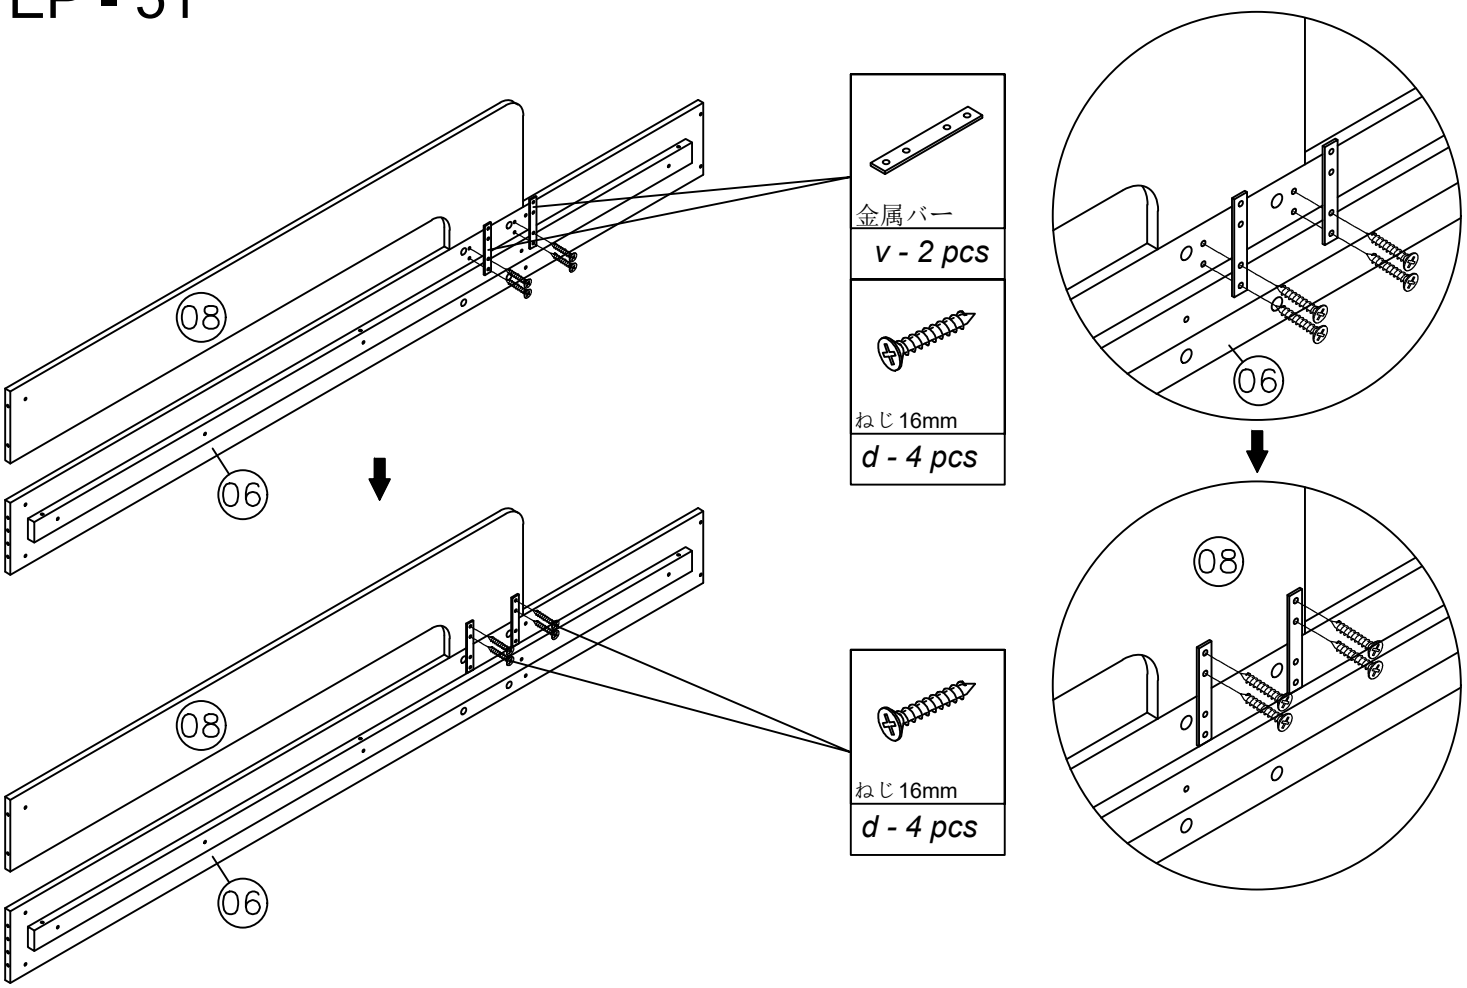


STEP - 52

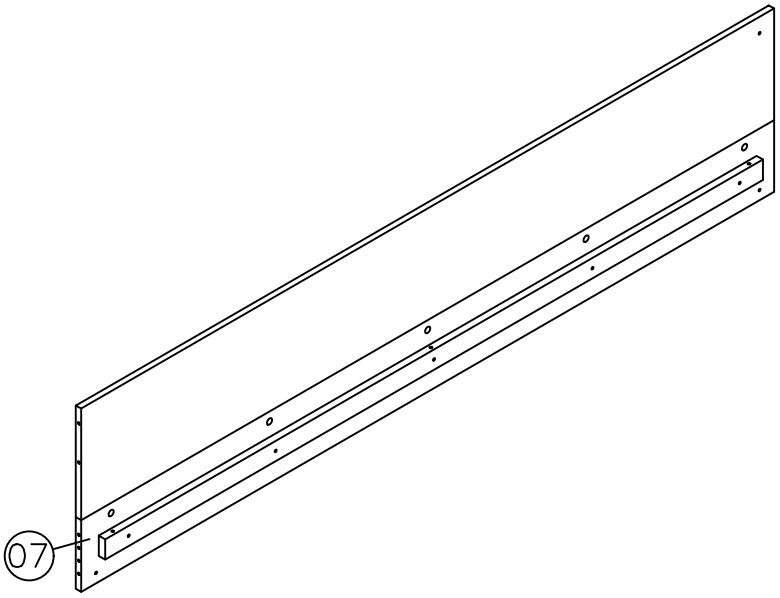

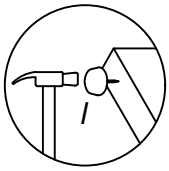



ハマで部品 *l* を叩き込みます。

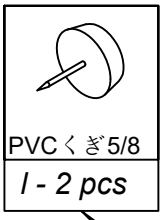

PVCくぎ5/8

l - 2 pcs

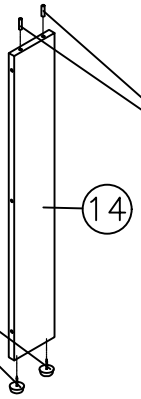






木ダボ
8×25mm

a - 2 pcs

STEP - 53

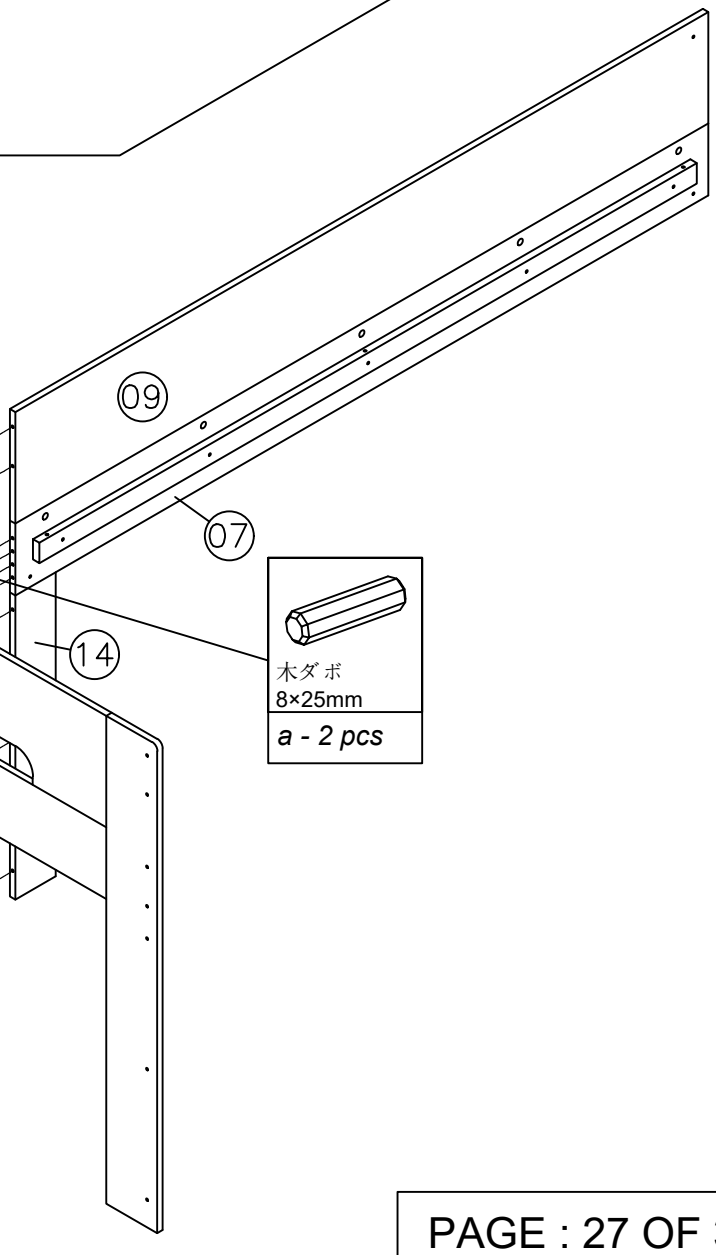

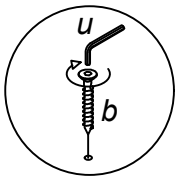

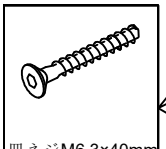


皿ネジM6.3×40mm

b - 7 pcs


木ダボ
8×25mm

a - 2 pcs


STEP - 54

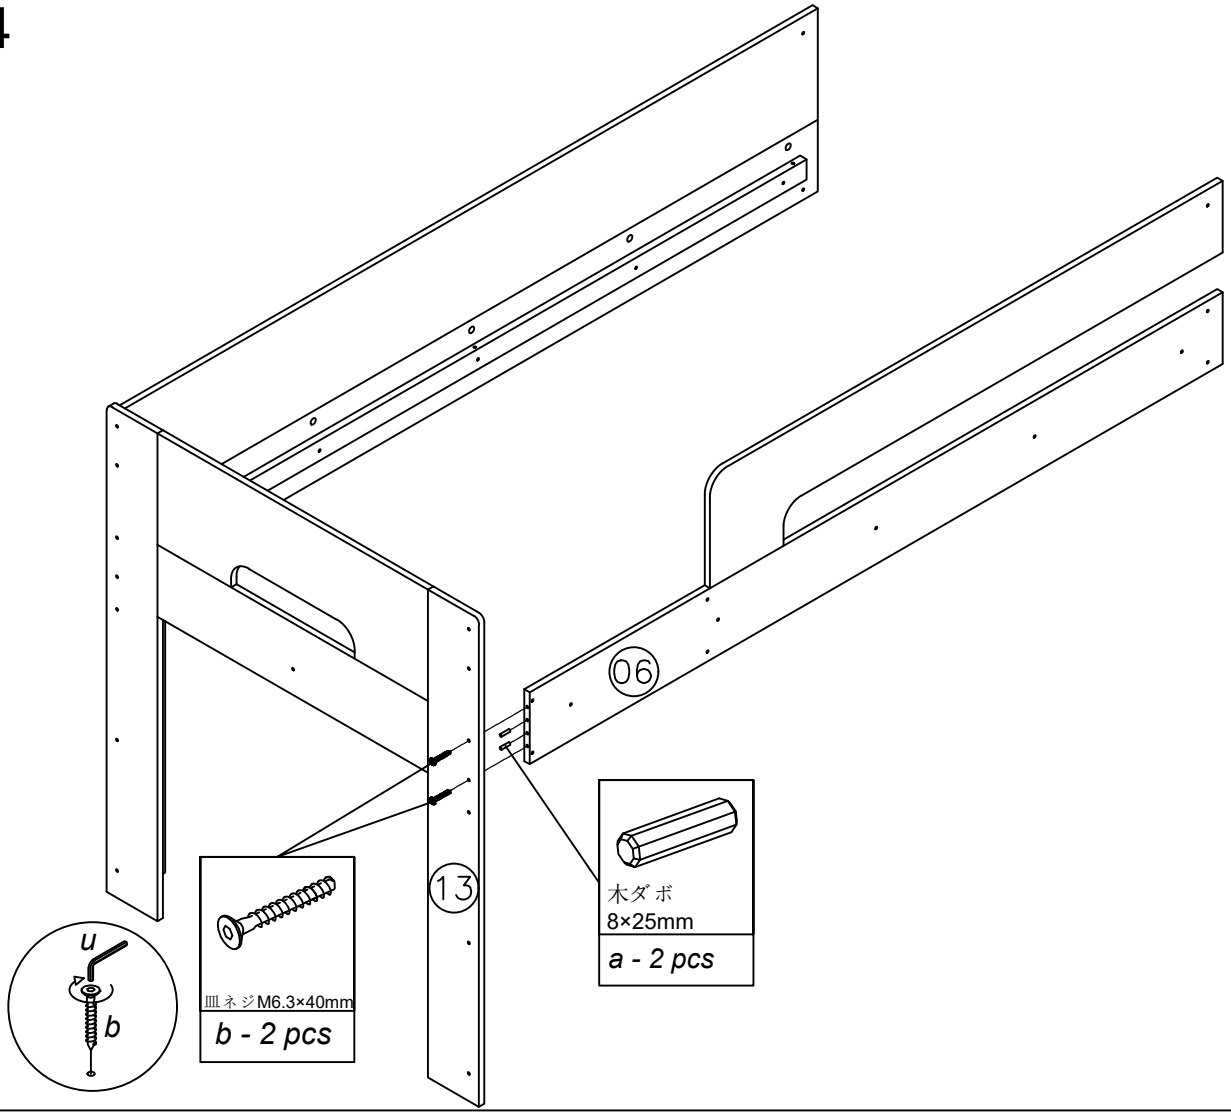

STEP - 55

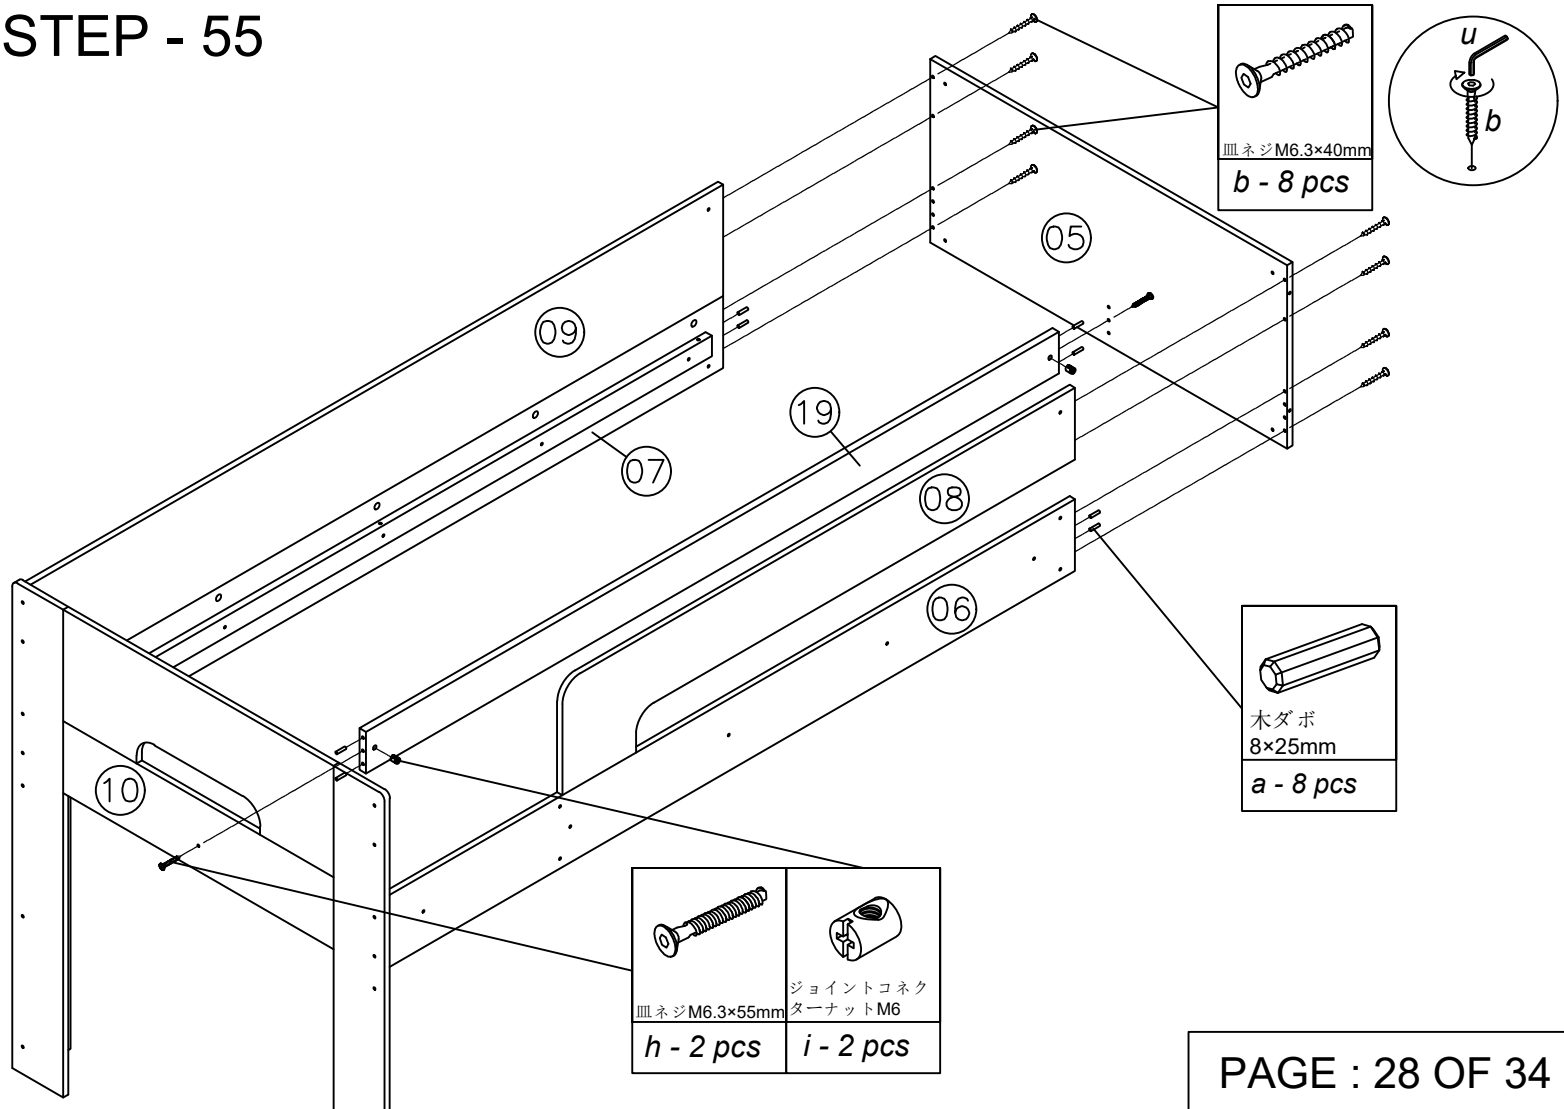


STEP - 56

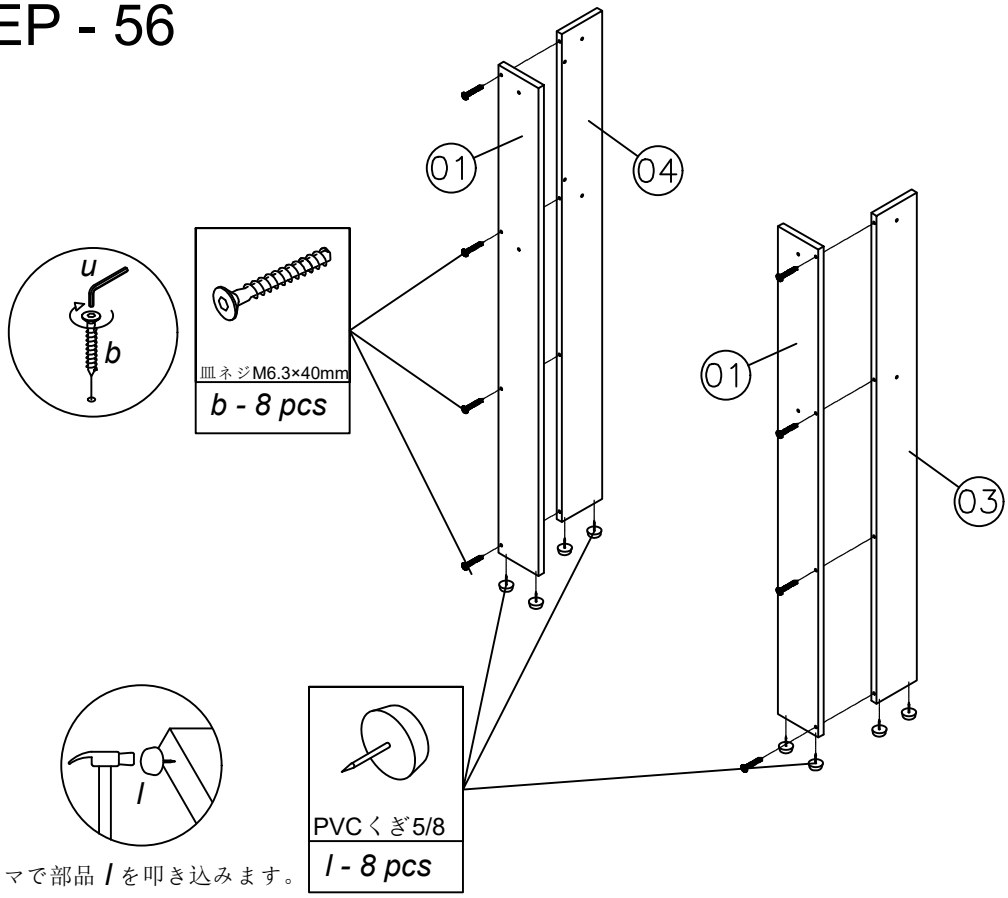


ハマで部品 *l* を叩き込みます。

STEP - 57

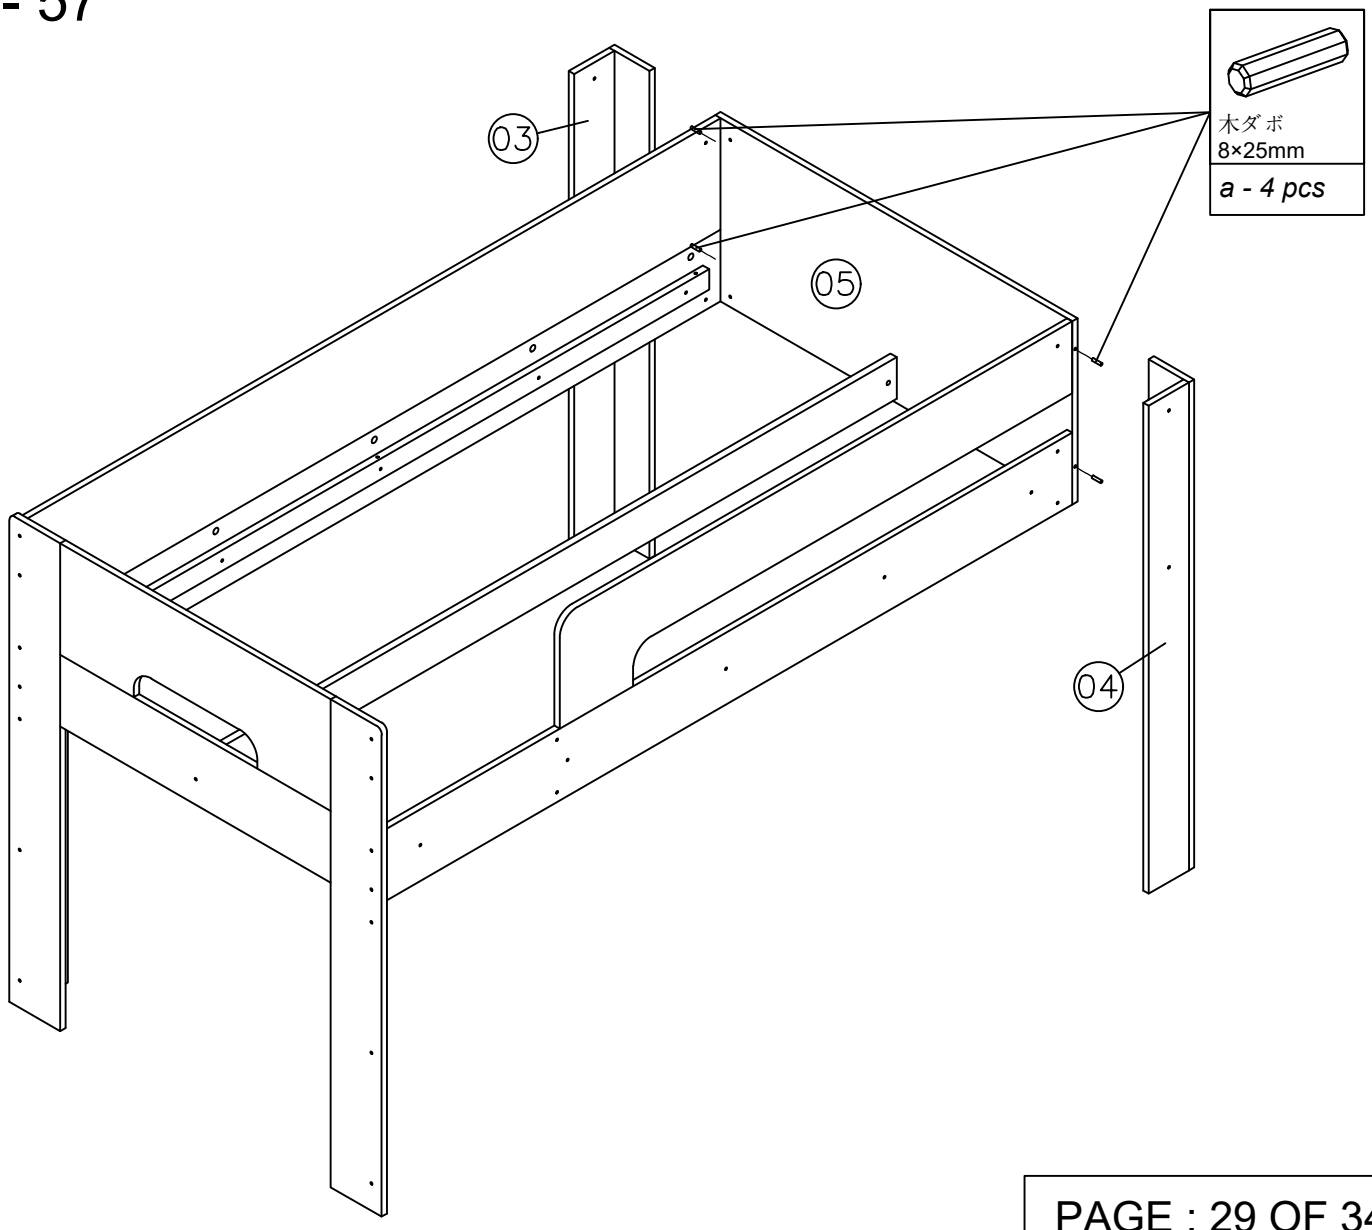

STEP - 58

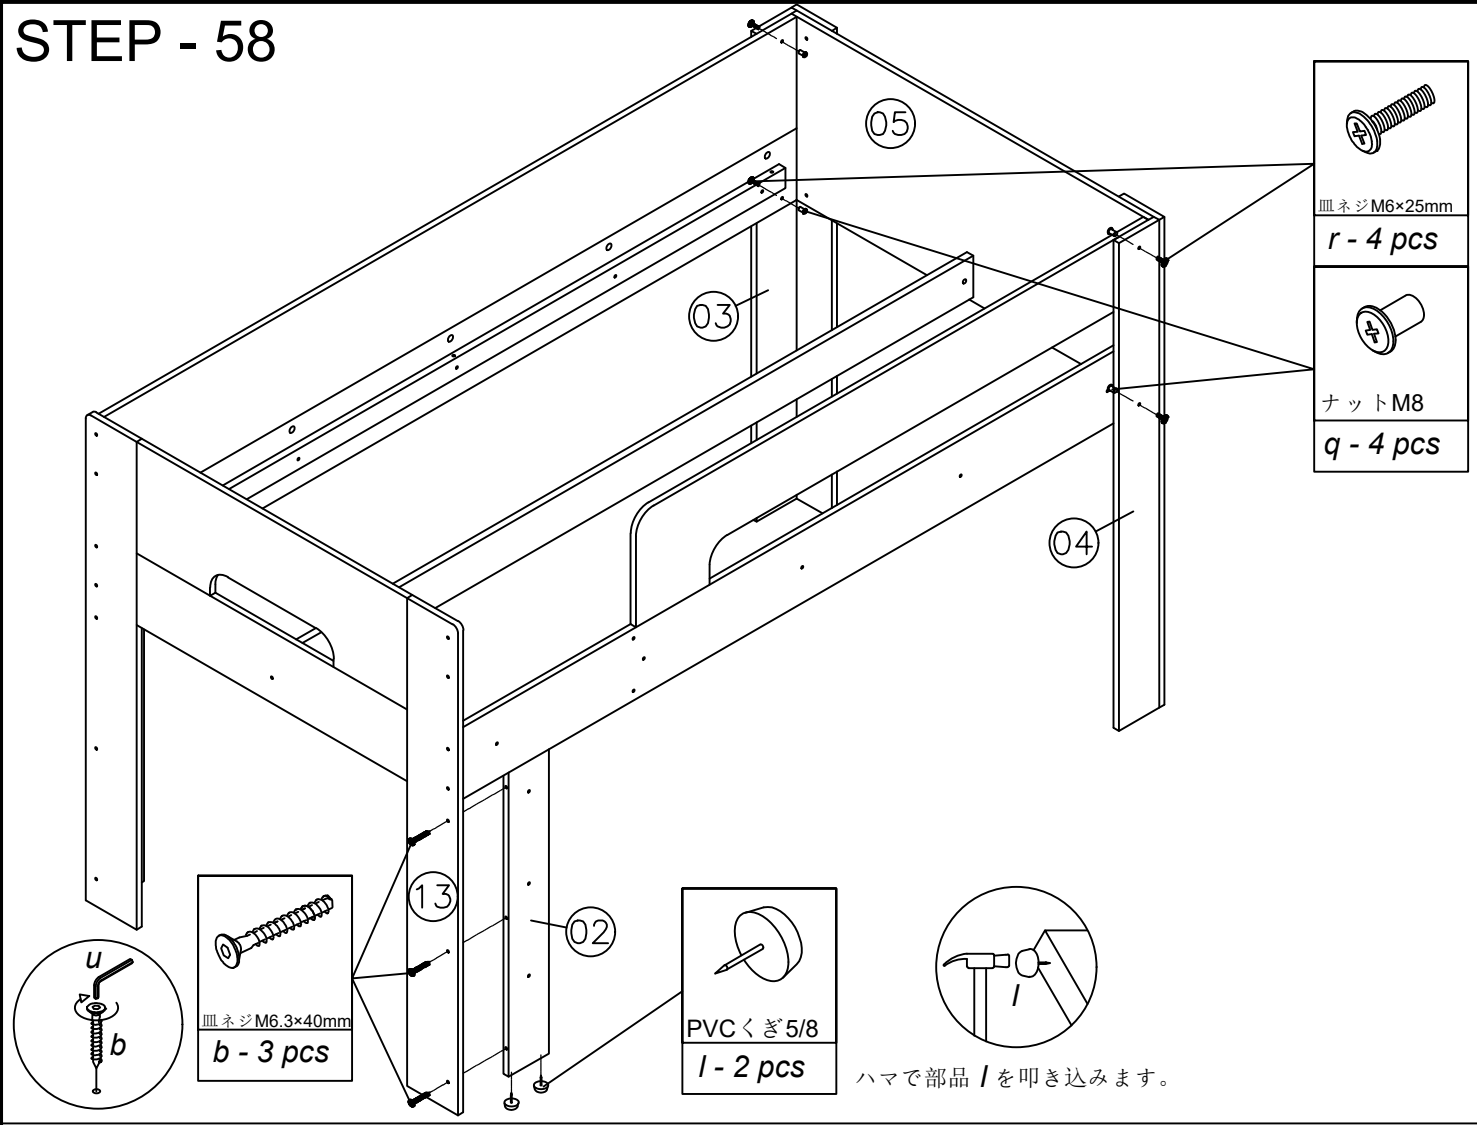

皿ネジM6×25mm
r - 4 pcs

ナットM8
q - 4 pcs


皿ネジM6.3×40mm
b - 3 pcs

PVCくぎ5/8
l - 2 pcs

l

ハマで部品 *l* を叩き込みます。


STEP - 59

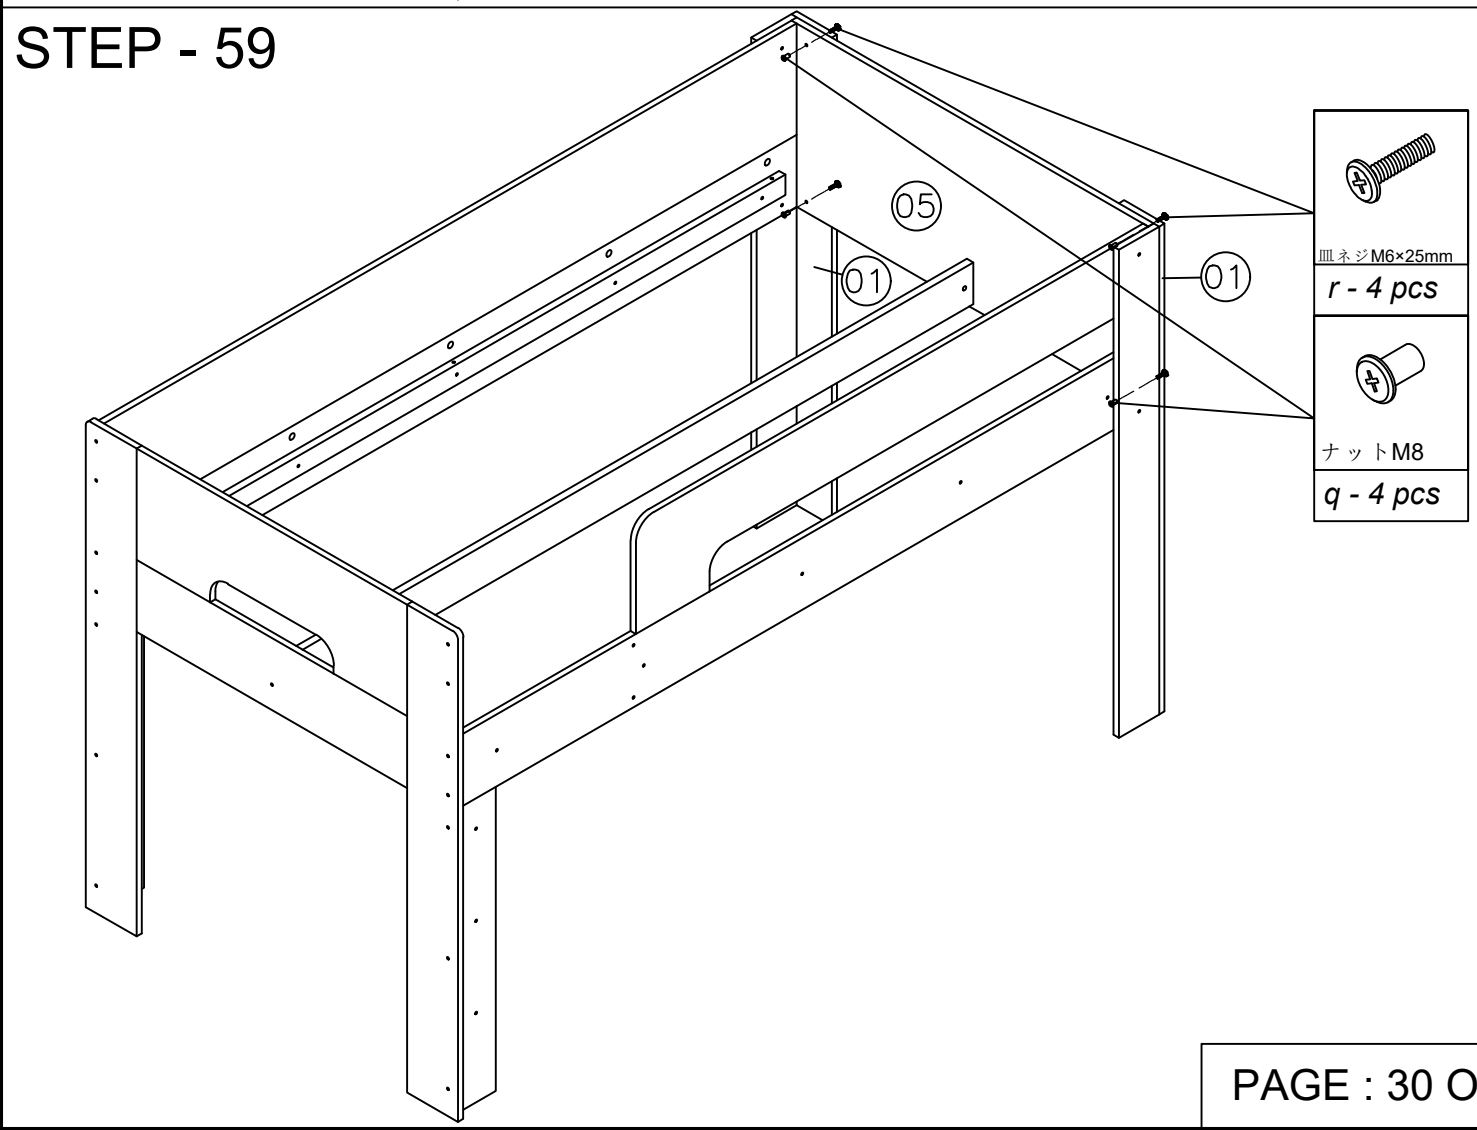

皿ネジM6×25mm
r - 4 pcs


ナットM8
q - 4 pcs

STEP - 60

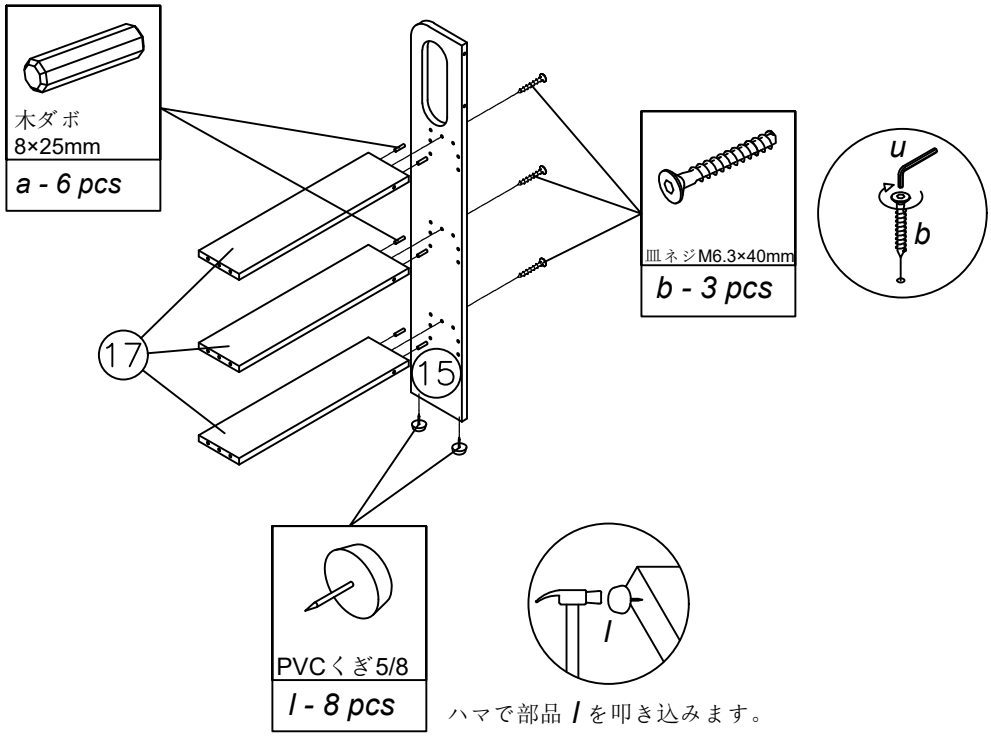


ハマで部品 *l* を叩き込みます。

STEP - 61

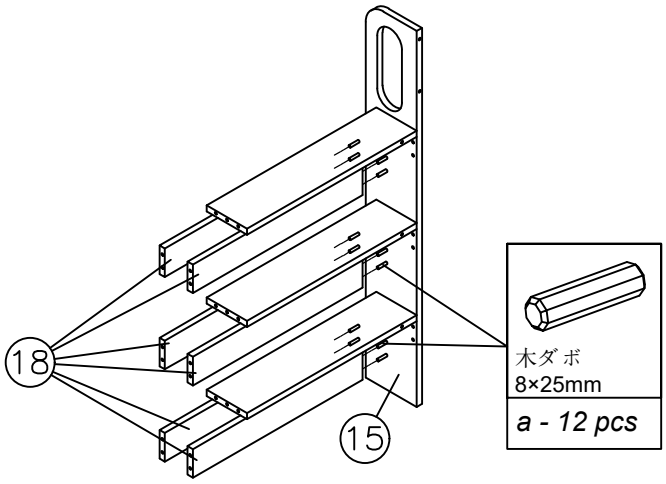


ハマで部品 *l* を叩き込みます。

STEP - 62

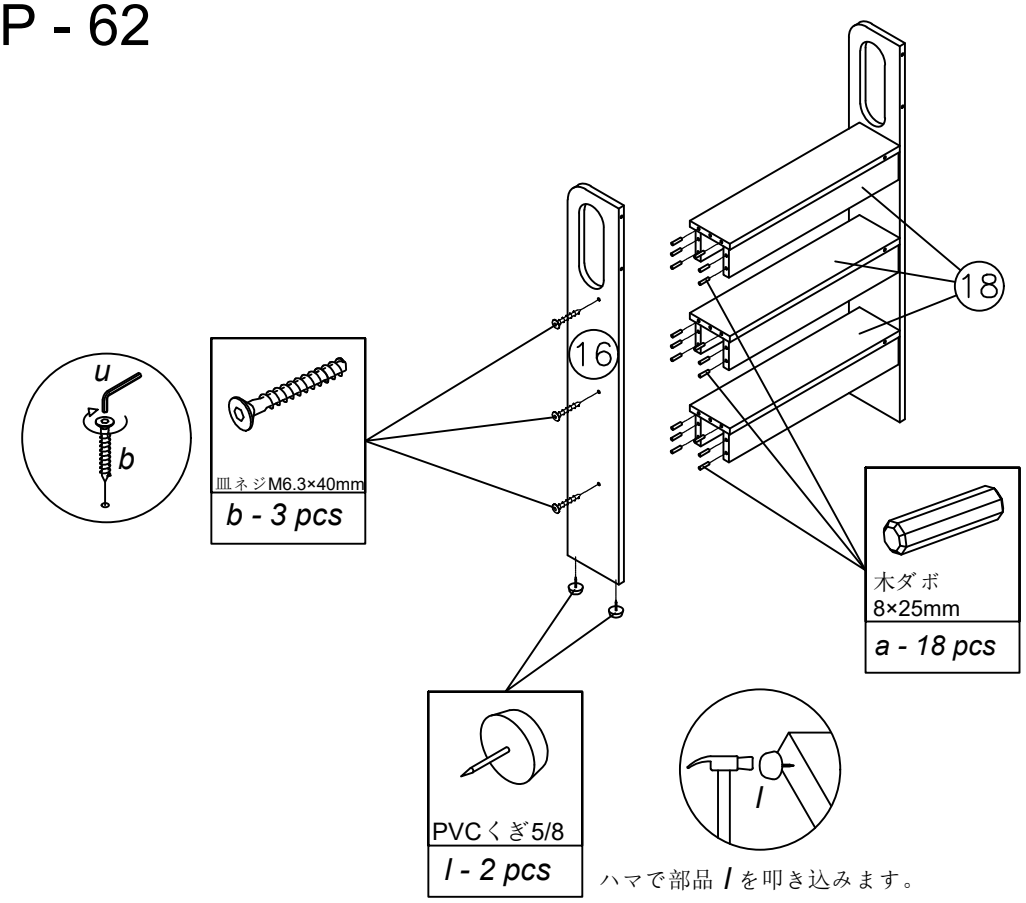


ハマで部品 *l* を叩き込みます。

STEP - 63

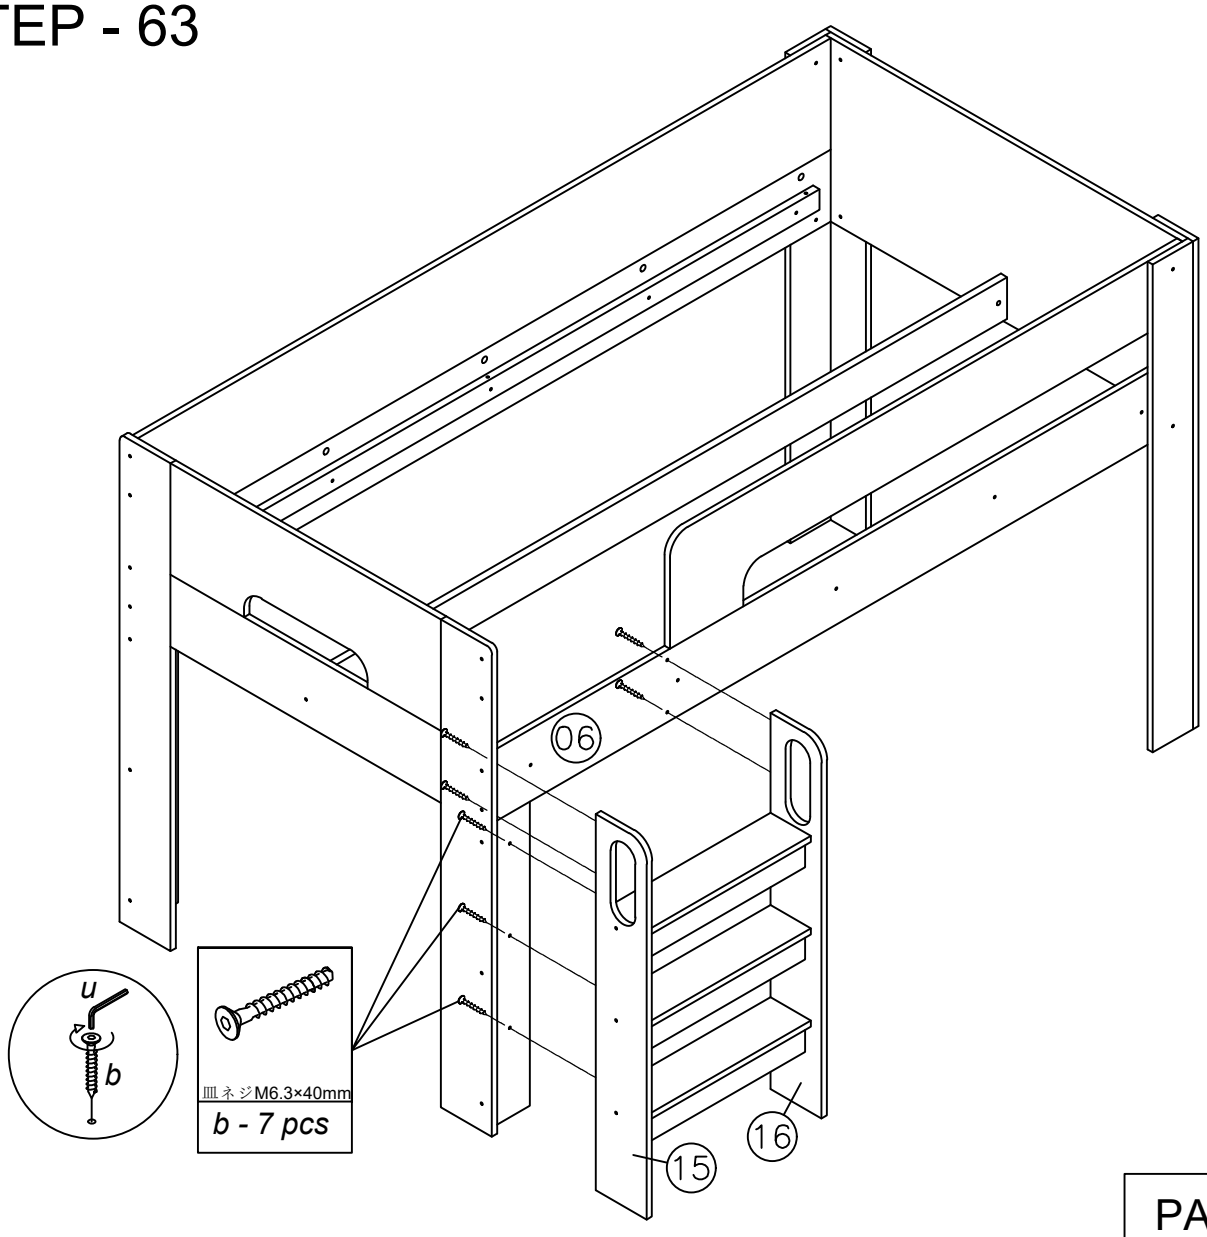


STEP - 64

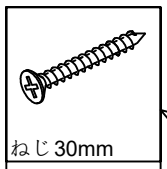


ねじ 30mm


c - 6 pcs

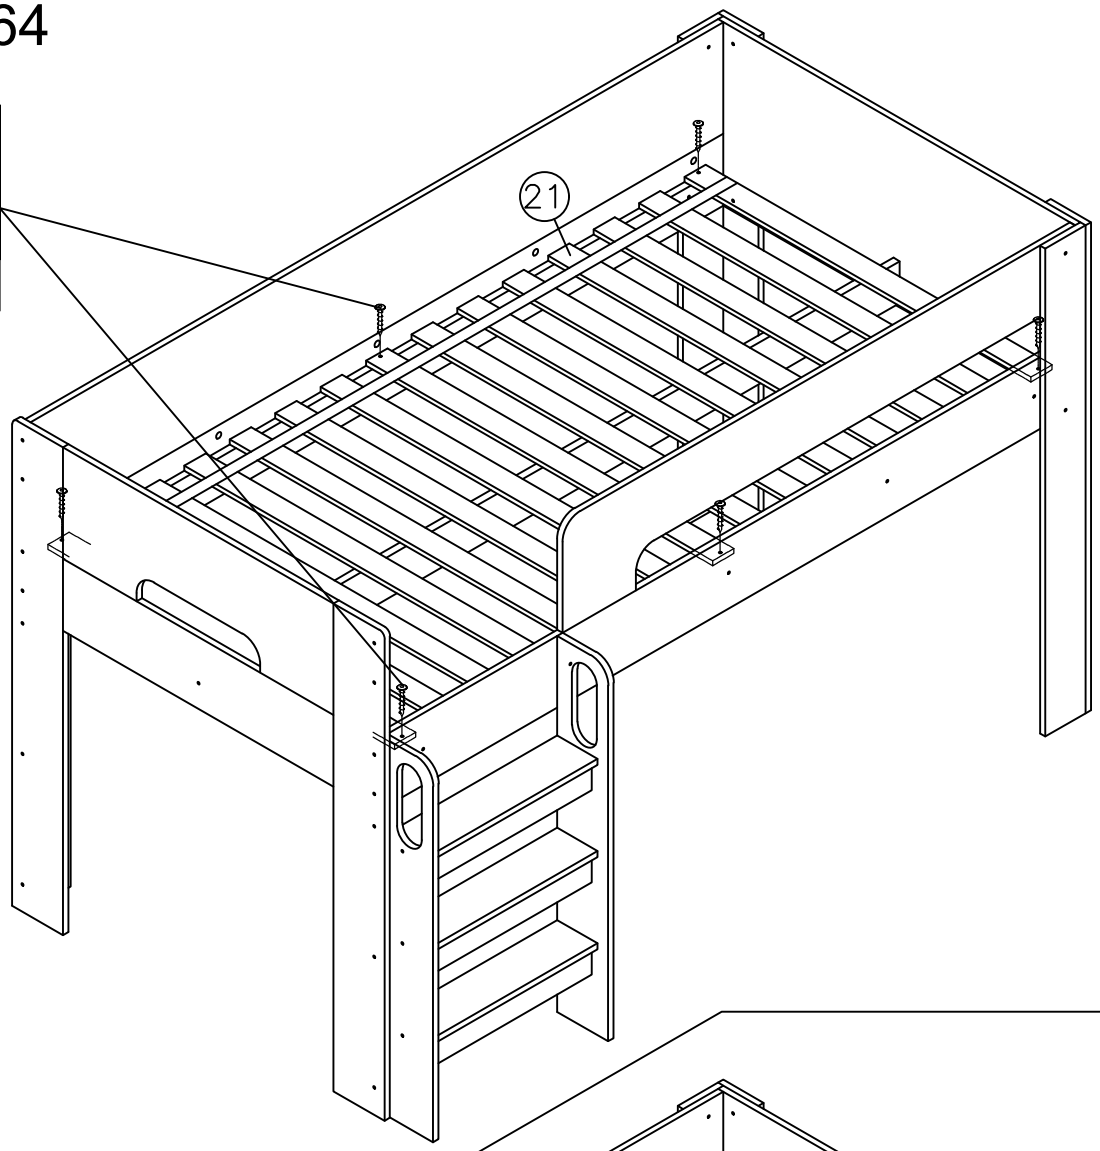

STEP - 65

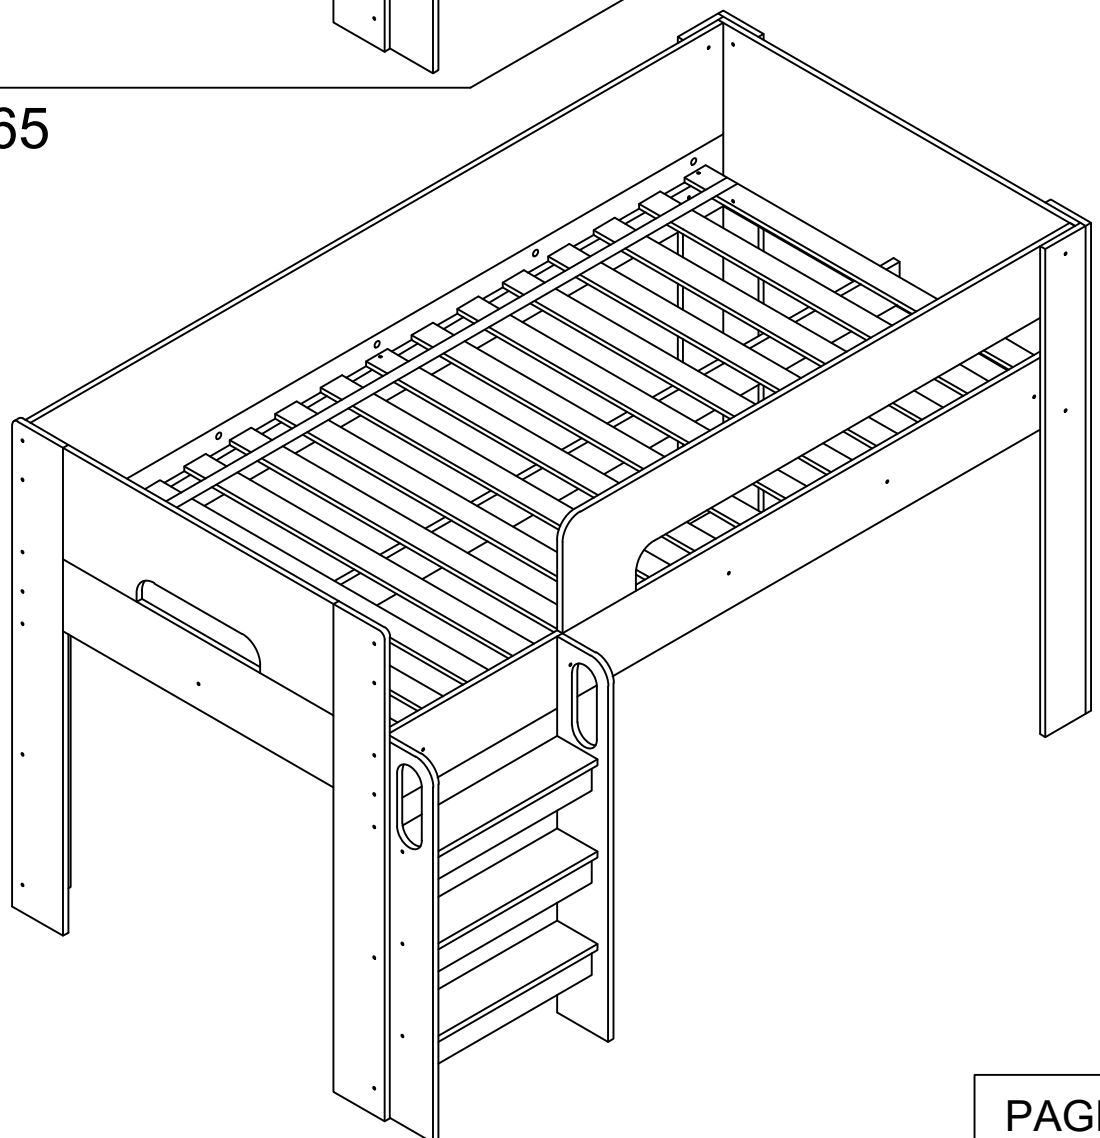

STEP - 66

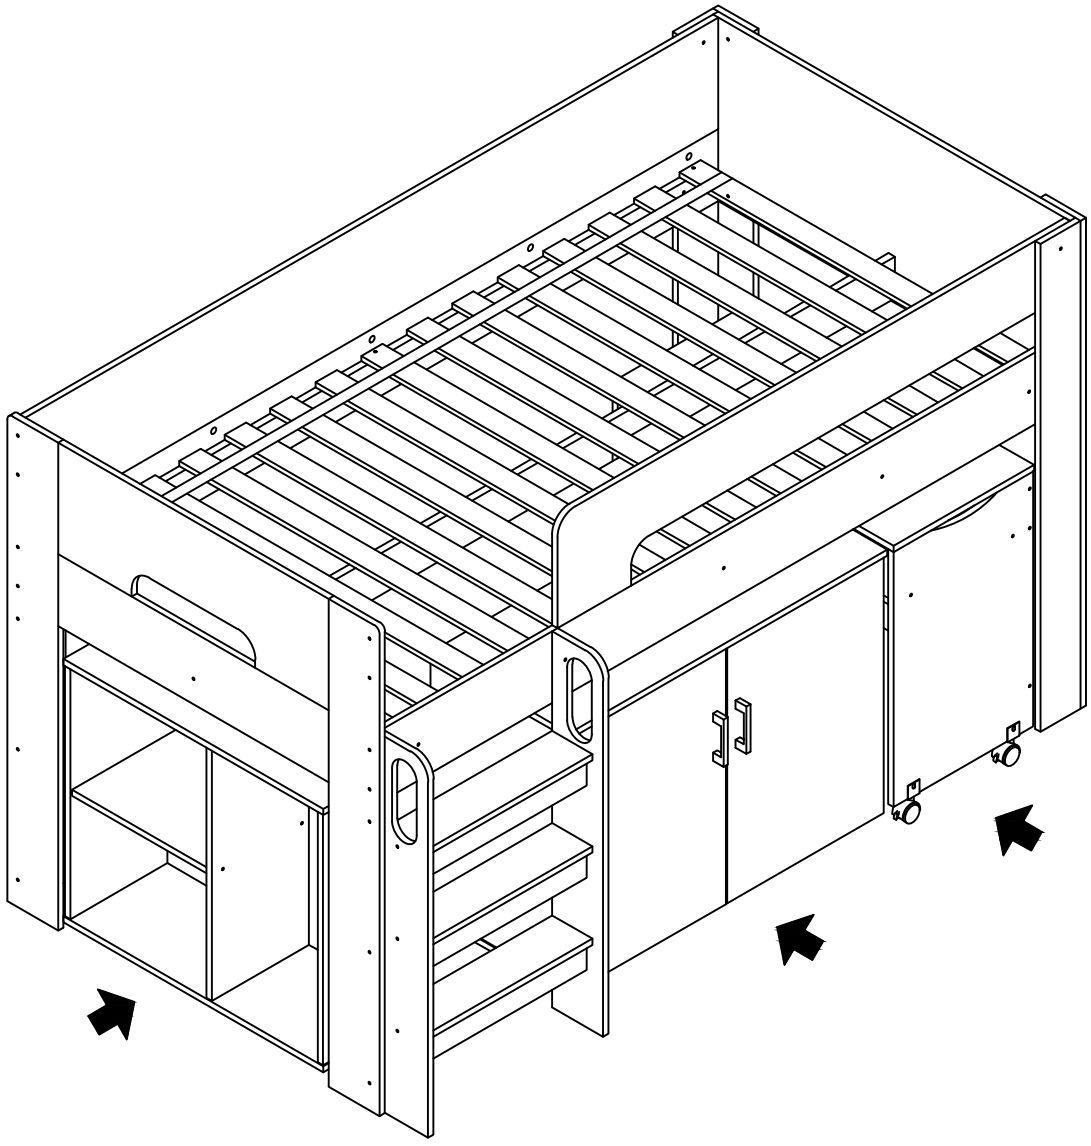

このたびは当店の商品をお選びいただきまして誠にありがとうございます。
組立作業はとても大変だと存じておりますが、
仕上がりにご満足いただけることと、ご愛用いただけることを願っております。
なお、お買い上げの商品につきまして、ご不満やご要望などがございましたら、
ご遠慮なくお申しつけください。

【ご使用上の注意事項】
1．商品のご使用や組み立てるとき、取り扱い説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。十分なスペースを確保して下さい。もし不適当にご使用や組み立てるし、怪我の原因になります。
2．直射日光の当たる場所でのご使用は避けてください。変色や変形の原因になります。
3．製品は必ず屋内で使用し、屋外での使用は避けてください。変色·変形等の原因になります。
4．使用中にネジのゆるみなどによるガタツキが生じたときは、販売店又は当社営業担当までご連絡ください。ガタツキが生じたままで使用されますとけがの原因になります。
5.マットレスを敷かずに床板の一つパイプを直接に踏むと床板を曲げる可能性があります。不適切な使用として保証対象外とさせていただきます。

※警告
1．ベッドの周辺には危険物を置かないでください。ベッドから落下した時（寝ぼけなどで）、怪我をする恐れがあります。
2．ベッドの近くでストーブ等を使わないでください。引火して火災になる恐れがあります。3．ベッドの上での喫煙はお止めください。火災になる恐れがあります。
4．ベッドの上に立ったり、飛んだり、跳ねたりしないでください。局部的な過度な荷重を加えたり、強い衝撃を与えないでください。耐荷重を超えてフレームの破損や転倒し、けがの原因になります。

※注意
1．ベッドの用途以外には使用しないでください。けがの原因になります。
2．ベッドを移動する時は、組み立て順序の逆の手順で取り外してください。やむをえず組み立てたベッドを移動する時は、床面を引きずらず、ベッドの下に両手を掛け大人2人以上で同時に持ち上げて運んでください。
3．可動部の隙間をご使用の場合、手、脚、身体などを入れないでください。けがの原因になります。4．改造をしないでください。破損やけがをすることがあります。
5．異常を発見したまま使わないでください。本体が壊れてけがをすることがあります。
6．ベッドフレームにはデザイン上の凹凸、隙間（サイドフレーム下部等）がありますので、周囲を移動、および乗り降りする際はご注意ください。上記に限らず、製品本体の問題ではなく、商品の購入·不適切なご使用から生じた損害に対して、当社はその責任（金銭的補償等）を負う事が出来かねます。この点について、ご理解の程お願い申し上げます。