

システムベッド　取扱説明書
N511P407763G / N511P407764G / N511P407765G

この度お買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用前にこの説明書をよくお読みの上、正しい使いかたで末永くお使いください。

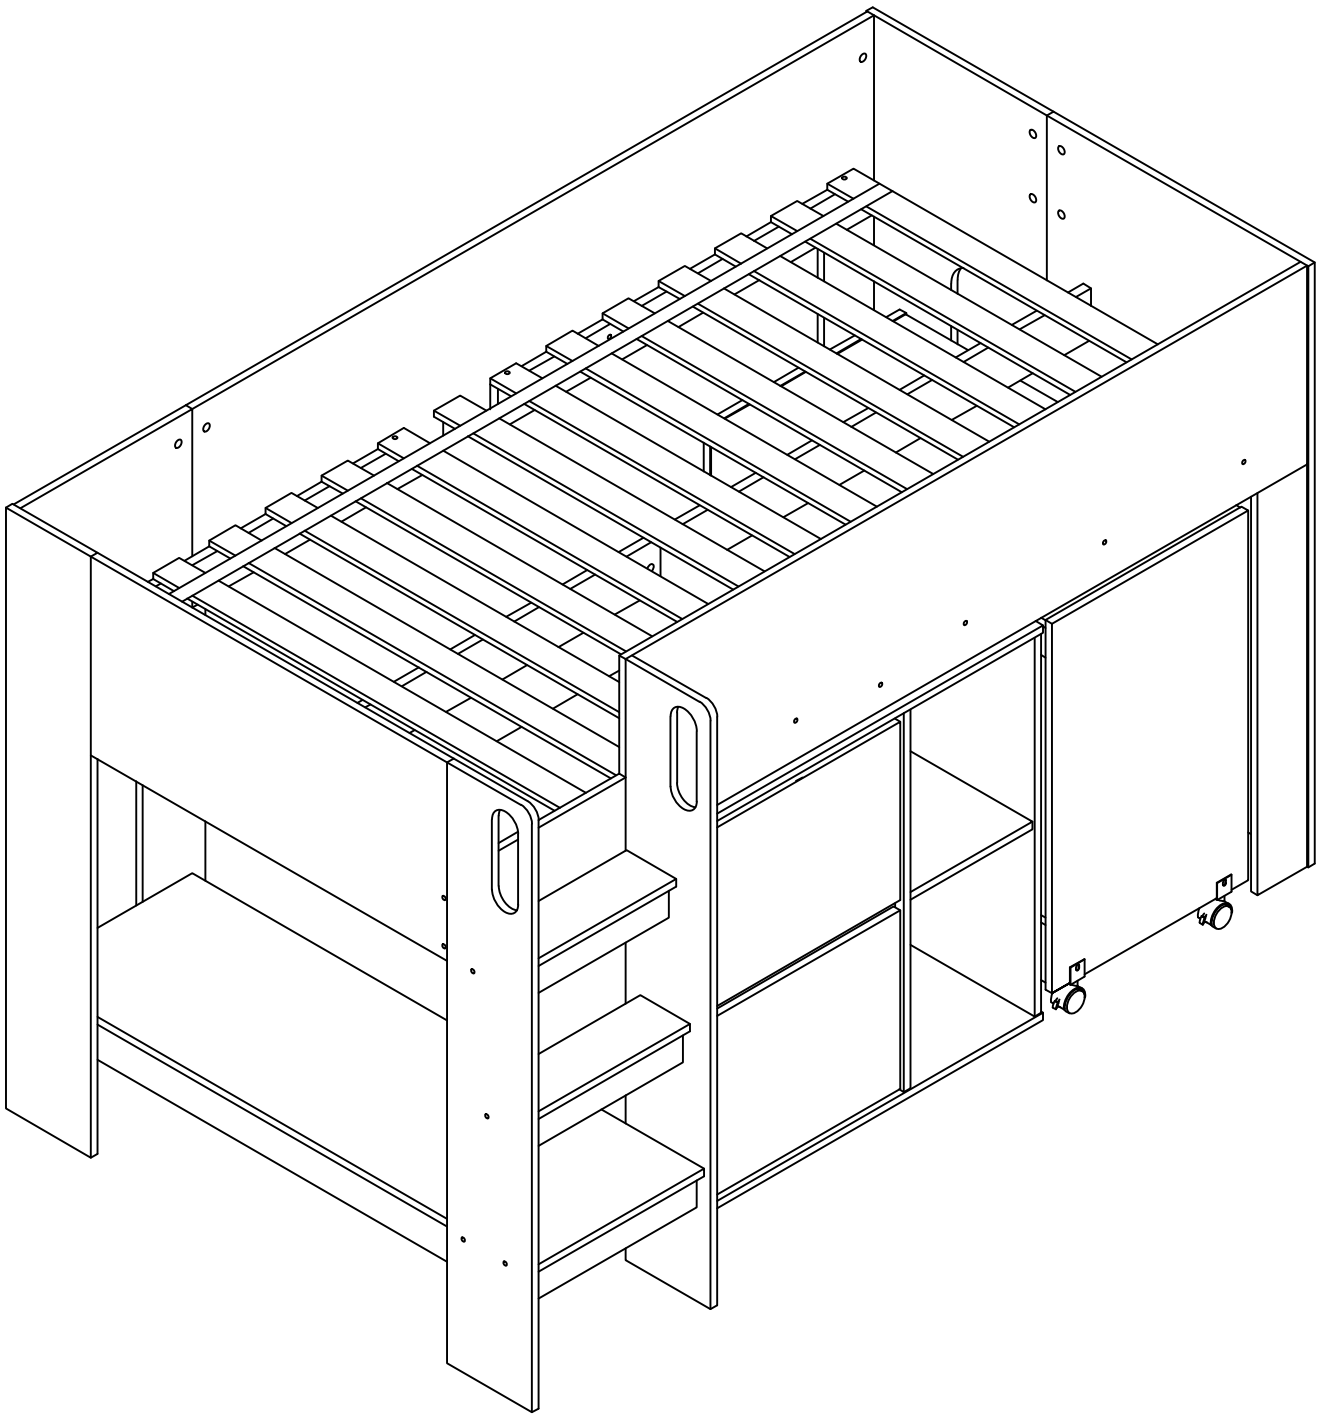


ヒント

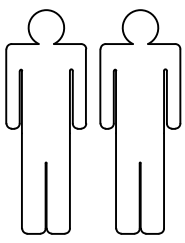

電動ドライバーを使用し、大人2人以上で作業することをおすすめいたします。

ご用意いただく物

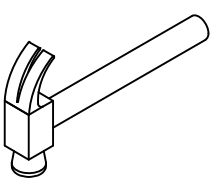

使用上の注意

- 本品は屋内用です。
- 移動する際は、必ず、載せているものを全て取り除いてから引きずらないよう持ち上げて移動して下さい。収納物や商品の転倒、破損ケガの原因になります。
- 必ず水平で安定した場所に設置して下さい。
- ストーブのそば等、高温多湿の場所での使用は避けて下さい。変形や変色の原因になります。
- 水分、油、洗剤等が付着した場合は、素早くふき取って下さい。
- 粘着物をはりつけると、棚板の表面がはがれる恐れがありますので、テープやシール等は貼らないで下さい。
- 天災などの不可抗力や、不当な修理、改造による故障・破損に対する補償等は致しかねます。
- ダンボール箱からの取り出しや組立は、２人以上で行って下さい。

組立て前に必ずよくお読み下さい。

● ご準備頂くもの

・プラス(＋)ドライバー
・はさみ、またはカッターナイフ
・少し大きめのダンボール、またはやわらかい布(タオルや布団等)

※ 組み立て時の注意

- 安全に組み立てるために2人以上での組立をお勧めします。
- 組み立ては平らな場所で、床などに傷がつかないようにダンボールや柔らかい布等を敷いて行ってください。
- 最初はゆるめに組んでおき、最後に全体のバランスを見ながらしっかりとネジを締めてください。
- 部品は正確に取り付けてください。


● 次の部品や小物を使用する場合は、必ず下記の要領を守って正しく組立てて下さい。

○ネジの締め方

最初は、ネジをゆるめに締めて組んでおき、
最後に全体のバランスを見ながら、
しっかりとネジを締め付けてください。
※右のマークを参照してください。



○カムロック受け・固定方法

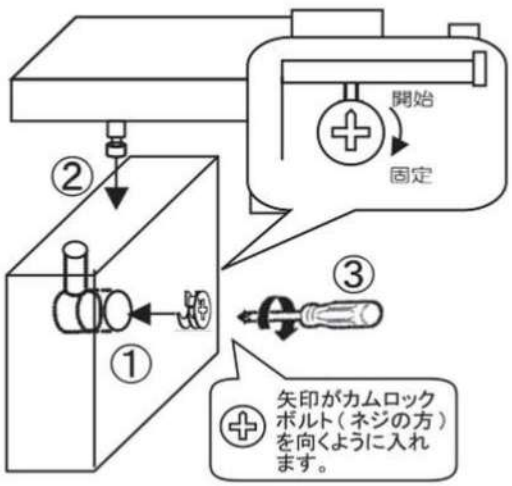


①カムロック(受け)を穴に入れます。
②カムロック(ボルト)を(受け)が入ってる箇所に差し込みます。
③カムロック(受け)をドライバーで135°～ 180°回してください。


⚠ 注意

カムロックは必ず、しっかりと固定してください。
しっかり固定されていないと、破損のおそれがあります。

カムロックを取り付ける際の注意点

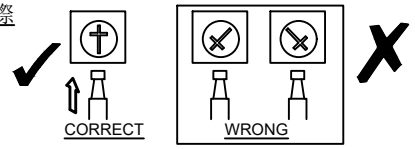



引き出しスライドを組み立てるには、ネジの取り付け位置をご注意ください。




部品一覧





（本製品は3つの梱包を分けています：N511P407763G / N511P407764G / N511P407765G。
部品が欠けている場合はこちらまでご連絡ください。）

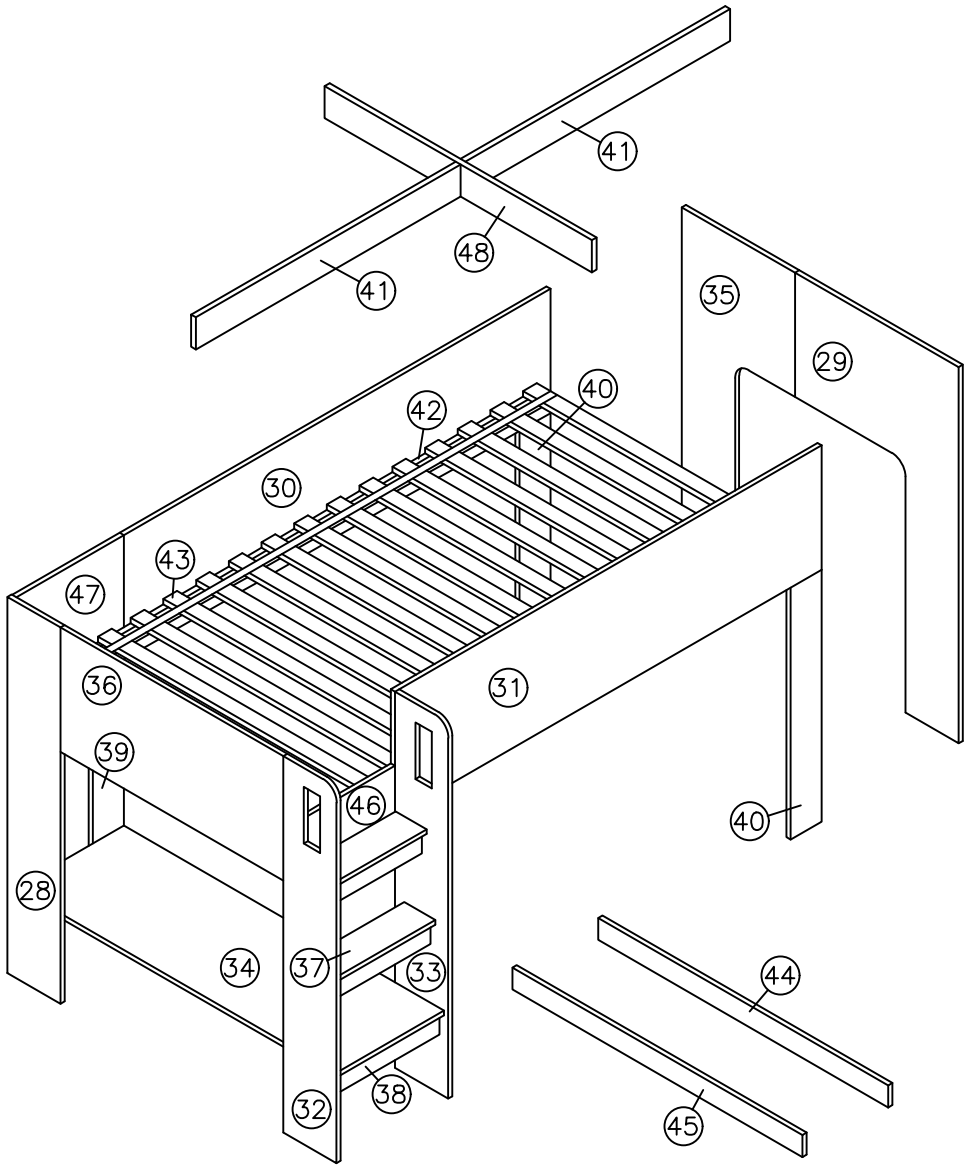












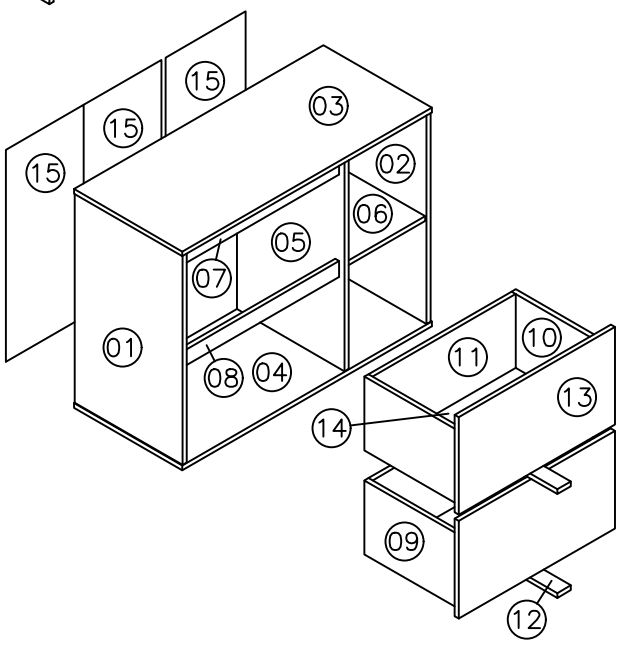


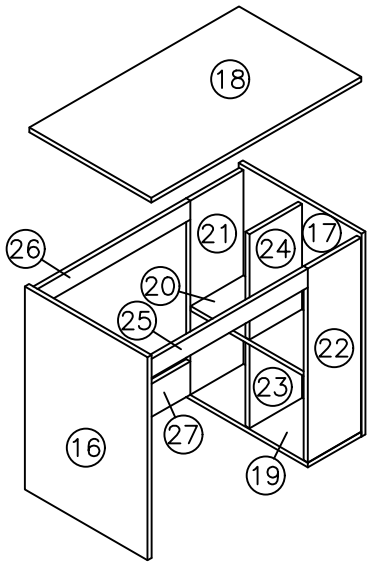

部品一覧 N511P407763G

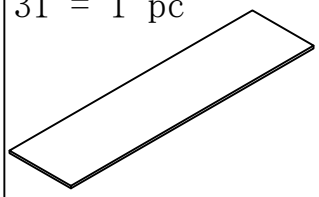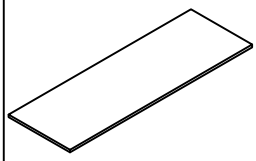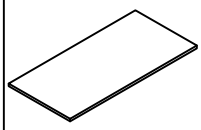
06 = 1 pc 	30 = 1 pc 31 = 1 pc 	34 = 1 pc 	36 = 1 pc 
38 = 6 pcs 	40 = 2 pcs 	44 = 1 pc 45 = 1 pc 	46 = 1 pc 

部品一覧 N511P407764G

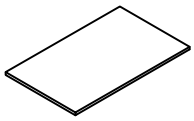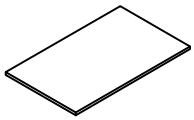
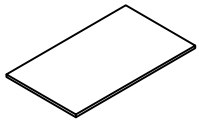


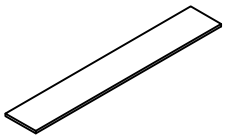
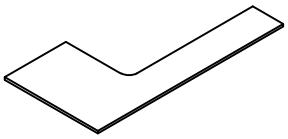
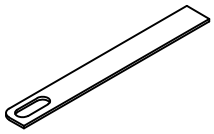
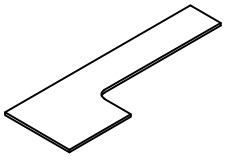

07 = 1 pc 08 = 1 pc 	09 = 2 pcs 10 = 2 pcs 	11 = 2 pcs 	12 = 2 pcs 
16 = 1 pc 	17 = 1 pc 	18 = 1 pc 	19 = 1 pc 
20 = 1 pc 	23 = 1 pc 	24 = 1 pc 	25 = 1 pc 26 = 1 pc 
27 = 1 pc 	28 = 1 pc 	29 = 1 pc 	32 = 1 pc 33 = 1 pc 
35 = 1 pc 	37 = 2 pcs 	39 = 1 pc 	42 = 2 pcs 

部品一覧 N511P407764G











43 = 1 set

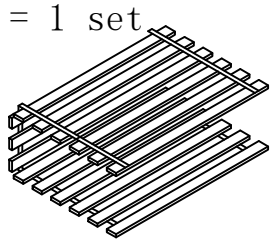



部品一覧 N511P407765G

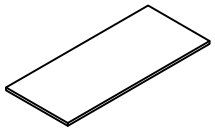
01 = 1 pc 02 = 1 pc 05 = 1 pc 	03 = 1 pc 04 = 1 pc 	13 = 2 pcs 	14 = 2 pcs 
15 = 3 pcs 	21 = 1 pc 22 = 1 pc 	41 = 2 pcs 	42 = 2 pcs 
47 = 1 pc 	48 = 1 pc 		


部品一覧 N511P407765G

 木ダボ 8×25mm	 ねじ38mm	 ねじ30mm	 ねじ16mm	 カムロックネジ	 カムロックナット 15mm	 皿ネジM6.3×40mm	 皿ネジM6.3×55mm	 ジョイントコネクターナットM6	 スライドレール14"
a - 123 pcs	*b - 10 pcs*	*c - 19 pcs*	*d - 34 pcs*	*e - 61 pcs*	*f - 61 pcs*	*g - 37 pcs*	*h - 10 pcs*	*i - 10 pcs*	*j - 2 sets*
 ドライバー	 PVCくぎ5/8	 U字型キャスター （ストッパー付き）	 両頭カムロック	 キャスター	 キャスター （ストッパー付き）	 ナットM8	 皿ネジM6×25mm	 木ダボ Ø8*40mm	 L固定具
k - 2 pc	*l - 22 pcs*	*m - 2 pcs*	*n - 11 sets*	*o - 2 pcs*	*p - 2 pcs*	*q - 12 pcs*	*r - 12 pcs*	*s - 10 pcs*	*t - 1 pc*
 レンチ	 レンチ	 H-Lining	 ホワイト シール	 グレーシール					
u - 1 pc	*v - 1 pc*	*w - 1 pc*	*x -*	*y -*					

STEP - 1 これからは収納ラック部分の組立て方です。

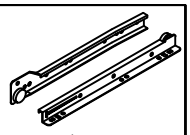
 ねじ16mm	 スライドレール14"
d - 8 pcs	*j - 2 sets*

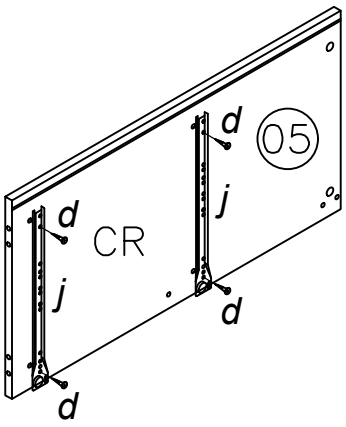

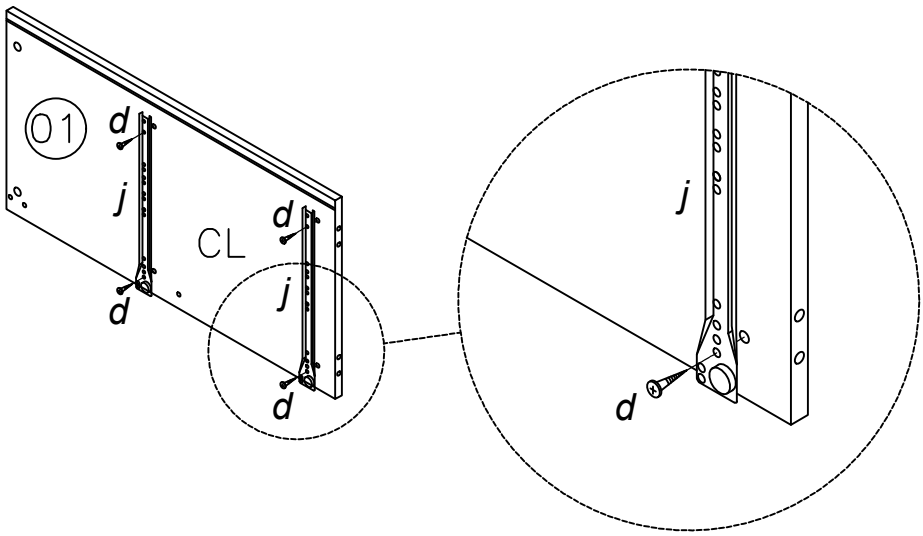



スライドレールに左（CL)右(CR)の
マークが付いていますので、
取り付ける際にはご注意ください。


引き出しスライドを組み立てるには、ネジの取り付け位置をご注意ください。



STEP - 2


 カムロックネジ
e - 4 pcs

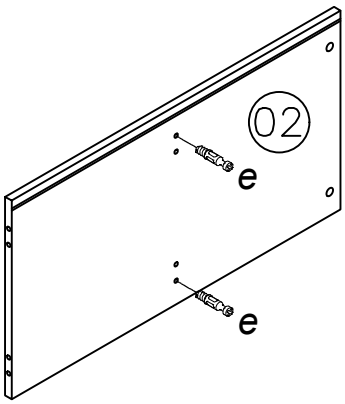


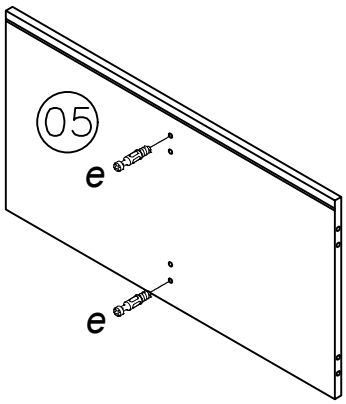

STEP - 3 02、05にある溝は同じ平面になるように注意してください。


木ダボ 8×25mm	カムロックナット 15mm
a - 4 pcs	*f - 4 pcs*

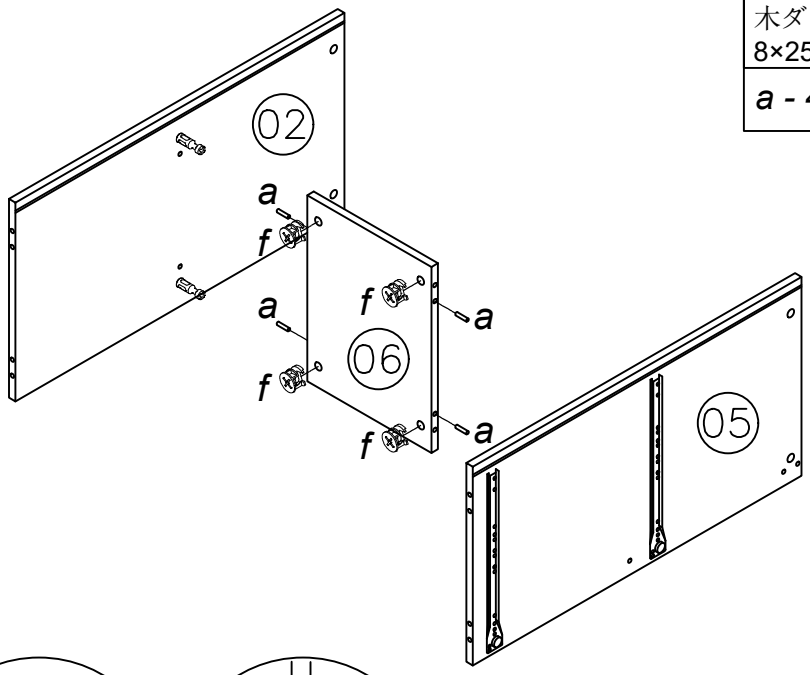

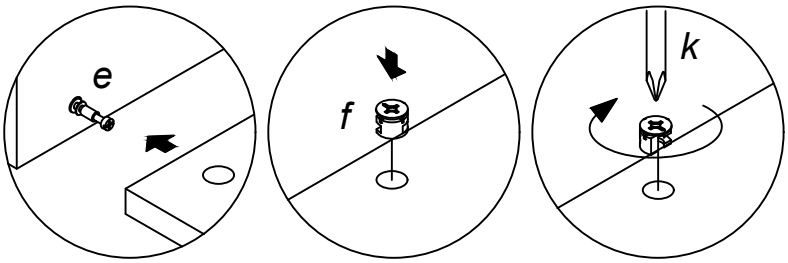


STEP - 4


カムロックネジ
e - 2 pcs

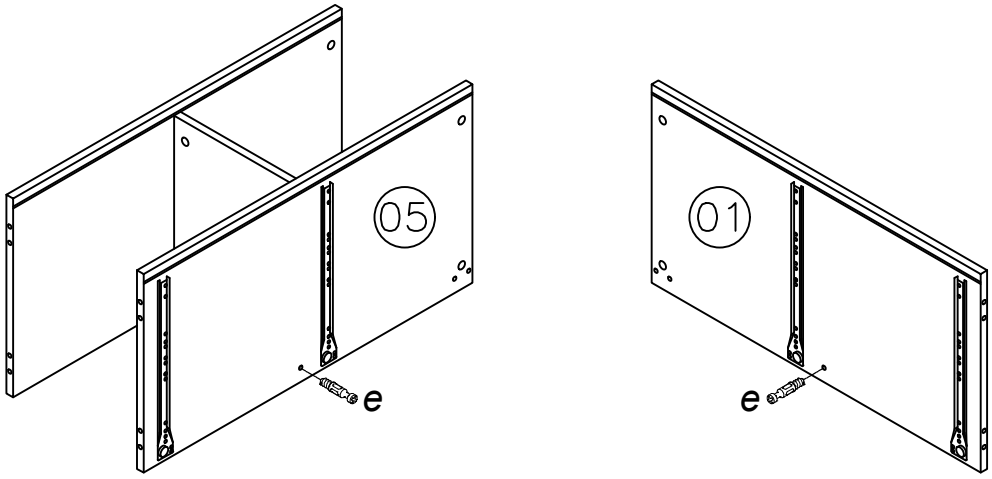


STEP - 5 01、05にある溝は同じ平面になるように注意してください。

木ダボ 8×25mm	ねじ 16mm	カムロックナット 15mm	L固定具
a - 4 pcs	*d - 1 pc*	*f - 2 pcs*	*t - 1 pc*

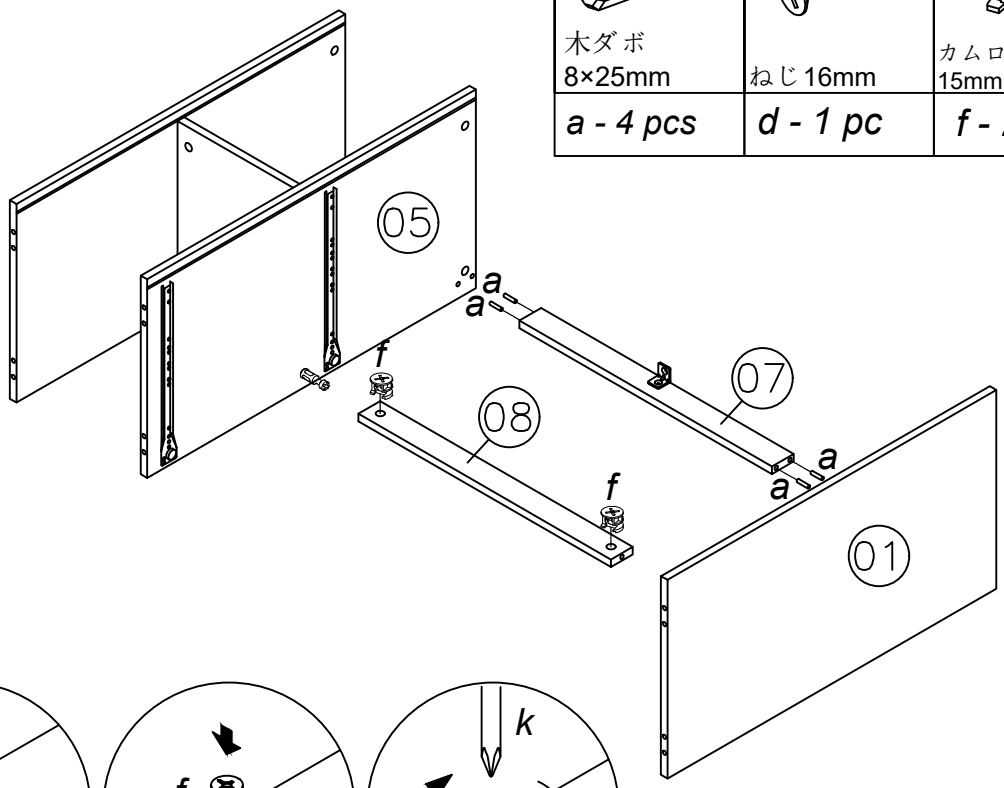


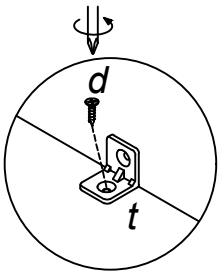


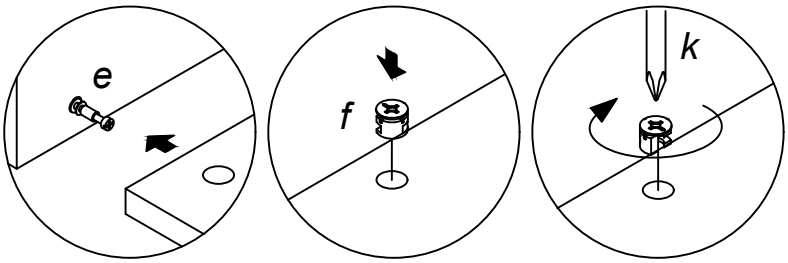



STEP - 6

カムロックネジ
e - 6 pcs

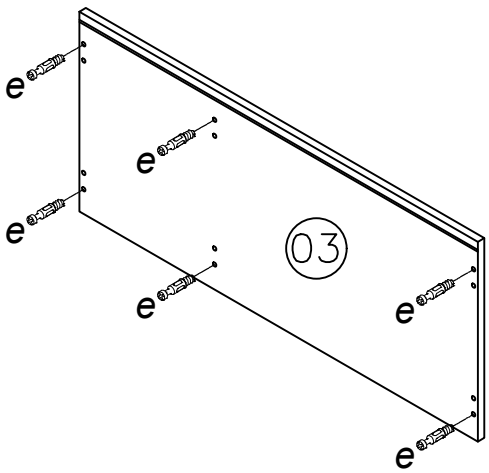



STEP - 7 01、02、03、05にある溝は同じ平面になるように注意してください。

		
木ダボ 8×25mm	ねじ16mm	カムロックナット 15mm
a - 6 pcs	*d - 1 pc*	*f - 6 pcs*

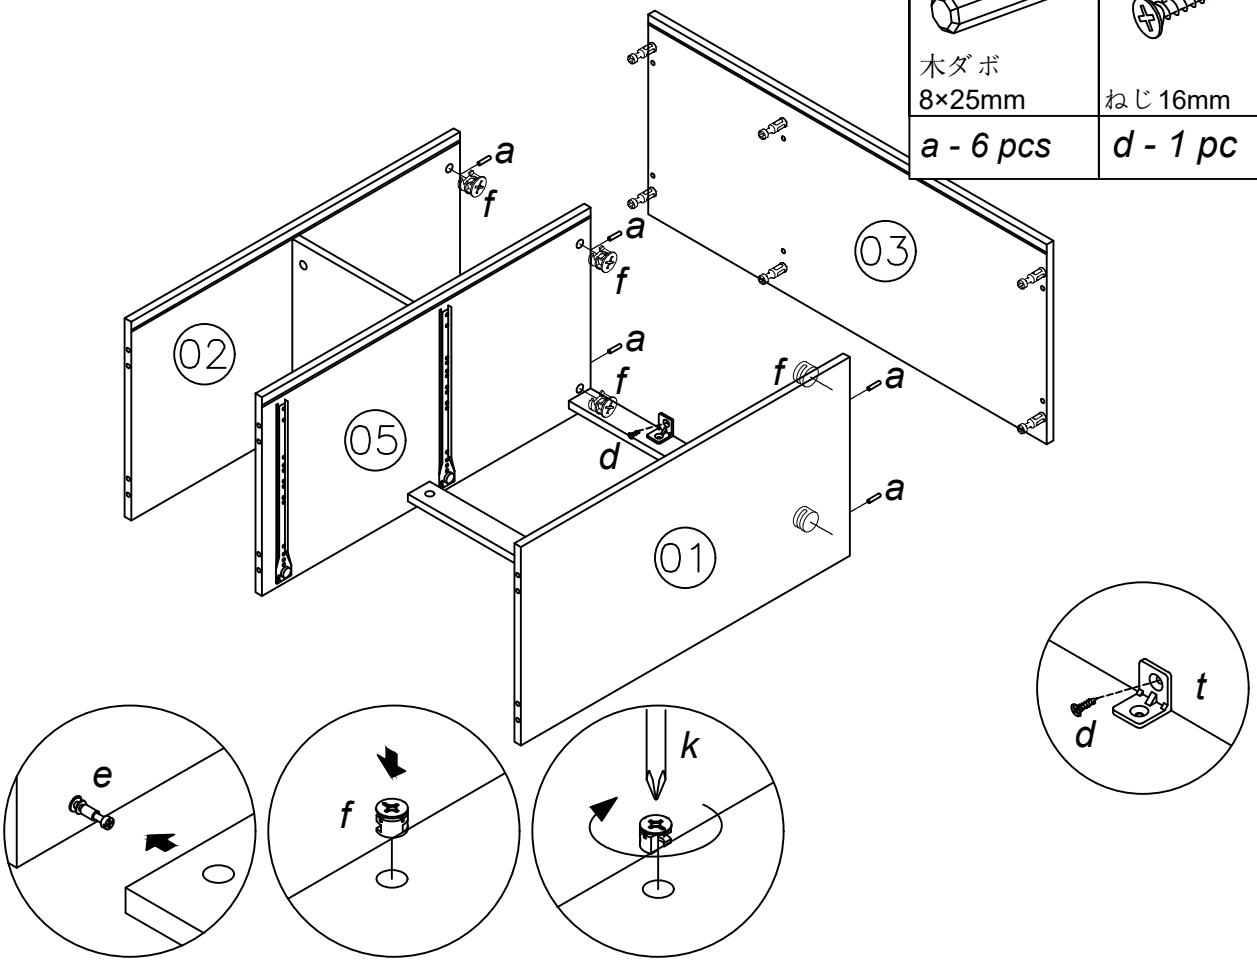


STEP - 8



H-Lining
w - 1 pc

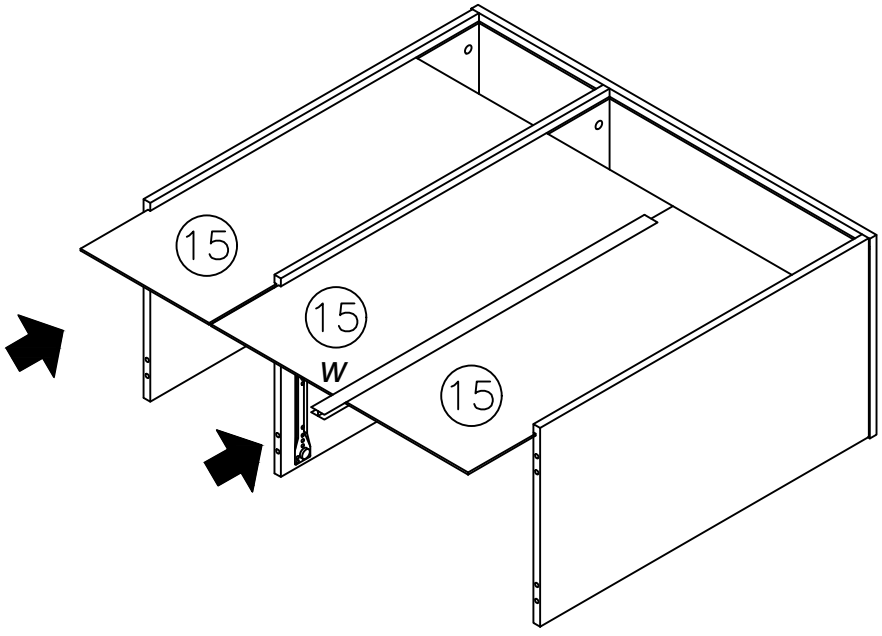


STEP - 9

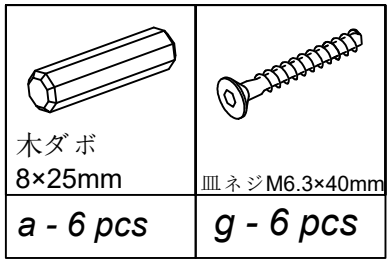


a - 6 pcs	g - 6 pcs

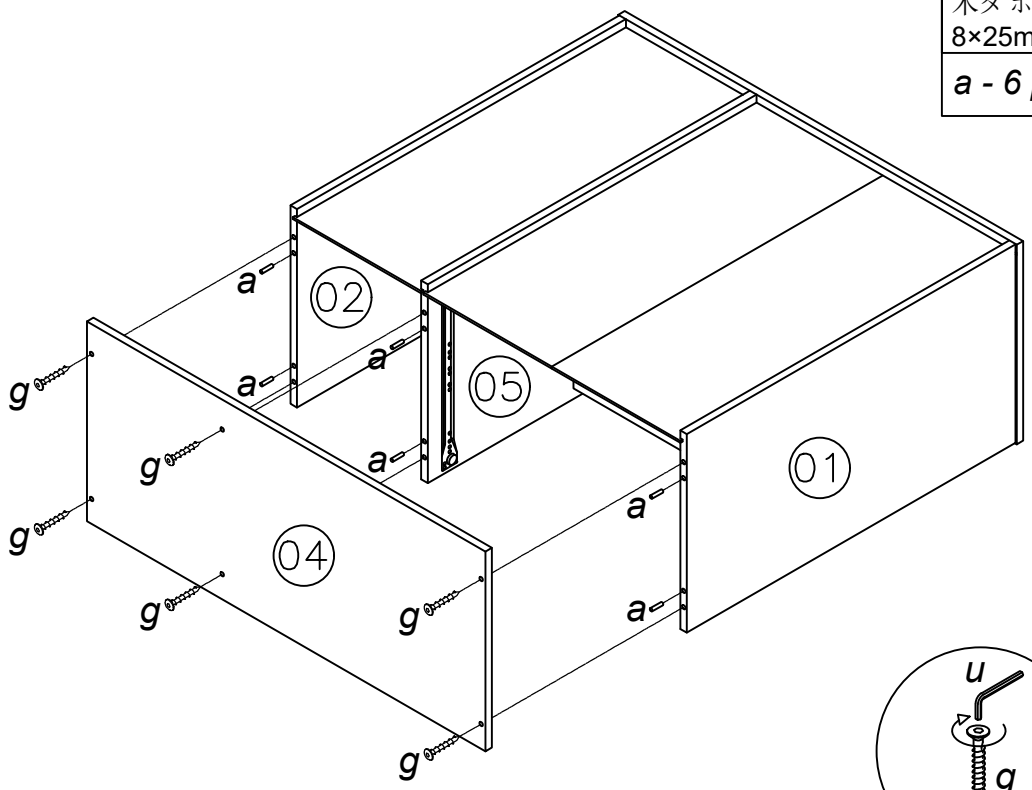


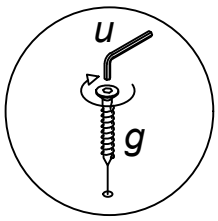


STEP - 10

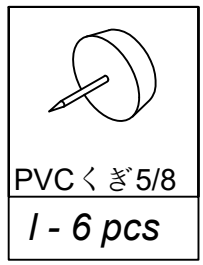


l - 6 pcs

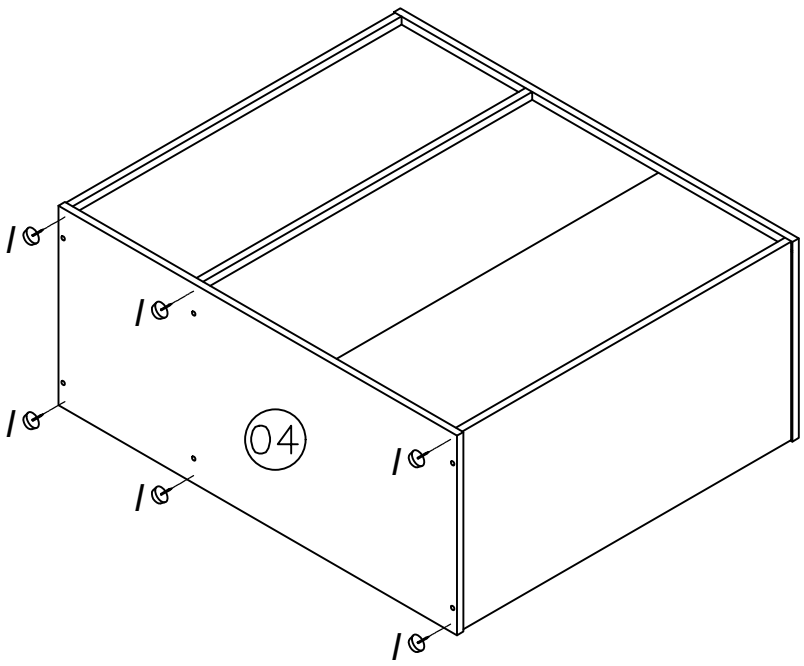

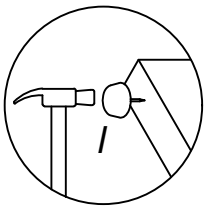


ハマで部品 *l* を叩き込みます。

STEP - 11 *次は2つの引き出しの組み立て方です。*

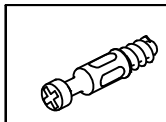


カムロックネジ

e -10 pcs

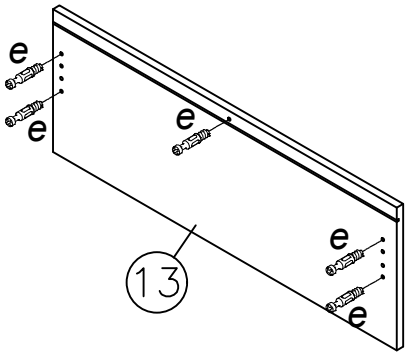


x 2

STEP - 12




木ダボ
8×25mm

a - 8 pcs



ねじ 38mm

b - 10 pcs




ねじ 16mm

d - 8 pcs




カムロックナット
15mm


f - 10 pcs




スライドレール 14"

j - 2 sets

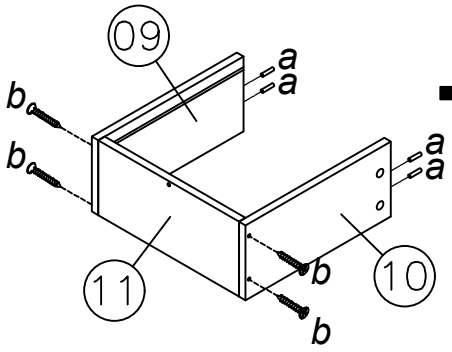


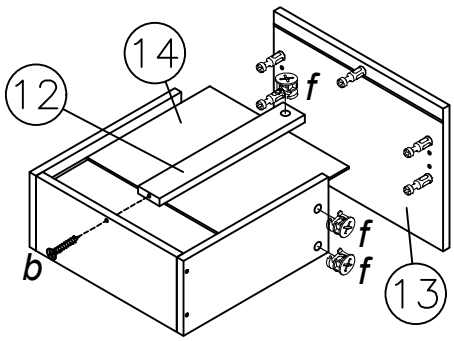


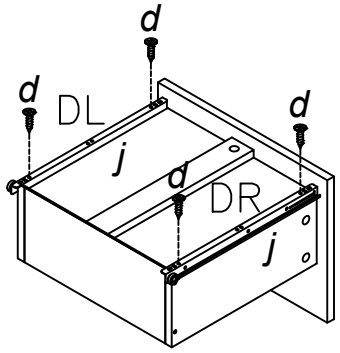

09、10、11にある溝は同じ平面になるように注意してください。


x 2

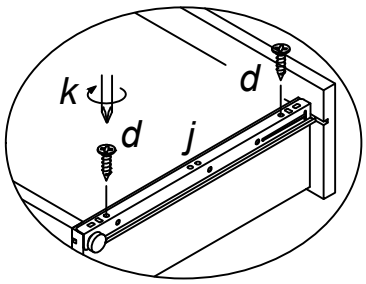


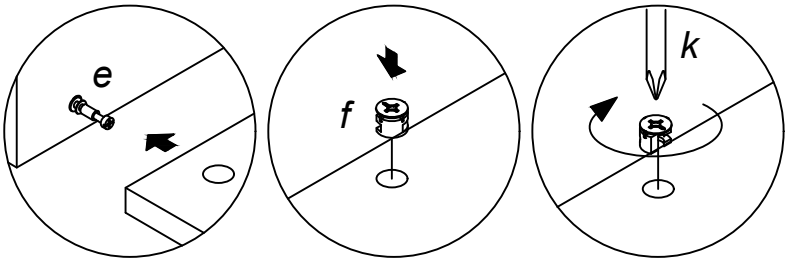


スライドレールに左(DL)右(DR)のマークが付いていますので、取り付ける際にはご注意ください。


STEP - 13

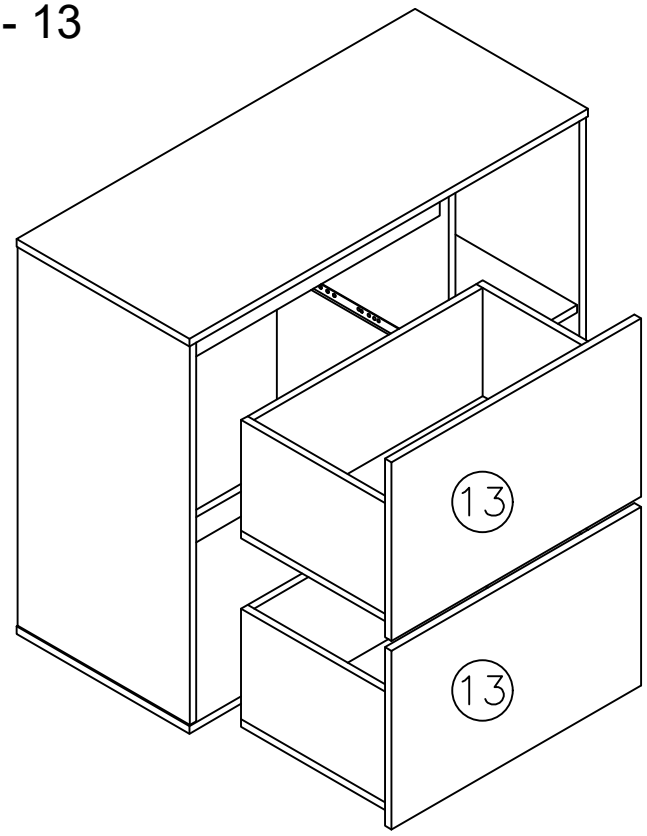


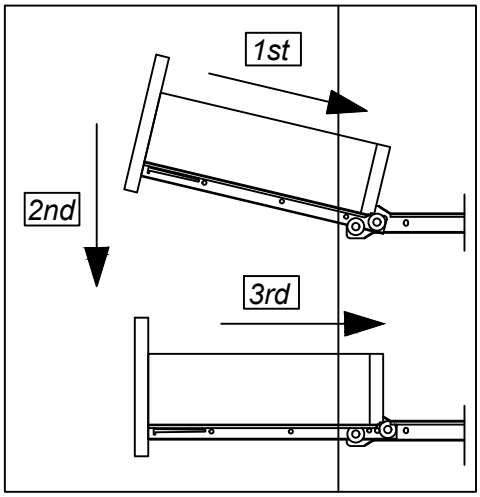


STEP - 14 これからはデスク部分の組み立て方です。


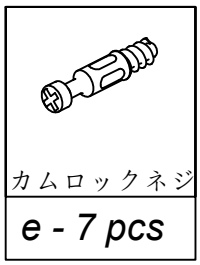


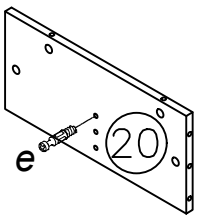


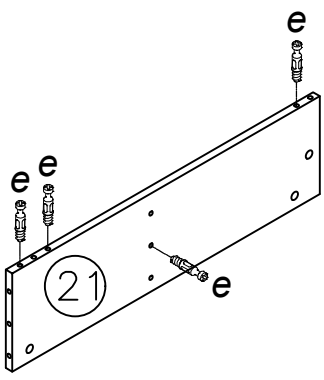


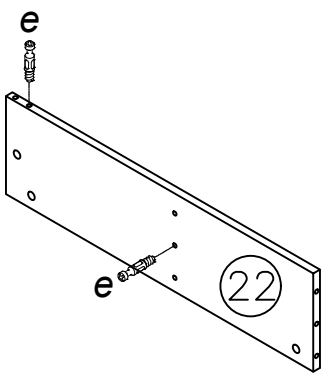


STEP - 15


	
木ダボ 8×25mm	皿ネジM6.3×40mm
a - 1 pc	*g - 1 pc*

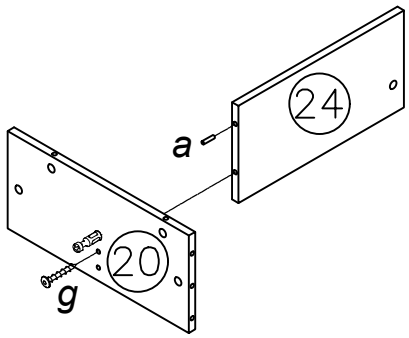


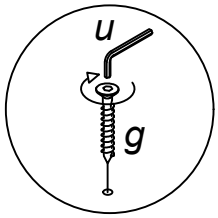


STEP - 16


	
木ダボ 8×25mm	カムロックナット 15mm
a - 1 pc	*f - 1 pc*

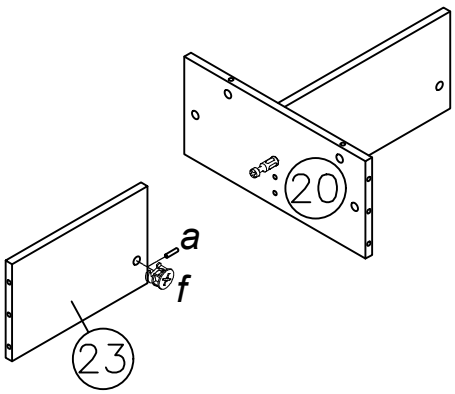


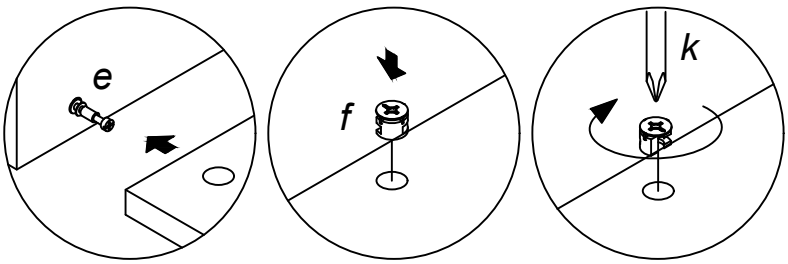



STEP - 17


 木ダボ 8×25mm	 カムロックナット 15mm
a - 4 pcs	*f - 2 pcs*

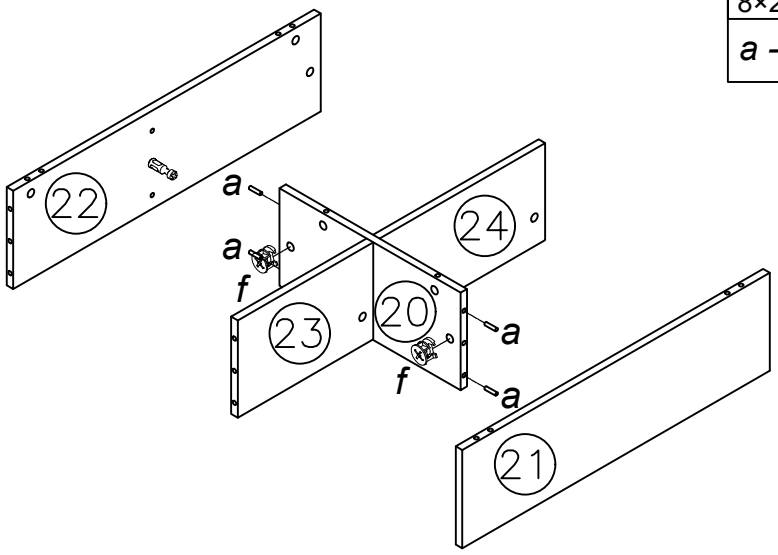



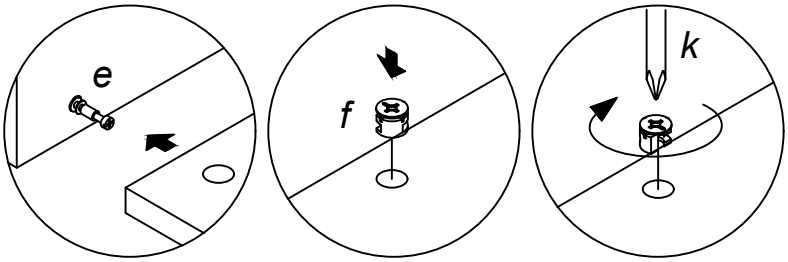



STEP - 18 19番穴の向きにご注意ください。


 木ダボ 8×25mm	 皿ネジM6.3×40mm
a - 3 pcs	*g - 6 pcs*

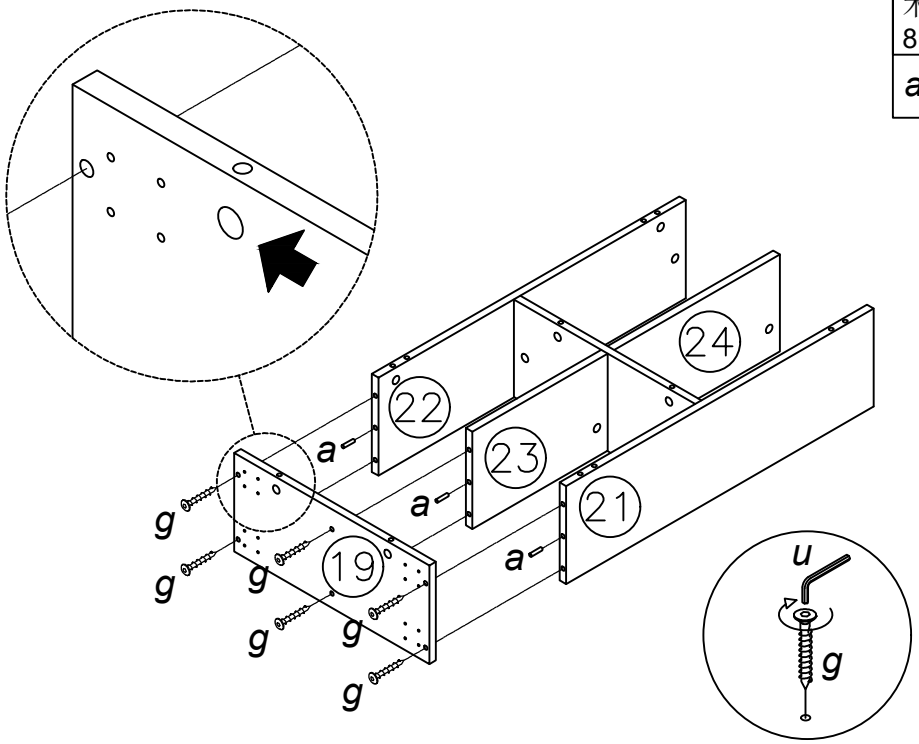


STEP - 19

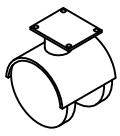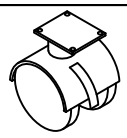
		
ねじ16mm	キャスター	キャスター（ストッパー付き）
d - 16 pcs	*o - 2 pcs*	*p - 2 pcs*

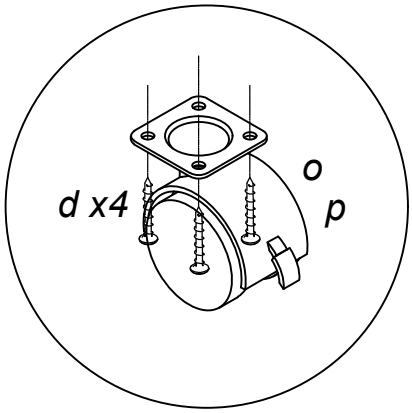


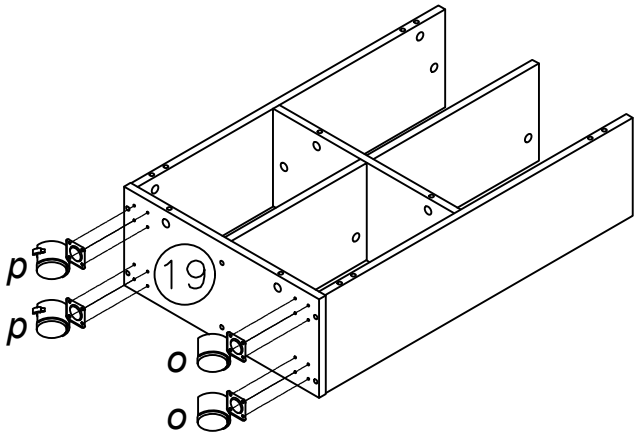



STEP - 20 25、26穴の向きにご注意ください。

	
木ダボ 8×25mm	カムロックナット 15mm
a - 3 pcs	*f - 4 pcs*

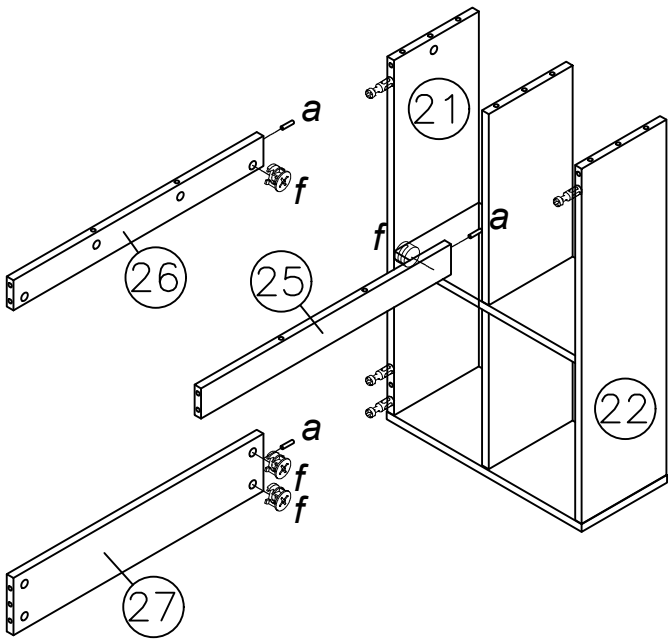


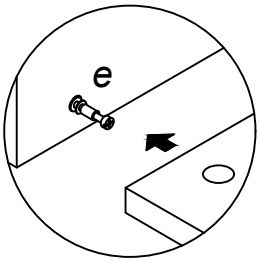


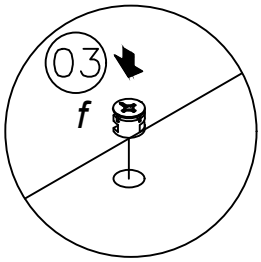



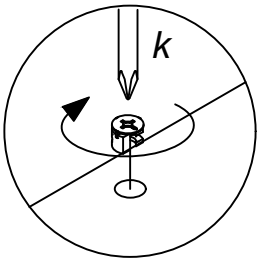



STEP - 21

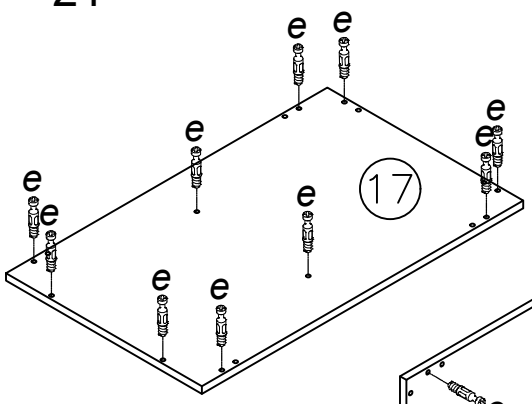

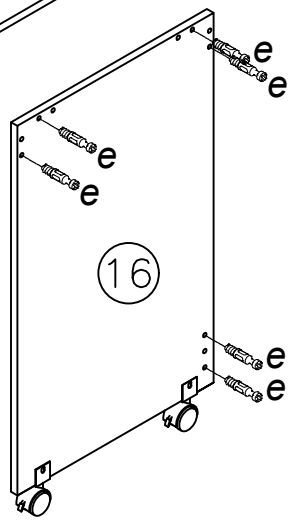


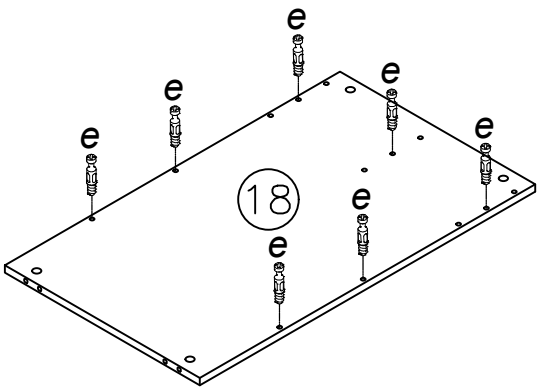


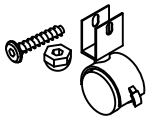
		
カムロックネジ	U字型キャスター（ストッパー付き）	レンチ
e - 23 pcs	*m - 2 pcs*	*v - 1 pc*

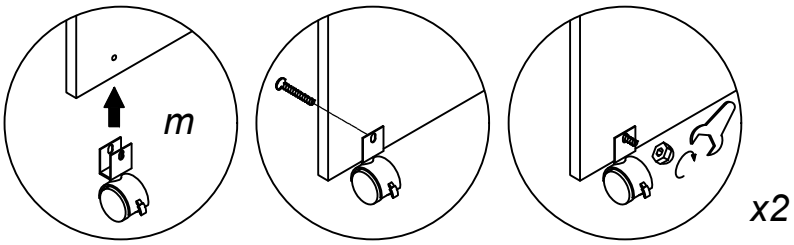


STEP - 22

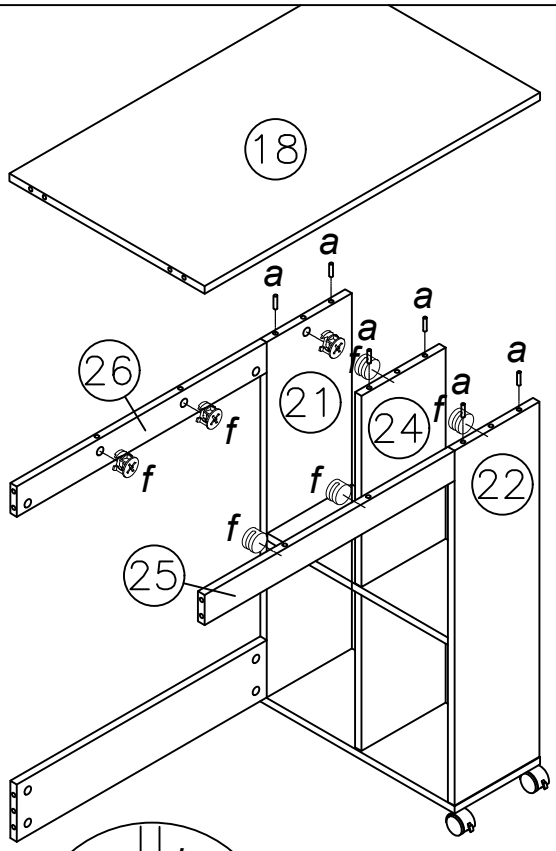



	
木ダボ 8×25mm	カムロックナット 15mm
a - 6 pcs	*f - 7 pcs*

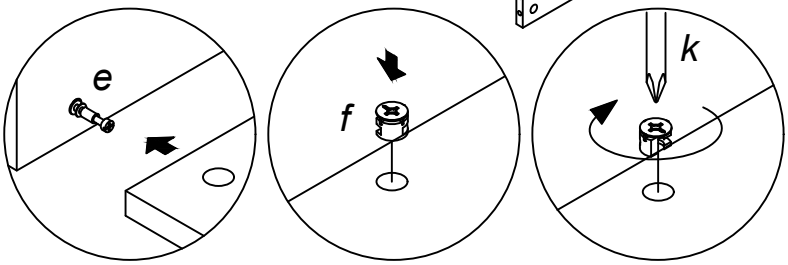

STEP - 23

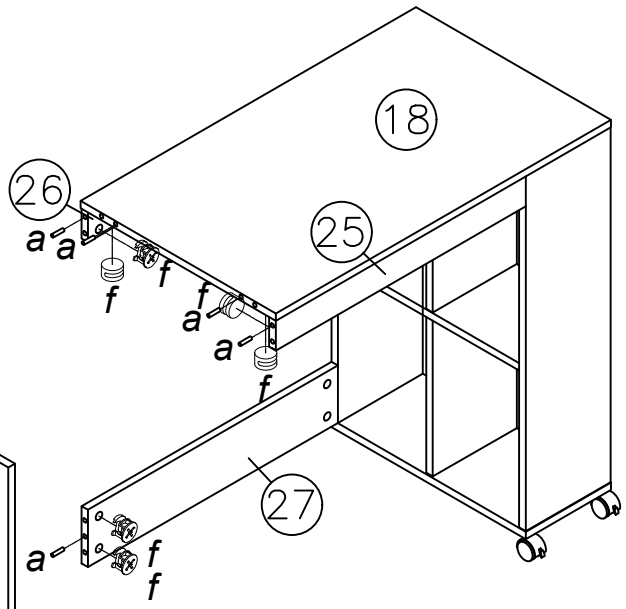


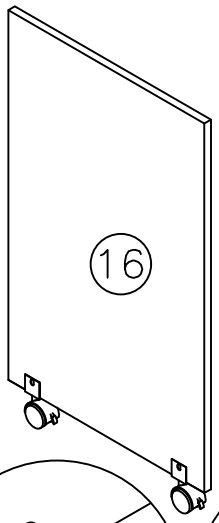


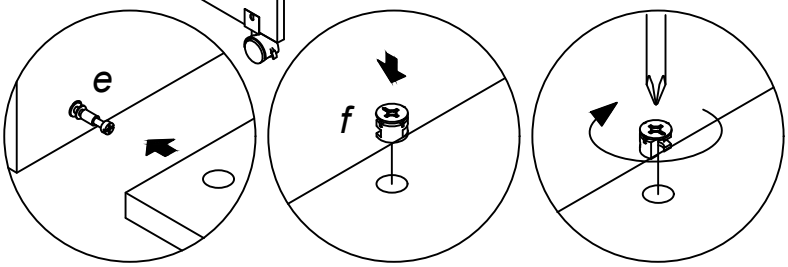


木ダボ 8×25mm	カムロックナット 15mm
a - 5 pcs	*f - 6 pcs*

STEP - 24

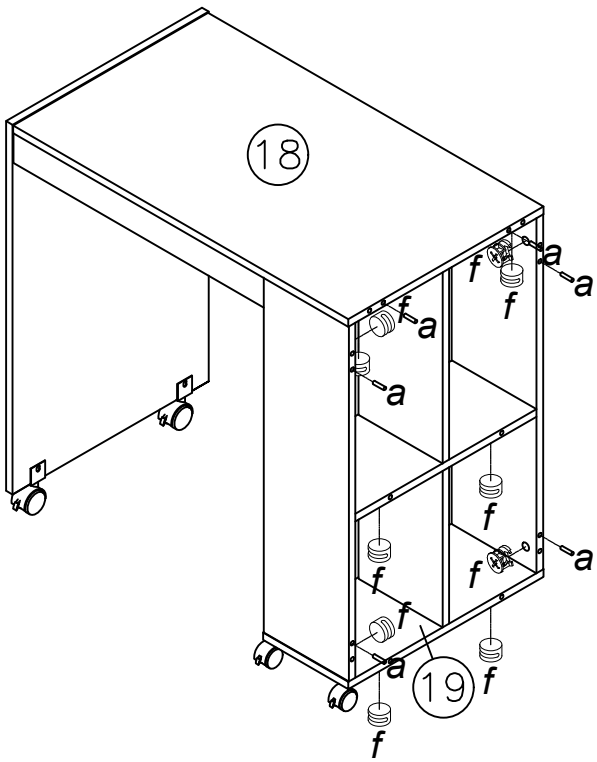


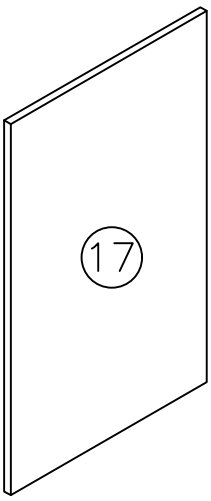

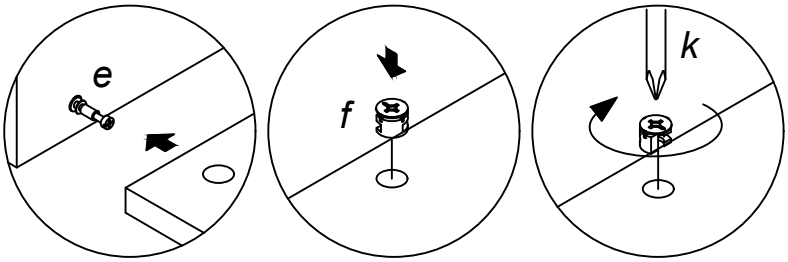


木ダボ 8×25mm	カムロックナット 15mm
a - 6 pcs	*f - 10 pcs*

STEP - 25 これからはベッド部分の組み立て方です。

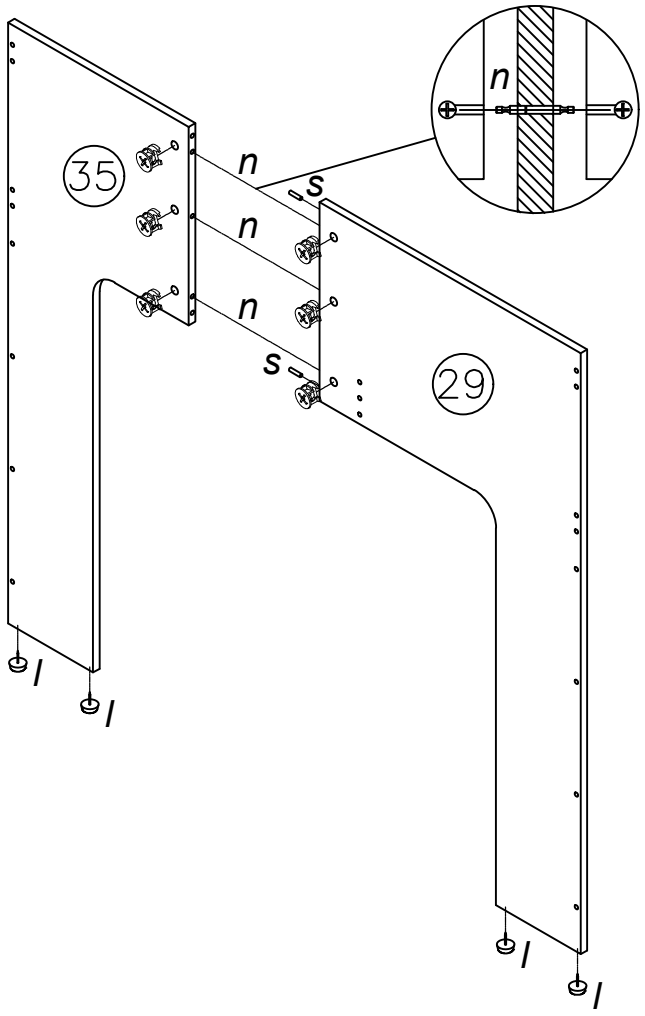


PVCくぎ5/8	両頭カムロック	木ダボ Ø8*40mm
l - 4 pcs	*n - 3 sets*	*s - 2 pcs*

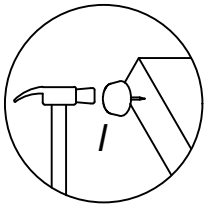


ハマで部品Iを叩き込みます。

STEP - 26

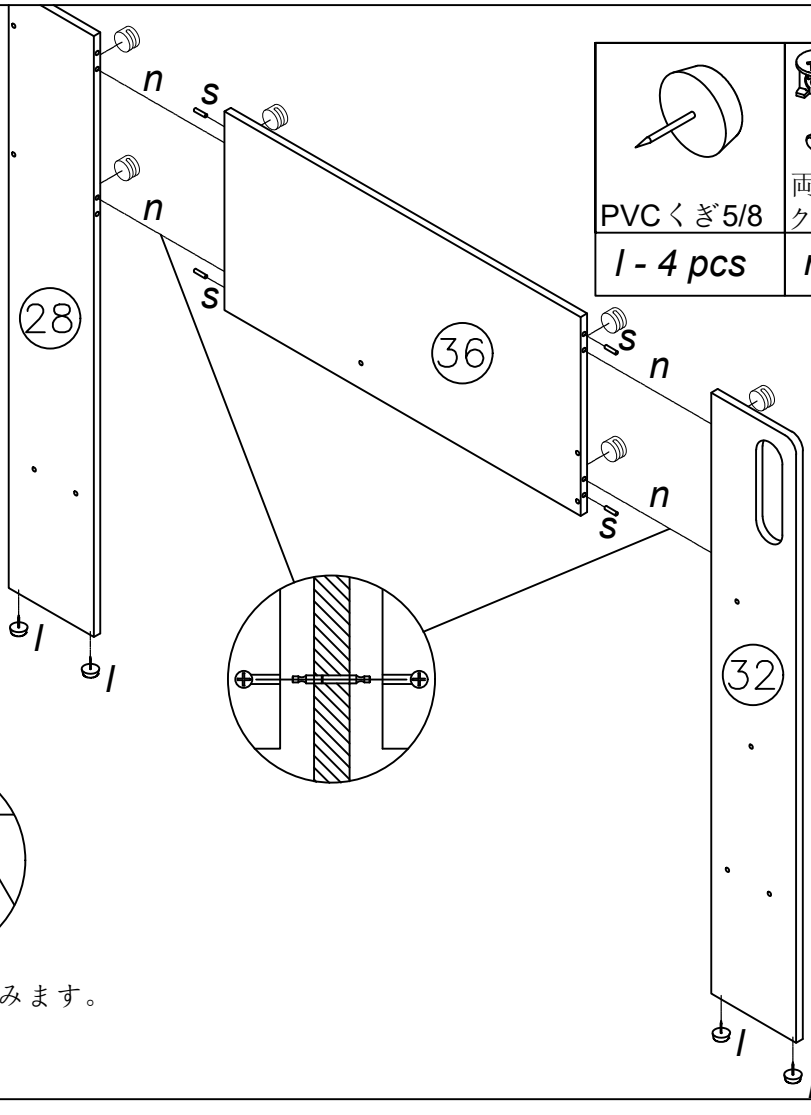


PVCくぎ5/8	両頭カムロック	木ダボ Ø8*40mm
l - 4 pcs	*n - 4 sets*	*s - 4 pcs*

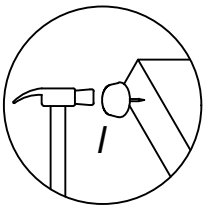

ハマで部品Iを叩き込みます。


STEP - 27

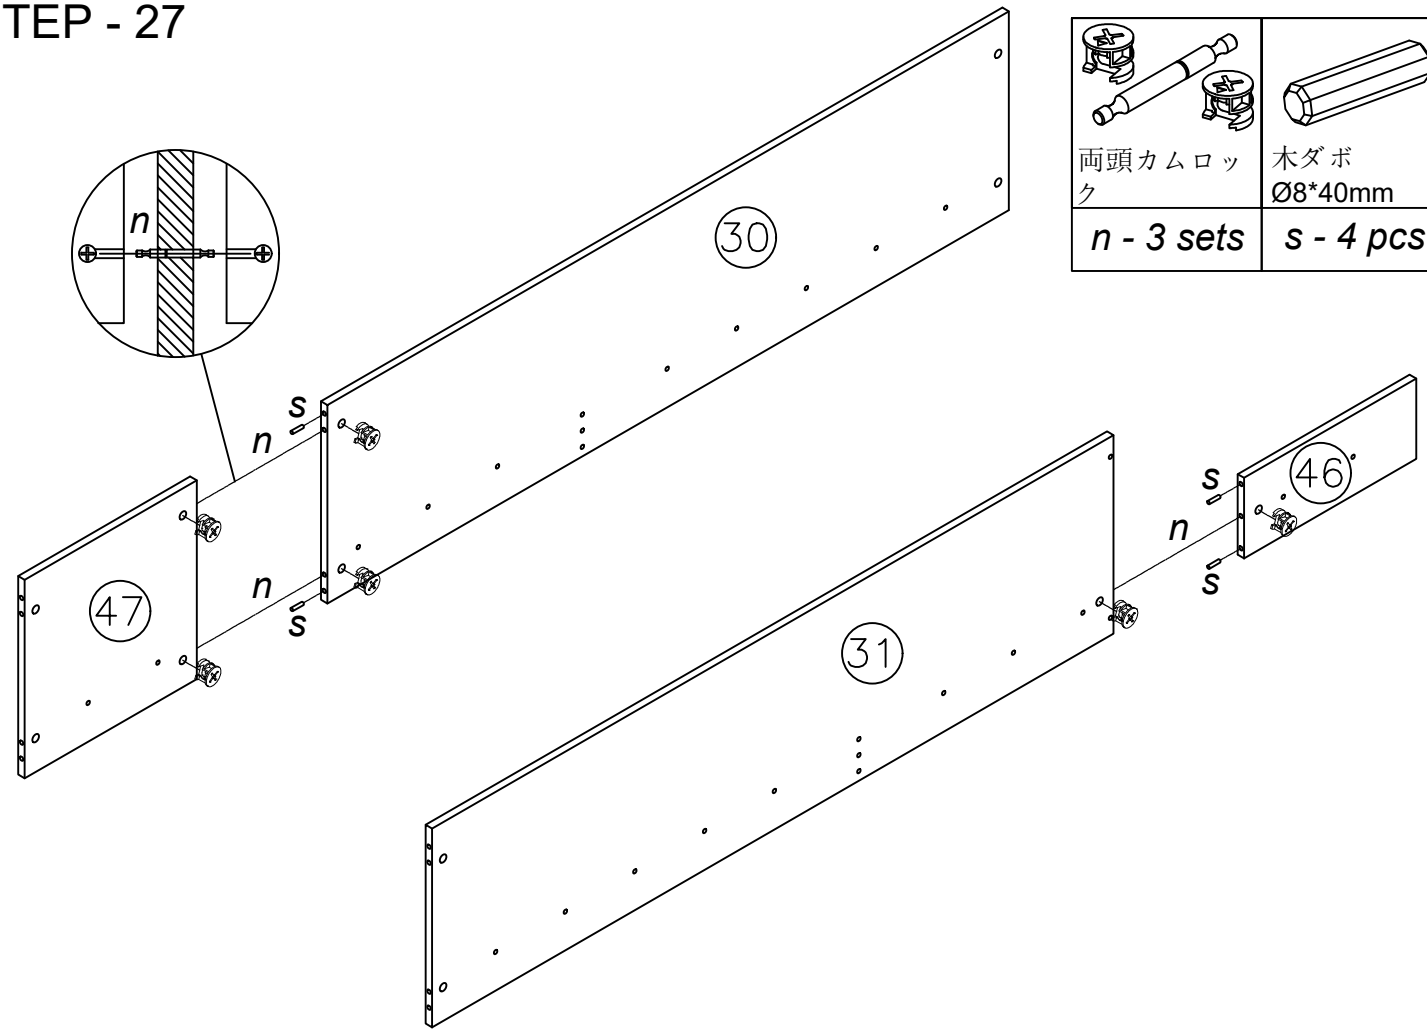


両頭カムロック	木ダボ Ø8*40mm
n - 3 sets	*s - 4 pcs*

STEP - 28

ねじ30mm	ナットM8	皿ネジM6×25mm
c - 8 pcs	*q - 12 pcs*	*r - 12 pcs*

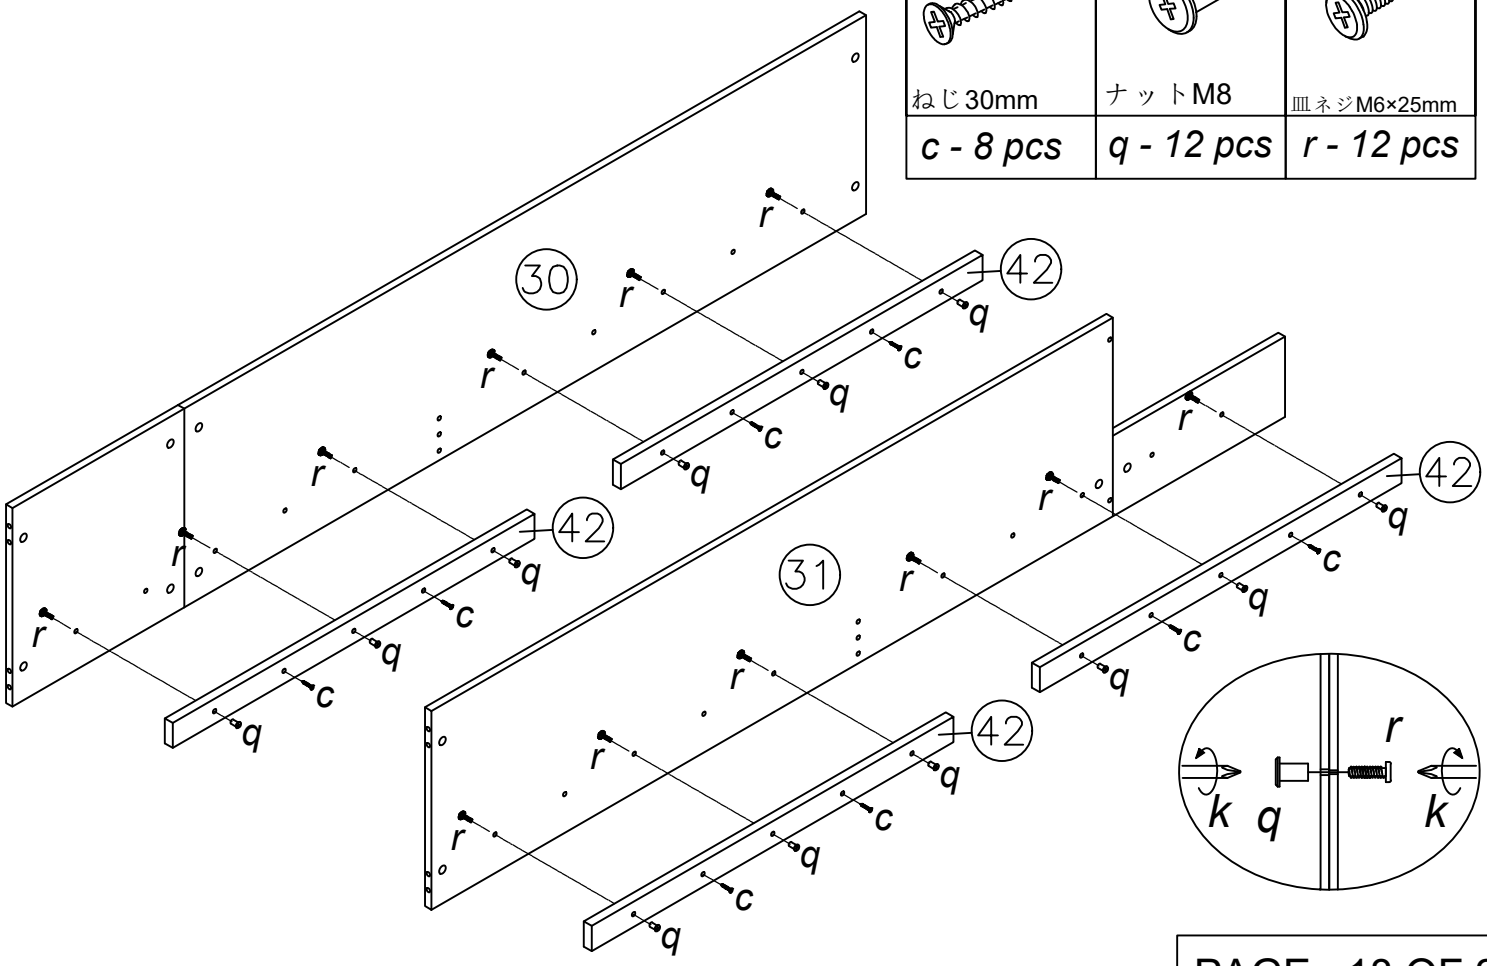



STEP - 29

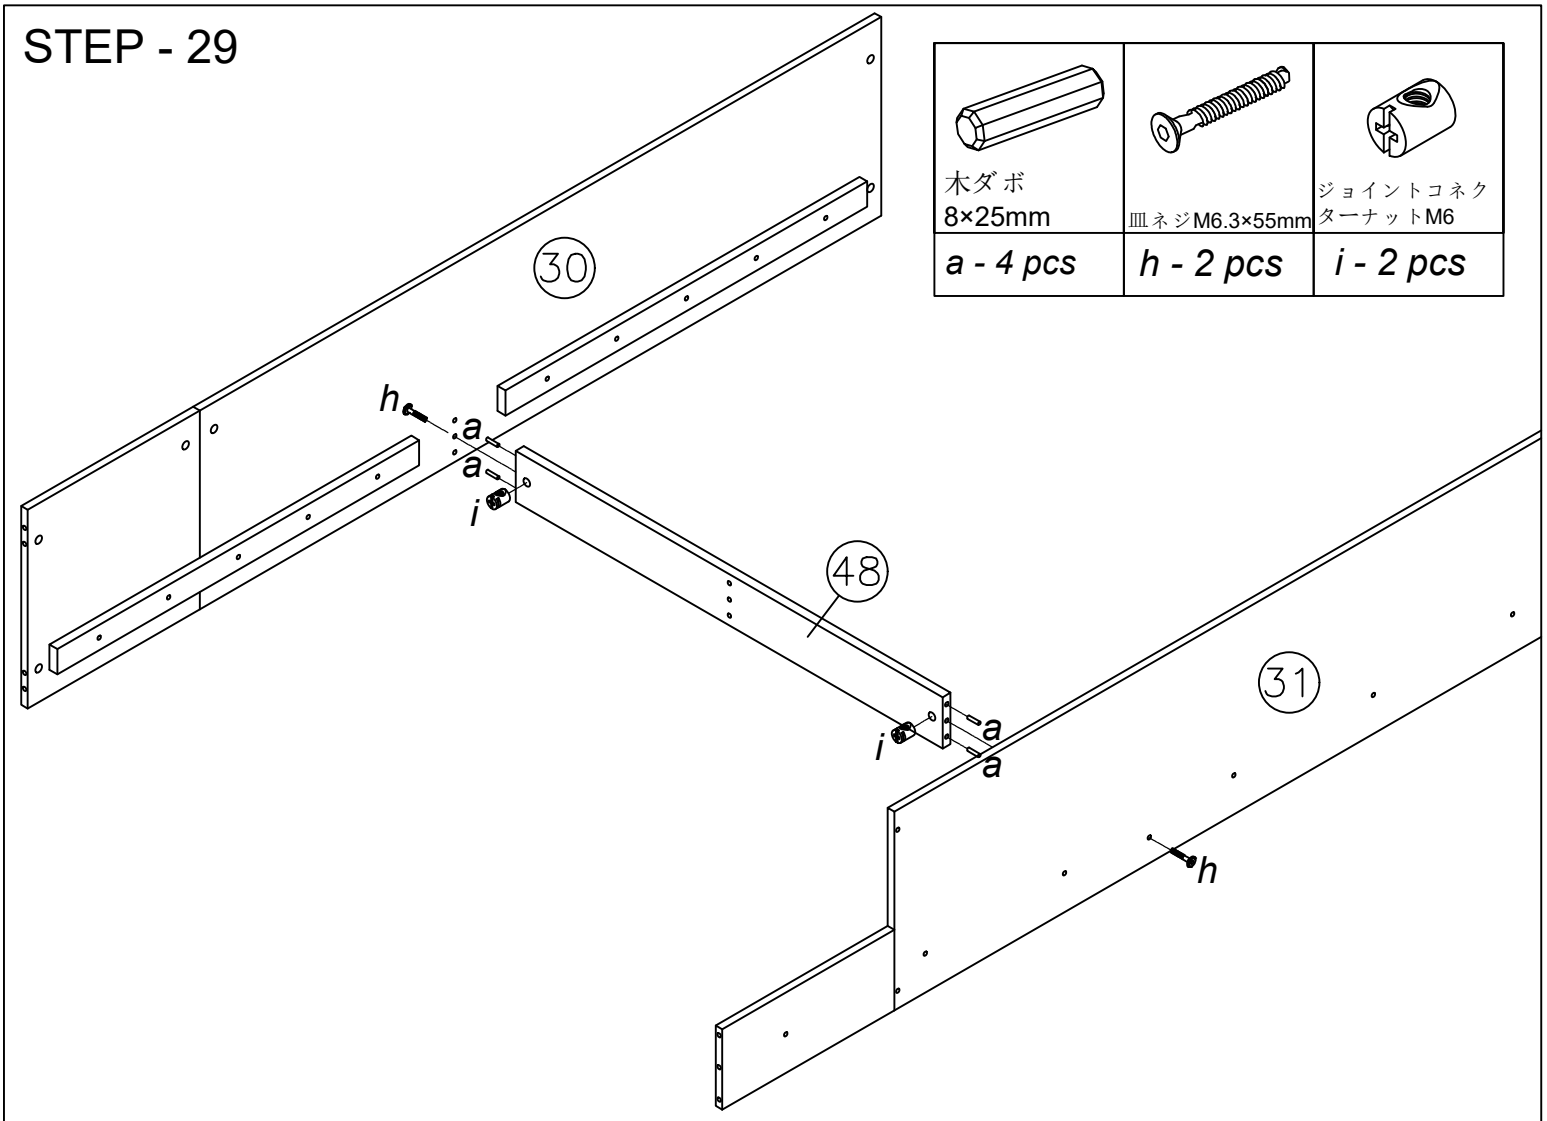


木ダボ 8×25mm	皿ネジM6.3×55mm	ジョイントコネクターナットM6
a - 4 pcs	*h - 2 pcs*	*i - 2 pcs*

STEP - 30

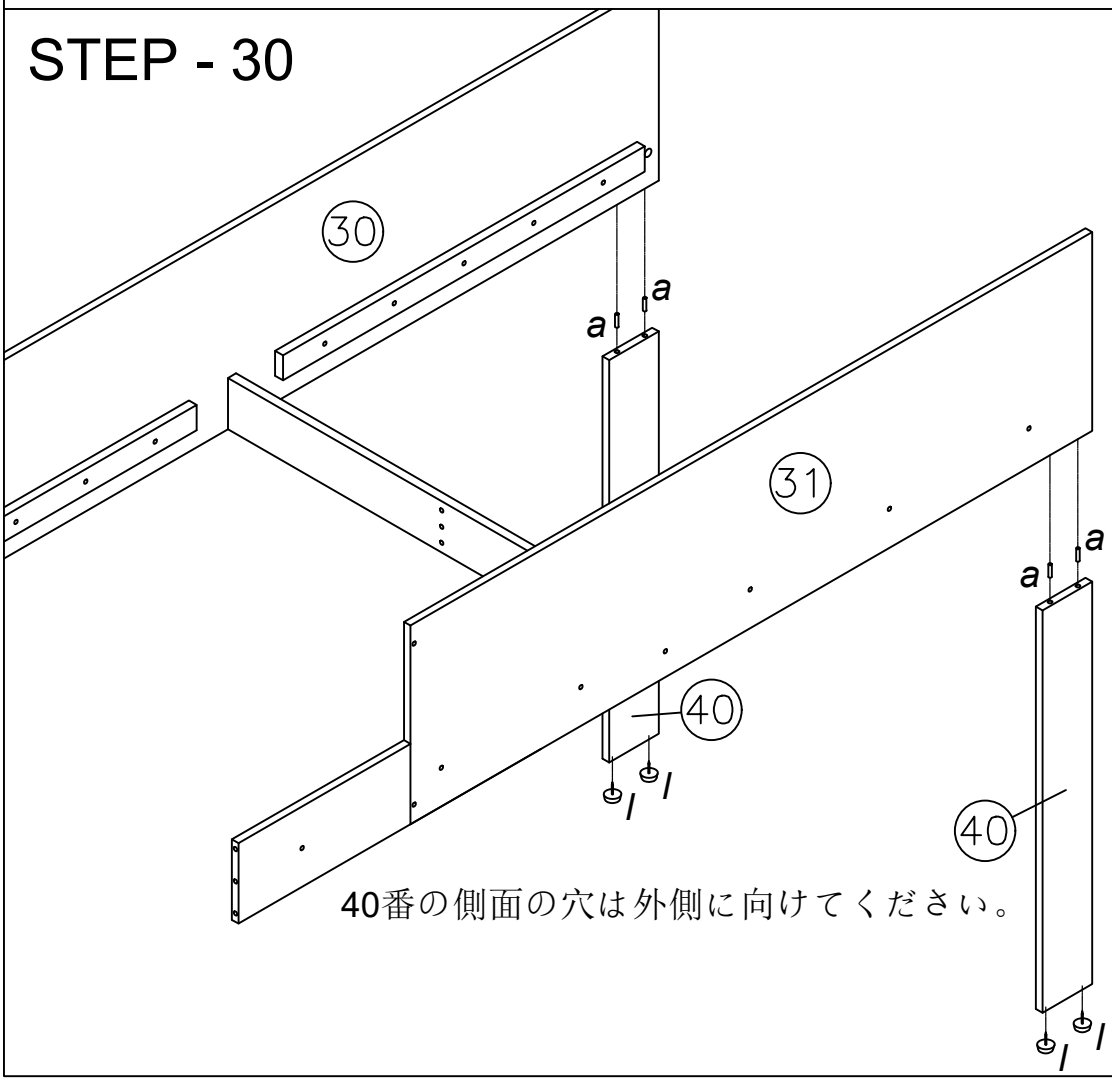

 木ダボ 8×25mm	 PVCくぎ5/8
a - 4 pcs	*l - 4 pcs*


40番の側面の穴は外側に向けてください。

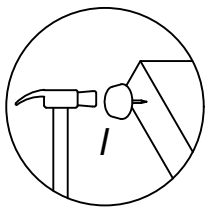

ハマで部品Iを叩き込みます。


STEP - 31

木ダボ 8×25mm	両頭カムロック
a - 4 pcs	*n - 1 set*

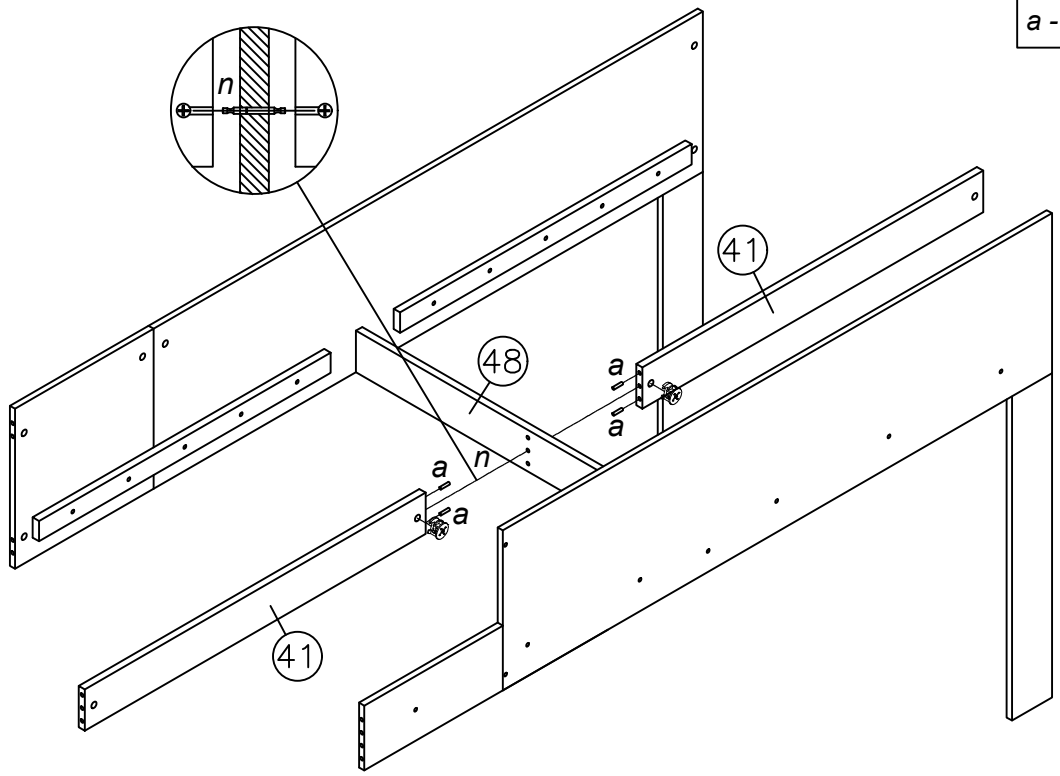


STEP - 32

木ダボ 8×25mm	皿ネジM6.3×40mm	皿ネジM6.3×55mm	ジョイントコネクターナットM6
a - 6 pcs	*g - 8 pcs*	*h - 5 pcs*	*i - 5 pcs*

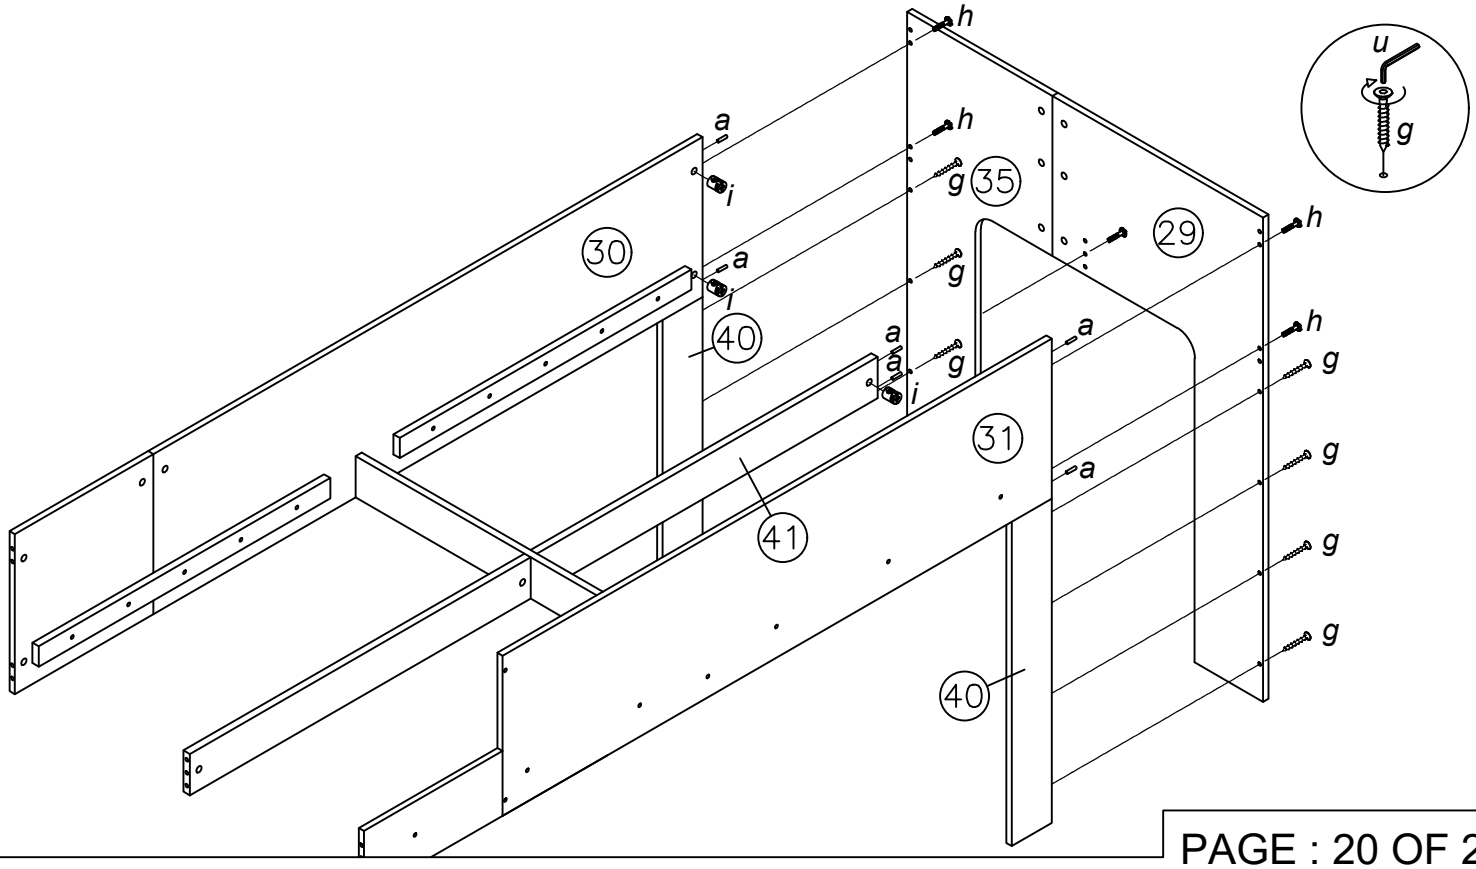


STEP - 33

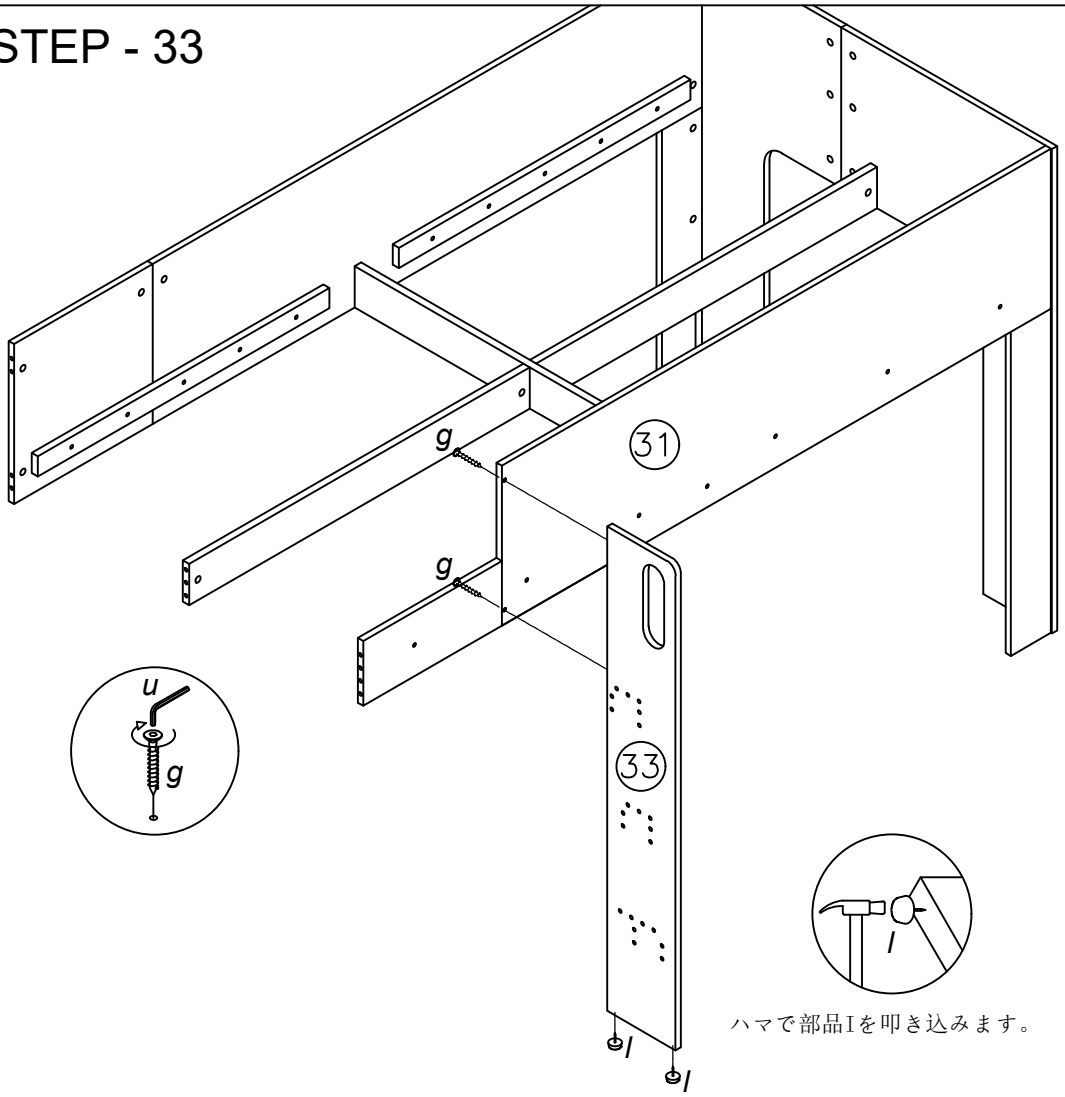

ハマで部品Iを叩き込みます。

皿ネジM6.3×40mm	PVCくぎ5/8
g - 2 pcs	l - 2 pcs

STEP - 34

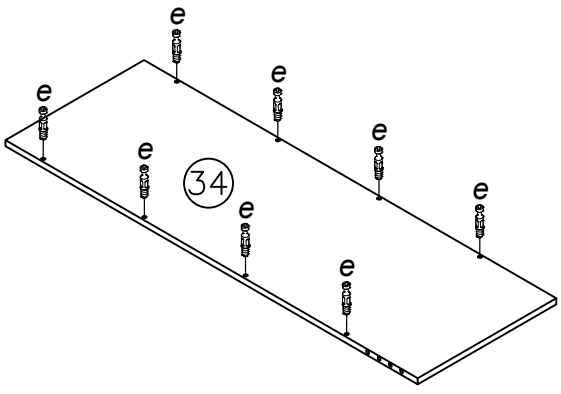


カムロックネジ
e - 8 pcs


STEP - 35




カムロックナット
15mm

f - 8 pcs

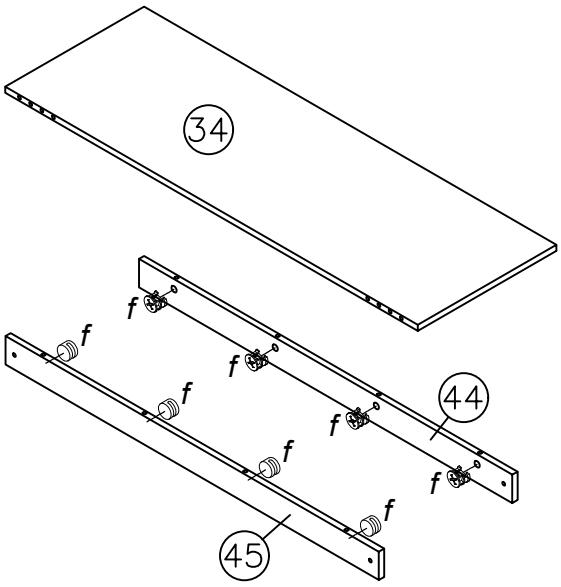

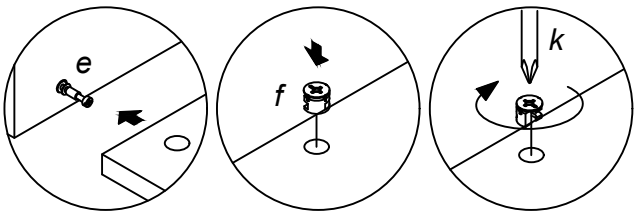

STEP - 36

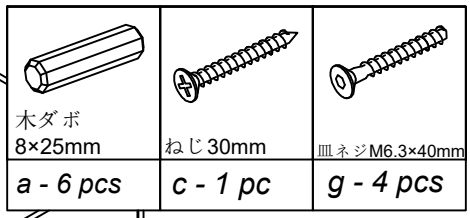

木ダボ
8×25mm


a - 6 pcs

ねじ 30mm

c - 1 pc


皿ネジM6.3×40mm

g - 4 pcs

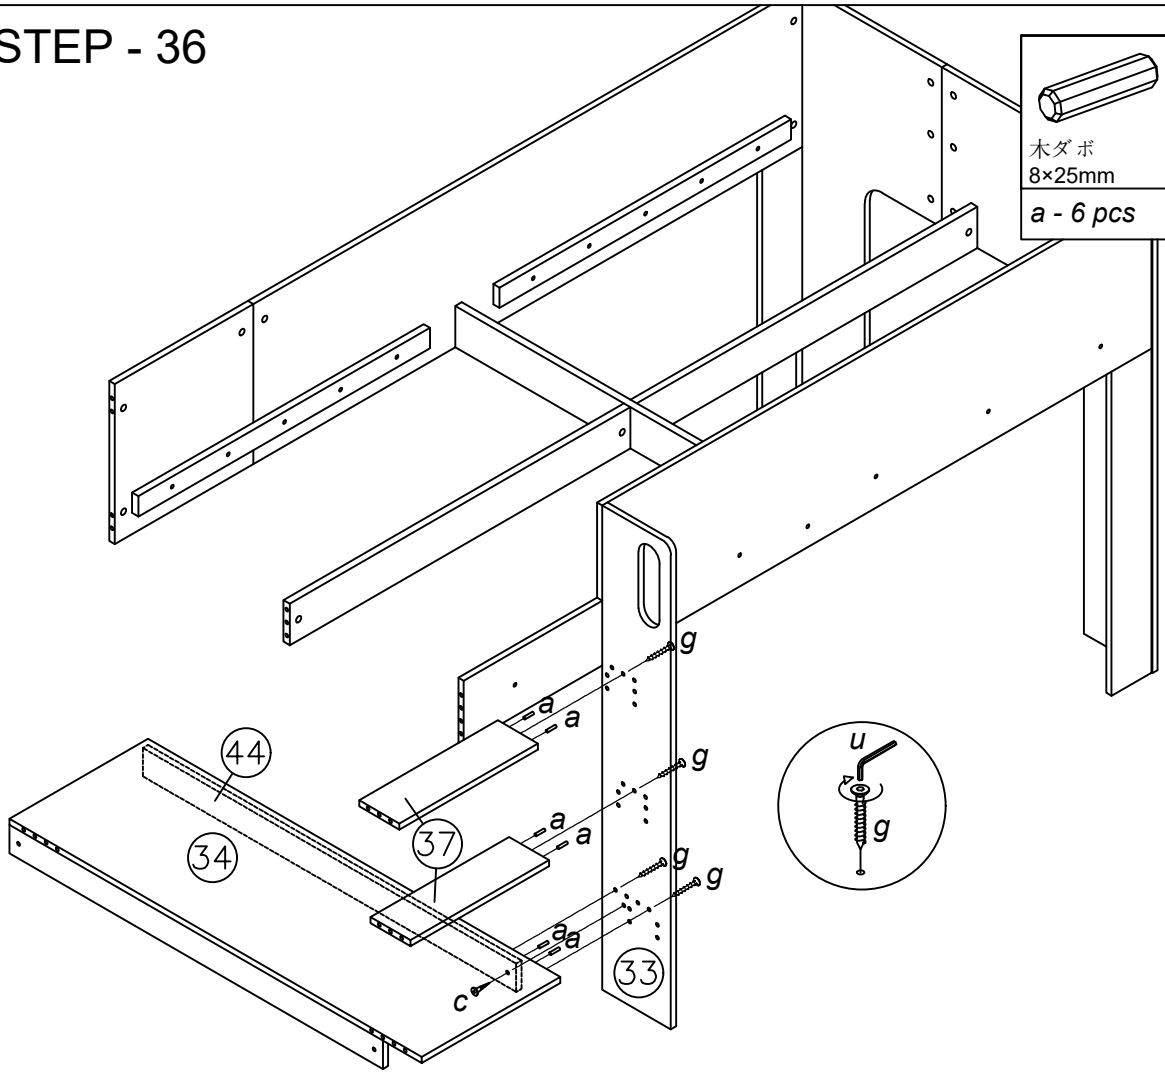

STEP - 37


木ダボ 8×25mm	カムロックネジ	カムロックナット 15mm	皿ネジM6.3×40mm	PVCくぎ5/8
a - 4 pcs	*e - 1 pc*	*f - 1 pc*	*g - 2 pcs*	*l - 2 pcs*

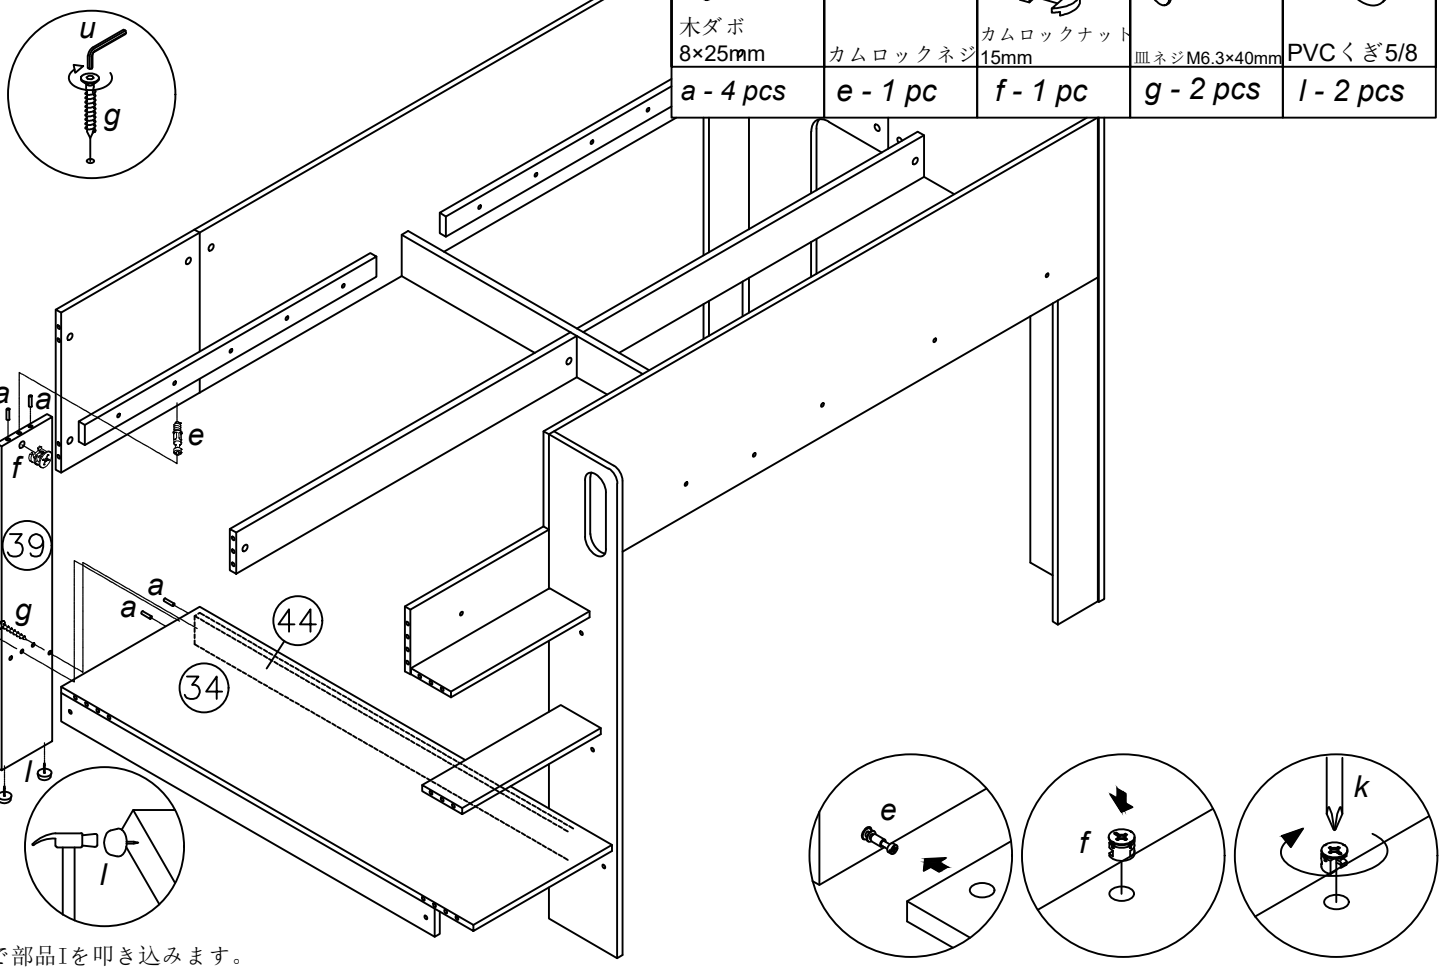




ハマで部品Iを叩き込みます。


STEP - 38

木ダボ 8×25mm
a - 12 pcs

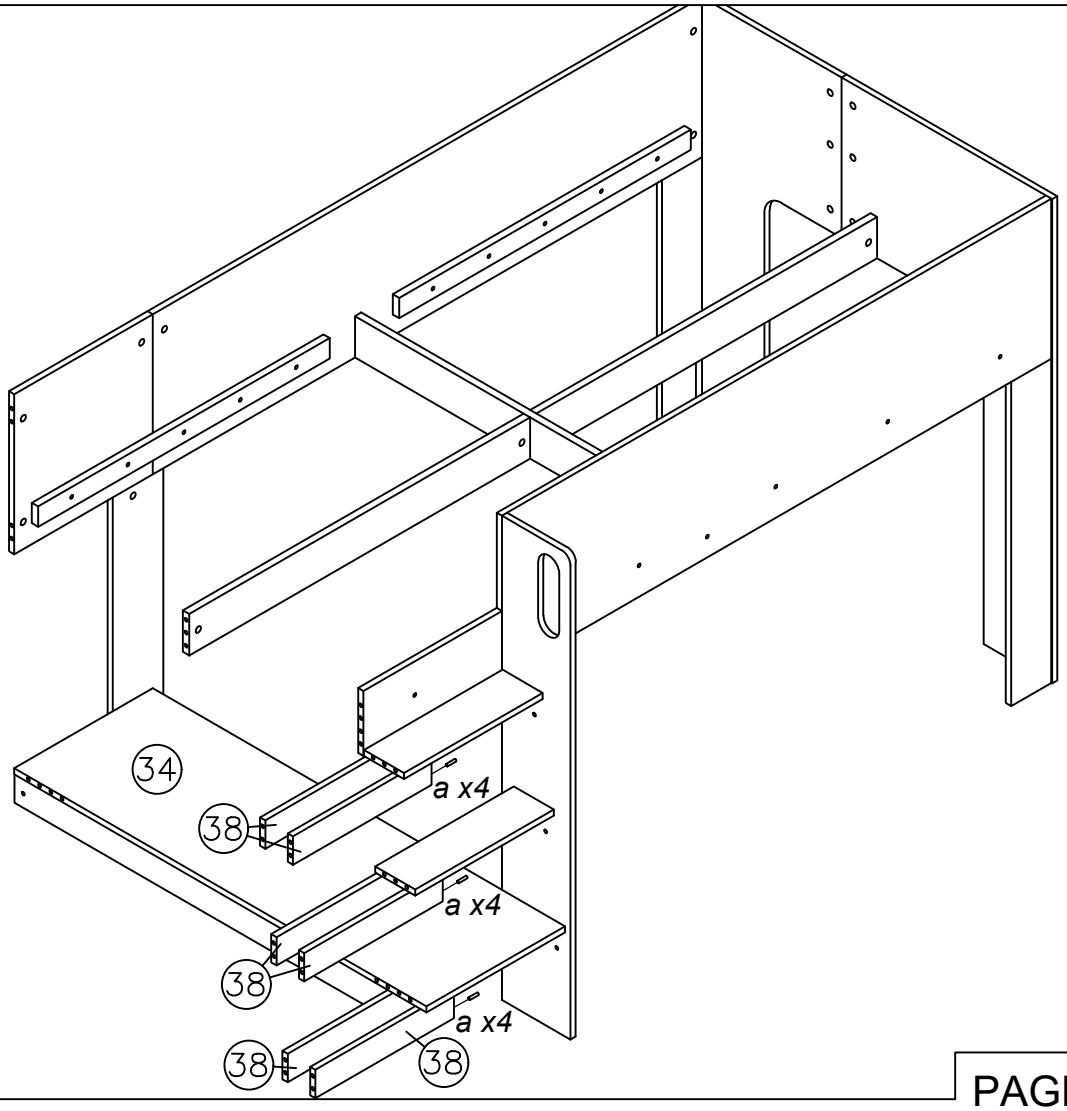


STEP - 39

				
木ダボ 8×25mm	ねじ 30mm	皿ネジM6.3×40mm	皿ネジM6.3×55mm	ジョイントコネクターナットM6
a - 26 pcs	*c - 2 pcs*	*g - 8 pcs*	*h - 3 pcs*	*i - 3 pcs*

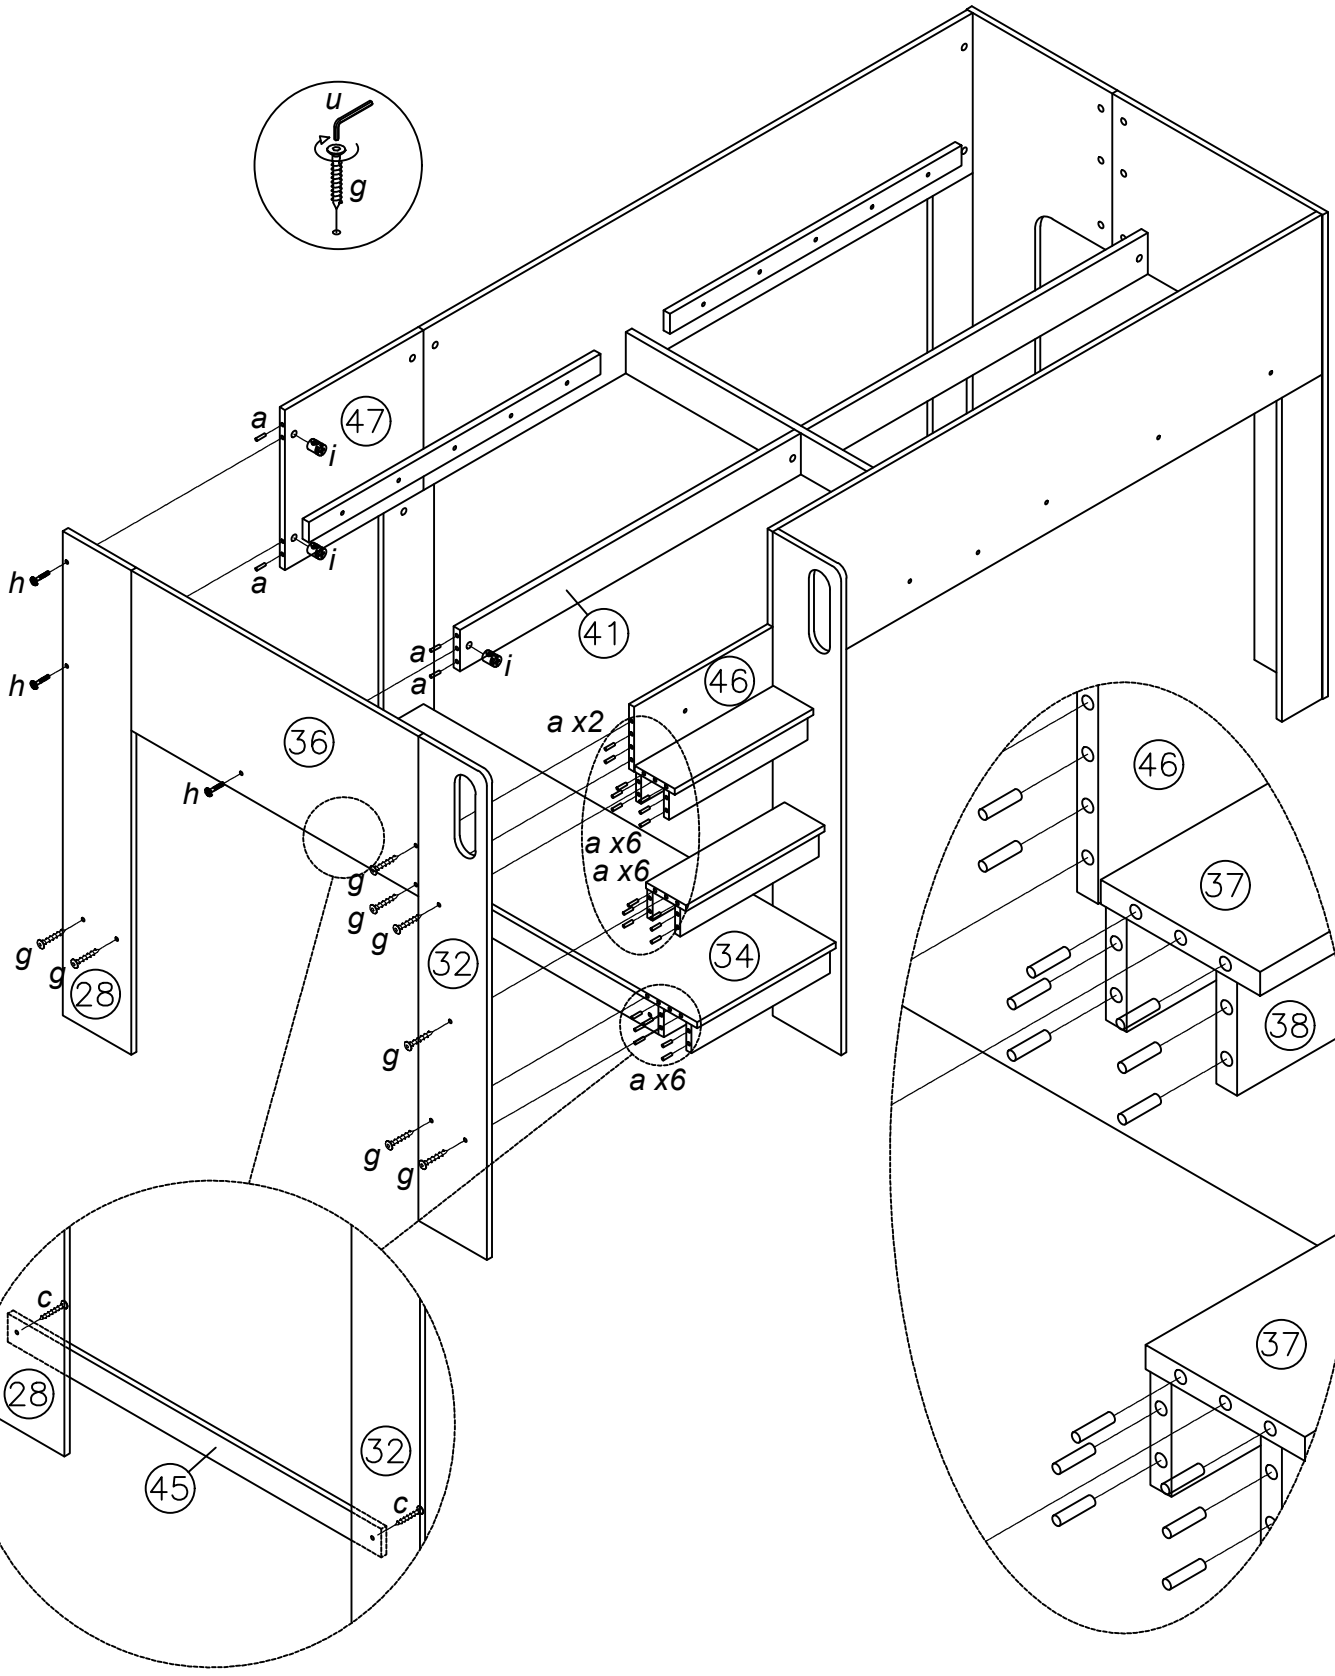

STEP - 40

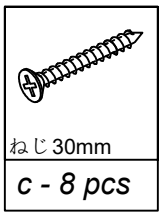

c - 8 pcs

