
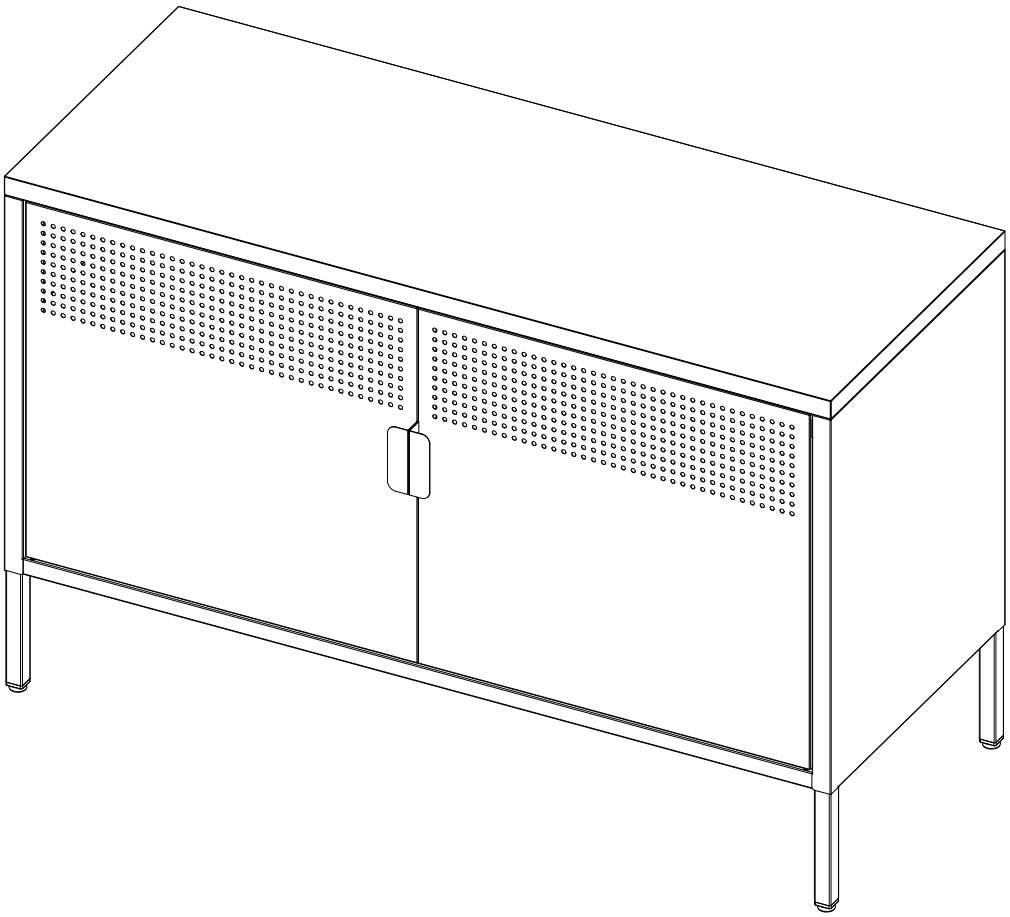


型番：N511P335439W
取扱･組立説明書

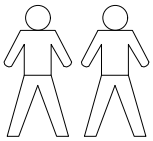

組み立ては2人以上で行ってください。
ご使用前に、この取扱・組立説明書を最後までお読みの上、正しい使い方で末長くご愛用下さい。
また、組み立てた後も、この組立説明書は、大切に保管してください。

安全上のご注意

使用上の安全を確保するため以下のことをお守り下さい。

⚠警告 取扱いを誤ると、死亡又は重傷を負う可能性があります。

1.スチール家具を設置する場合は、倒れ防止工事を行って下さい。
製品を壁に固定することで、転倒によるけがを防ぐことができます。
2. 開いた扉の上部に手をかけて力を加えないでください。倒れてけがをすることがあります。
3. 上部のみに片寄って収納しないでください。バランスを崩し、商品が転倒してケガをするおそれがあります。

⚠注意 取扱いを誤ると、傷害または物的損害が発生する可能性があります。


1. 本製品は屋内仕様です。故障やサビの原因になりますので屋外には設置しないで下さい。
2. 直射日光やストーブ等の熱が直接当たる場所や湿気・乾燥の著しいところでの使用は避けて下さい。
3. 可動部の隙間に手や指を入れないで下さい。
4. 本体や棚板の上に乗らないで下さい。転倒やけがの恐れがあります。
5. 用途以外のことで使用しないで下さい。けがをすることがあります。
6. 商品の分解や改造はしないで下さい。
7. 異常を発見したまま使用しないで下さい。本体が壊れてけがをすることがあります。
8. 必ず水平な場所に製品を設置して下さい。
9. 本体や棚板の上に乗る、ぶら下る、寄りかかるなどしないで下さい。転倒したり、壊れてけがをすることがあります。
10. 液体が製品に付着した時はすぐにふき取って下さい。放置しますとサビが発生する場合があります。

日常のお手入れ











・日常のお手入れは、乾いた柔らかい布でから拭きを行って下さい。
・表面の汚れが目立つ時は、薄めた中性洗剤を柔らかい布に浸して 固く絞り、汚れを拭きとって下さい。
その後水で洗った布を固く 絞り、水分が残らないように洗剤のついた箇所を拭きとって下さい。
※注意 アルコールやシンナー系の溶剤、酸アルカリ性の洗剤は塗装面をいためますので使用しないで下さい。

組立方法





●組み立ては、2 人以上で行ってください。
1 人では商品破損や商品落下などによりケガをする原因となります。
●無理に負荷がかかると、商品破損によりケガをするおそれがあります。組み立て後、1 週間程度経過しましたら、ボルトを締め直してください。使い始めはゆるんでいる場合があり、そのまま使用すると破損、ケガの原因となります。
●組み立て、設置の際は、床や既存の家具がキズつかないようご注意ください。

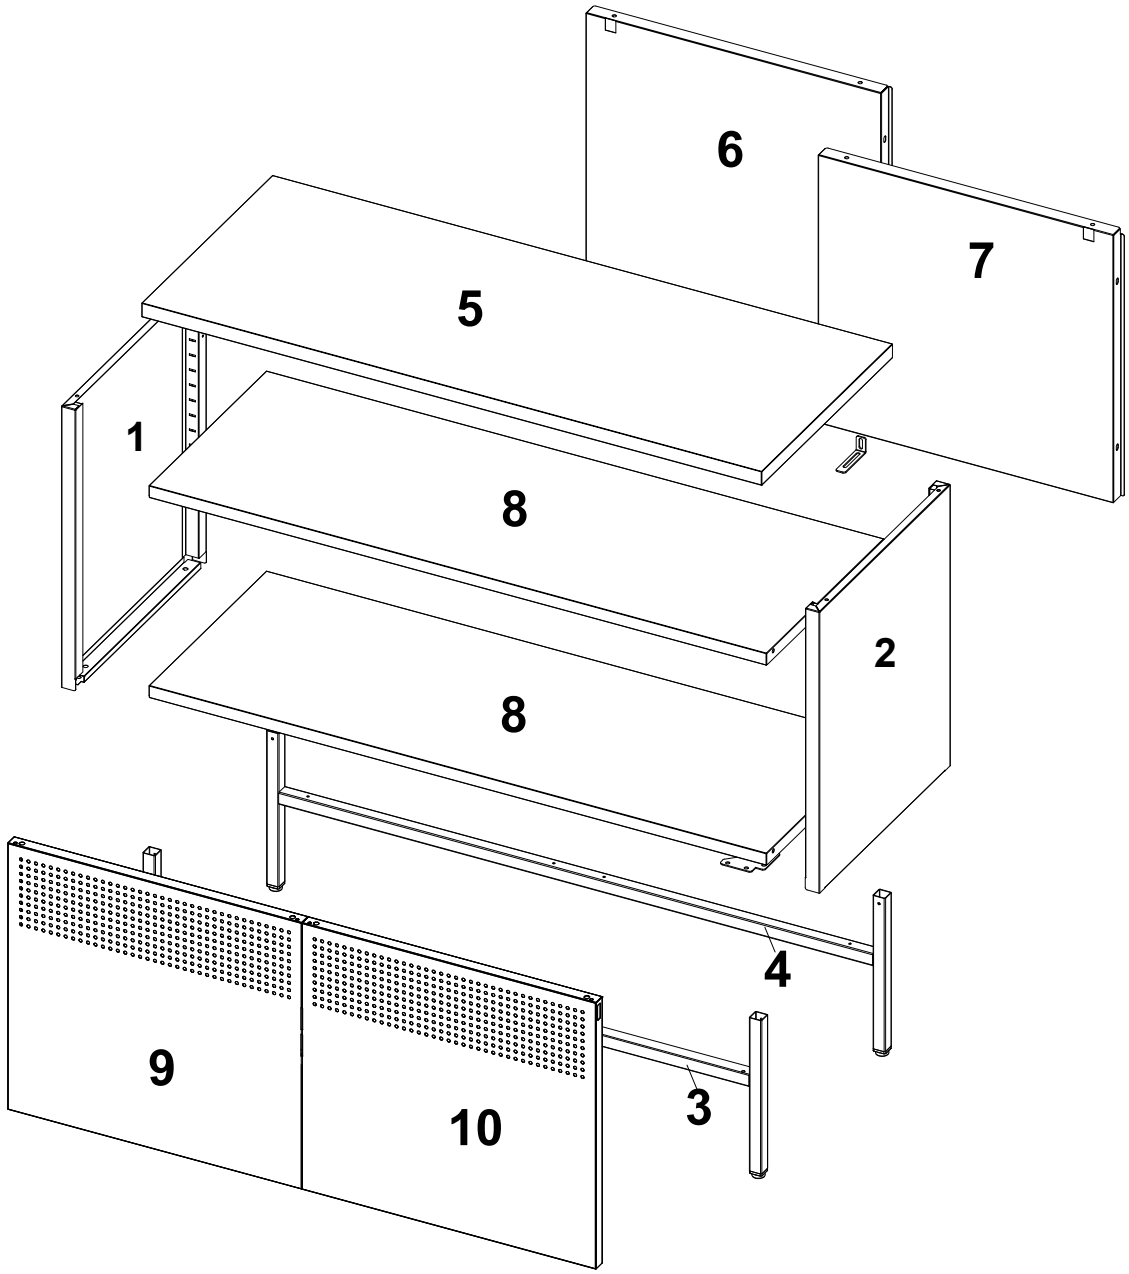
6
7
5
1
8
2
8
4
9
10
3

部品リスト

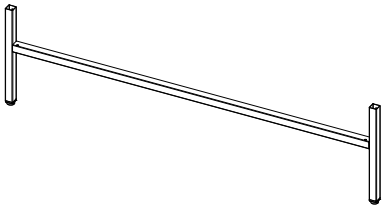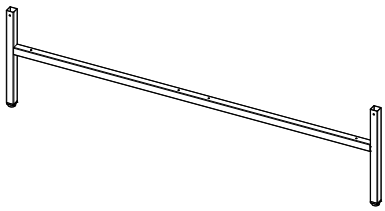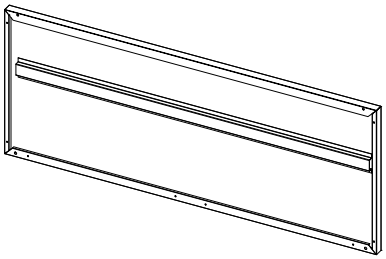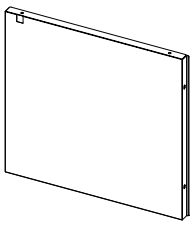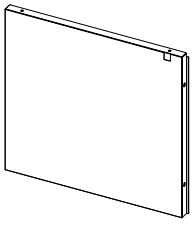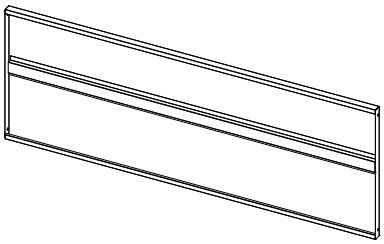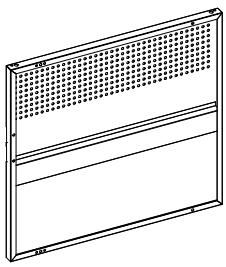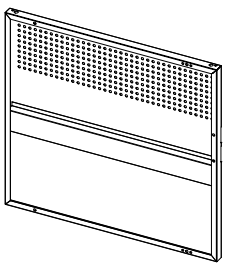1×1pc 	**2×1pc** 
3×1pc 	**4×1pc** 
5×1pc 	**6×1pc** 
7×1pc 	**8×2pcs** 
9×1pc 	**10×1pc** 

部品リスト

A×22pcs  M4×10mm	**B×4pcs** 	**C×2pcs** 	**D×2pcs** 	**E×4pcs**  M3×8mm
F×2pcs 	**G×4pcs** 	**H×2pcs** 		


1

A x 4




M4×10mm

こちら4番の取り付け方向にご注意ください。小穴（ネジ穴）は内側に向けて取り付けてください。

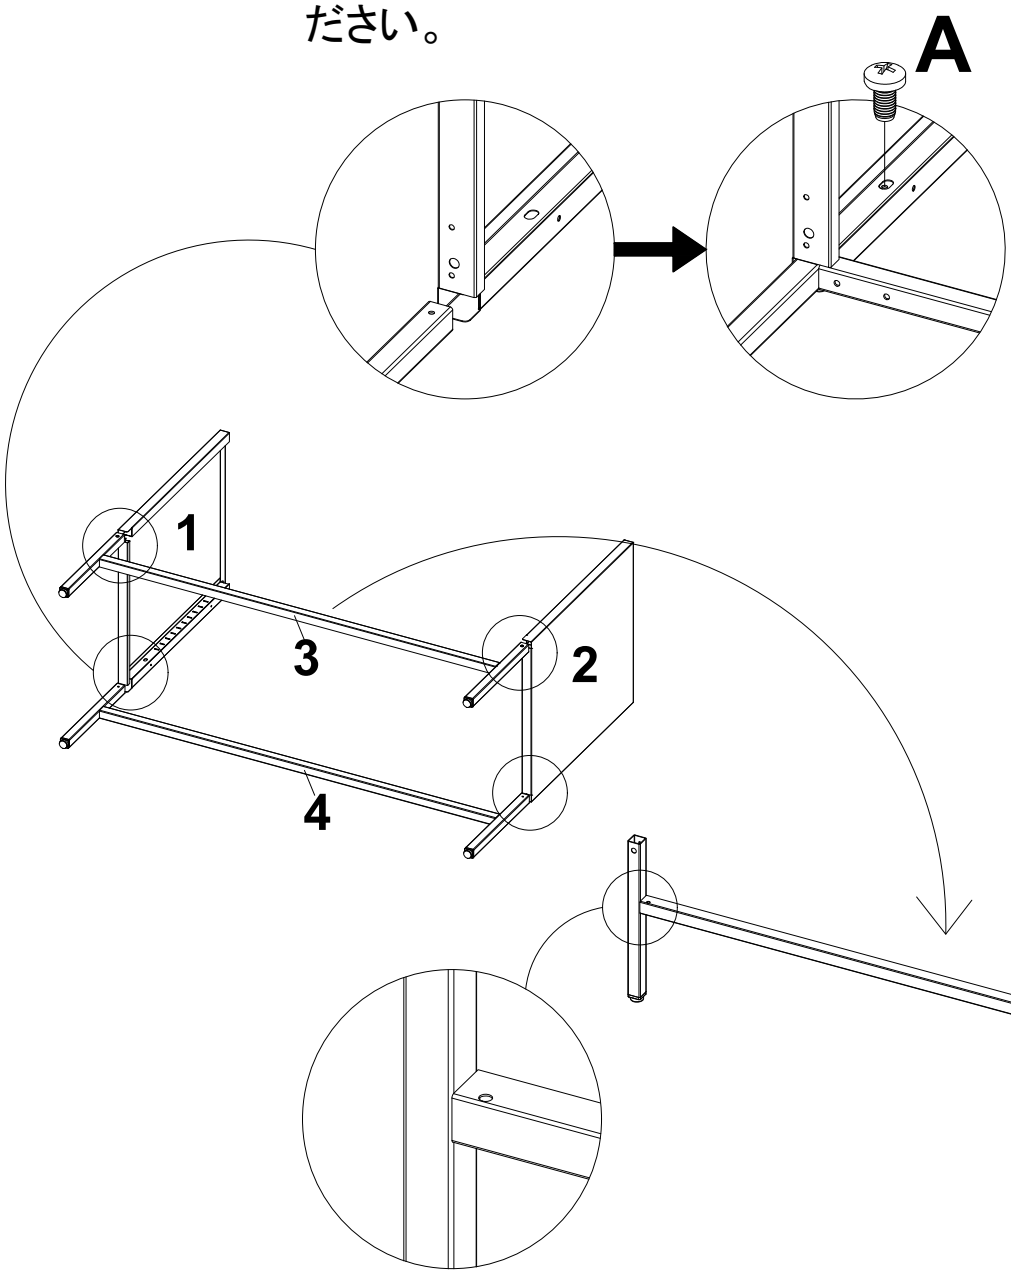


こちらはドアヒンジ用の穴です。取り付け時には、この穴が外側に向くようにご注意ください。

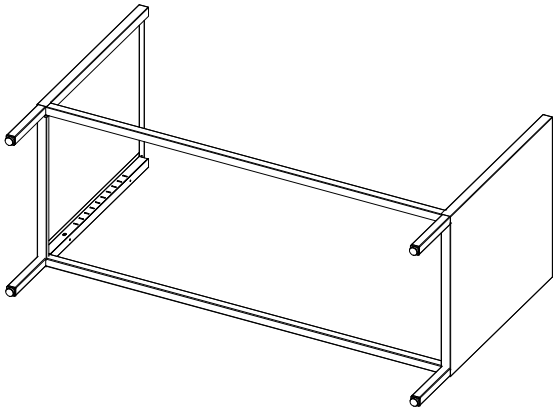


2

A x 4

M4×10mm

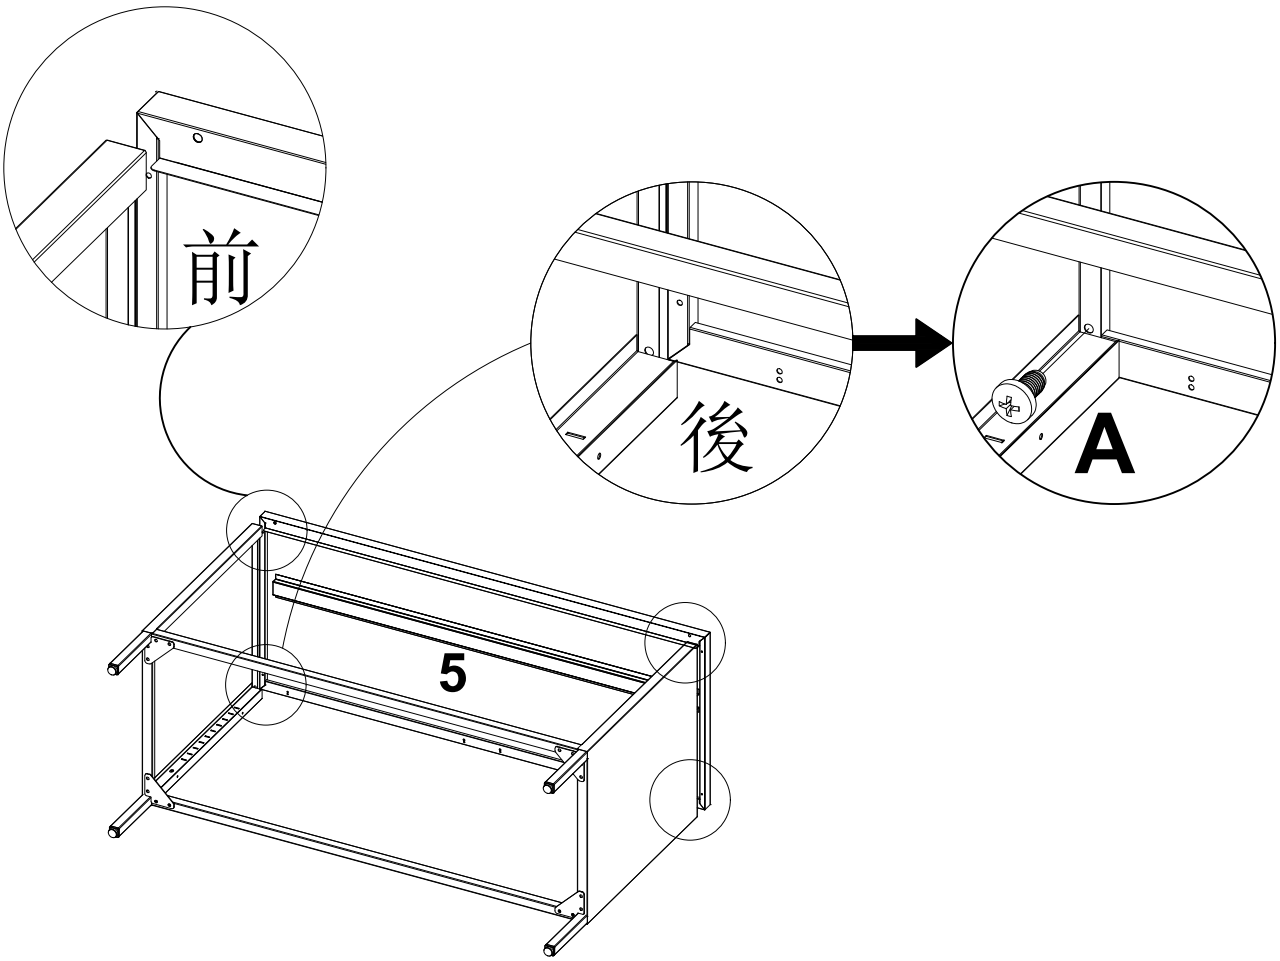

図のように5番上部を1番サイドボードと2番サイドボードの上に取り付け、A番ネジで固定します。

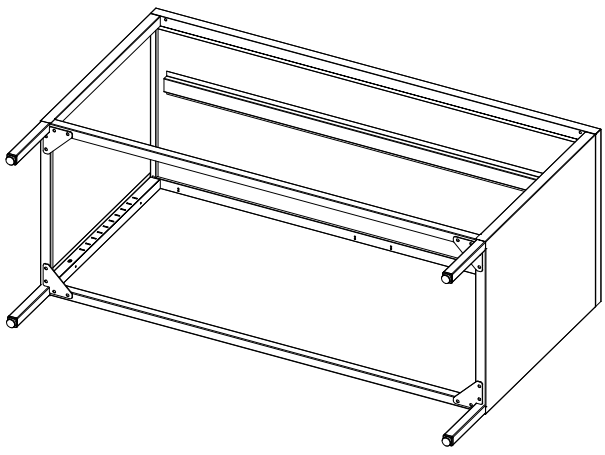


3


A x 12




M4×10mm

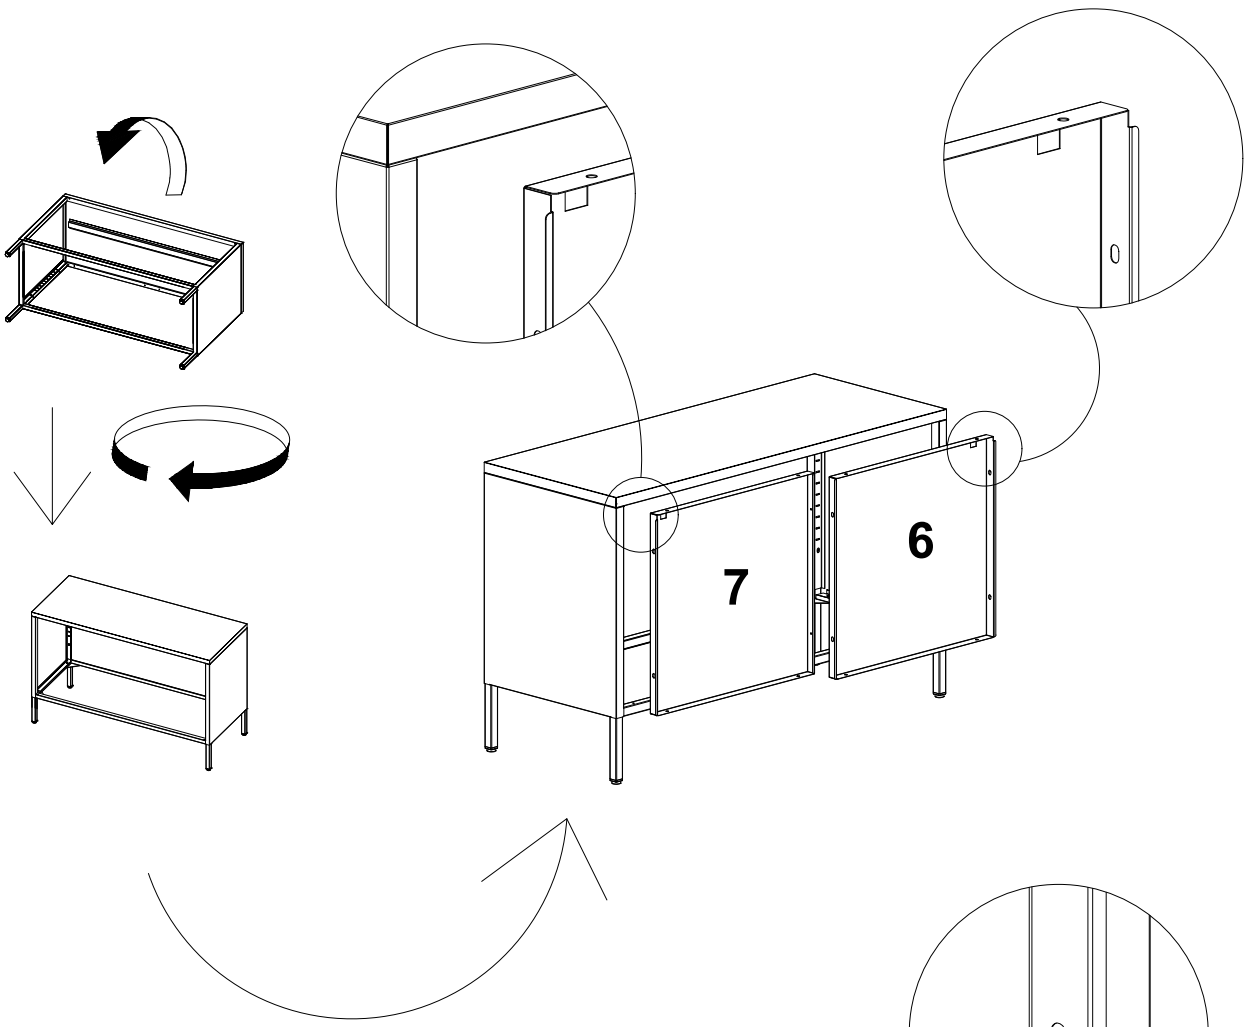


キャビネットを図のように回転した後、6番バックボードと7番バックボードを設置し、Aネジで固定します。

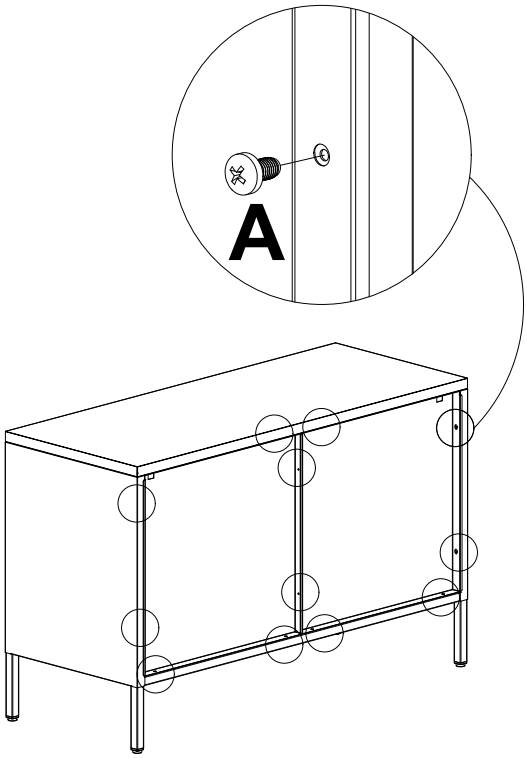


4

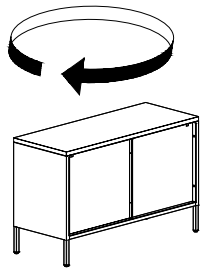


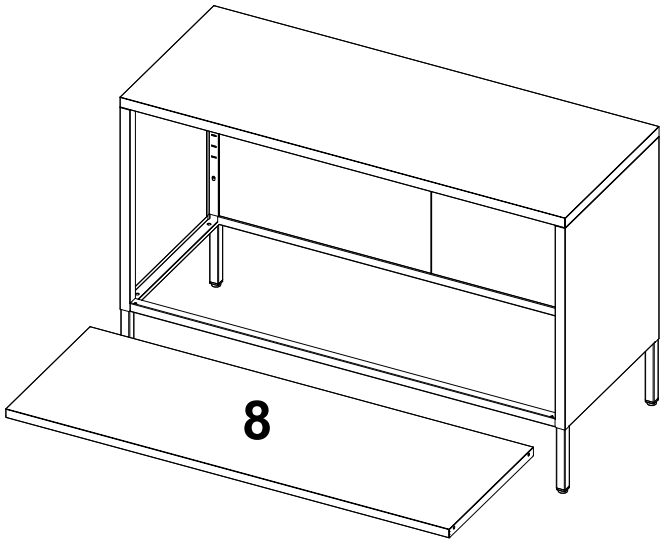


キャビネットを図のように背面に回転した後、8番板をキャビネット内部に設置します。

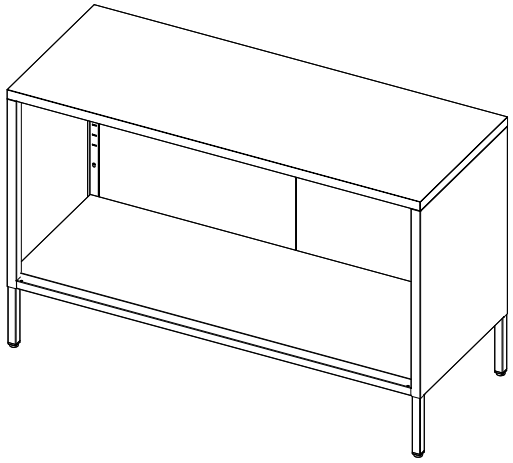


5

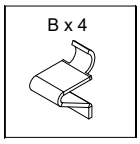

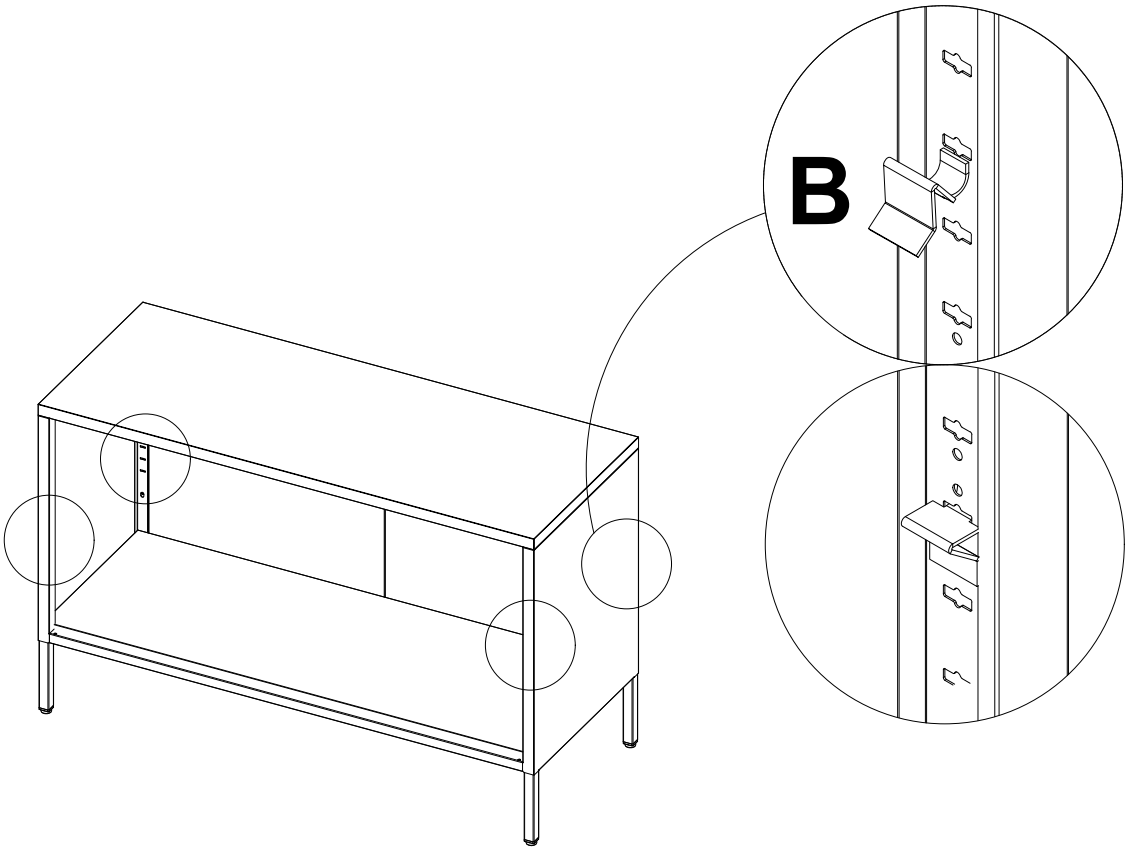


個人のニーズに応じて、4つの仕切り板の留め具をそれぞれ設置します。（四つの仕切り板が同じ高さにあることに注意してください）

6

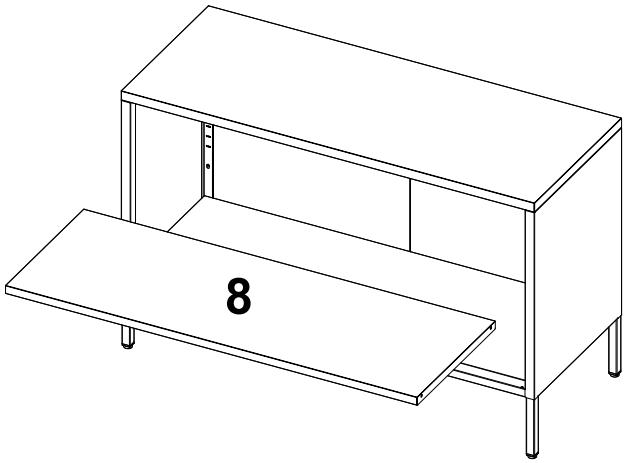


8番をキャビネット内部に設置します。

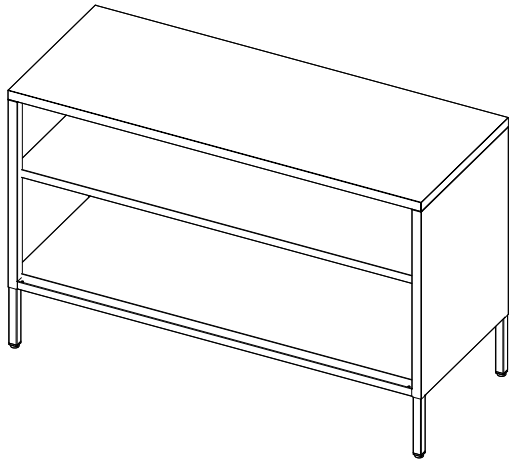

7

D x 1	E x 2	G x 2
	 M3×8mm	


図のようにドアの取っ手とマグネットを取り付けます。

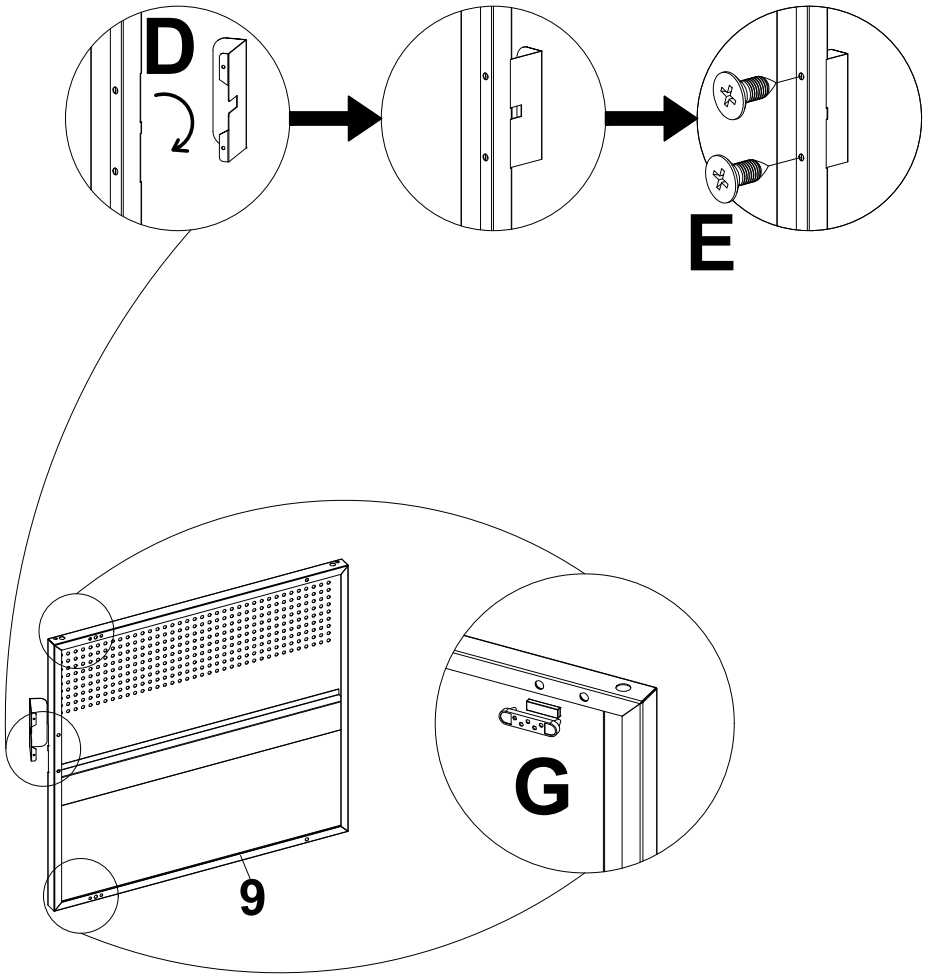


8

D x 1	E x 2	G x 2
	 M3×8mm	


図のようにドアの取っ手とマグネットを取り付けます。

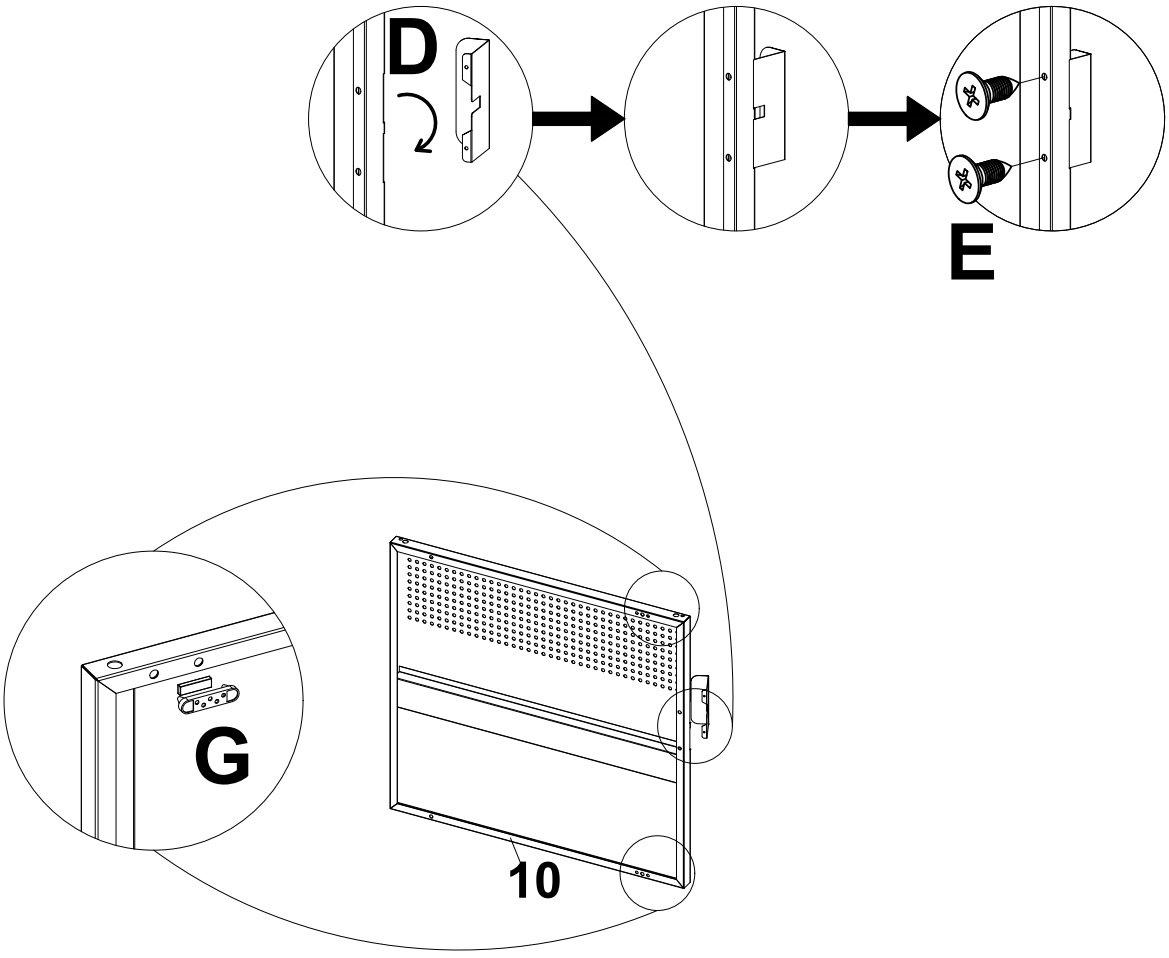

9

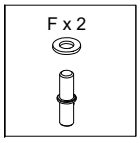

ステップ1、ステップ2に従って、
左右二つのドアを順番に設置
してください。

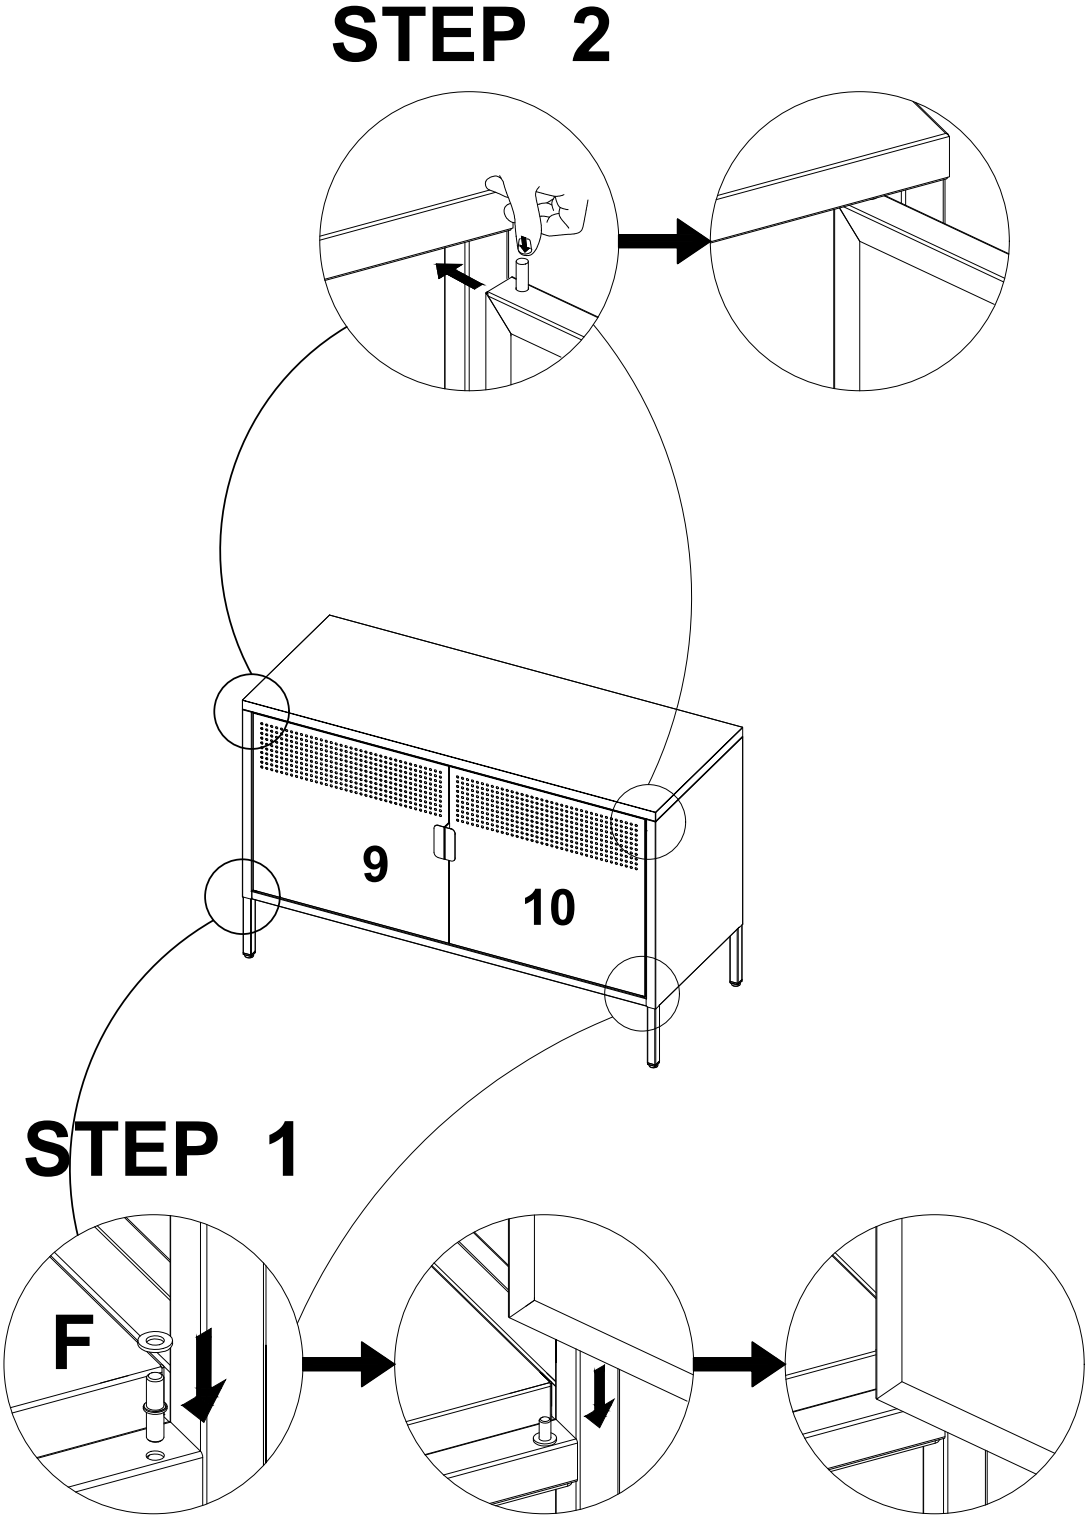

10

A x 2	H x 2	C x 2
 M4×10mm		

転倒防止用金具（任意取り付け）

