

キャビネット

取扱 .組立説明書

品番:N511P408841N

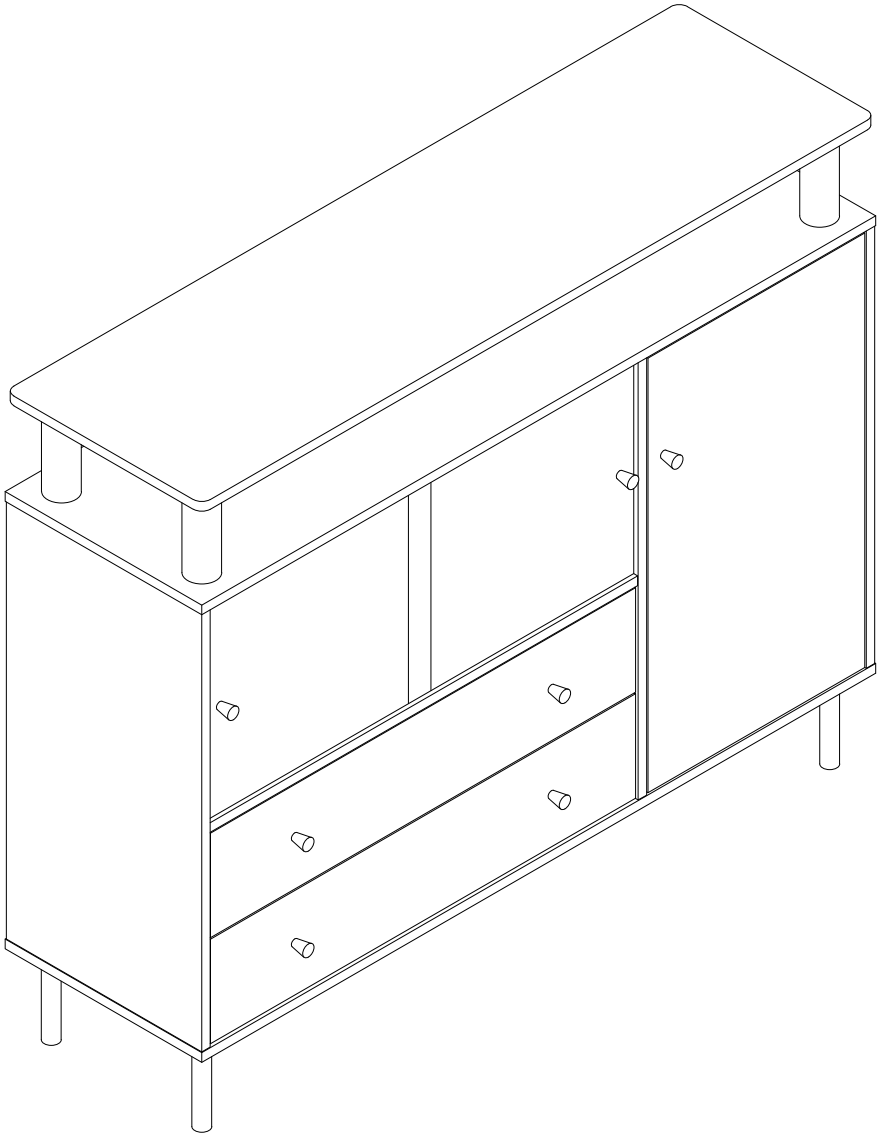

キャビネット　取扱・組立説明書

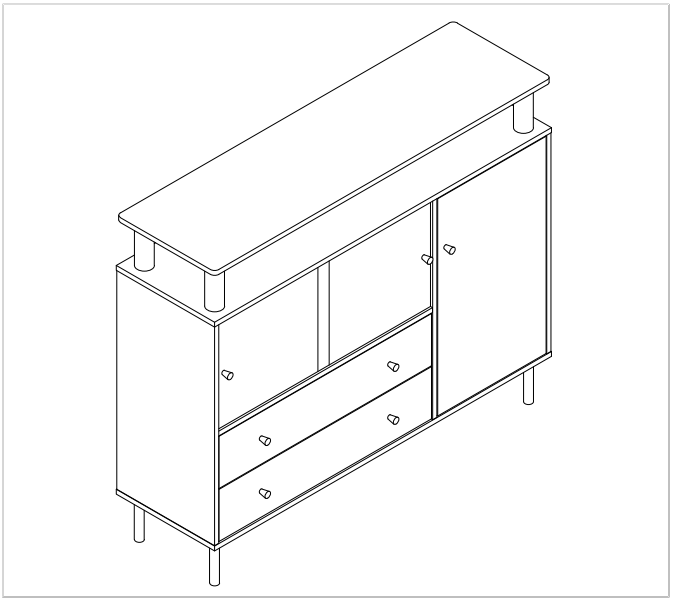


安全上のご注意

この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
本製品を長く安全かつ最適な状態でご使用いただくために、ご使用前にこの「取扱説明書」をよくお読みになり、正しくご利用いただきますようにお願い申し上げます。なお、お読みになった後も、お使いになる方がいつでもご利用できる所に大切に保管してください。用途以外でご使用になった場合の故障･修理･事故･そのほかの不具合については責任をおいかねますので、ご了承ください。
品質には万全を期しておりますが、万一商品に不具合が発生した場合 は、直ちに使用を中止し、弊店までご連絡くださいますようお願い申し上げます。

使用上のご注意





















●使い方によっては思わぬ事故の原因になってしまうこともありますので十分に注意してください。
●投げたり、叩いたり乱暴に扱わないで下さい。
●直射日光の当たる場所や高温多湿の場所に長時間放置するとひび割れたり、変形、接着面の弱化、塗装の劣化、カビの原因になりますので室内でご使用下さいませ。
●濡らしたり、火気に近づけないでください。
●汚れた場合は、乾いた布などで拭き取ってください。
●持ち運ぶ際には引きずらないでください。
●性質上、摩擦などにより色落ちします。

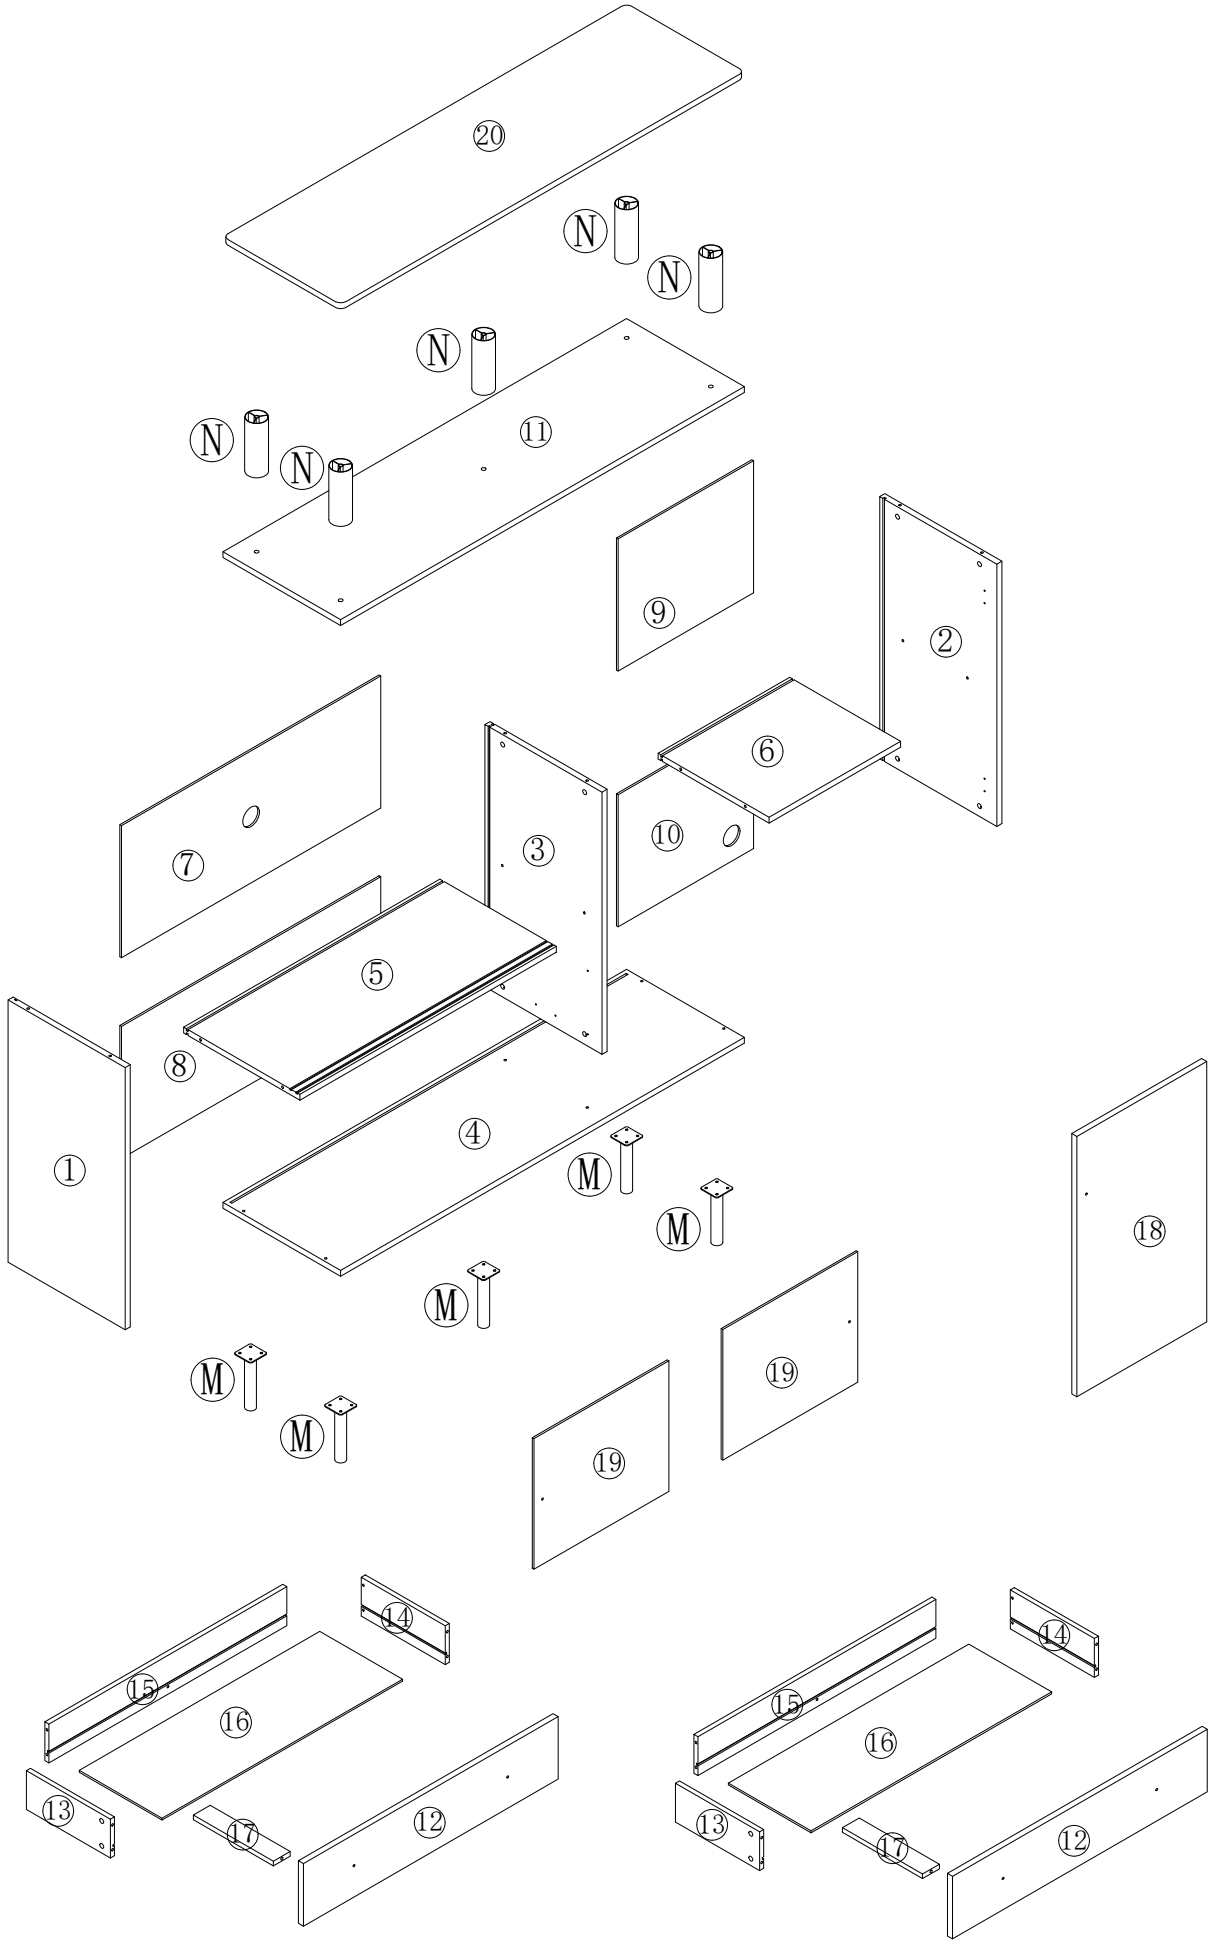
20
N
N
N
11
N
N
9
2
6
10
3
7
5
8
1
4
M
M
M
M
18
19
19
14
15
16
13
17
12
14
15
16
13
17
12

部品明細

















※部品に番号がつけられているので
商品を開封してから、部品類の数をご確認したうえ、組立作業を行ってください。
部品が欠けている場合は、ストアまでご連絡ください。

N511P408841N

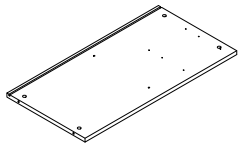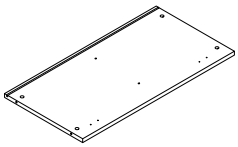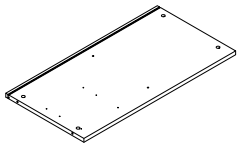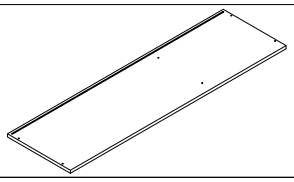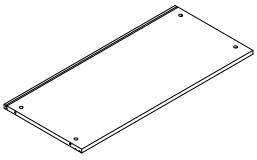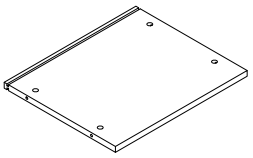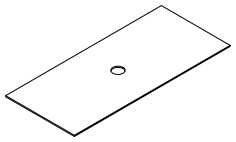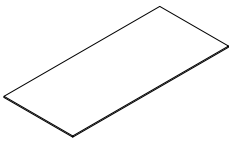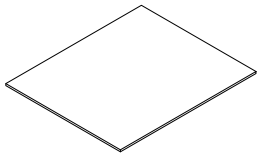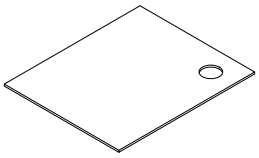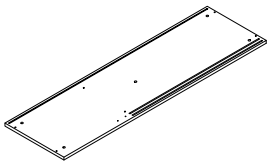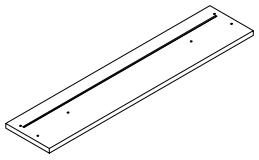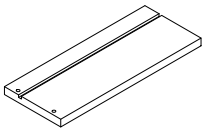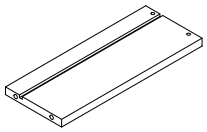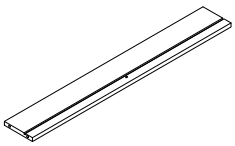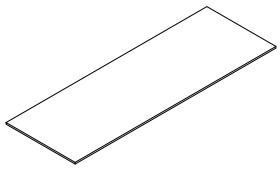
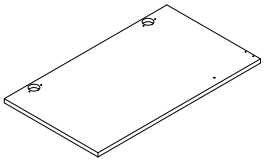
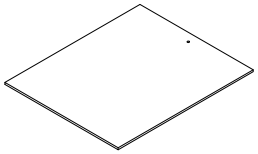
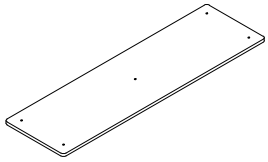
			
① x1pc	② x1pc	③ x1pc	④ x1pc
			
⑤ x1pc	⑥ x1pc	⑦ x1pc	⑧ x1pc
			
⑨ x1pc	⑩ x1pc	⑪ x1pc	⑫ x2pcs
			
⑬ x2pcs	⑭ x2pcs	⑮ x2pcs	⑯ x2pcs
			
⑰ x2pcs	⑱ x1pc	⑲ x2pcs	⑳ x1pc

部品明細

N511P408841N

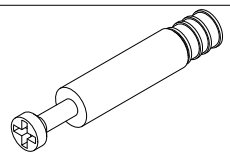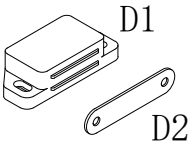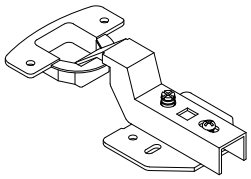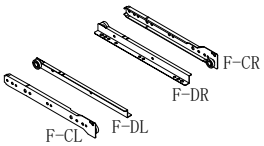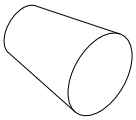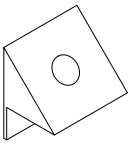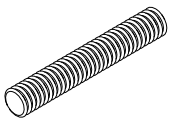 M6*34mm	 φ12*9mm	 M3.5*14mm		
Ⓐx40pcs	Ⓑx40pcs	Ⓒ X80pcs	Ⓓ x1pc	Ⓔ x2pcs
				 M4*18mm
Ⓕ x2pcs	Ⓖ x7pcs	Ⓗ x36pcs	Ⓘ x24pcs	Ⓙ x5pcs
 M4*10mm				 M8*30mm
Ⓚ x2pcs	Ⓛ x1pc	Ⓜ x5pcs	Ⓝ x5pcs	Ⓡx5pcs
 M8*30mm				
Ⓢ x5pcs	Ⓣ x2pcs			


N511P408841N

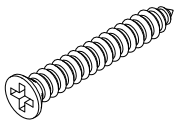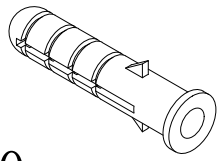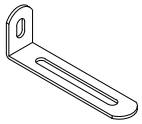 M3.5*14mm	 M4*30mm	 30mm		
Ⓒ x2pcs	Ⓞ x2pcs	Ⓟ x2pcs	Ⓠ x2pcs	

組立方法

- 二人以上で組み立てることをおすすめします。
- 明るい場所で組み立てることをおすすめします。

○カムロック受け・固定方法

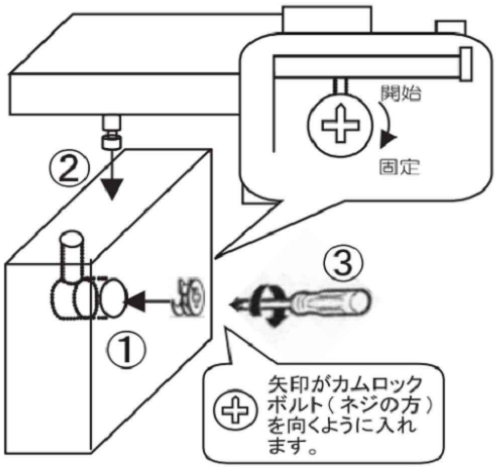



①カムロック（受け）を穴に入れます。
②カムロック（ボルト）を（受け）が入ってる箇所に差し込みます。
③カムロック（受け）をドライバーで135°～ 180°回してください。


⚠ 注意


カムロックは必ず、しっかりと固定してください。
しっかり固定されていないと、破損のおそれがあります。

Step 1

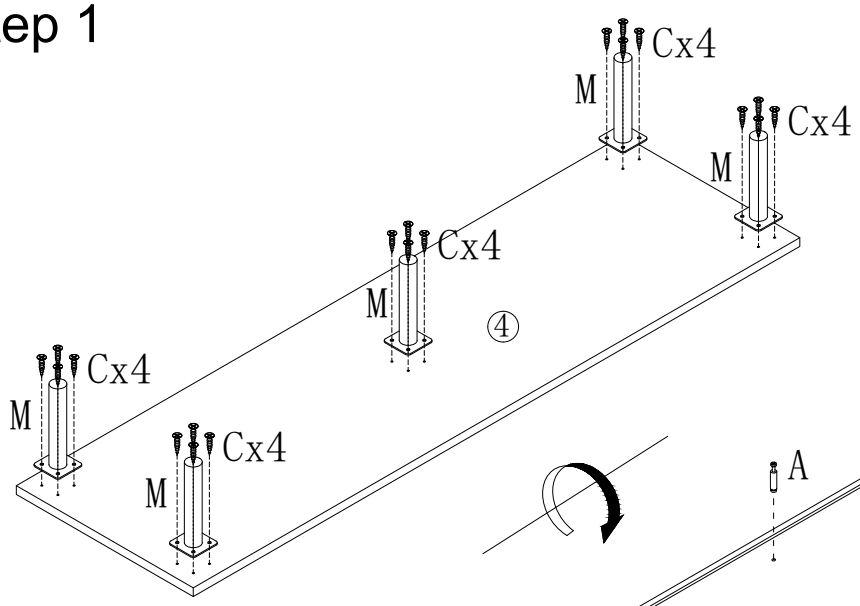

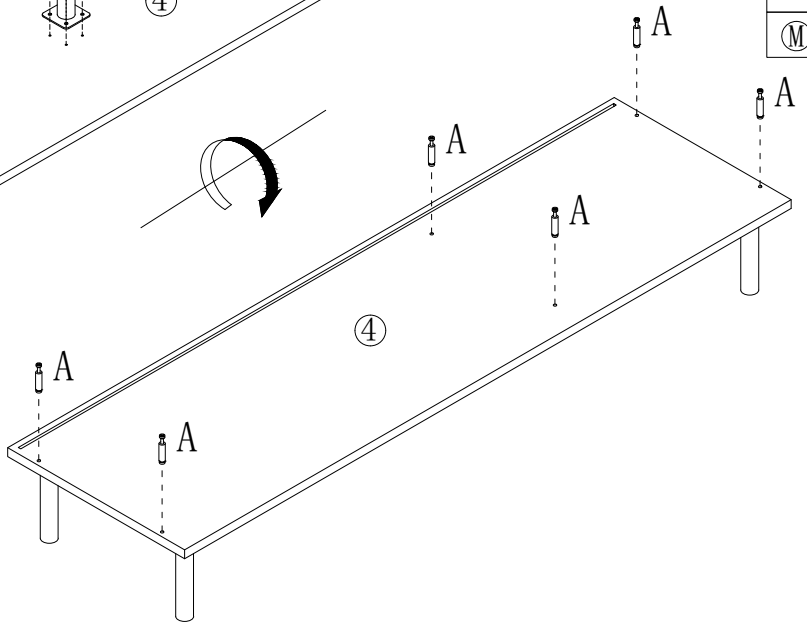


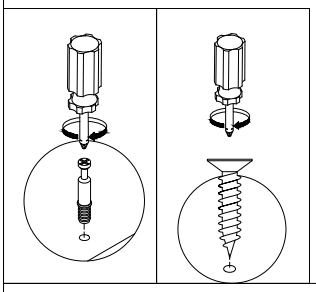

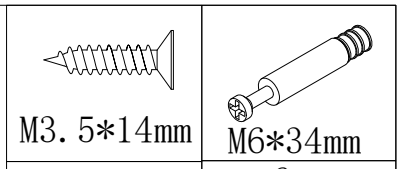


Ⓒ x20pcs


Ⓐx6pcs





Ⓜ x5pcs

Step 2

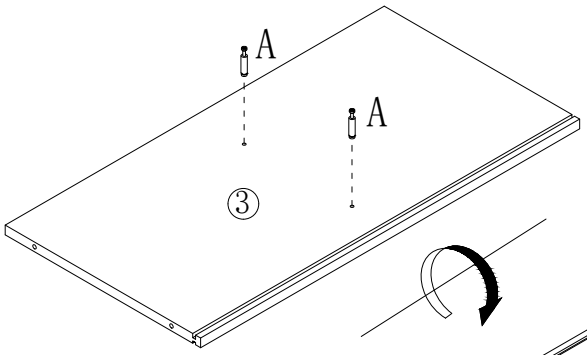

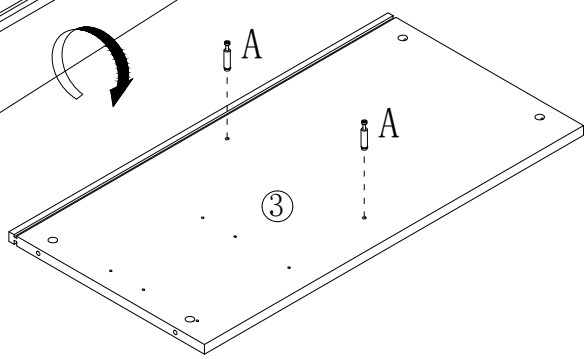


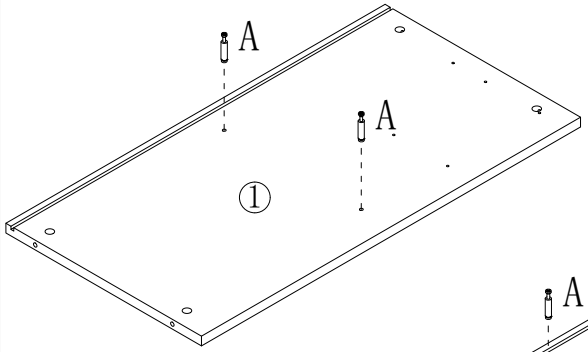

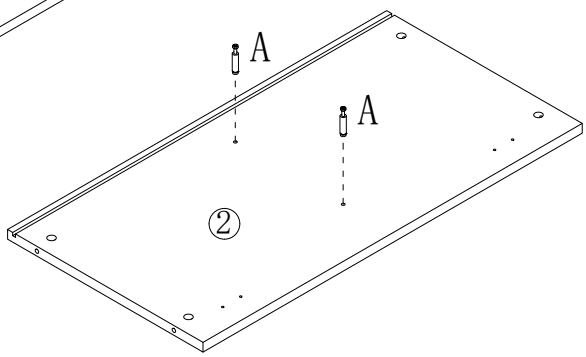





Ⓐx8pcs

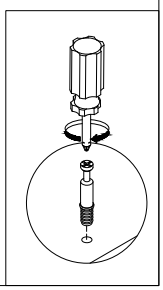


Step 3

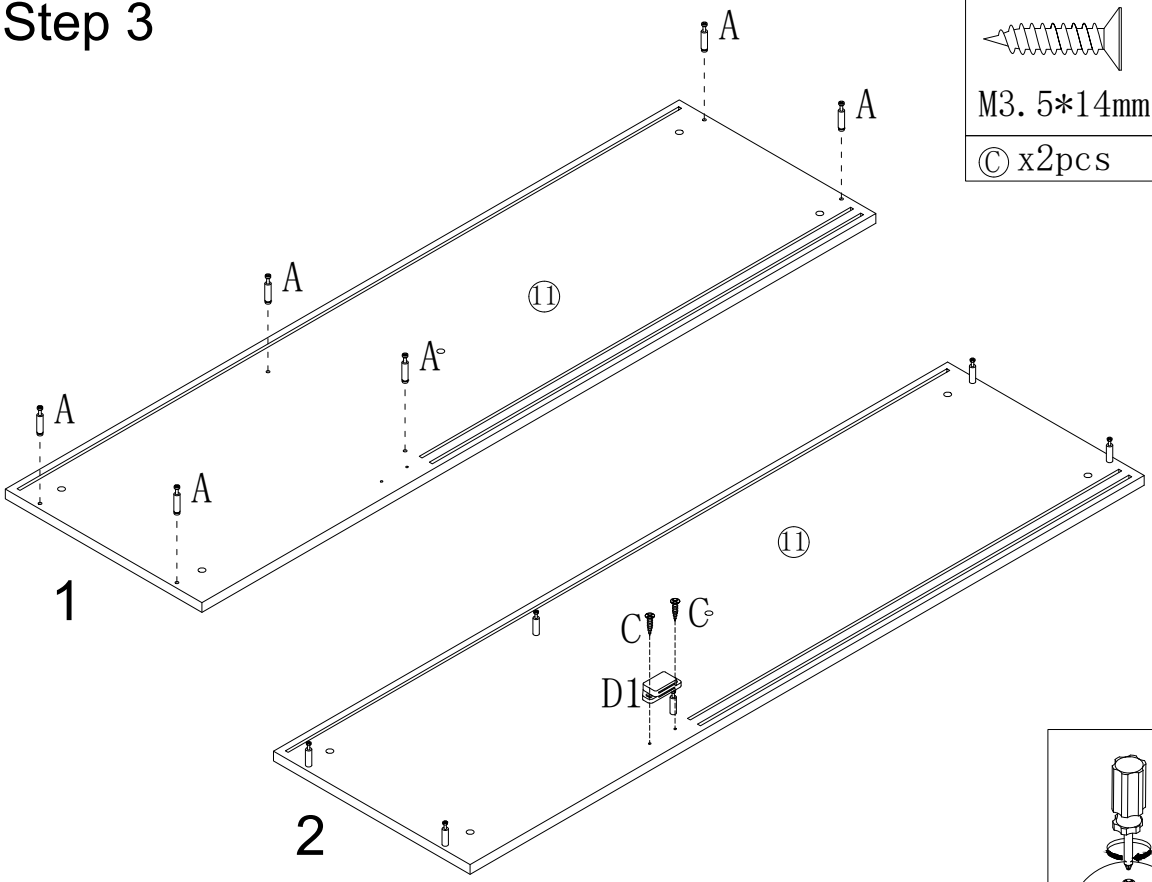

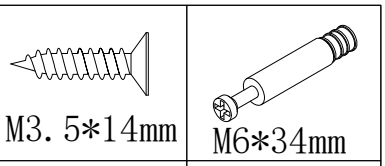


Ⓒ x2pcs


Ⓐx6pcs



Ⓓ x1pc

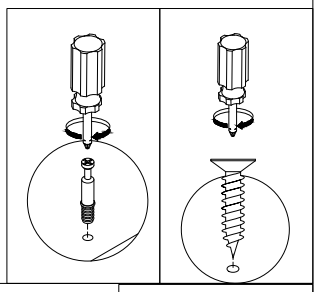



Step 4



φ12*9mm


Ⓑx4pcs

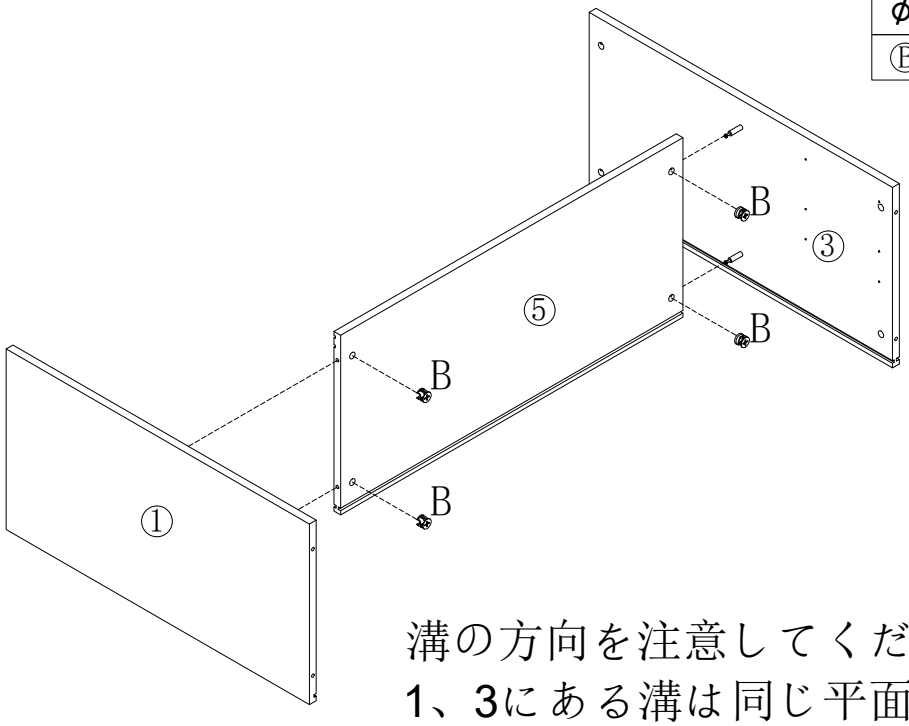

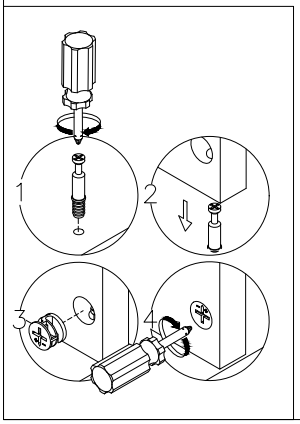


溝の方向を注意してください。
1、3にある溝は同じ平面になるように注意しください。

Step 5




φ12*9mm


Ⓑx4pcs

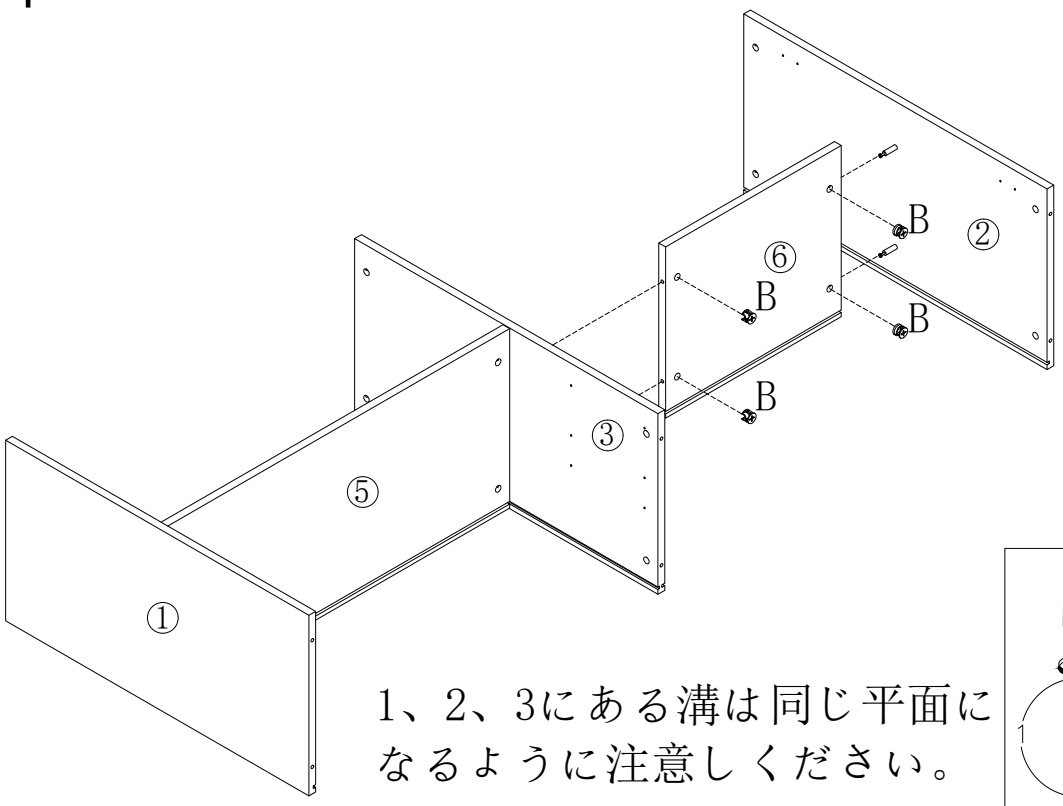


1、2、3にある溝は同じ平面になるように注意しください。

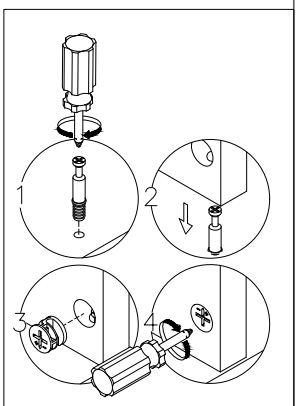


Step 6

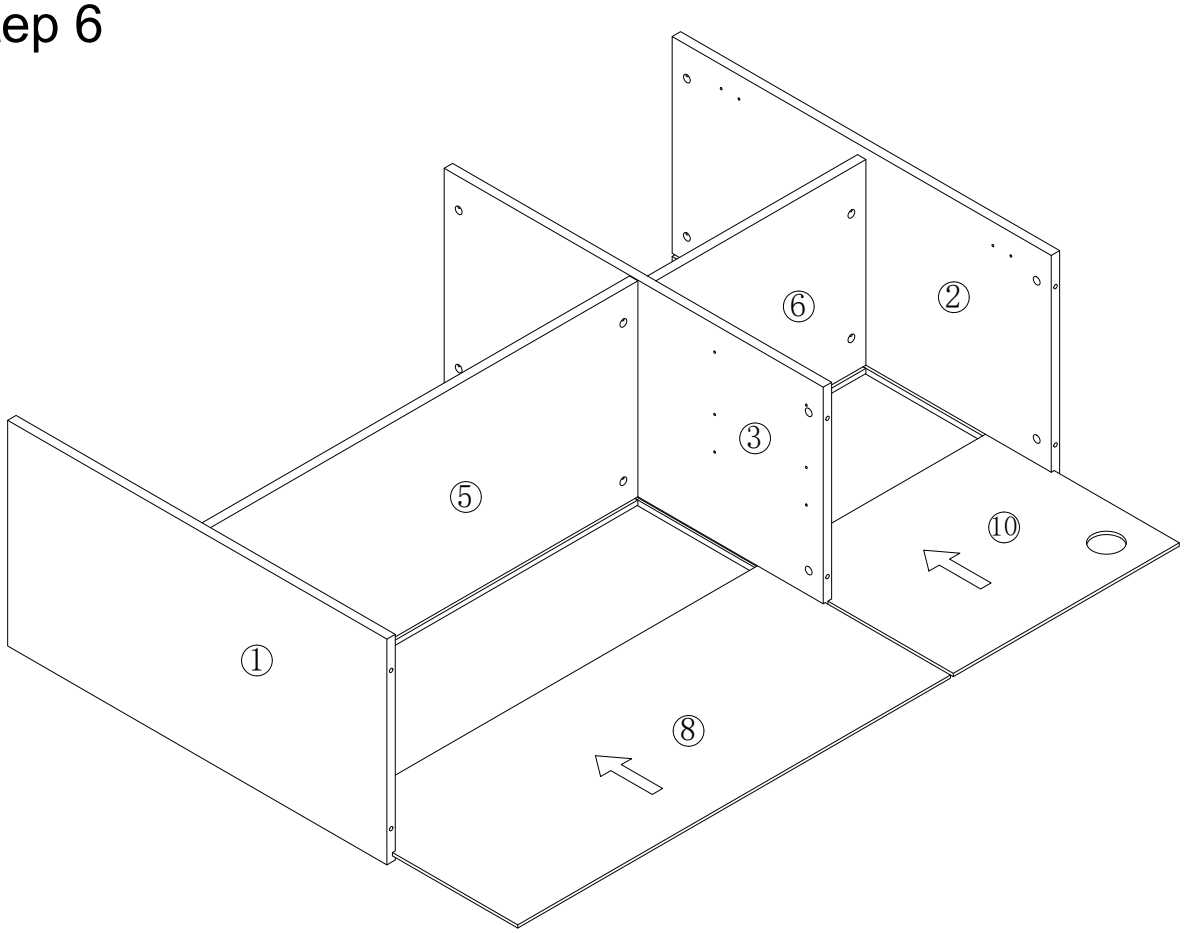


Step 7

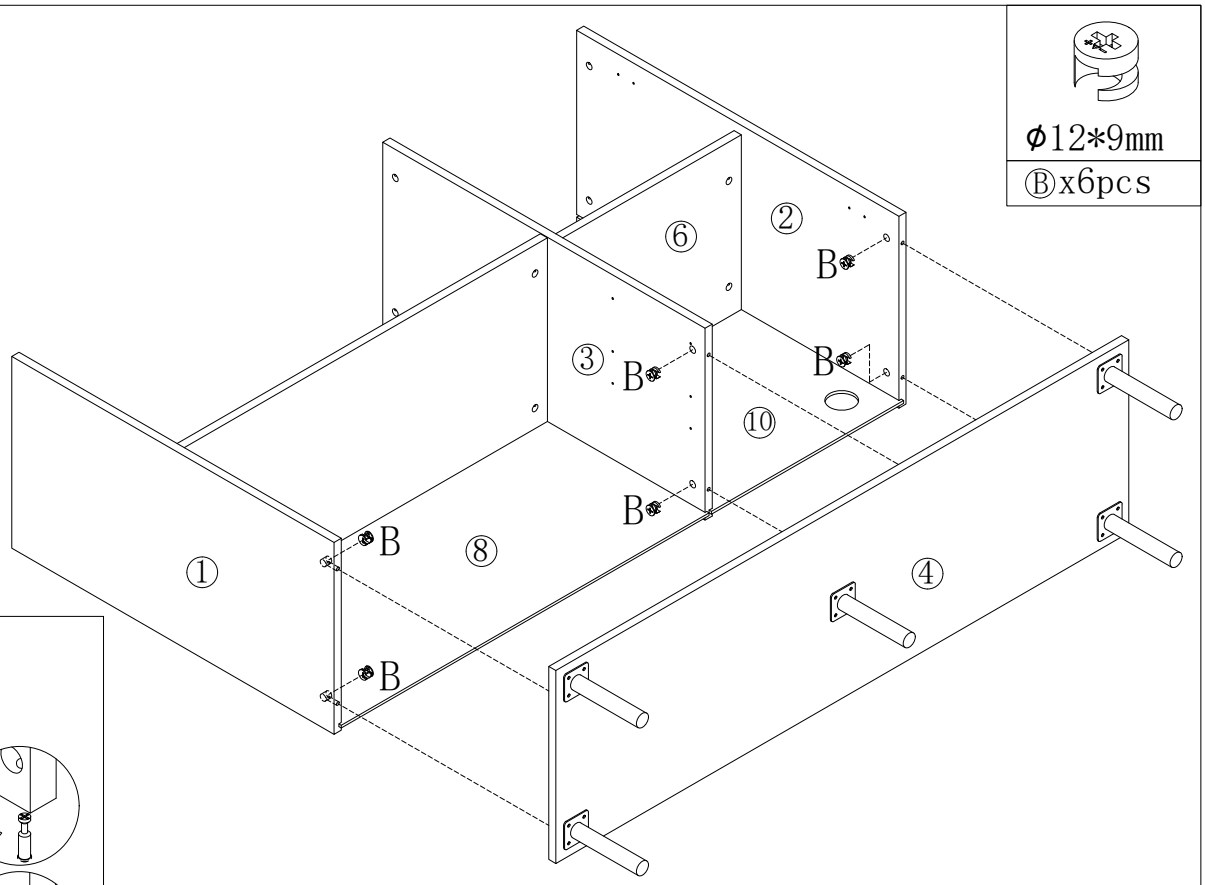


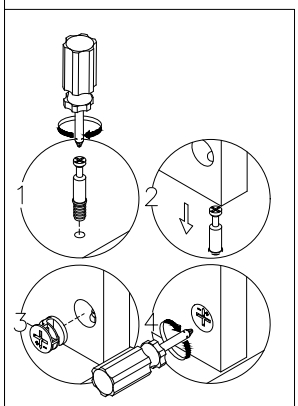

Step 8

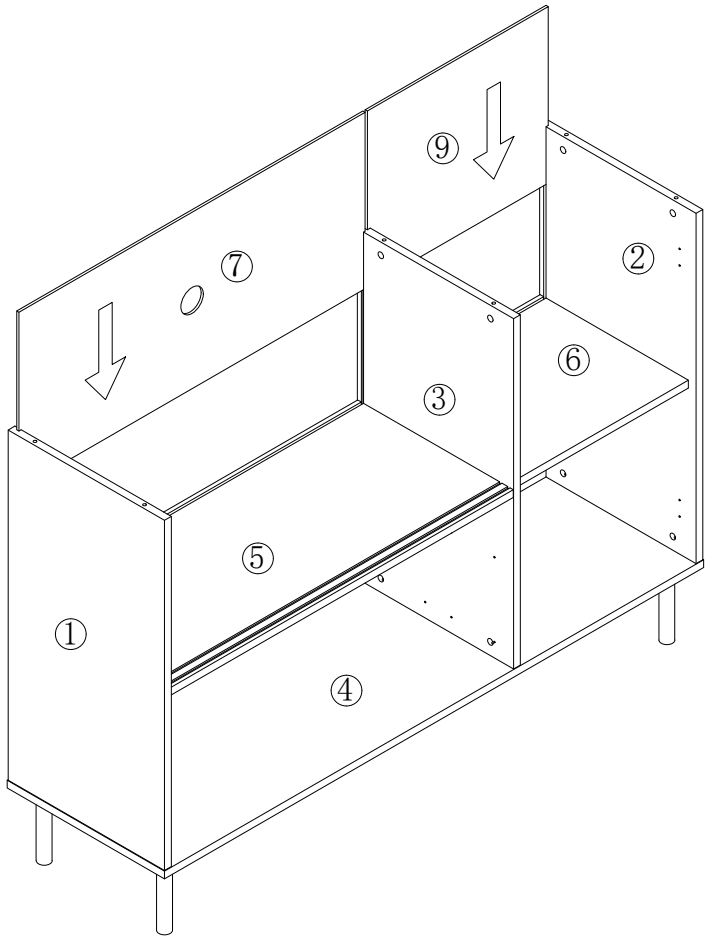


Step 9

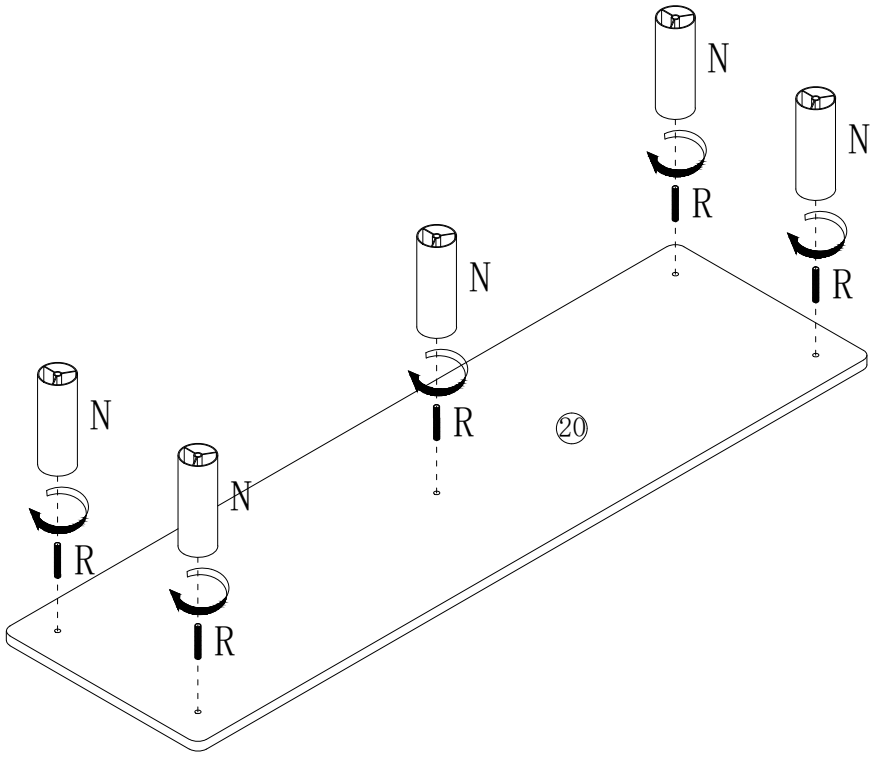


	 M8*30mm
Ⓝ x5pcs	Ⓡ x5pcs


Step 10

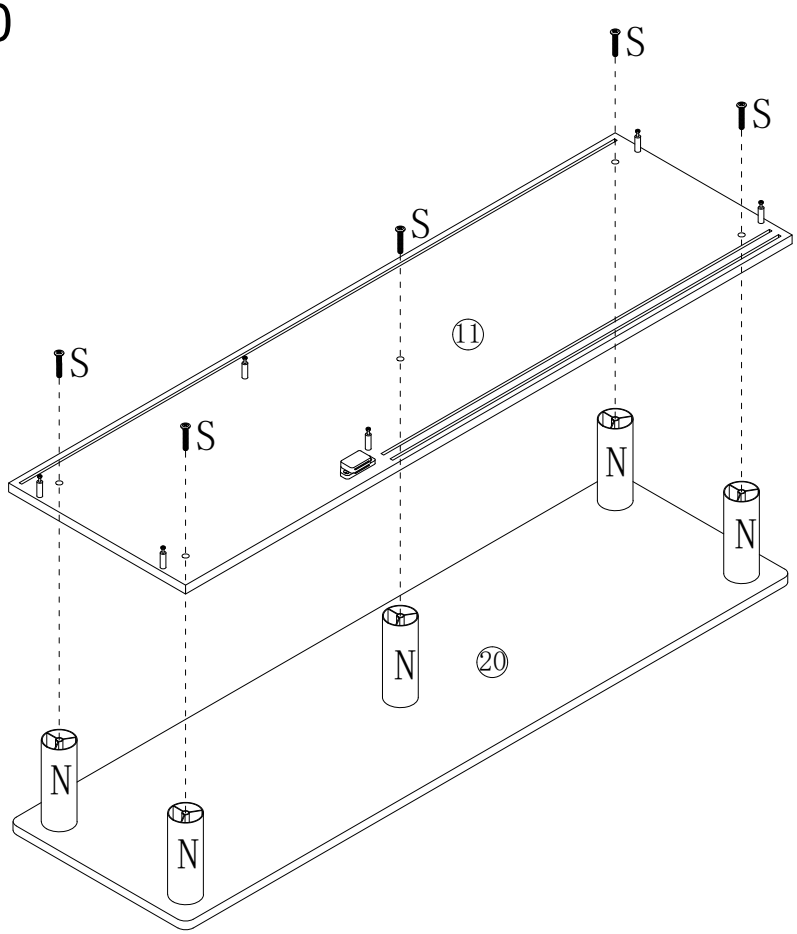



 M8*30mm
Ⓢ x5pcs

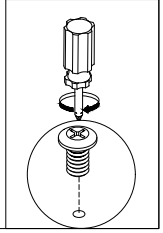

Step 11

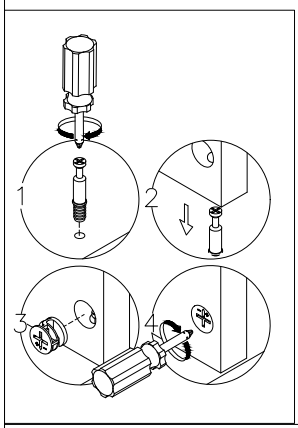

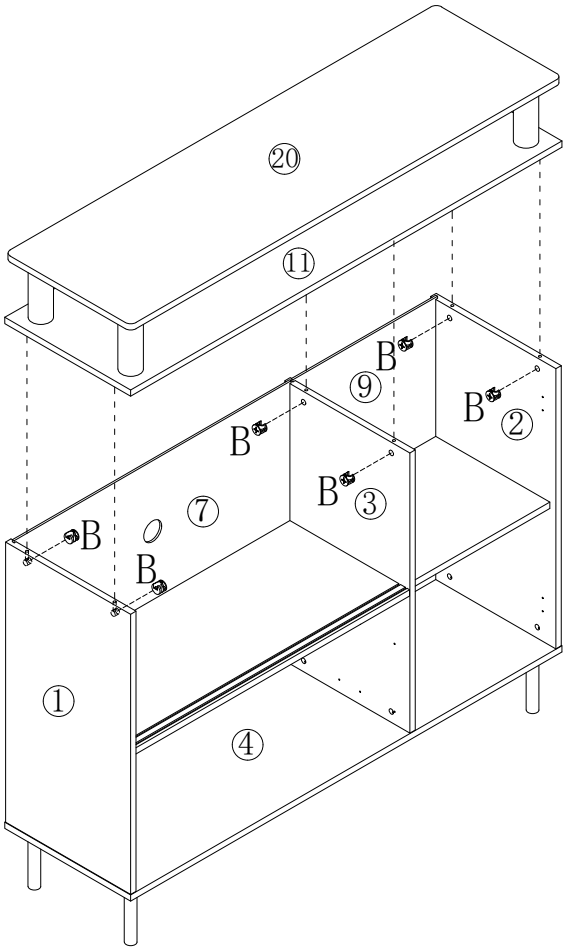






ϕ12*9mm

Ⓑx6pcs


Step 12

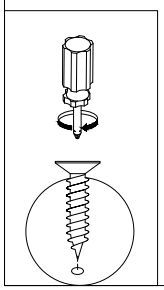

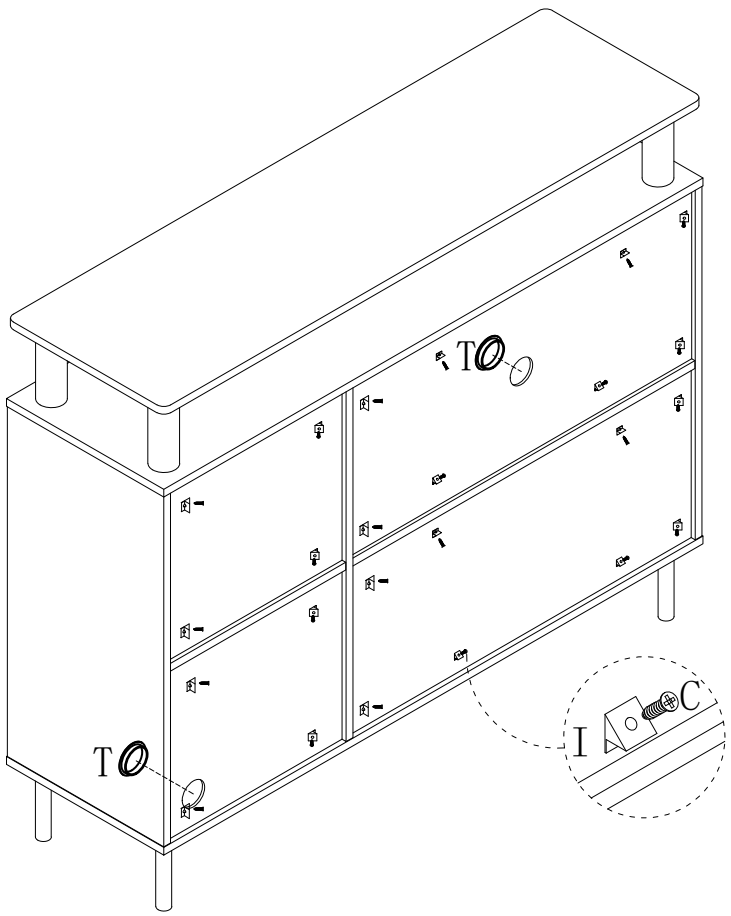




Ⓘ x24pcs




M3.5*14mm


Ⓒ x24pcs



Ⓣ x2pcs


Step 13

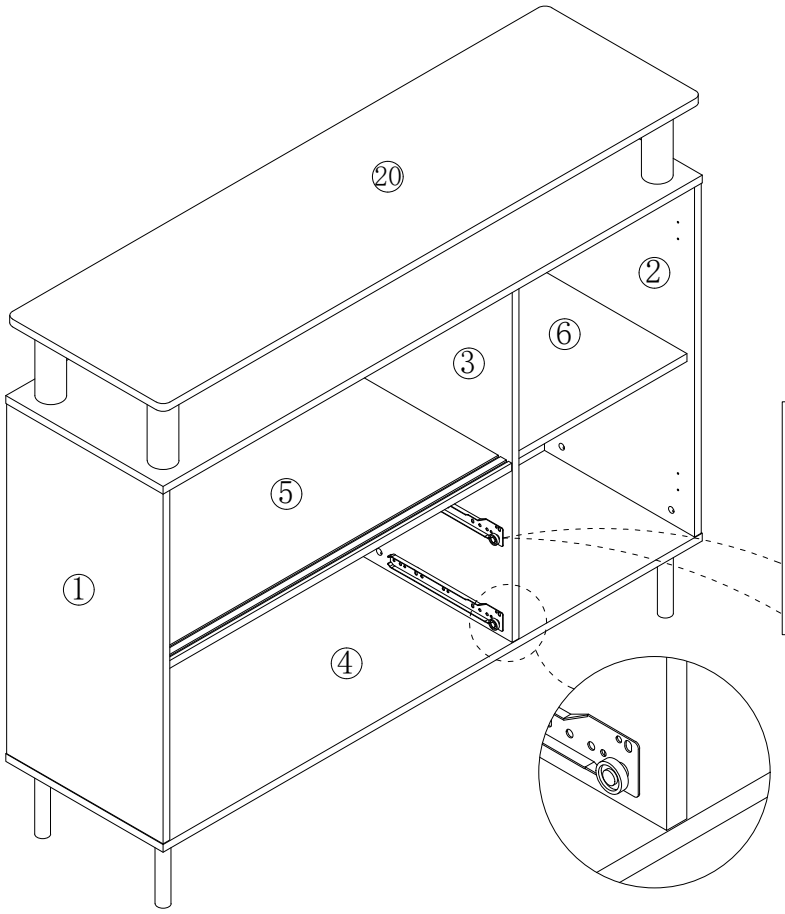


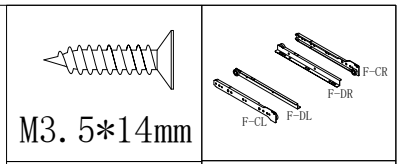


Ⓒ x6pcs　Ⓕ x2pcs


スライドレールに左（CL)右(CR)のマークが付いていますので、
取り付ける際にはご注意ください。

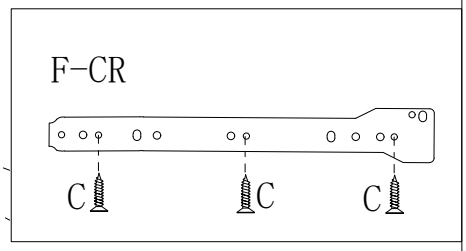

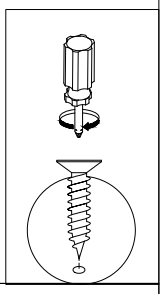


Step 14

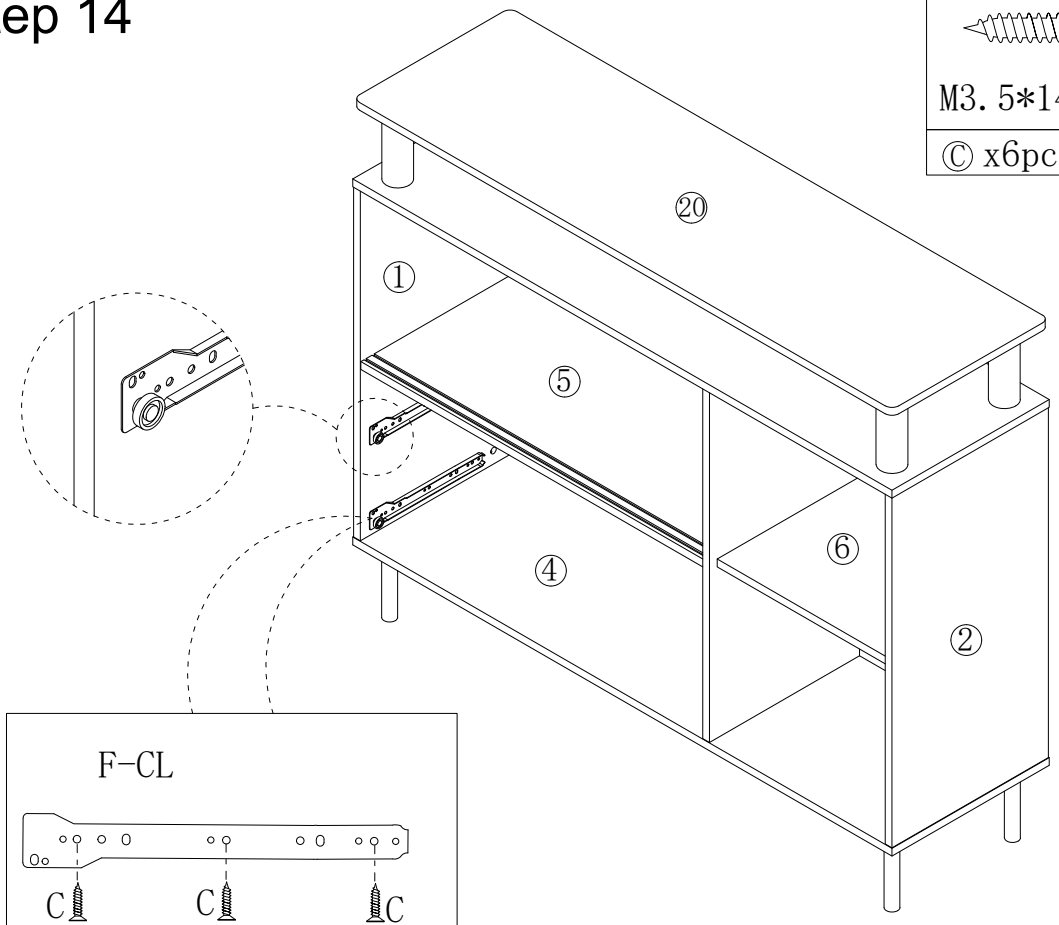



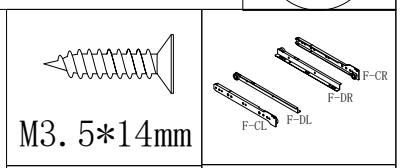



Ⓒ x6pcs　Ⓕ x2pcs

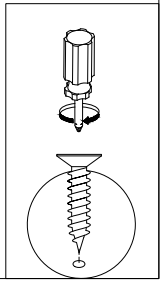


Step 15

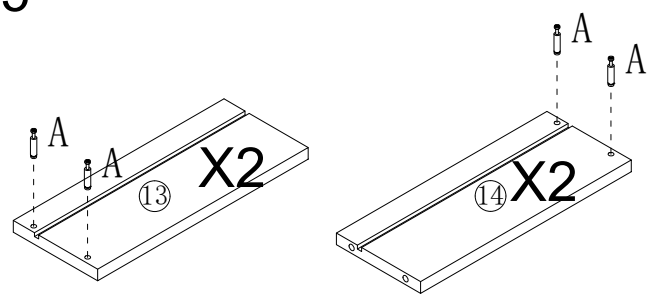



 M4*18mm	
Ⓙ x4pcs	Ⓖ x4pcs
 ϕ12*9mm	 M6*34mm
Ⓑx20pcs	Ⓐx20pcs

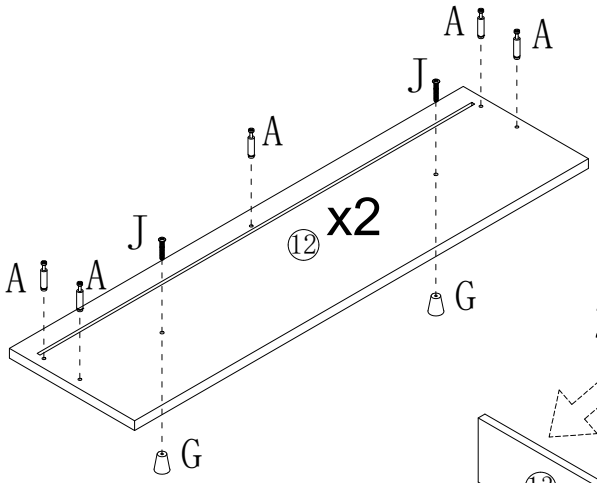


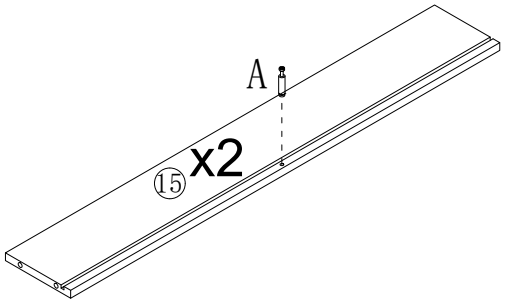



13、14、15にある溝は同じ平面になるように注意してください。

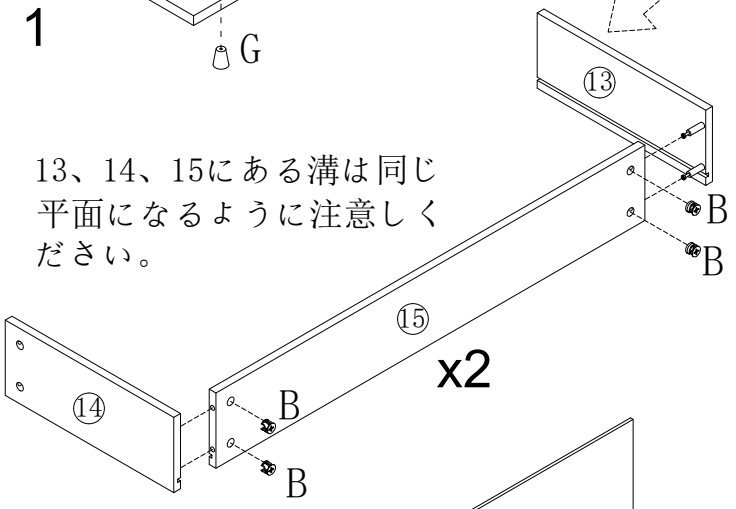

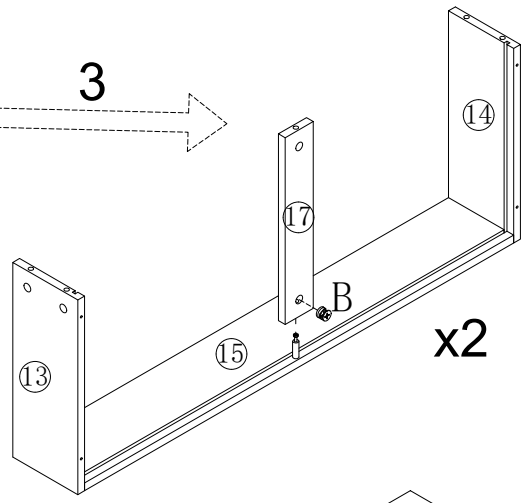

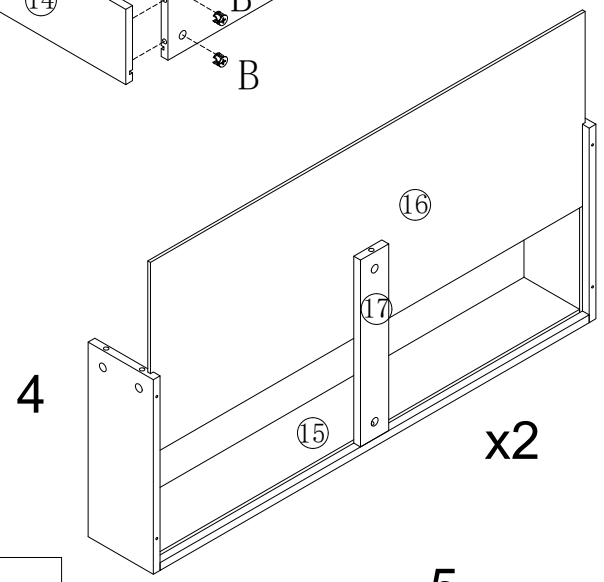


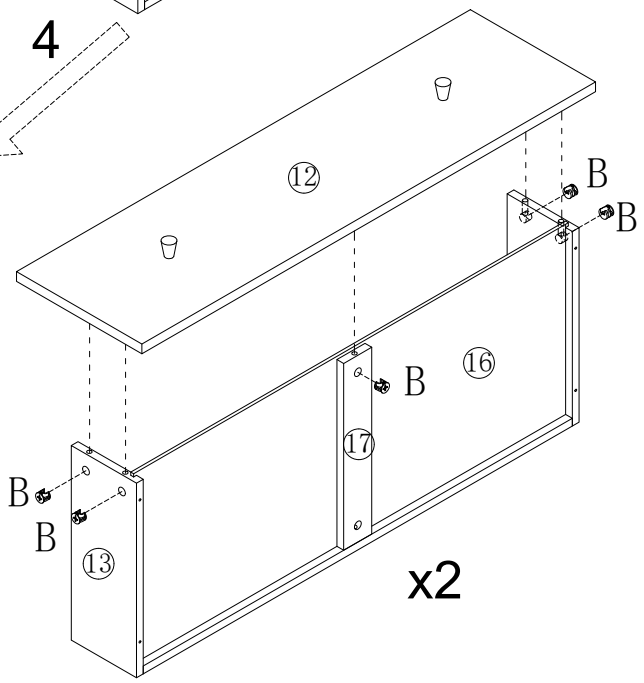


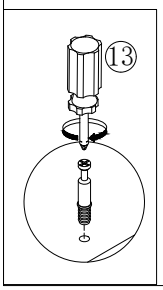


5


Step 16

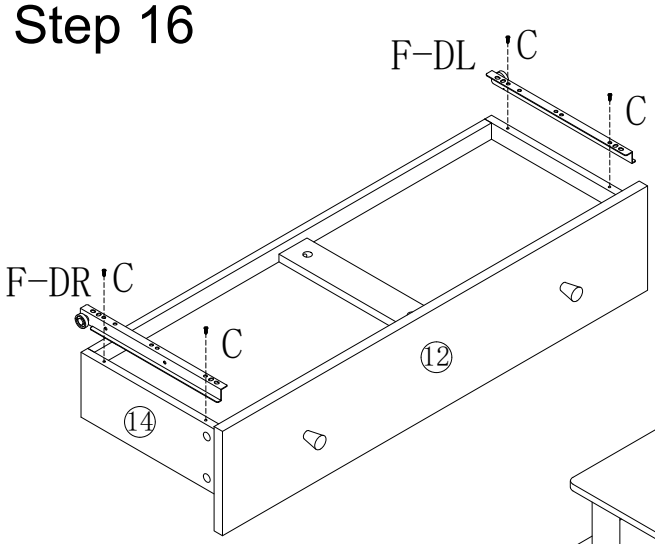


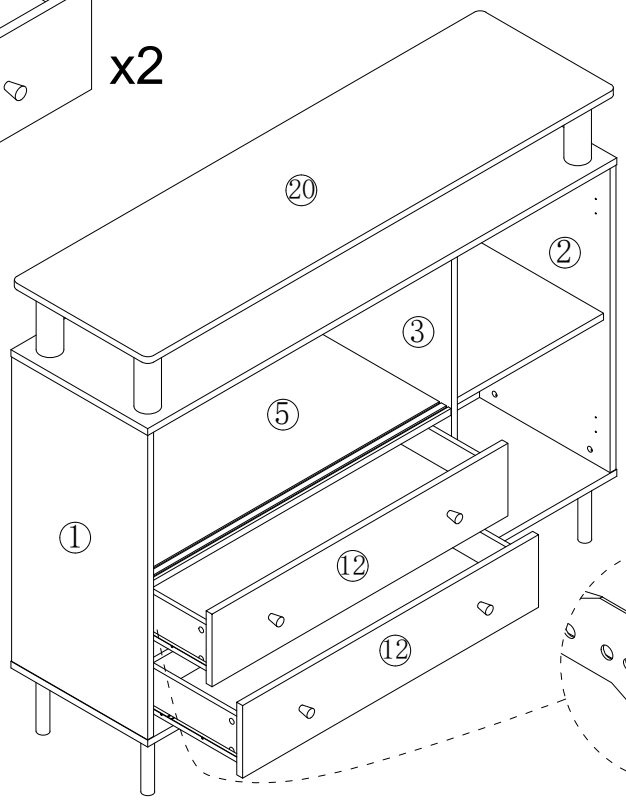

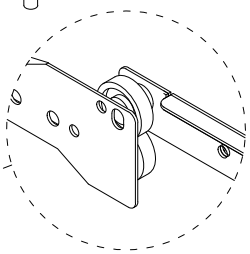



M3.5*14mm	F-CR F-DR F-CL F-DL
Ⓒ x8pcs	Ⓕ x2pcs

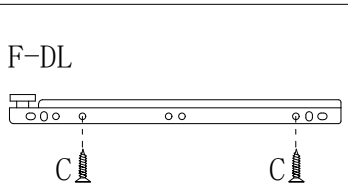


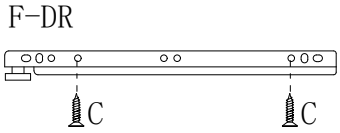



Step 17

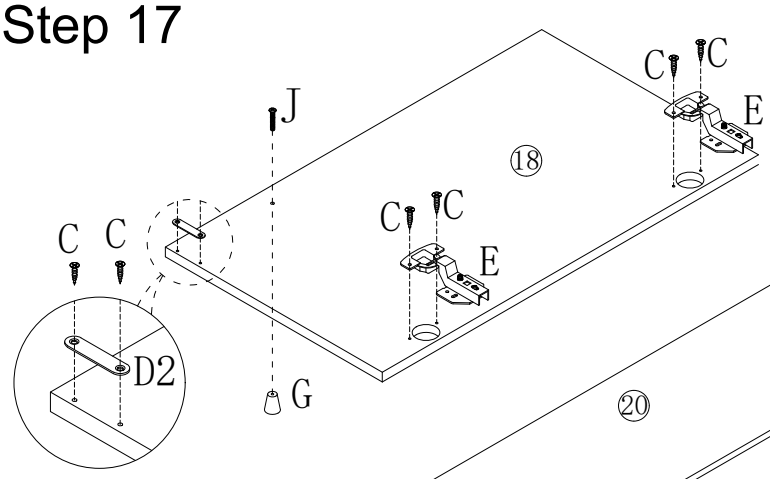

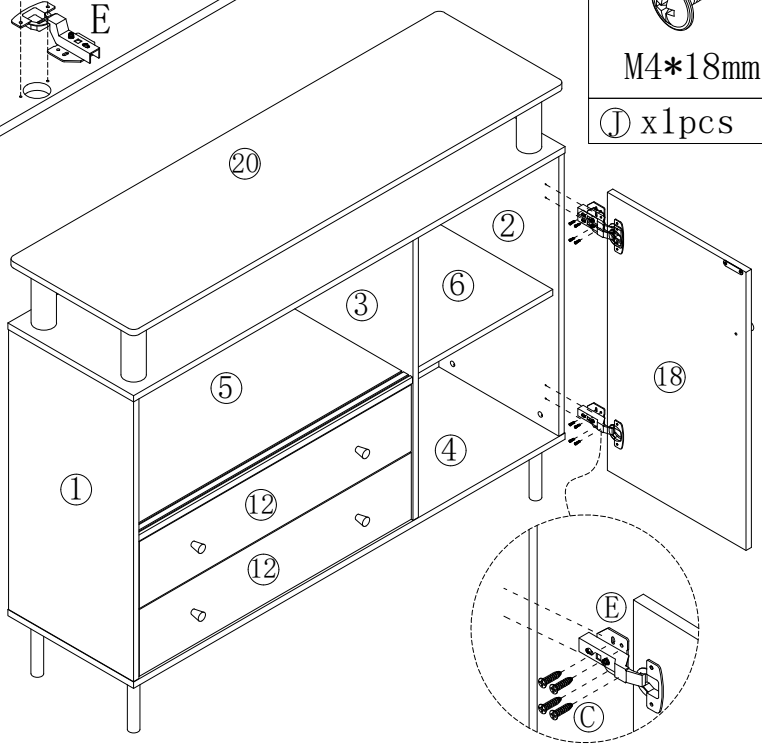

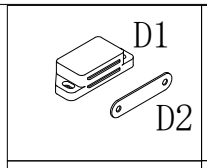



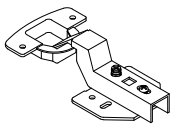



Ⓓ x1pc	Ⓒ x14pcs	Ⓔ x2pcs






Ⓙ x1pcs	Ⓖ x1pcs

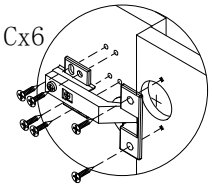


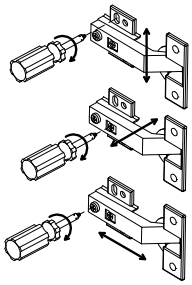


蝶番の位置を微調整しながら、扉を取り付けます。

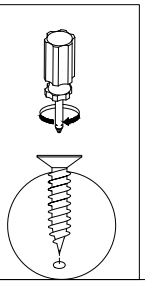

Step 18

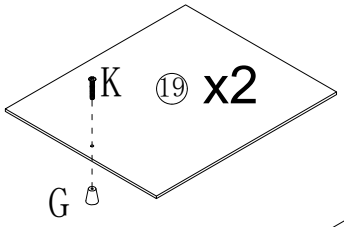


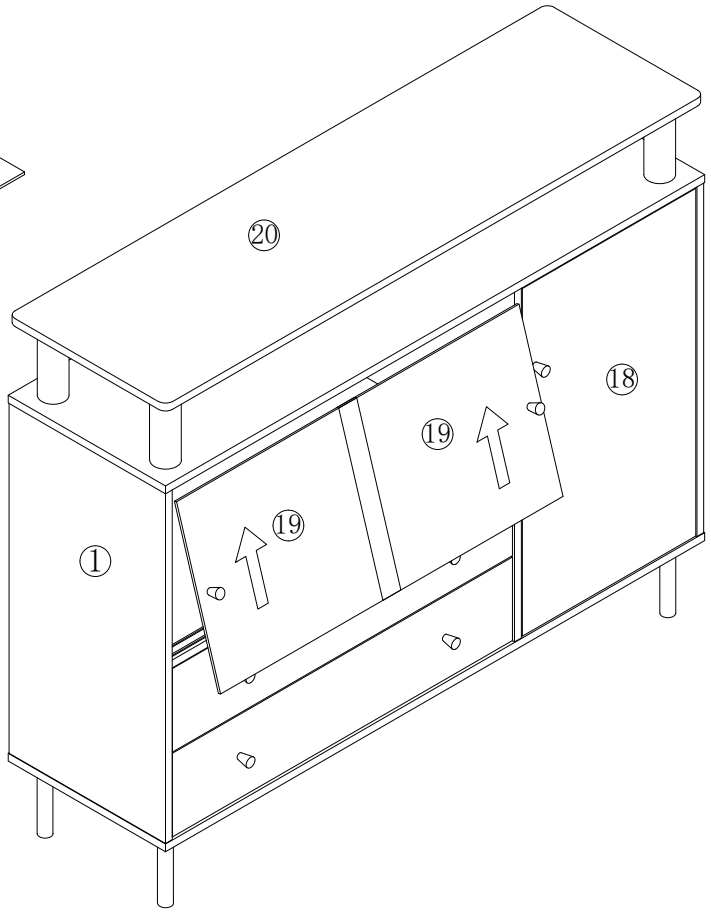



Ⓖ x2pcs

M4*10mm
Ⓚ x2pcs

Step 19

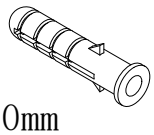		
M4*30mm	30mm	
Ⓞ x2pcs	Ⓟ x2pcs	Ⓠ x2pcs

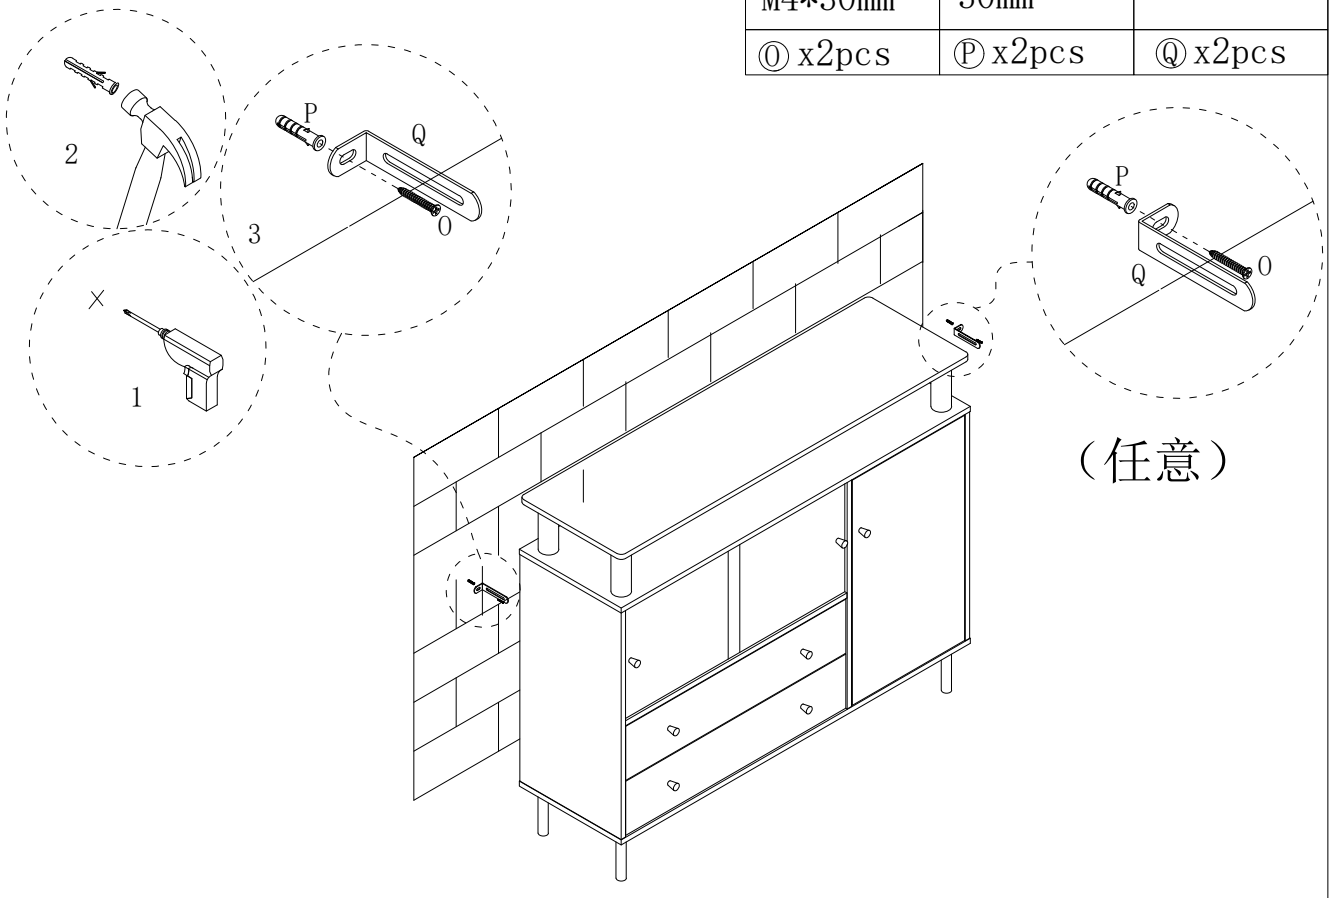


（任意）

Step 20




M3.5*14mm


Ⓒ x2pcs

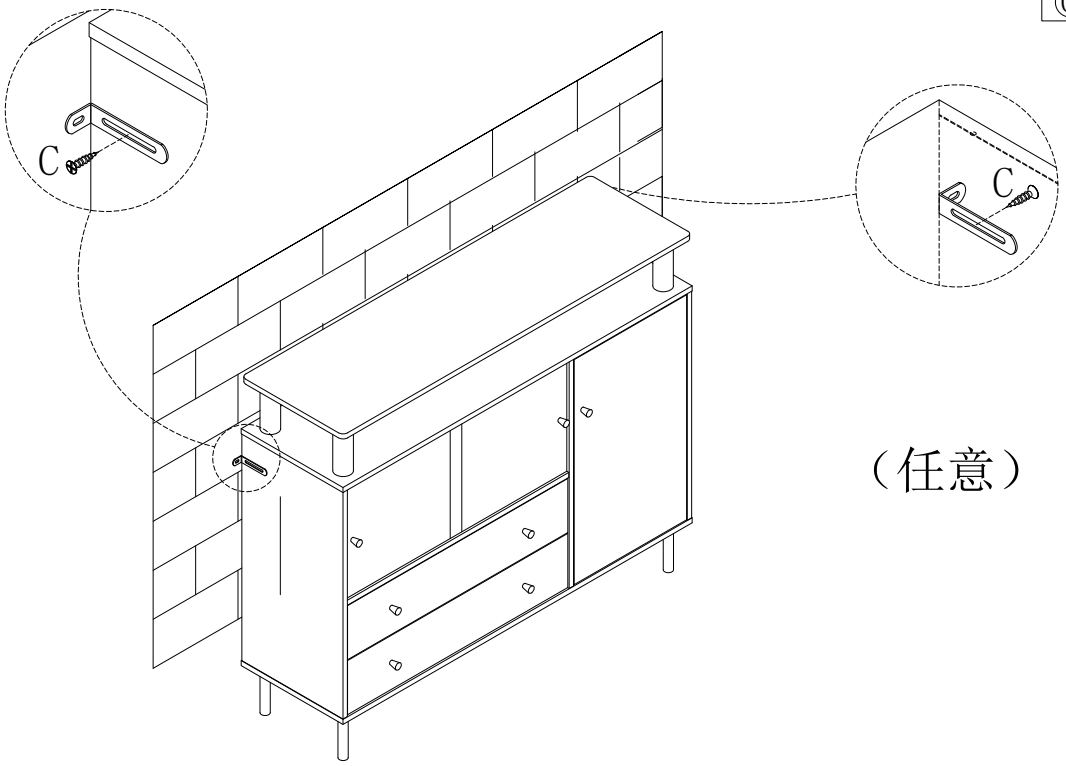


（任意）

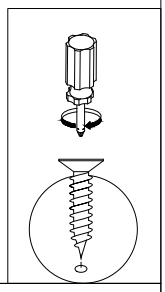


Step 21

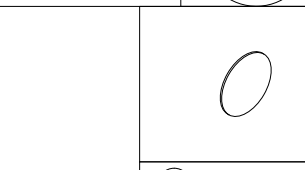

Ⓗx36pcs

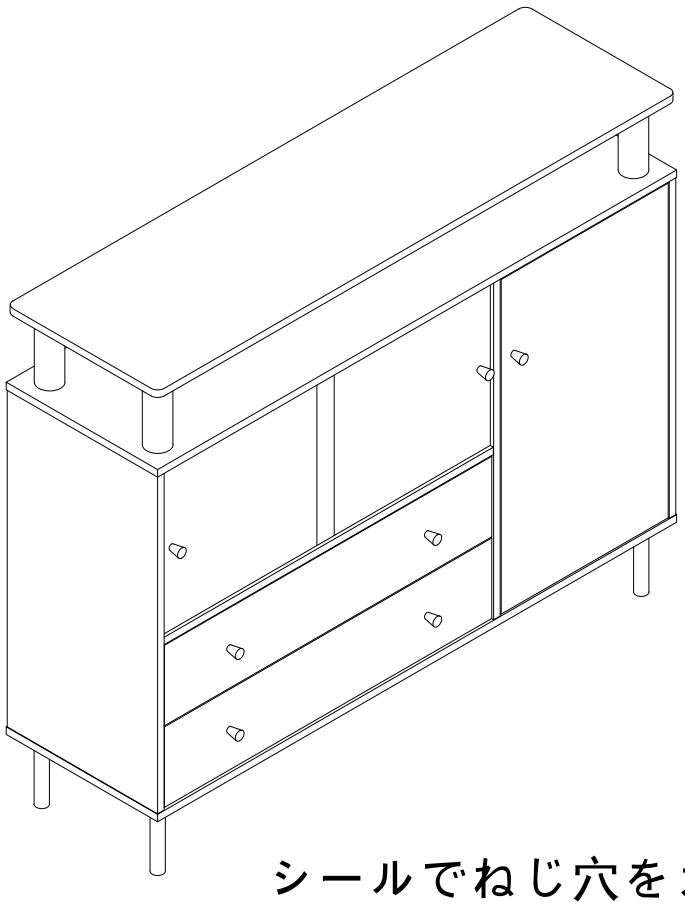

（任意）

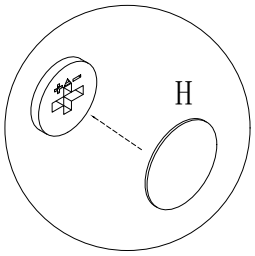

シールでねじ穴をカバーできます。